

2 Installation

Réglage des enceintes

- 1 Appuyez sur le bouton  de l'unité principale pour l'allumer.
- 2 Appuyez sur le bouton **SURR** pour activer le mode Surround multicanal.
- 3 Appuyez sur le bouton **PROG** pour accéder au menu de configuration du système.

Pour régler le retard audio de l'enceinte centrale uniquement:

- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** jusqu'à ce que 'CENTER DELAY' (Retard centre) s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **PROG**.
- Tournez le sélecteur **VOLUME** pour modifier le temps de retard.

Pour régler le retard audio de l'enceinte arrière uniquement:

- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** jusqu'à ce que 'REAR DELAY' (Retard arrière) s'affiche.
- Tournez le sélecteur **VOLUME** pour modifier le temps de retard.
- 4 Pour confirmer tous les réglages, appuyez sur la touche **PROG**.

Reportez-vous aux autres options de réglage fin des enceintes dans le manuel d'utilisation.

3 Utilisation

Début de la lecture

- 1 Appuyez sur la touche  de l'unité principale pour la mettre sous tension.

Remarque Assurez-vous que tous les appareils audio/vidéo sont connectés avant de démarrer la lecture.

- 2 Mettez l'appareil audio/vidéo sous tension.
- 3 Appuyez sur le bouton **PLAY** de l'appareil audio/vidéo connecté.
- 4 Appuyez sur les touches **DI/AUX** pour sélectionner la source d'entrée audio de votre choix.

Lecture à partir de lecteurs audio portables

Diffusez le son de votre lecteur audio portable en le connectant à l'unité principale.

- 1 Reliez l'entrée MP3 LINK de l'unité principale à la sortie casque de votre lecteur audio portable à l'aide du câble MP3 LINK.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINK** pour entendre le son.

Reportez-vous aux réglages de la radio et aux autres réglages de lecture indiqués dans le manuel d'utilisation.

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage




Unité principale

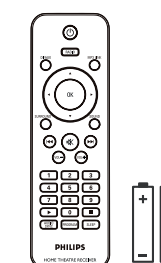

Télécommande et 2 piles



Manuel d'utilisation




Câble MP3 LINK pour baladeur




Câble coaxial




Antenne filaire FM

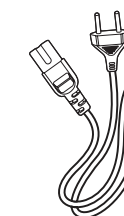

Câble d'alimentation

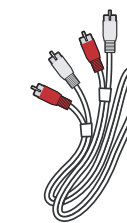

Câble audio

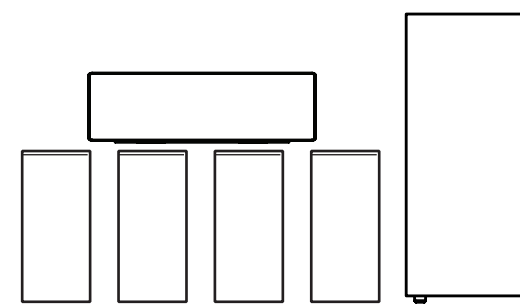

Câble coaxial 1 enceinte centrale, 2 avant, 2 arrière et 1 caisson de basses

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation
Consultez le manuel d'utilisation accompagnant l'ampli-tuner numérique Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

I Connexion

A Installation


Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

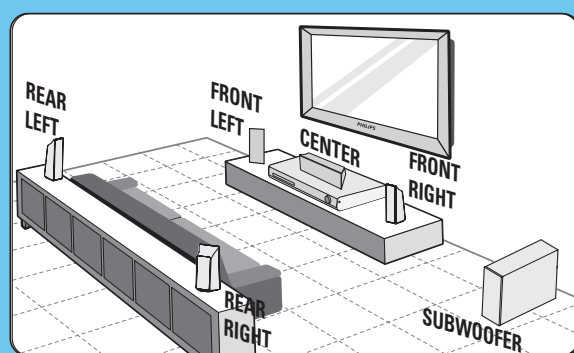

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à l'arrière ou à côté de la position d'écoute.


B Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

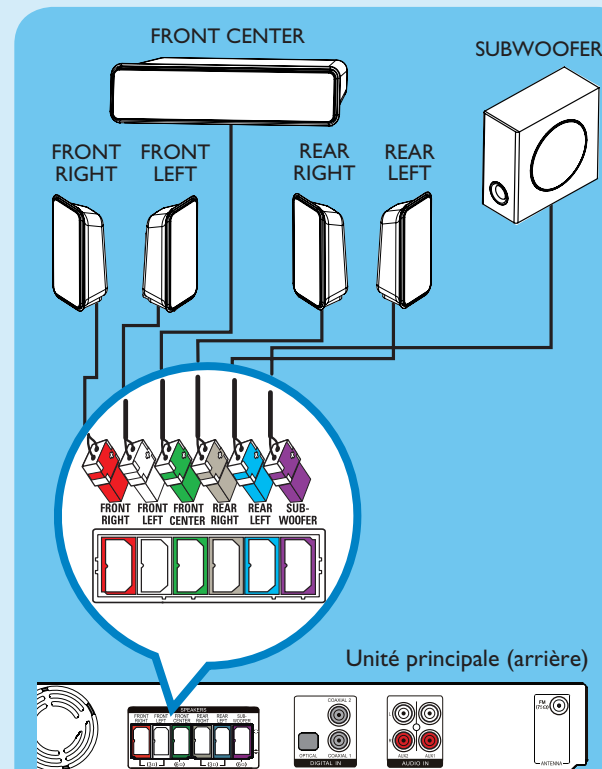

C Connexion des antennes radio

Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

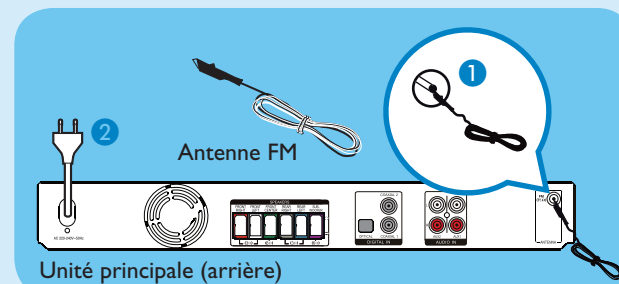


- 1 Connectez l'antenne FM (fournie) à la broche interne de la prise FM 75 Ω. (L'opération a déjà été réalisée en usine sur certains modèles.) Déployez le fil pour une réception optimale.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale sur la prise secteur.

D Connectez la sortie audio d'appareils audio/vidéo d'appareils audio/vidéo (téléviseur, lecteur DVD, lecteur/enregistreur, décodeur/récepteur satellite ou console de jeux) (facultatif)

Option 1: utilisation des sorties audio analogiques (connexion de la sortie audio d'un téléviseur)


Pour restituer le son provenant du téléviseur via cette unité, reliez les prises AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux prises AUDIO OUT du téléviseur à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, fournis).

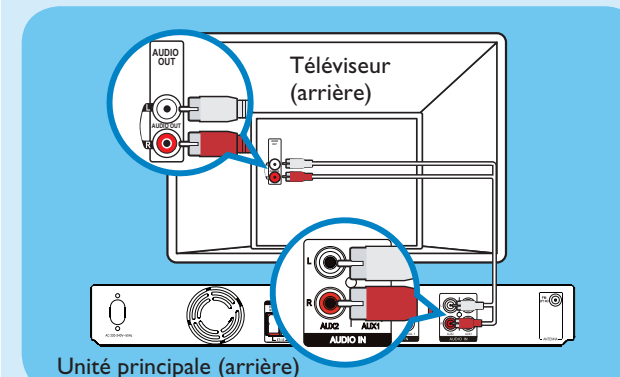

Remarque lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche DI/AUX de la télécommande jusqu'à ce que 'AUX 1' ou 'AUX 2' s'affiche pour que le son du téléviseur soit diffusé via les enceintes.

Option 2: utilisation des sorties audio analogiques (Connexion de la sortie audio d'autres appareils)


Reliez les entrées AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT de l'appareil connecté (lecteur/enregistreur de DVD, magnétoscope, décodeur/récepteur satellite, par exemple) à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, fournis).

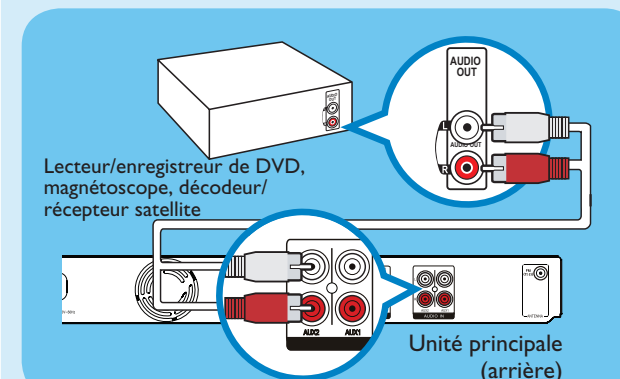

Remarque Appuyez plusieurs fois sur la touche DI/AUX de la télécommande jusqu'à ce que 'AUX 1' ou 'AUX 2' s'affiche en tant que source audio.

Option 3: utilisation de l'entrée Coaxial In


Reliez la prise DIGITAL IN-COAXIAL de l'unité principale à la sortie COAXIAL OUT de l'autre appareil à l'aide d'un câble coaxial (fourni).

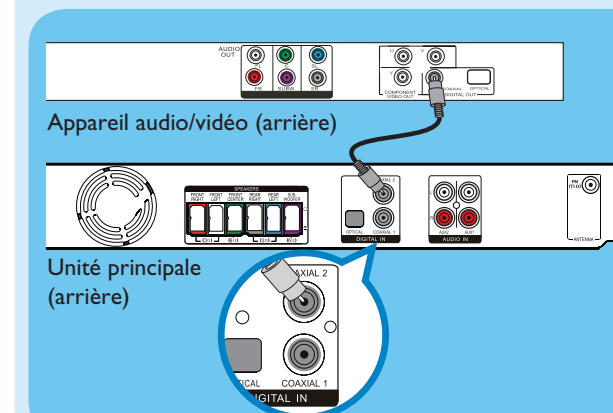

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil. Appuyez plusieurs fois sur la touche DI/AUX de la télécommande jusqu'à ce que 'COAX IN1' ou 'COAX IN2' s'affiche en tant que source audio.

Option 4: utilisation de la prise Optical In

Reliez les prises DIGITAL IN-OPTICAL de l'unité principale aux sorties OPTICAL OUT de l'autre appareil à l'aide d'un câble optique (non fourni).

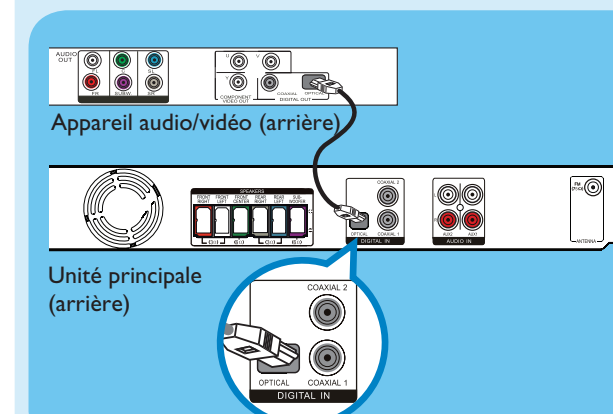

Remarque Démarrez la lecture de l'appareil. Appuyez plusieurs fois sur la touche DI/AUX de la télécommande jusqu'à ce que 'OPTI IN' s'affiche en tant que source audio.