

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DCD3020

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu	4	6. Grokite iPod / iPhone / iPad	18
Saugumas	4	Suderinami iPod / iPhone / iPad	18
2. Jūsų DVD mikro kino sistema	6	Įstatykite iPod / iPhone / iPad	18
Įžanga	6	Įkraukite iPod / iPhone / iPad	18
Ką rasite dėžutėje	6	Klausykitės iPod / iPhone / iPad	19
Pagrindinio prietaiso apžvalga	7	Išimkite iPod / iPhone / iPad	19
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	8	7. Klausykitės radijo	19
3. Prijunkite	10	Nustatykite radijo stotį	19
Pastatykite prietaisą	10	Automatinis radijo stočių programavimas	19
Prijunkite garsiakalbius	10	Rankinis radijo stočių programavimas	20
Prijunkite FM anteną	10	Pasirinkite nustatytą radijo stotį	20
Prijunkite audio laidus	10	8. Pareguliuokite garsą	20
Prijunkite video laidus	11	Pareguliuokite garsumą	20
Prijunkite išorinį audio prietaisą (pasirinktinai)	11	Pasirinkite garso efektą	20
Prijunkite elektros energijos tiekimą	12	Nutildyti garsumą	20
4. Nuo ko pradėti	12	9. Pakeiskite nustatymus	21
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	12	Bendri nustatymai	21
Įjunkite	13	Garso nustatymai	21
Nustatykite laikrodį	13	Vaizdo nustatymai	21
Pareguliuokite ekrano ryškumą	13	Pageidavimai	22
Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą	13	10. Kitos funkcijos	23
Pasirinkite teisingą TV sistemą	14	Aktyvuokite demonstracinį režimą	23
Pakeiskite sistemos meniu kalbą	14	Nustatykite žadintuvą	23
Įjunkite progresyvų skanavimą	14	Nustatykite miego laikmatį	24
5. Grokite	15	Klausykitės išorinio audio prietaiso	24
Grokite diskus	15	Klausykitės per ausines	24
Grokite iš USB prietaisų arba įrašytų diskų	16	11. Prietaiso informacija	25
Rodykite nuotraukų prezentaciją su fonine muzika	16	Charakteristikos	25
Grojimo valdymas	16	Palaikomi diskų formatai	26
Grojimo nustatymai	17	USB grojimo informacija	26
Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai	17	12. Problemų sprendimas	27
		13. Pastaba	29

Saugumas



Šis “žaiabas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

“Šauktukas” nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridėdamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ISPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite elektros lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite. (Regionams su poliarizuotais kištukais: norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, įstatykite platų kištuką į platų lizdą).

Svarbūs saugumo nurodymai

- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykites visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite jokių ventilacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšiotų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.

- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo **ISPĖJIMAS** – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno traumas, sugadinti daiktus ar patį prietaisą:
 - Įstatykite baterijas tinkamai, laikydamiesi nurodyto poliškumo
 - Nemaiškykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t.t.)
 - Baterijų negalima laikyti dideliame karštyje, sukeliame tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar panašiai.
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar tikšti.
- Nedėkite jokių galimų pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip išjungimo prietaisas, išjungimo prietaisas visuomet turi būti veikiantis.

Perkaitimo pavojus! Niekuiomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturių colių atstumą aplink prietaisą ventilacijai. Užtikrinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai neuždengtų prietaiso ventilacijos angų.



Įspėjimas

- Niekuiomet nenuiminkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Statykite šį prietaisą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekuiomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Naudokite tik patalpose. Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, drėgmės bei skysčiais užpildytų indų.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuiomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.

Klausymosi saugumas



Atsargiai

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite prietaiso dideliu garsumu ilgą laiką.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garą tokiaame decibelų diapazone, kuris gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesnis decibelų diapazonas sukurtas tiems, kurie jau turi klausos problemų.

- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie normalaus garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip normalus garsumas, iš tiesų gali būti didelis garsumas, kenksmingas jūsų klausai. Siekdami to išvengti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Itin ilgas buvimas triukšme, net normalaus lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje, o kai kuriose šalyse yra draudžiama.

2. Jūsų DVD mikro kino sistema

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite:

- žiūrėti video įrašus iš DVD, VCD, SVCD diskų, iPod grotuvų, iPhone, iPad, USB prietaisų
- mėgautis garso įrašais iš diskų, iPod / iPhone / iPad ar USB prietaisų
- žiūrėti nuotraukas iš diskų ar USB prietaisų
- klausytis FM radijo stočių

Jūs galite praturtinti garso išvestį šiais garso efektais:

- Dinaminių bosų sustiprinimu (DBB)
- Skaitmeniniu garso valdymu (DSC)

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos / diskų formatus:



Jūs galite groti DVD diskus, pažymėtus šiuo regiono kodu:


DVD regiono kodas	Šalys
	Europa

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 2 garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultelis (be baterijų)
- Kombinuotas video laidas (geltonas)
- Elektros maitinimo laidas
- MP3 link laidas
- FM antena
- 8 guminės pagalvėlės
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

Pagrindinio prietaiso apžvalga

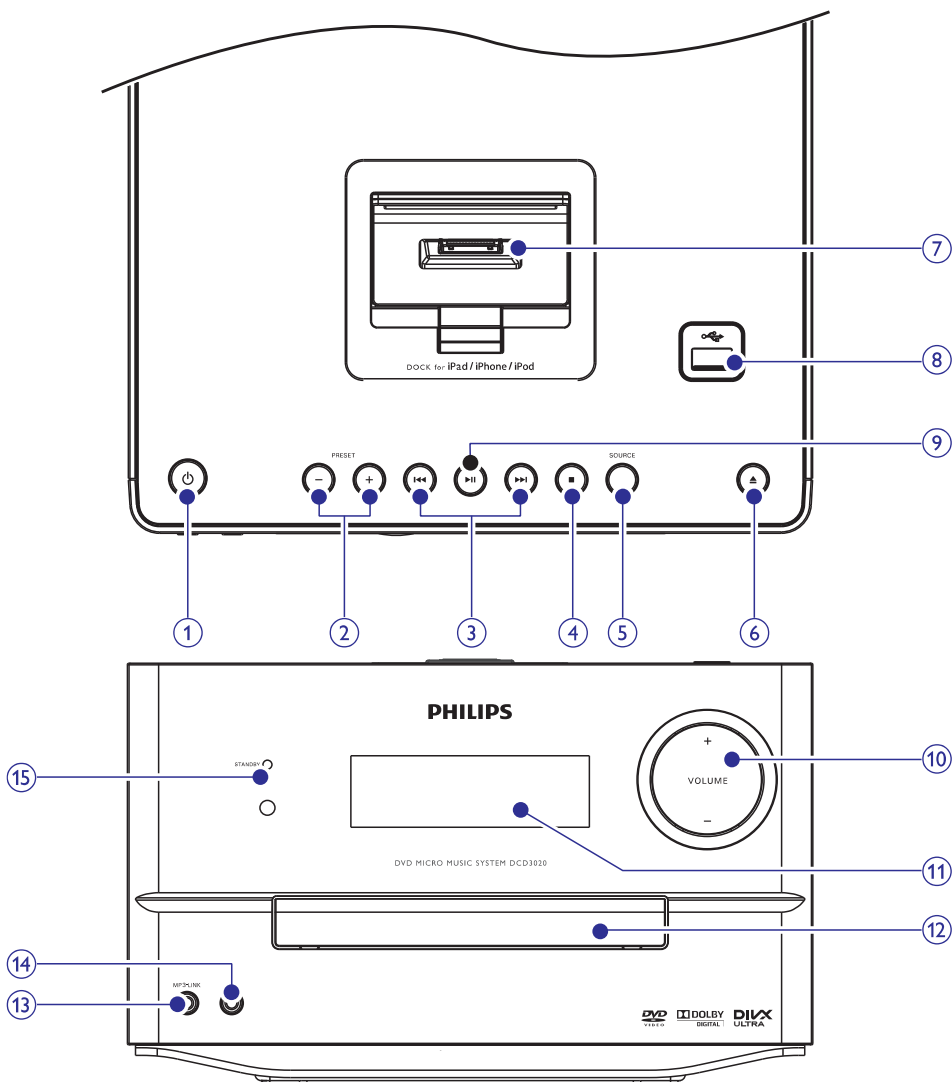

1.

- Įjungti prietaisą, arba perjungti į budėjimo režimą.

2. PRESET +/-

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.

3.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Naršyti po iPod / iPhone / iPad meniu.
- Nustatyti laiką.

... Jūsų DVD mikro kino sistema

4. ■

- Sustabdyti grojimą.

5. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: DISC, FM, USB, DOCK, AUX IN arba MP3 LINK.

6. ▲

- Atidaryti / uždaryti diskų skyrelį.

7. Dokas, skirtas iPod / iPhone / iPad

8. ➡

- USB lizdas.

9. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

10. VOLUME +/-

- Keisti garsumą.

11. Ekranėlis

- Rodo dabartinę būseną.

12. Diskų skyrelis

13. MP3-LINK


- Prijungti išorinį audio prietaisą.

14. 🎧

- Ausinių lizdas.

15. STANDBY

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

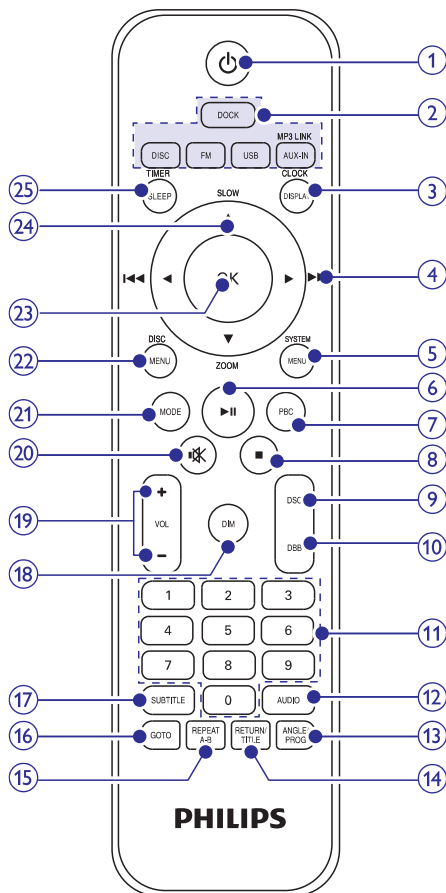

1. ⏻

- Įjungti prietaisą, arba perjungti į budėjimo režimą.

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

3. CLOCK / DISPLAY

- Nustatyti laikrodį.
- Rodyti RDS informaciją.

4. ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Ieškoti takelyje arba diske.
- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Meniu, naršyti kairėn / dešinėn.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pasukti nuotrauką.
- Nustatyti laiką.

5. SYSTEM / MENU

- Pasiekti ar išeiti iš sistemos nustatymo meniu.

6. ▶||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

7. PBC

- Įjungti / išjungti grojimo valdymą.

8. ■

- Sustabdyti grojimą.

9. DSC

- Pasirinkti užprogramuotą garso nustatymą.

10. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą (DBB).

11. Skaičių mygtukai

- Pasirinkti skyrių / poskyrį / takelį tiesiogiai.

12. AUDIO

- VCD diskams, pasirinkite stereo, mono-kairės arba mono-dešinės kanalą.
- DVD / DivX video diskams, pasirinkti įgarsinimo kalbą.

13. ANGLE / PROG

- DVD diske pasirinkti kameros rakursą.
- Programuoti radijo stotis.

14. RETURN / TITLE

- Sugrįžti prie prieš tai buvusio meniu.

15. REPEAT A-B

- Kartoti tam tikrą atkarpą takelyje / poskyryje.

16. GOTO

- Grojant diskui, nurodyti poziciją, nuo kurios pradėti grojimą.

17. SUBTITLE

- Pasirinkti subtitrų kalbą.

18. DIM

- Pasirinkti ekrano ryškumo lygį.

19. VOL +/-

- Keisti garsumą.

20. ✖

- Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

21. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą: atsitiktine tvarka arba kartojant.

22. DISC / MENU

- Pasiekti arba išjungti disko meniu.

23. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

24. ▲ SLOW / ▼ ZOOM


- Meniu: naršyti aukštyn / žemyn.
- Nustatyti radijo stotį.
- Apversti nuotrauką.
- (▲ SLOW) Video įrašams: pasirinkti sulėtintą režimą.
- (▼ ZOOM) Video įrašams: nuspauskite norėdami pasirinkti lėto prasukimo pirmyn režimą; nuspauskite ir palaikykite norėdami priartinti arba nutolinti.

25. TIMER / SLEEP

- Nustatyti žadintuvą.
- Nustatyti miego laikmatį.

3. Prijunkite

Pastatykite prietaisą

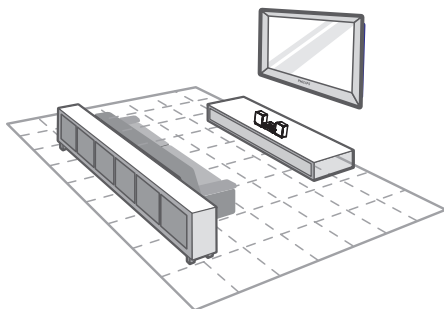

1. Pastatykite prietaisą netoli nuo televizoriaus.
2. Pastatykite kairįjį ir dešinįjį garsiakalbį vienodu atstumu nuo televizoriaus, apytikriai 45 laipsnių kampu į klausymosi poziciją.



Pastaba

- Norėdami išvengti trikdžių ir nepageidaujamo triukšmo, niekuomet nestatykite šio prietaiso ir jo garsiakalbių per arti prie kitų spinduliuavimo šaltinių.
- Statykite šį prietaisą ant staliuko arba montuokite ant sienos.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždarose spintelėse.
- Statykite šį prietaisą netoli nuo elektros lizdo, kur jis visuomet būtų lengvai pasiekiamas.


Prijunkite garsiakalbius



Pastaba

- Optimaliam garsui naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių tariamoji varža yra tokia pati arba didesnė nei pridedamų garsiakalbių. Žiūrėkite prietaiso informacijos skyrių šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje norėdami sužinoti daugiau.

Įstatykite garsiakalbių kištukus į **SPEAKER OUT** (L – kairė ir R – dešinė) lizdus prietaiso galinėje dalyje.

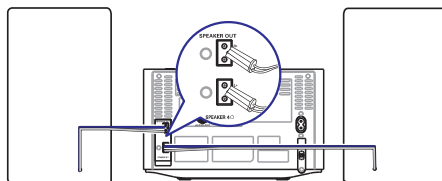


Prijunkite FM anteną



Patarimas

- Optimaliam priėmimui pilnai ištempkite anteną ir pareguliuokite jos kryptį.
- Geresniam FM stereo priėmimui prijunkite lauko FM anteną prie **FM ANTENNA** lizdo.
- Prietaisas nepriima MW radijo bangų.


Prijunkite pridedamą FM anteną prie **FM ANTENNA** lizdo prietaiso galinėje dalyje.

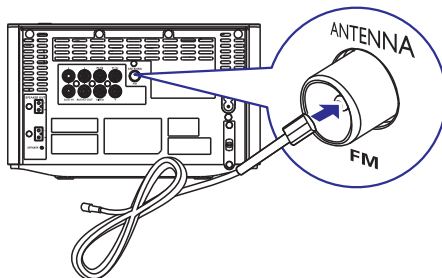

Prijunkite audio laidus

Prijunkite audio laidą (raudonas/baltas – nepridedamas) prie:

- **AUDIO OUT** (L – kairė ir R – dešinė) lizdų prietaiso galinėje dalyje.
- audio išvesties lizdų audio prietaise.

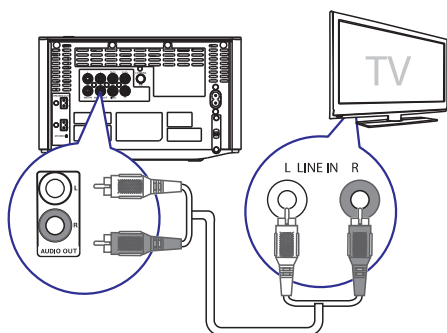

Prijunkite video laidus


Jūs galite pasirinkti geriausią video sujungimą, palaikomą jūsų televizoriaus.

- **1 variantas:** prijunkite per kombinuotą video laidą (CVBS) (standartiniais televizoriais).
- **2 variantas:** prijunkite per komponentinius video laidus (standartiniais televizoriais ar progresyvaus skanavimo televizoriais).

1 variantas: prijunkite per kombinuotą video laidą

Prijunkite kombinuotą video laidą (priedamas) prie:

- **VIDEO** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
- vaizdo įvesties lizdo savo televizoriuje.

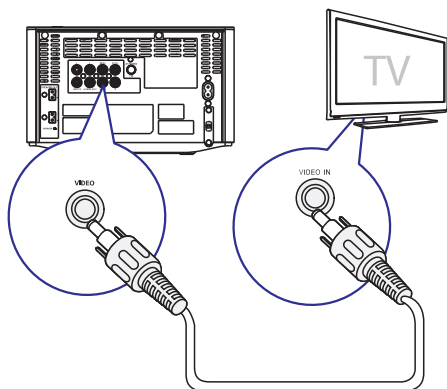


2 variantas: prijunkite per komponentinius video laidus

Pastaba

- Progresyvaus skanavimo vaizdo kokybė yra galima tik tuo atveju, jei progresyvaus skanavimo televizorius yra prijungtas.
- Jei jūsų televizorius nepalaiko progresyvaus skanavimo, jūs negalėsite matyti vaizdo.
- Norėdami sužinoti, kaip aktyvuoti progresyvų skanavimą savo televizoriuje, skaitykite jo naudojimosi instrukcijų knygėlę.

Prijunkite progresyvaus skanavimo televizorių per komponentinį video, norėdami išgauti geresnę vaizdo kokybę. Prijunkite komponentinius video laidus (raudoną / mėlyną / žalią – nepridedami) prie:

- komponentinių lizdų (**Pb / Cb, Pr / Cr ir Y**) prietaiso galinėje dalyje.
- komponentinių įvesties lizdų savo televizoriuje.

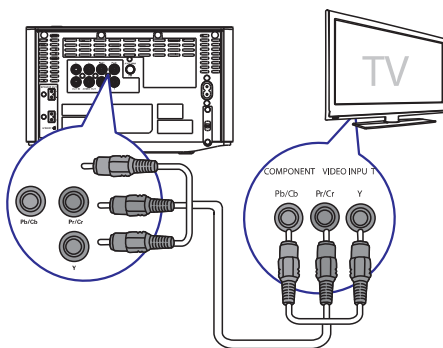

Prijunkite išorinį audio prietaisą (pasirinktinai)

Jūs galite klausytis išorinio audio prietaiso per šį prietaisą.

- **1 variantas:** prijunkite per **AUX-IN** lizdus
- **2 variantas:** prijunkite per **MP3-LINK** lizdą

... Prijunkite

1 variantas: prijunkite per AUX-IN lizdus

Prijunkite audio laidus (raudonas/baltas – nepridedama) prie:

- **AUX-IN (L – kairė ir R – dešinė)** lizdų prietaiso galinėje dalyje.
- audio išvesties lizdų išoriniame audio prietaise.

2 variantas: prijunkite per MP3-LINK lizdą


Prijunkite MP3-LINK laidą prie:

- **MP3-LINK** lizdo prietaiso priekyje.
- ausinių lizdo išoriniame audio prietaise.

Prijunkite elektros energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

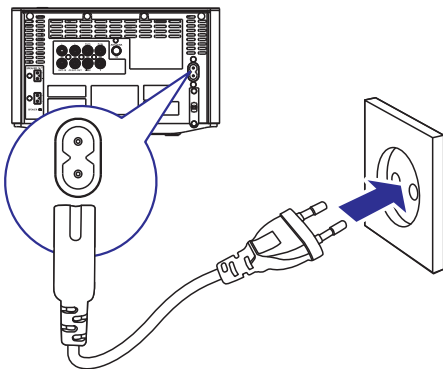

4. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Susisiekę su Philips, turėsite nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas (nepridedamos), atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

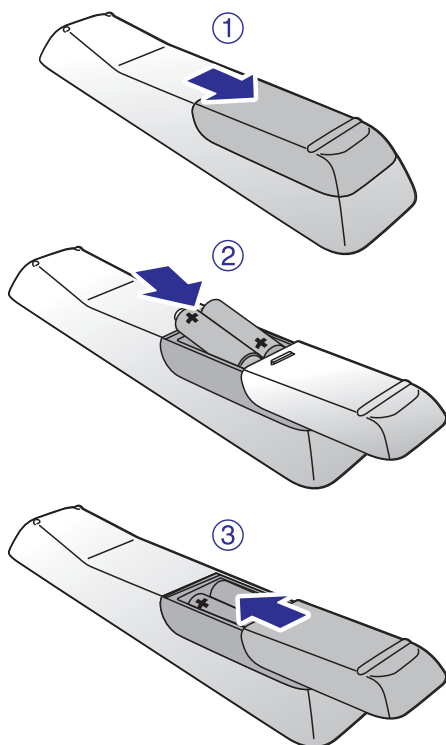

Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite baterijas.
- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu, taip pat nemaišykite skirtingų tipų baterijų.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.

Ijunkite

Spauskite .

- ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo arba energijos taupymo režimą

Spauskite  dar kartą norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

- ↳ Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.

Norėdami perjungti sistemą į ECO (energijos taupymo) budėjimo režimą:

Nuspauskite ir palaikykite  ilgiau nei tris sekundes.

- ↳ Ekranas apšvietimas išsijungia.
- ↳ Raudonas energijos taupymo indikatorius įsijungia.

Norėdami perjungti tarp budėjimo ir ECO budėjimo režimų:

Nuspauskite ir palaikykite  ilgiau nei tris sekundes.



Pastaba

- Prietaisas persijungia į energijos taupymo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

Nustatykite laikrodį

1. Norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą, budėjimo režime nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite **CLOCK / DISPLAY**.
 - ↳ Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
2. Spauskite  / , norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **CLOCK / DISPLAY** dar kartą.
 - ↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
3. Spauskite  / , norėdami nustatyti minutes, tuomet spauskite **CLOCK / DISPLAY**, norėdami patvirtinti laikrodžio nustatymą.

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Spauskite **DIM** pakartotinai, norėdami pasirinkti skirtingus ryškumo lygius.

Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą

1. Spauskite **DISC**, norėdami perjungti į diskų režimą.

- Įjunkite televizorių ir pasirinkite reikiamą video-in kanalą vienu iš šių būdų:
 - Pasirinkite žemiausią televizoriaus kanalą, tuomet dar kartą spauskite “kanalas atgal / žemyn” mygtuką, kol pamatysite mėlyną ekraną.
 - Pakartotinai spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.



Patarimas

- Video-in kanalas yra tarp aukščiausio ir žemiausio kanalo ir gali būti vadinamas FRONT, A/V IN, VIDEO ir panašiai. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau.

Pasirinkite teisingą TV sistemą

Pakeiskite šį nustatymą, jei vaizdas rodomas nekorektiškai. Įprastai, šis nustatymas būna parinktas pagal dažniausiai naudojamus nustatymus televizoriams jūsų šalyje.

- Spauskite **SYSTEM / MENU**.
- Pasirinkite **[Video Setup]** (Video nustatymai).
- Pasirinkite **[TV System]** (TV sistem), tuomet spauskite **▶▶**.
- Pasirinkite reikiamą nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - [NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
 - [PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
 - [Multi]** – televizoriams, suderinamiems tiek su PAL, tiek su NTSC spalvų sistemomis.
- Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **RETURN / TITLE**.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM / MENU**.

Pakeiskite sistemos meniu kalbą

- Spauskite **SYSTEM / MENU**.
- Pasirinkite **[General Setup]** (Bendri nustatymai).
- Pasirinkite **[OSD language]** (Ekranų kalba), tuomet spauskite **▶▶**.
- Pasirinkite reikiamą nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM / MENU**.

Įjunkite progresyvų skanavimą

Progresyvus skanavimas rodo dvigubai daugiau kadrų per sekundę nei įprastos TV sistemos. Su beveik dvigubai daugiau eilučių, progresyvus skanavimas suteikia aukštesnę vaizdo raišką ir kokybę.

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:

- Televizorius palaiko progresyvaus skanavimo signalą.
- Jūs prijungėte prietaisą prie televizoriaus per komponentinį video.

- Įjunkite televizorių.
- Įsitikinkite, kad televizoriaus progresyvaus skanavimo režimas yra išjungtas (žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę).
- Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą šiam prietaisui.
- Spauskite **DISC**, tuomet spauskite **SYSTEM / MENU**.
- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti **[Video Setup]** (Video nustatymai) iš meniu, tuomet spauskite **▶▶**.
- Pasirinkite **[P-scan]** (Progresyvus skanavimas), tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Progresyvaus skanavimo nustatymas baigtas.

5. Grokite

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Grojimo metu, niekuomet nejudinkite prietaiso.

Grokite diskus

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Niekuomet nenaudokite diskų su priedais, tokiais kaip disko stabilizavimo žiedai ar panašiai.
- Niekuomet nedėkite kitų objektų, išskyrus diskus, į diskų skyrelį.

1. Spauskite **DISC**, norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite ▲ prietaiso viršuje, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską, spausdinta puse į viršų.
4. Spauskite ▲, norėdami uždaryti diskų skyrelį.
 - ↳ Grojimas pradėdamas automatiškai.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite ►||.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio, spauskite ◀ / ▶.

Jei grojimas automatiškai neprasideda:

Pasirinkite skyrių / poskyrį / takelį, tuomet spauskite ►||.

* Patarimas

- Norėdami groti užrakintą DVD, įveskite 6 skaitmenų tėvų kontrolės slaptažodį.

Naudokite disko meniu

Kai įdedate DVD/(S)VCD diską, meniu gali būti parodytas televizoriaus ekrane.

Spauskite **DISC / MENU** norėdami įjungti ar išjungti meniu rankiniu būdu.

VCD diskams su grojimo valdymo (PBC) funkcija (tik 2.0 versija):

PBC funkcija leidžia jums naudotis VCD disku interaktyviai, pagal ekrano meniu.

Grojimo metu, spauskite **PBC** norėdami įjungti / išjungti grojimovaldymą.

- ↳ Kai PBC funkcija įjungta, meniu langas yra rodomas.
- ↳ Kai PBC funkcija išjungta, grojimas tęsiasi kaip įprasta.

Pasirinkite įgarsinimo kalbą

Grojimo metu, spauskite **AUDIO** norėdami pasirinkti įgarsinimo kalbą DVD arba DivC (Ultra) įrašams.

- ↳ Kalbos nustatymai pasirodo. Jei pasirinkti audio kanalai negalimi, numatytasis disko audio kanalas naudojamas.



Pastaba

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **DISC / MENU**, norėdami pasiekti meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą

Grojimo metu, spauskite **SUBTITLE** pakartotinai, norėdami pasirinkti subtitrų kalbą DVD arba DivC (Ultra) įrašams.



Pastaba

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **DISC / MENU**, norėdami pasiekti meniu.

Grokite iš USB prietaisų arba įrašytų diskų

Jūs galite leisti DivX (Ultra) / MP3 / WMA / JPEG nuotraukų failus, nukopijuotus į įrašomąjį diską (CD-R/RW), įrašomąjį DVD ar USB prietaisą.

1. Pasirinkite šaltinį.
 - Norėdami pasirinkti USB prietaisą, spauskite **USB**.
 - Norėdami pasirinkti diskus, spauskite **DISC**.
2. Įdėkite USB laikmeną arba diską.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai.

Norėdami pasirinkti tam tikrą failą grojimui:

1. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą.
2. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite **RETURN / TITLE**.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti failą iš katalogo.
4. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti grojimą.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo, spauskite **◀ / ▶**.
 - Norėdami pakeisti subtitrų kalbą grojant DivX (Ultra) video failus, spauskite **SUBTITLE**.



Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos išsinuomotus ar nusipirktus DivX video failus, kuriuos gavote naudodami šio prietaiso registracijos kodą.
- Subtitrai su šiais failų pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) yra palaikomi, tačiau nėra rodomi failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir video failo pavadinimas.

Rodykite nuotraukų prezentaciją su fonine muzika

Šis prietaisas gali groti MP3 / WMA failus ir rodyti JPEG nuotraukas tuo pačiu metu.



Pastaba

- MP3 / WMA ir JPEG failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske arba USB prietaise.

1. Pradėkite groti MP3 / WMA failą.
2. Susiraskite nuotraukų katalogą / albumą ir spauskite **▶▶** norėdami pradėti prezentaciją.
 - ↳ Prezentacija prasideda ir yra tęsiama iki katalogo ar albumo pabaigos.
 - ↳ Audio grojimas tęsiamas iki paskutinio failo pabaigos.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite **RETURN / TITLE**.
 - Norėdami sustabdyti prezentaciją, spauskite **■**.

Grojimo valdymas

Pasirinkite kartojimo / atsitiktinio grojimo nustatymus

Grojimo metu spauskite **MODE** pakartotinai norėdami pasirinkti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimą.

- Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite **MODE** pakartotinai, kol joks pasirinkimas neberodomas ekrane.

Ieškoti atgal / pirmyn

Grojimo metu (video ar audio), spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami pasirinkti paieškos greitį.

- Norėdami tęsti grojimą įprastu greičiu, spauskite **▶▶**.

Ieškoti pagal laiką ar skyriaus / poskyrio / takelio numerį

1. Grojimo metu (video ar audio) spauskite **GOTO**.
2. Įveskite pageidaujimą laiką ar numerį.
 - Laiko laukelyje, įveskite grojimo poziciją šia tvarka: valanda, minutė, sekundė.
 - Skyriaus / poskyrio / takelio numerio laukelyje, įveskite skyriaus / poskyrio / takelio numerį.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai, nuo pasirinkto atskaitos taško.

Tęsti video grojimą nuo paskutinio sustabdymo taško



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik DVD / VCD grojime.

Sustabdžius disko grojimą ir neišėmus disko, spauskite ►II.

Norėdami atšaukti tęsimo režimą ir sustabdyti grojimą visiškai:

Sustabdžius grojimą, spauskite ■.

Grojimo nustatymai

Rodyti RDS informaciją

1. Radijo imtuvo režime, nuspauskite **CLCOCK / DISPLAY**, norėdami pamatyti laikrodį. Spauskite dar kartą, norėdami pamatyti RDS informaciją.
2. Kituose režimuose, spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami pamatyti laikrodį.

Priartinti / nutolinti vaizdą

Video grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite ▼ **ZOOM** norėdami priartinti / nutolinti vaizdą.

- Kai vaizdas yra priartintas, jūs galite spausti ▼ **ZOOM**, norėdami paslinkti vaizdą į kurią nors pusę.

Sulėtintas grojimas

Video grojimo metu, spauskite ▲ **SLOW**, norėdami pasirinkti sulėtinto grojimo atgal / pirmyn greitį.

↳ Garsas nutildomas.

- Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite ►II.

Keiskite kameros rakursą

Kai kuriuose DVD diskuose būna įrašytos alternatyvios scenos, tokios kaip nufilmuotos skirtingais kameros rakursais. Tokiems DVD, jūs galite pasirinkti, kurį rakursą norite žiūrėti.

Grojimo metu, spauskite **ANGLE / PROG** pakartotinai, norėdami perjungti galimus kameros rakursus.

Keiskite audio kanalą



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik VCD / DivX (Ultra) video grojime.

Grojimo metu, spauskite **AUDIO** pakartotinai, norėdami pasirinkti audio kanalą, galimą diske:

- **Mono Left** (mono kairė)
- **Mono Right** (mono dešinė)
- **Mix Mono** (maišytas mono)
- **Stereo** (stereo)

Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai

Pasukite nuotrauką

Žiūrėdami nuotrauką, spauskite ◀ / ▶, norėdami pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę / laikrodžio rodyklės kryptimi.

6. Grokite iPod / iPhone / iPad

Kai iPod / iPhone / iPad yra įdedamas į šią mikro sistemą, jūs galite klausytis muzikos iš garsiakalbio.



Pastaba


- Šiuo atveju klausymasis per ausinių lizdą yra negalimas.

Suderinami iPod / iPhone / iPad

Šis prietaisas palaiko šios iPod / iPhone / iPad modelius:

- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod mini
- iPod touch (1-os, 2-os, 3-ios, ir 4-os kartos)
- iPod classic
- iPod nano (1-os, 2-os, 3-ios, 4-os, 5-os, ir 6-os kartos)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

Įstatykite iPod / iPhone / iPad

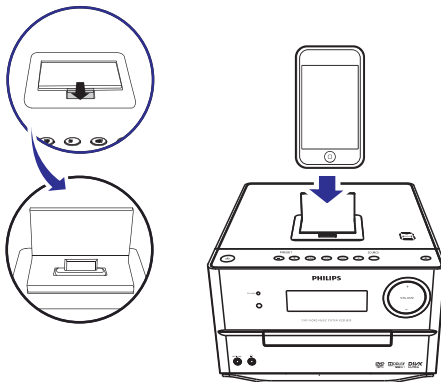

1. Pakelkite iPod / iPhone / iPad doką prietaiso viršuje, kol išgirsite spragtelėjimą.
2. Įstatykite iPod / iPhone / iPad į doką.

Įkraukite iPod / iPhone / iPad

Kai šis prietaisas yra prijungtas prie elektros šaltinio, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradamas įkrauti.



Pastaba

- iPod su spalvotu ekranu, iPod classic ir iPod su video yra nesuderinami su įkrovimu per doką.

Klauskite iPod / iPhone / iPad

1. Įsitinkite, kad jūsų iPod / iPhone / iPad yra tvirtai įstatytas.
2. Spauskite **DOCK** norėdami pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip šaltinį.
3. Grokite muziką iš savo iPod / iPhone / iPad.
 - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **▶||**.
 - Norėdami peršokti takelį, spauskite **◀/▶**.
 - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte jį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Išimkite iPod / iPhone / iPad

1. Ištraukite iPod / iPhone / iPad iš doko.
2. Spustelėkite, norėdami paslėpti doką.

7. Klauskite radijo



Patarimas

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliuotės šaltinių.
- Geriausia priėmimui, pilnai ištempkite ir nukreipkite anteną.

Nustatykite radijo stotį

1. Spauskite **FM**.
2. Nuspauskite ir palaikykite **▲/▼** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ **[SEARCH]** (paieška) rodoma.
 - ↳ Radijas suranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau stočių.
 - Norėdami pareguliuoti stotį su silpnu signalu, spauskite **▲/▼** pakartotinai, kol surasite optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **ANGLE / PROG** tris sekundes, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.

- ↳ **[AUTO SCAN]** (Automatinis skanavimas) parodoma trumpam.
- ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos bangų stiprumo tvarka.
- ↳ Pirma užprogramuota radijo stotis yra transliuojama automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **ANGLE / PROG**, norėdami aktyvuoti programavimą.
- Spauskite ◀/▶, norėdami priskirti stoties numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotiai, tuomet spauskite **ANGLE / PROG**, norėdami patvirtinti.
↳ Užprogramuotos radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.
- Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau stočių.

Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

Imtuvo režime, spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti pageidaujamą užprogramuotos stoties numerį.

- Jūs taip pat galite naudoti skaičių mygtukus norėdami pasirinkti užprogramuotą stotį tiesiogiai.

8. Pareguliuokite garsą

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, spauskite **VOL +/-**, norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

Pasirinkite garso efektą

Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti skirtingų garso efektų vienu metu.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

Grojimo metu, spauskite **DSC** pakartotinai norėdami pasirinkti:

- [CLASSIC]** (klasika)
- [JAZZ]** (džiazas)
- [POP]** (pop muzika)
- [ROCK]** (rokas)

Sustiprinkite bosus (žemus dažnius)

Geriausias dinaminio bosų sustiprinimo (Dynamic Bass Boost -DBB) nustatymas yra automatiškai sugeneruojamas kiekvienam garso efekto nustatymui. Jūs galite rankiniu būdu pasirinkti DBB nustatymą, kuris yra geriausiai tinkamas jūsų klausymosi aplinkai.

Grojimo metu, spauskite **DBB** pakartotinai, norėdami įjungti / išjungti DBB funkciją.

- [DBB]**: DBB funkcija yra įjungta.

Nutildyti garsumą

Grojimo metu, spauskite , norėdami nutildyti / atkurti garsą.

9. Pakeiskite nustatymus

1. Spauskite **SYSTEM / MENU**.
2. Pasirinkite nustatymų puslapį.
3. Pasirinkite pageidaujamą keisti dalyką, tuomet spauskite ►►.
4. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **RETURN / TITLE**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM / MENU**.

Bendri nustatymai

Puslapyje **[General Setup]** (Bendri nustatymai), jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[OSD language] (Ekrano kalba)

Pasirinkite pageidaujamą kalbą, naudojamą ekrane.

[DivX® VOD Code] (DivX® VOD kodas)

Parodyti DivX® registracijos kodą.

[DivX Deactivation] (DivX išjungimas)

Išjunkite dabartinio vartotojo autorizavimą.



Pastaba

- Įveskite šį DivX registracijos kodą, kai išsinuomojate arba nusiperkate video įrašą iš <http://vod.divx.com/>. DivX video failai, kuriuos jūs nusipirkote arba išsinuomavote naudodamiesi DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti grojami tik per tą prietaisą, kuriam jis registruotas.

Garso nustatymai

Puslapyje **[Audio Setup]** (Garso nustatymai), jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[Digital Output] (Skaitmeninė išvestis)

Pasirinkite audio formatus, palaikomus prijungto prietaiso.

- **[Off]** (Išjungta) – Išjungti skaitmeninę išvestį.
- **[PCM]** (PCM) – Jei prijungtas prietaisas negali iškoduoti multikanalinio garso, pasirinkite šį nustatymą.
- **[All]** (Visi) – Jei prijungtas prietaisas palaiko multi-kanalinius audio formatus, pasirinkite šį nustatymą.

[Night Mode] (Naktinis režimas)

Padaryti didelį garsumą švelnesnį, o mažą garsumą – pagarsinti, kad galėtumėte žiūrėti DVD filmus mažu garsumu, netrukdam kitiems.

- **[On]** (Įjungta) – mėgautis tyliu žiūrėjimu naktį (tik DVD).
- **[Off]** (Išjungta) – mėgautis erdvinio garsu pilnu dinaminiu diapazonu.

Vaizdo nustatymai

Puslapyje **[Video Setup]** (Vaizdo nustatymai), jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[TV System] (TV sistema)

Pakeiskite šį nustatymą, jei vaizdas rodomas nekorektiškai. Įprastai, šis nustatymas būna parinktas pagal dažniausiai naudojamus nustatymus televizoriaus jūsų šalyje.

- **[NTSC]** – televizoriaus su NTSC spalvų sistema.
- **[PAL]** – televizoriaus su PAL spalvų sistema.
- **[Multi]** – televizoriaus, suderinamiems tiek su PAL, tiek su NTSC spalvų sistemomis.

[TV Display] (TV ekranas)

Televizoriaus formatas apsprendžia, koks vaizdo santykis rodomas pagal prijungto televizoriaus tipą.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – televizoriaus su 4:3 ekranu: rodomas pilno aukščio vaizdas, apkirptais kraštais.
- **[4:3 Letter Box]** – televizoriaus su 4:3 ekranu: rodomas pilno pločio vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
- **[16:6 Wide Screen]** – plačiaekranams televizoriaus: rodymo santykis 16:9.

... Pakeiskite nustatymus

[Picture Settings] (Vaizdo nustatymai)

Pasirinkite numatytą vaizdo spalvų nustatymų rinkinį:

- **[Standard]** (Standartinis) – originalus spalvų nustatymas.
- **[Vivid]** (Gyvas) – gyvų spalvų nustatymas.
- **[Cool]** (Šaltas) – švelnus spalvų nustatymas.
- **[Personal]** (Asmeninis) – pakeisti spalvų nustatymą pagal savo pageidavimus. Pareguliuokite ryškumo, kontrasto, atspalvio ir spalvų sodrumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

[Component Video] (Komponentinis video)

Pasirinkite video išvestį pagal video sujungimą. Jei naudojate kombinuotą sujungimą, šis sujungimas nėra reikalingas.

- **[S-VIDEO]** (S-Video) – Jei S-Video sujungimas yra naudojamas, pasirinkite šį nustatymą.
- **[Interlaced]** (Kadrų dubliavimas) – Įprastiems televizoriams: įjungti kadrų dubliavimo režimą.
- **[P-Scan]** (P-Scan) – Progresyvaus skanavimo televizoriams: įjungti progresyvaus skanavimo režimą.

Pageidavimai

Puslapyje [Preferences] (Pageidavimai), jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[Audio] (Audio)

Pasirinkite pageidaujamą įgarsinimo kalbą disko grojimui.

[Subtitle] (Subtitrai)

Pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą disko grojimui.

[Disc Menu] (Disko meniu)

Pasirinkite pageidaujamą disko meniu kalbą.



Pastaba

- Jei kalba, kurią pasirinkote, negalima diske, diskas naudoja numatytąją kalbą.
- Kai kuriems diskams subtitrų / įgarsinimo kalba gali būti pasirinkama tik per disko meniu.

[DivX Subtitle] (DivX subtitrai)

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.



Pastaba

- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra lygiai toks pat, kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jei filmo failas yra "Movie.avi", tuomet subtitrų failas turėtų būti "Movie.sub" arba "Movie.srt".

[Parental Control] (Tėvų užraktas)

Apriboja diskų, netinkamų vaikams, naudojimą. Tokie diskai turi būti įrašyti su reitingais.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite reitingo lygį, tuomet spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais, įveskite slaptažodį.



Pastaba

- Nustačius reitingą diskui naudojant **[Parental Control]** meniu, reikalaus slaptažodžio norint diską groti.
- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami leisti groti visus diskus, pasirinkite **[8.Adult]** (8.Suaugusiems)
- Kai kurie diskai turi reitingus atspausdintus ant jų, tačiau nėra įrašyti su reitingu. Tokiu atveju ši funkcija tokiems diskams neveiks.

[Password] (Slaptažodis)

Nustatyti arba pakeisti slaptažodį užrakintiems diskams ir groti apsaugotus DVD diskus.

Numatytasis slaptažodis yra 123456.

1. Spauskite skaičių mygtukus norėdami įvesti "123456" arba paskutinį jūsų nustatytą slaptažodį **[Old Password]** (Senas slaptažodis) laukelyje.
2. Įveskite naują slaptažodį **[New Password]** (Naujas slaptažodis) laukelyje.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį **[Confirm new password]** (Patvirtinti naują slaptažodį) laukelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami išeiti iš meniu.

Pastaba

- Jei pamiršote savo slaptažodį, įveskite "123456" prieš nustatydami naują slaptažodį.

[Version Info] (Versijos informacija)

Parodyti prietaiso programinės įrangos versiją.

[Default] (Numatytieji)

Atkurti visus nustatymus šiame prietaise į numatytuosius, išskyrus slaptažodį ir tėvų užrakto nustatymus.

Aktyvuokite demonstracinį režimą

Jūs galite pamatyti visų funkcijų apžvalgą. Budėjimo režime, kai rodomas laikrodis (jei nustatytas), spauskite  pagrindiniame prietaise, norėdami aktyvuoti demonstracinį režimą.

↳ Pagrindinių funkcijų demonstravimas prasideda.

Norėdami išjungti demonstracinį režimą:

Spauskite  dar kartą.

Nustatykite žadintuvą

Šį prietaisą galima naudoti kaip žadintuvą. Jūs galite pasirinkti diskus, radijo imtuvą, iPod / iPhone / iPad ar USB prietaisą kaip garso šaltinius.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **TIMER / SLEEP**, kol **[SET TIMER]** pradeda sukstis ekrane.
2. Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką, norėdami pasirinkti šaltinį (**DISC, FM, iPod / iPhone / iPad** arba **USB**), tuomet spauskite **TIMER / SLEEP**, norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
3. Spauskite **◀ / ▶**, norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **TIMER / SLEEP** dar kartą.
↳ Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
4. Pakartokite 3 žingsnį.
5. Spauskite **VOL +/-**, norėdami nustatyti garsumą, tuomet spauskite **TIMER / SLEEP**, norėdami patvirtinti.
↳ Laikrodžio ikona parodoma.

... Kitos funkcijos

Aktyvuokite / išjunkite žadintuvą

Budėjimo režime, spauskite **TIMER / SLEEP** pakartotinai.

- ↳ Jei žadintuvas yra aktyvuotas,  rodoma ekrane.
- ↳ Jei žadintuvas yra išjungtas,  dingsta iš ekrano.



Patarimas

- Žadintuvas negalimas, jei pasirinktas šaltinis yra **MP3-LINK** arba **AUX-IN**.
- Jei DISC, USB, iPod / iPhone / iPad šaltinis yra pasirinktas, bet nėra įdėta disko, USB prietaiso ar iPod / iPhone / iPad, prietaisas automatiškai persijungia į radijo režimą.

2. Spauskite **MP3 LINK / AUX-IN** pakartotinai, norėdami pasirinkti audio įvestį per **MP3-LINK** lizdą arba **AUX-IN** (L – kairys ir R – dešinys) lizdus.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

Klausykitės per ausines

Prijunkite ausines į  lizdą.



Pastaba

- Audio išvestis per ausinių lizdą negalima, kai naudojamas iPod / iPhone / iPad. Tokiu atveju, klausykitės per garsiakalbius.

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **TIMER / SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).

- ↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zzz**.

Norėdami išjungti miego laikmatį

Spauskite **TIMER / SLEEP** pakartotinai, kol **[TIMER OFF]** (Laikmatis išjungtas) pasirodo.

- ↳ Kai miego laikmatis išjungiamas, **zzz** pradingsta.

Klausykitės išorinio audio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso per šį prietaisą.

1. Prijunkite išorinį audio prietaisą (žiūrėkite “Prijunkite” > “Prijunkite išorinį audio prietaisą”).

11. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia.....	2 x 60 W RMS
Dažnis.....	80 Hz – 16000 Hz, ± 3 dB
Signalu – triukšmo santykis.....	>65 dB
Aux įvestis.....	2 V, RMS 20 k Ω

Diskai

Lazerio tipas.....	Puslaidininkis
Disko skersmuo.....	12 cm / 8 cm
Video iškodavimas.....	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC.....	12 bitų
Signalu sistema.....	PAL / NTSC
Video formatai.....	4:3 / 16:9
Video signalu / triukšmo santykis.....	> 48 dB
Audio DAC.....	24 bitai / 96 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas.....	<0,8% (1 kHz)
Dažnis.....	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Signalu / triukšmo santykis.....	> 65 dBA

Radio imtuvas (FM)

Diapazonas.....	87,5 – 108 MHz
Dažniu žingsnis.....	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB signalu / triukšmo santykis ...	<22 dBf
- Stereo, 46 dB signalu / triukšmo santykis ...	<43 dBf
Paieškos jautrumas.....	>28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas.....	<2%
Signalu – triukšmo santykis.....	>55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža.....	4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė.....	3,5" woofer (žemų dažnių) x 2 + 1" tweeter (aukštų dažnių)
Jautrumas.....	> 80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Bendra informacija

AC energija.....	220 – 240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu.....	60 W
Energijos suvartojimas taupymo (ECO) režime.....	< 0,5 W
Kombinuota video išvestis.....	1,0 Vp-p, 75 Ω
Ausinių išvestis.....	2 x 8 mW, 32 Ω
USB Direct.....	Versija 2.0
Matmenys	
- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis).....	239 x 141,5 x 230 mm
- Garsiakalbių (plotis x aukštis x gylis).....	142 x 307 x 230 mm
Svoris	
- Pagrindinio prietaiso.....	2,1 kg
- Garsiakalbių.....	2 x 2,55 kg

Palaikomi diskų formatai

- Digital Video diskai (DVDs)
- Video diskai (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video diskai + Rewritable (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CDs)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai CDR(W)
- DivX(R) diskai CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA

Palaikomi MP3-CD formatai:

- ISO 9660
- Maksimalus skyrių / albumų pavadinimų ilgis: 12 simbolių
- Maksimalus skyrių ir albumų skaičius: 255.
- Katalogų skaičius gilyn: iki 6 lygių.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius: 2000.
- Palaikomi MP3 diskų dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi MP3 bitų dažniai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Šie formatai yra nepalaikomi:

- failai, tokie kaip *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- neangliški pavadinimai
- Diskai, įrašyti Joliet formatu
- MP3 Pro ir MP3 su ID3 tag

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32 – 320 Kbps ir kintantis dažnis
- WMA v9 ar ankstesnės versijos
- Katalogų skaičius gilyn: iki 6 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 300
- Maksimalus takelių skaičius: 2000
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

12. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Diskas neaptinkamas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas spausdinta puse į viršų.
- Drėgmė susikaupė sistemoje. Palaukite, kol ji išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir teisingo formato diskus.

Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimus.
- Įjunkite televizorių į teisingą Video-In kanalą.
- Progresyvus skanavimas įjungtas, tačiau televizorius nepalaiko šios funkcijos.

Juodai baltas arba iškraipytas vaizdas

- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL/NTSC).
- Kartais nedideli vaizdo iškraipymai gali atsirasti. Tai nėra gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Iškraipytas vaizdas gali būti rodomas progresyvaus skanavimo nustatymo metu.

Vaizdo santykis televizoriaus ekrane nesikeičia, nors ir nustatėte televizoriaus ekrano formatą.

- Vaizdo santykis yra fiksuotas įdėjame DVD diske.
- Vaizdo santykis negali būti keičiamas kai kuriose TV sistemose.

Nėra garso arba prasta kokybė

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra prijungti teisingai.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai yra užtvirtinti.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Diskas negroja

- Įdėkite nuskaitomą diską ir įsitikinkite, kad etiketė yra nukreipta į viršų.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas nesubraižytas ar nepurvinas.
- Spauskite **SYSTEM MENU** norėdami išeiti iš sistemos nustatymų meniu.

... Problemų sprendimas

- Išjunkite slaptažodį tėvų kontrolei arba pakeiskite reitingo lygį.
- Drėgmė susikaupė sistemos viduje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai. Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą ir tuomet iš naujo įjunkite sistemą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei grojimas baigėsi ir joks veiksmas per šį laiką neatliekamas.

DivX video failai negrojami

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.
- Dėl skaitmeninių teisių problemos, DRM apsaugoti video failai negali būti grojami per analoginius video sujungimus (pvz., kombinuotus, komponentinius ir scart). Perkelkite video turinį į Disc Media ir tuomet grokite.

Radio priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Audio arba subtitrų kalbos negali būti pakeistos

- Diskas nėra įrašytas su garsu ar subtitrais keletu kalbų.
- Audio ar subtitrų kalbos nustatymas yra uždraustas diske.

Negali groti kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų ar failų skaičius USB prietaise per didelis. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Failų formatai nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

13. Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Šiame prietaise yra įdiegta apsauga nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentais ir kitomis intelektualinėmis nuosavybės teisėmis, priklausančiomis Rovi Corporation. Reversavimas ir ardymas yra draudžiami.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



“DVD-Video” yra DVD Format / Logo Licensing Corporation priklausantis prekės ženklas.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas produktas, grojantis DivX video formatą.

Apsilankykite www.divx.com norėdami gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos, skirtos konvertuoti jūsų failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® prietaisas turi būti užregistruotas norint groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, susiraskite DivX VOD skyrių prietaiso įdiegimo meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu norėdami užbaigti registracijos procesą ir sužinoti daugiau apie DivX.

DivX Ultra ® sertifikuotas groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir papildomu turiniu.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Corporation ar jos filialams priklausančios prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausančios prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausančios prekės ženklas.

Šis prietaisas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1
LAZERINIS ĮRENGINYS**




Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso galinės dalies.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

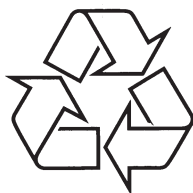

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>