

**PHILIPS**

# دليل المستخدم

مكبر الصوت المنزلي اللاسلكي

TAW6505




يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# المحتويات

16	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
18	9 الإشعارات

3	1 تعليمات هامة
3	السلامة
3	التعليمات الداعم
4	2 مكبر الصوت اللاسلكي
4	محظى الصندوق
4	نظرة عامة على مكبر الصوت
6	3 بدء الاستخدام
6	توصيل الطاقة
6	التشغيل وإيقاف التشغيل
7	4 التوصيل
7	الاتصال بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)
10	5 تشغيل الإضاءة
10	الاقتران مع تلفزيون Ambilight
10	متابعة الموسيقى
11	وضع الإضاءة المزاجية
11	ضبط السطوع
12	إيقاف تشغيل ضوء LED
12	نظرة عامة
13	6 التشغيل
13	التشغيل من أجهزة Bluetooth
13	التحكم في التشغيل
13	الاستماع إلى جهاز خارجي
13	الاستماع إلى Spotify
14	ترقية البرنامج الثابت
15	7 مواصفات المنتج

لجهاز 5G WiFi  
عند تشغيل الجهاز في تردد 5150-5350 ميجاهرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القوات المشتركة.

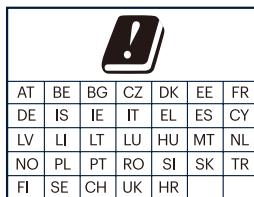

## التعليمات الداعمة

للحصول على دعم شامل عبر الإنترنت، تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) من أجل:

- تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
- مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرادات محددة فقط)
- العثور على إجابة على الأسئلة المتداولة
- مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لطرح الأسئلة
- الدردشة مع ممثل الدعم لدينا

ابتعث التعليمات الموجودة على موقع الويب لتحديد لغتك، ثم أدخل رقم طراز المنتج الخاص بك.

أو يمكنك الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك بدلاً من ذلك. قبل الاتصال، دون رقم الطراز والرقم التسلسلي للمنتج. يمكنك العثور على هذه المعلومات في الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.

## السلامة

### تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- تتأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
- يجب لا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.
- لا تضع أي مصدر يشكل خطراً على مكبر الصوت (على سبيل المثال، العناصر المملوحة بالسوائل أو الشموع المضادة).
- تتأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للتهوية.
- يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و 45 درجة مئوية.
- استخدم المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

### تحذير



- لا تتمدأ أبداً إلى إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تقم بتشغيل أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستو وصلب وثابت.
- لا تضع مكبر الصوت هذا أبداً على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم مكبر الصوت هذا في الأماكن الداخلية فقط. أبعد مكبر الصوت هذا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوحة بالسوائل.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- هناك خطير حدوث انفجار في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير صحيح.

## 2 مكبر الصوت اللاسلكي

- الإشارة إلى الحالة.
- اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران مع تلفزيون Ambilight.
- اضغط لتحديد وضع ضوء LED.

①

- اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
- اضغط على و مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء LED.
- اضغط على و مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء LED.

②

تهانينا على الشراء، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزملك وتعرف عليها:

- مكبر الصوت
- سلك الكهرباء
- دليل البدء السريع
- صيغة بيانات السلامة
- ضمان عالمي

③

- تشغيل أو إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل Bluetooth/Play-Fi.
- اضغط على و مرة واحدة لتحديد لون ضوء LED التالي.

### مؤشر LED لـ Wi-Fi (أبيض)

④

الحالة	LED حالة
وضع نقطة وصول (Wi-Fi AP)	وميض
وضع إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)	وميض مزدوج
تم الاتصال/ جاري الاقتران بنجاح	ثابت

### زر إعداد Wi-Fi

⑤


- قم بتشغيل إعداد Wi-Fi لـ Play-Fi.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط وضع WPS.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 8 ثوانٍ لتنشيط وضع AP.

### للحذمة

⑥

- مقبس USB لترقية برنامج مكبر الصوت فقط. لا توجد وظيفة تشغيل.

### نظرة عامة على مكبر الصوت

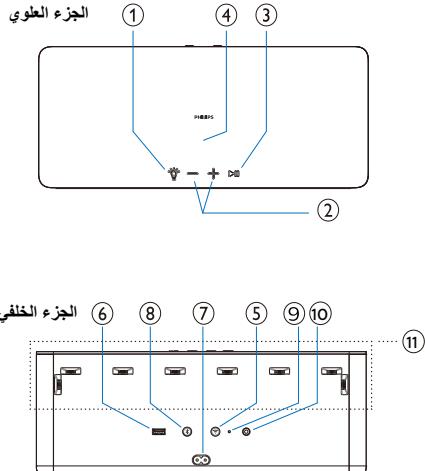

### ~ AC مقبس

⑦

- قم بالتوصل إلى وحدة التزويد بالطاقة.

\* (8)

- اضغط مع الاستمرار لتنشيط وظيفة الاقتران أو افصل جهاز Bluetooth المقترب الحالي.

إعادة تعيين ○ (9)

- اضغط باستخدام أداة حادة لمدة 5 ثوان لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

AUX IN (10)

- مقبس إدخال الصوت (3.5 مم) لجهاز صوت خارجي.

ضوء LED مدمج (11)

# 3 بـدء الاستخدام

## توصيل الطاقة

- يتم تشغيل مكبر الصوت عن طريق إدخال التيار المتردد.
- قم بتوصيل مقبس AC IN الموجود على مكبر الصوت بمخرج (19 فولت == 2.1 أمبير) باستخدام كبل الطاقة المرفق.
- خطر النسبي في تلف المنتج! تأكـد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد المطلوب على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.

الحالة	LED
محاولة الاتصال بجهاز التوجيه	التحول للون الأزرق لمدة 20 ثانية
نجح اتصال Wi-Fi	إيقاف التشغيل
فشل اتصال Wi-Fi	ويمض باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ

## التشغيل وإيقاف التشغيل

أفصل كـل الطاقة من المقبس الرئيسي لإيقاف تشغيل مـكبر الصـوت.


ملاحظة



- سيتم إيقاف تشغيل مـكبر الصـوت ثـلثـائـة بعد 15 دقـيقة بدون عمـليـات المستـخدـمـة وـتشـغـيلـ الموـسيـقـيـ.


# الاتصال 4

انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi على اللوحة العلوية من الوميض السريع إلى النبض البطيء. يشير النبض البطيء إلى دخول مكبر الصوت في وضع إعداد Wi-Fi.

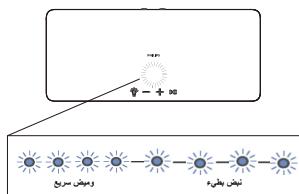

شقّل تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا Wi-Fi. المنتج بشبكة

5

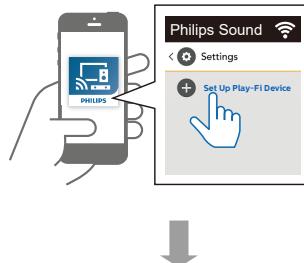

## الاتصال بشبكة Wi-Fi ( التشغيل اللاسلكي )

### (Android و iOS)

من خلال توصيل هذه الوحدة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (مثل iPad و iPhone و iPod touch) و غيرها (بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك عندئذ استخدام تطبيق DTS Play-Fi بواسطة Philips المشغل لتنزيل للتحكم في مكبر الصوت العمودي لل الاستماع إلى ملفات الصوت.


قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي بشبكة Wi-Fi نفسها التي تزيد توصيل مكبر الصوت اللاسلكي بها.

قم بتنزيل تطبيق الصوت من Philips والذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi وتنبيه على هاتف أو كمبيوتر لوحي.




- تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك ومن أنه يعمل بشكل صحيح.

اضغط مع الاستمرار على زر (Wi-Fi) الموجود في الخزانة الخلفية لمدة 8 ثوانٍ لتشغيل اتصال Wi-Fi ← حتى يصدر مكبر الصوت نفمة ثانية ثم حرر الزر.

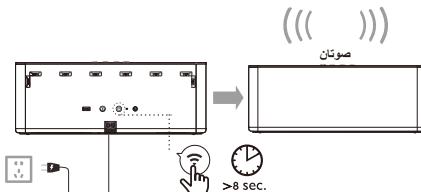

بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق اختيار **Custom Name** في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه يتبع الاسم الافتراضي.

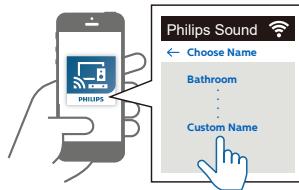

بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامجه. قم بالتنزيلية إلى أحدث برنامجه عندما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد. قد تستغرق تنزيلية البرنامج عدة دقائق. لا تفصل مكير الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة أثناء التحديث.



**لإصدار iOS فقط**  
 يجب تبديل شبكة Wi-Fi التي يستخدمها iPhone مؤقتاً إلى نقطة وصول جهاز Play-Fi وإعادة تشغيل تطبيق الصوت من Philips لإكمال إعداد Wi-Fi الخاص بالمنتج. راجع الخطوات أدناه:


- تحديد إعداد Wi-Fi.
- الانتقال إلى الإعدادات.



- ارجع إلى تطبيق الصوت من Philips لمتابعة الإعداد.
- حدد جهاز Play-Fi في إعداد Wi-Fi.



**6**  
 بعد نجاح اتصال Wi-Fi، سيتوقف مؤشر ضوء موجود على اللوحة العلوية عن النضج وسيصبح ثابتاً. بمجرد إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.

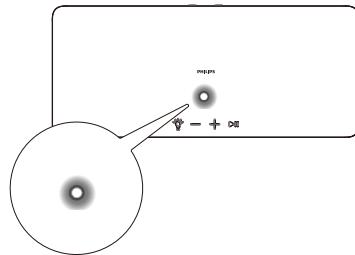

## ملاحظة

- بعد التوصيل، قد يقوم المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. الترقية مطلوبة بعد الإعداد الأولى. بدون الترقية، لا يمكن أن تتوفر جميع ميزات المنتج.
- عندما لا ينجح الإعداد للمرة الأولى، اضغط باستمرار على زر Wi-Fi على مكبر الصوت لمدة 8 ثوان، حتى تسمع النافذة الثانية وتغيير ضوءه إلى الوسيم (البطيء). أعد ضبط اتصال Wi-Fi، وأعد تشغيل التطبيق وإعادة الإعداد مرة أخرى.
- إذا كنت تريد التغيير من شبكة إلى أخرى، فانتأت باتجاه إلى إعادة الاتصال مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على زر (Wi-Fi) (Wi-Fi) الموجود على مكبر الصوت لمدة 8 ثوان لإعادة تعيين اتصال Wi-Fi.

## وضع WPS

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، فيمكنك إعداد الاتصال دون إدخال كلمة مرور.

**1** اضغط باستمرار على زر Wi-Fi لمدة 4 ثوان. ستسمع نغمة وسيبدأ مصباح Wi-Fi بالوسيم المزدوج.



اضغط على زر WPS الموجود على جهاز التوجيه. عادةً ما يتم تبيين الزر بشعار WPS.

**3** اتبع التعليمات الواردة في تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi لبدء الإقран.

## ملاحظة

- WPS ليست ميزة قياسية في جميع أجهزة التوجيه. إذا لم يكن WPS متوفراً في جهاز التوجيه الخاص بك، فاستخدم إعداد Wi-Fi القياسي.
- اضغط على زر (Wi-Fi) (Wi-Fi) مرة واحدة إذا أردت الخروج من وضع WPS أو الخروج تلقائياً بعد دقيقةتين.

## AirPlay إعداد

استخدم AirPlay لإعداد اتصال Wi-Fi بجهاز iOS (iOS7 أو إصدار أحدث) ومكبر الصوت العمودي.

**1** جهاز يعمل بنظام iOS: الإعدادات > Wi-Fi > تحديد الشبكة المنزلية [Play-Fi Device (xxxxxx)]

**2** شكل تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi.

← بعد نجاح اتصال Wi-Fi، سيتوقف مؤشر ضوء الشبكة على الكابينة الأمامية عن النبض وسيصبح ثابتاً. بمجرد إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.

← عند استخدام التطبيق لتشغيل الموسيقى، ستعرض لوحة PLAY-FI العرض.

## 3

بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من الأسماء للأختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق اختيار Custom Name في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه يتبع الاسم الافتراضي.

## 4

بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. قم بالترقية إلى أحدث برنامج عندما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد. قد تستغرق ترقية البرنامج عدة دقائق. لا تفصل مكبر الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة أثناء التحديث.

# 5 تشغيل الإضاءة

قبل بدء الإعداد، تأكيد من توصيل مكبر الصوت والتلفزيون بشبكة Wi-Fi نفسها.


قم بتشغيل تلفزيون من Phillips Ambilight. يجب أن يتم إعداد اقتران تلفزيون Ambilight على التلفزيون.

قم بتنشيط التكوين كما هو موضح في تلفزيون Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > .Congure

اتبع تعليمات الإعداد على التلفزيون.

سيرشدك إلى الضغط لفترة طويلة على الزر  الموجود على مكبر الصوت للدخول إلى وضع الاقتران مع تلفزيون Ambilight.

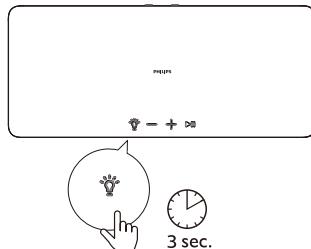

عندما يفتح مكبر الصوت لإجراء الاقتران، تومض مصابيح LED باللون الأصفر.

عند إقران مكبر الصوت مع تلفزيون Ambilight، سيتبعد ضوء LED الموجود على مكبر الصوت تلفزيون Ambilight.

## متابعة الموسيقى

إذا لم يكن هناك أي ارتباط بين تلفزيون Ambilight أو التلفزيون غير متصل، فسيتحول ضوء LED على مكبر الصوت تلقائياً إلى متابعة الموسيقى أثناء تشغيل الموسيقى.

يمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.


1

يمكنك ضبط ضوء LED المدمج في مكبر الصوت لتنبع لون تلفزيون Ambilight من Philips. بدلاً من ذلك، يمكنك ضبط الضوء لإظهار نمط لون معين مسبقاً أو يمكنك إيقاف تشغيل الضوء.

3

اضغط على الزر  بشكل متكرر في مكبر الصوت لتبدل وضع الإضاءة: 1. العمل مع 2، Ambilight، وضع الإضاءة المزاجية، (إيقاف التشغيل) Off. 3

4

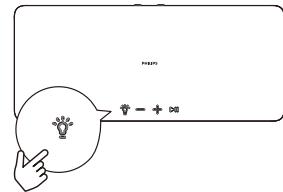

## Ambilight مع تلفزيون

قم بإعداد مكبرات الصوت الخاصة بك لمتابعة ألوان تلفزيون Ambilight. سيقوم مكبر الصوت بتوسيع تأثير Ambilight من شاشة التلفزيون.

5

يمكن لمكبر الصوت العمل مع سلسلة أجهزة تلفزيون Ambilight التالية من Philips:

6

المنطقة/السنة	سلسلة 2019	سلسلة 2020
أوروبا	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
آسيا والمحيط الهادئ	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

ملاحظة

• تنتهي مهلة الإقران بعد دقيقتين.


- الطبيعة الخضراء - اللون الأخضر الثابت
- برتقالي - لون برتقالي ثابت
- الليمون - لون أصفر ثابت
- الالقدر - لون أرجواني فاتح ثابت

لضبط ضوء LED، اضغط على  الزر الموجود على مكبر الصوت إلى الوضع 1، وضع "العمل مع .Ambilight".

1

يمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً. لتعيين اللون، اضغط على  و  لتحديد نمط اللون الذي تريده.

2

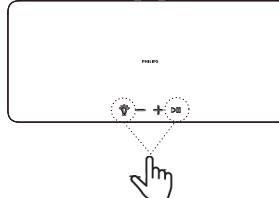


#### ملحظة

- أبق وحدة التزويد بالطاقة متصلة في وضع إضاءة المزاجية. لا يلزم اتصال الشبكة أو Bluetooth في وضع إضاءة المزاجية.


## ضبط السطوع

اضبط مستوى سطوع ضوء LED.

- اضغط على  و  مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء LED.

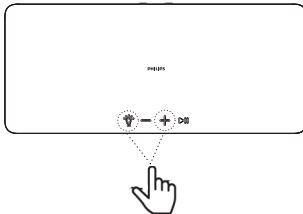

- اضغط على  و  مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء LED.

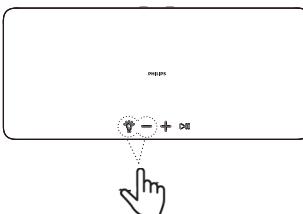

## وضع الإضاءة المزاجية

يسمح لك وضع الإضاءة المزاجية (وضع القاعة) الخاص بمكبر الصوت بتشغيل ضوء LED (ضوء ثابت) مع تشغيل الصوت أو بدونه.

حتى تتمكن من إضاءة غرفتك بإضاءة LED.

1

لضبط ضوء LED، اضغط على  الزر الموجود على مكبر الصوت في الوضع 2، وضع "الإضاءة المزاجية".

2

يمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً. لتعيين اللون، اضغط على  و  لتحديد نمط اللون الذي تريده.

أنماط الإضاءة المزاجية المتوفرة هي:

- أبيض دافئ - لون ثابت افتراضي
- الحمم الساخنة - لون أحمر ثابت
- المياه العميقة - لون أزرق ثابت

## إيقاف تشغيل ضوء LED

لإيقاف تشغيل ضوء LED، اضغط على الزر  الموجود على مكبر الصوت للانتقال إلى الوضع 3 "إيقاف التشغيل".

## نظرة عامة

الإجراء	LED	Ambilight	تلفزيون	الوضع
• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الإقران.	متابعة لون تلفزيون Ambilight	مقترن	متابعة تلفزيون Ambilight	1
• اضغط على الزر  و  لتحديد اللون.	تحتوى بحسب إيقاع الصوت فى تشغيل الموسيقى	غير مقترن	متابعة الموسيقى	
• اضغط على الزر  و  لزيادة/قليل السطوع.	لون ثابت		ضوء الحالة المزاجية (وضع الغرفة)	2
	Off (إيقاف التشغيل)		Off (إيقاف التشغيل)	3

# 6 التشغيل


## التحكم في التشغيل

عند تشغيل الموسيقى


اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئناف التشغيل



ضبط مستوى الصوت

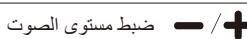

## الاستماع إلى جهاز خارجي

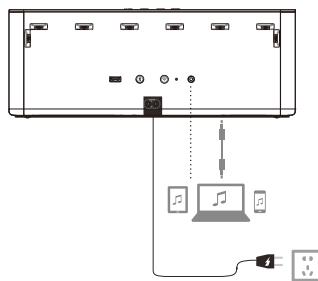

قم بتوصيل مشغل MP3 لتشغيل ملفات الصوت أو الموسيقى.

ما تحتاج إليه

• مشغل MP3.

• كابل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم.

**1** باستخدام كبل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم، قم بتوصيل مشغل MP3 بموصل AUDIO IN الموجود في هذا المنتج.

**2** اضغط على الأزرار الموجودة على مشغل MP3 لتحديد ملفات الصوت أو الموسيقى وتشغيلها.

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز Bluetooth.

ملحوظة

- تأكد من تعيين وظيفة Bluetooth على جهازك.
- تبليغ المسافةقصوى لاقران مكبر الصوت وجهاز Bluetooth حوالي 20 متراً (66 قدماً).
- ابعد عن أي جهاز الكتروني آخر قد يسبب تشويشاً.

## الاستماع إلى Spotify

استخدم هاتفك أو جهاز اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لبرنامج Spotify. انتقل إلى [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) لمعرفة كيفية القيام بذلك

**1** اضغط مع الاستمرار على الزر في الخزانة الخلفية لمدة 8 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقران عبر Bluetooth.

**2** على جهاز Bluetooth، قم بتشغيل Bluetooth وابحث عن "Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" وحدد بدء الاتصال.

**3** حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على جهاز Bluetooth.

مؤشر LED	الوصف
يومض باللون الأزرق ببطء	枷锁 للإقران
متصل	إعادة توصيل آخر جهاز متصل
أزرق ثابت	متصل

ملحوظة

- لفصل جهاز، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثانيةين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة.
- عند تشغيل مكبر الصوت، فإنه يحاول دائمًا تلقائياً إعادة توصيل آخر جهاز تم توصيله بنجاح.
- لسمح ملحوظات الإقران، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثانيةين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق ببطء لمدة 3 مرات.

## ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، قم بتحديث المنتج بأحدث إصدار للبرنامج الثابت.

**الخيار الأول:**

تحديث البرنامج الثابت عبر تطبيق الصوت من **Philips** (**Settings > PS Fine Tune**)

يمكن ترقية البرنامج الثابت لـ MCU و DSP إلى أحدث إصدار عبر تطبيق الصوت من Philips الذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi. يُرجى الانتقال إلى قائمة **Settings** وتحديث خيار **PS Fine Tune** (التوليف الدقيق) لتحديده. إذا تم إصدار الترقية، فيمكنك الضغط على أيقونة الترقية للمتابعة لفائقنا. بمجرد توصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، يمكنك تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الأنترنت. قم دالياً بالترقية باستخدام أحدث إصدار البرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

**الخيار الثاني:**

تحديث البرنامج الثابت عبر **USB**

**1**

تحقق من وجود أحدث إصدار للبرنامج الثابت على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

ابحث عن المطرز الذي تستخدمه وانقر فوق "البرامج وبرامج التشغيل".

**2**

قم بتنزيل البرنامج الثابت إلى محرك أقراص USB محمول.

**3**

اتبع الإرشادات الخاصة بترقية البرنامج الثابت.

# 7 مواصفات المنتج

802.11 a/b/g/n/ac	الشبكة اللاسلكية
نطاق تردد جهاز إرسال 2472 - 2412 ميجا هرتز	2.4G Wi-Fi
قدرة جهاز إرسال $2 \pm 20$ ديسيل	2.4G Wi-Fi
نطاق تردد جهاز إرسال 5725 - 5825 ميجا هرتز	5G Wi-Fi
قدرة جهاز إرسال $2 \pm 12$ ديسيل	5G Wi-Fi

ملاحظة



- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## استهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة	60 وات
الاستهلاك في وضع الاستعداد النصفي	6 وات

## معلومات عامة

مصدر الطاقة	ـ فولت 100-240 فولت ~
	ـ هرتز 50
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ـ 350 × 151 × 132 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	ـ 3.5 كجم

## المضخم

قدرة الخرج	ـ 80 واط جذر متوسط المربع
استجابة التردد	ـ 20 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج	ـ < 70 ديسيل

## السماعات

المقاومة	ـ 4 أوم
قدرة الدخول	ـ 30 واط (مكبر الصوت للترددات المخضفة)، 10 واط (مكبر الصوت للترددات العالية)
مشغل مكبر الصوت	ـ 3.5 بوصة مكبر الصوت للترددات المخضفة، ومكبر الصوت للترددات العالية مقاس 1 × 2 بوصة، مشعل سليان

## Bluetooth

إصدار البلوتوث	ـ 4.2
نطاق التردد	ـ 2402 - 2480 ميجا هرتز
الحد الأقصى لقوة الانطلاق	ـ 6 ديسيل بالميالى واط
أوضاع Bluetooth المتفق عليها	ـ A2DP
نطاق	ـ حوالي 20 متر

# استكشاف الأخطاء

## وإصلاحها

### Bluetooth

جودة تشغيل الصوت من جهاز **Bluetooth** متصل ضعيفة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. قرب الجهاز من مكبر الصوت، أو قم بزيادة أي عائق بين الجهاز ومكبر الصوت.

لا يمكنني العثور على اسم **Bluetooth** لهذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** الخاص بي

- تأكد من تشبيط وظيفة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك.
- أعد إقران الوحدة بجهاز Bluetooth.

تعذر الاتصال بجهاز **Bluetooth** الخاص بي

- لم يتم تعيين وظيفة Bluetooth لجهازك. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تعيين الوظيفة.
- مكبر الصوت هذا ليس في وضع الإقران.
- مكبر الصوت هذا متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth.

### Wi-Fi

يعذر إنشاء اتصال **Wi-Fi**

- تحقق من توفر شبكة WLAN على جهاز التوجيه.
- ضع جهاز توجيه Wi-Fi بالقرب من الوحدة.
- تأكد من صحة كلمة المرور.
- تتحقق من وظيفة WLAN أو أعد تشغيل المودم وجهاز توجيه .Wi-Fi



- خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبداً بإزالة هيكل هذا المنتج.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشاكل في استخدام هذا المنتج، فتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة، فعليك الحصول على الدعم من الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### أمور عامة

عدم وجود طاقة

- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تأكد من توصيل مقبس AC IN (دخل التيار المتردد) الخاص بمكبر الصوت بشكل صحيح.
- كبيرة لتوفير الطاقة، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل تلقائياً بعد 15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية أو عدم توصيل أي جهاز صوت.

عدم وجود صوت

- اضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت هذا.
- اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- في وضع AUDIO IN (إدخال الصوت)، تأكد من إيقاف تشغيل الموسيقى عبر Bluetooth.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth ضمن نطاق التشغيل.

عدم وجود استجابة من مكبر الصوت

- أعد تشغيل مكبر الصوت.

## Play-Fi

تعذر اكتشاف الأجهزة التي تدعم Play-Fi من التطبيق.

- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi.

### يتعذر تشغيل موسيقى Play-Fi

- قد يتعذر الوصول إلى بعض خدمات الشبكة أو المحتويات المتوفرة عبر الجهاز في حالة إنهاء مزود الخدمة للخدمة.
- عندما لا ينجح الإعداد للمرة الأولى، أغلق تطبيق الصوت من Philips الذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi. أعد تشغيل التطبيق.
- عند ضبط مكبر الصوت كمجموعات ثنائية استريو أو صوت محاطي، يجب فصل مكبر الصوت في التطبيق قبل استخدامه بشكل منفصل.

## الإشعارات

نظام تجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تخلص أبداً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات بشكل سليم على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

### المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليستيرين (العزل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستندة والمعادن القديمة.

### بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة وكندا فقط)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع تشغيل هذا الجهاز للشروط التاليتين: (1) لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه لهذا الجهاز.



#### ملاحظة

- التغييرات أو التعديلات التي لم يواافق عليها صراحةً الطرف المسئول عن التوافق من شأنها إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز دون موافقة صريحة من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى الغاء حق المستخدمين في تشغيل المنتج.

### الامتثال



تلع شركه TP Vision Europe B.V بموجبه أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EC/53/2014. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### مراجعة البيئة

#### التخلص من المنتج القديم



تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي EU/19/2012.



هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي EU/56/2013 والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. اطلع على نظام التجميع المنفصل.

وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل  
لضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية.

يؤود هذا الجهاز ويستخدم وقد يُشع طاقة تردد للاسلكية، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه طبقاً للإرشادات، ربما يؤدي إلى حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبع على المستخدم حماولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:  
(1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. (2) زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة لوكيل أو أحد فني الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة لحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات اللاسلكية

نم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

شهادة التوافق مع معايير الصناعة الكندية  
C): CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال  
متعلقة من التراخيص متوفقة مع معايير لجنة الاتصال والعلوم والتكنولوجيا  
الاقتصادية في كندا المعمى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع  
عملية التشغيل للشرطين التاليين

- 1 يجب ألا يتسبّب هذا الجهاز في تشويش ضار.
  - 2 وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبّب تشغيلًا غير مرغوب فيه للجهاز.



للطلاع على براءات اختراع DTS, Inc، راجع <http://patents.dts.com>، مصنوع بموجب ترخيص من DTS, Inc (الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة/البيان/بيوان) أو بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited (جميع الشركات الأخرى). DTS Play-Fi DTS علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. DTS, Inc 2020. ©Play-Fi DTS وشعار Play-Fi DTS. جميع الحقوق محفوظة.



شعار Wi-Fi المعتمد هو علامة شهادة لـ .©Wi-Fi Alliance



لتتحقق في مكبر الصوت الذي يدعم AirPlay 2، يجب توفر الإصدار 11.4 من iOS أو إصدار أحدث. استخدام شارة Works with Apple يعني أنه تم تصميم ملحق العمل على وجه التحديد مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple. إن Apple® Airplay® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc، مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



يخص Spotify لترخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



تعد علامة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.



إن Google Play، Google Assistant و Chromecast المدمجة هي علامة تجارية لشركة Google LLC. لا يتوفر Google Assistant في بعض اللغات والبلدان.



تخضع الموصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

يرجى زيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للحصول على آخر التحديثات والمستندات.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وستستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو احدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAW6505\_10\_UM\_V1.0