

CD 245



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

UA Телефон

---



### Увага

Використовуйте тільки акумуляторні батареї.  
Перед використанням заряджайте слухавку  
впродовж 24 годин.

**PHILIPS**



# ЗМІСТ

|          |                                                      |           |          |                                       |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Важливо</b>                                       | <b>3</b>  | 4.3      | Завершення розмови                    | 20        |
| 1.1      | Вимоги до живлення                                   | 3         | <b>5</b> | <b>Більше можливостей телефону</b>    | <b>21</b> |
| 1.2      | Відповідність                                        | 4         | 5.1      | Вмикання і вимикання слухавки         | 21        |
| 1.3      | Використання відповідності стандарту GAP             | 4         | 5.2      | Блокування/розблокування клавіатури   | 21        |
| 1.4      | Повторна переробка і утилізація                      | 4         | 5.3      | Введення тексту або цифр              | 21        |
| 1.5      | Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("EMF") | 5         | 5.4      | Можливості під час розмови            | 21        |
| <b>2</b> | <b>Ваш телефон</b>                                   | <b>7</b>  | 5.5      | Користування телефонною книгою        | 22        |
| 2.1      | Комплектація                                         | 7         | 5.6      | Використання списку повторного набору | 25        |
| 2.2      | Знайомство з телефоном                               | 8         | 5.7      | Використання журналу дзвінків         | 27        |
| 2.3      | Символи на дисплеї                                   | 11        | 5.8      | Використання внутрішнього зв'язку     | 28        |
| 2.4      | Знайомство з базою                                   | 12        | 5.9      | Пейджинг                              | 30        |
| <b>3</b> | <b>Початок роботи</b>                                | <b>14</b> | 5.10     | Ланцюговий набір                      | 30        |
| 3.1      | Підключення бази                                     | 14        | 5.11     | Установки годинника і будильника      | 31        |
| 3.2      | Встановлення телефону                                | 14        | <b>6</b> | <b>Персональні настройки</b>          | <b>33</b> |
| 3.3      | Режим ознайомлення                                   | 16        | 6.1      | Сигнали слухавки                      | 33        |
| 3.4      | Структура меню                                       | 17        | 6.2      | Зміна назви слухавки                  | 34        |
| <b>4</b> | <b>Користування телефоном</b>                        | <b>19</b> | 6.3      | Увімкнення/вимкнення автовідповіді    | 34        |
| 4.1      | Телефонування                                        | 19        |          |                                       |           |
| 4.2      | Відповідь на дзвінок                                 | 20        |          |                                       |           |

# ЗМІСТ

|          |                                           |           |           |                                                            |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4      | Зміна мови дисплею                        | 34        | 8.4       | Встановлення режиму автовідповідача                        | 46        |
| <b>7</b> | <b>Додаткові настройки</b>                | <b>36</b> | 8.5       | Записування персонального повідомлення для автовідповідача | 47        |
| 7.1      | Зміна часу затримки                       | 36        | 8.6       | Вмикання/вимикання автовідповідача через слухавку          | 48        |
| 7.2      | Зміна режиму набору (залежить від країни) | 36        | 8.7       | Установки автовідповідача                                  | 48        |
| 7.3      | Заборона дзвінків                         | 36        | 8.8       | Фільтрування дзвінків                                      | 50        |
| 7.4      | Дитячий дзвінок                           | 37        | <b>9</b>  | <b>Технічні дані</b>                                       | <b>52</b> |
| 7.5      | Встановлення префіксу                     | 39        | <b>10</b> | <b>Поширені запитання</b>                                  | <b>53</b> |
| 7.6      | Екстрений номер                           | 39        | <b>11</b> | <b>Алфавітний покажчик</b>                                 | <b>56</b> |
| 7.7      | Реєстрація                                | 40        |           |                                                            |           |
| 7.8      | Скасування реєстрації                     | 41        |           |                                                            |           |
| 7.9      | Змінювання головного PIN-коду             | 41        |           |                                                            |           |
| 7.10     | Повернення до початкових установок        | 42        |           |                                                            |           |
| 7.11     | Вибір країни                              | 42        |           |                                                            |           |
| 7.12     | Стандартні установки                      | 43        |           |                                                            |           |
| <b>8</b> | <b>Телефонний автовідповідач</b>          | <b>44</b> |           |                                                            |           |
| 8.1      | Відтворення                               | 44        |           |                                                            |           |
| 8.2      | Видалення всіх повідомлень                | 45        |           |                                                            |           |
| 8.3      | Записування нагадувань                    | 46        |           |                                                            |           |

---

# 1 Важливо

Перед використанням цього телефону обов'язково прочитайте цей посібник. Він містить важливу інформацію і зауваження щодо вашого телефону.

---

## 1.1 Вимоги до живлення

- Цей телефон потребує підключення до джерела змінного струму 220-240 вольт. Збій живлення може призвести до втрати зв'язку.
- Електрична мережа – це зона підвищеної небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути блок живлення – витягнути його з розетки. Потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка завжди була легкодоступною.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до визначення, яке міститься в стандарті EN 60-950.

### Увага

Щоб уникнути пошкоджень або несправностей:

- Не дозволяйте, щоб контакти акумуляторів контактували із металевими предметами.
- Не відкривайте блок живлення з огляду на ризик ураження високою напругою.
- Бережіть блок живлення від контакту з рідинами.

- В жодному разі не використовуйте інших акумуляторів, окрім тих, що були придбані з телефоном або рекомендовані компанією Philips: такі акумулятори можуть вибухнути.
- Користуйтеся лише кабелями, якими укомплектований телефон.
- Увімкнення режиму «вільних рук» може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку: в цей момент не тримайте слухавку занадто близько до вуха.
- Цей телефон неможливо використовувати для здійснення екстрених дзвінків в разі збою живлення. Необхідно потурбуватися про альтернативну можливість для здійснення екстрених дзвінків.
- Тримайте телефон подалі від джерел високої температури на зразок обігрівального обладнання або прямого сонячного проміння.
- Не кидайте телефон і уникайте падіння предметів на телефон.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні частинки, оскільки вони можуть пошкодити телефон.
- Не використовуйте цей виріб у місцях, де існує небезпека вибуху.
- Не дозволяйте малим металевим об'єктам торкатися виробу. Це може погіршити якість звуку та пошкодити виріб.

- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього телефону.

Температура в приміщенні, де зберігається або використовується телефон:

- Використовуйте телефон у приміщенні із температурою в межах від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігайте телефон у приміщенні із температурою в межах від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до +113 градусів за Фаренгейтом).
- Тривалість роботи акумулятора може знижуватись в умовах низької температури.

---

## 1.2 Відповідність

Ми, компанія Philips, заявляємо, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим застосовним вимогам Директиви 1999/5/ЕС. Цей телефон можна підключати лише до аналогових телефонних мереж країн, вказаних на упаковці. Декларацію відповідності можна знайти за адресою [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.3 Використання відповідності стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує, що всі слухавки та базові станції DECT™ GAP відповідають мінімальному стандарту експлуатації безвідносно

до виробника. Ваша слухавка та базова станція відповідають стандарту GAP, який означає, що мінімальними гарантованими функціями є:

реєстрація слухавки, зайняття лінії, отримання виклику та набирання номера.

Для реєстрації та використання слухавки CD240/245 з базовою станцією стандарту GAP іншого виробника, спочатку виконайте процедуру, описану в інструкції виробника, потім процедуру, описану на сторінці 40.

Для реєстрації слухавки виробника, відмінного від виробника базової станції CD240/245, переведіть базову станцію в режим реєстрації (стор. 40) потім виконайте процедуру, описану в інструкції виробника.

---

## 1.4 Повторна переробка і утилізація

Вказівки з утилізації:

Директива WEEE (Директива щодо відходів електричного і електронного обладнання 2000/96/ЕС) була запроваджена з метою забезпечення повторної переробки обладнання із використанням найкращих існуючих технологій переробки, повторного використання і утилізації з метою захисту здоров'я людей і довкілля. Ваш телефон розроблений і виготовлений із використанням найякісніших матеріалів і складових частин, які підходять для переробки

і повторного використання.  
Не викидайте старий телефон разом із побутовим сміттям.  
Довідайтесь про місцеві пункти прийому і сортування електричних і електронних виробів, позначених таким символом



Утилізуйте телефон відповідно до одного із наступних варіантів утилізації:

- Здавайте весь телефон (включно із кабелями, вилками і аксесуарами) у відповідних пунктах прийому.
- В разі придбання нового телефону на заміну старому поверніть старий телефон у повній комплектації продавцеві. Він зобов'язаний прийняти його, як цього вимагає директива WEEE.

Вказівки з утилізації акумуляторів:  
Акумулятори не слід викидати разом із побутовим сміттям.



Інформація про упаковку:  
Компанія Philips помітила пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для сприяння вторинному використанню матеріалів та утилізації відходів.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Позначений символами пакувальний матеріал підходить для вторинного використання.

## 1.5 Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("EMF")

1. Компанія Philips Royal Electronics виготовляє та продає багато виробів, орієнтованих на споживача, які звичайно, як будь-який електронний апарат, мають властивість випромінювати та отримувати електромагнітні сигнали.
2. Одним із керуючих ділових принципів компанії Philips є застосування для своїх виробів всіх правил техніки безпеки та охорони здоров'я.
3. Компанія Philips розробляє, виробляє та продає вироби, які не викликають шкоди для здоров'я.
4. Компанія Philips підтверджує, що в разі використання виробів за призначенням, вони безпечні в експлуатації, згідно з науковими доказами, наявними сьогодні.

5. Компанія Philips грає активну роль у розвитку міжнародних стандартів з електромагнітної сумісності та безпеки, що дозволяє компанії Philips очікувати подальшого розвитку у стандартизації для скорішої інтеграції її виробів.



---

## 2 Ваш телефон

---

### 2.1 Комплектація



Слухавка



База



Кришка відсіку  
акумуляторів



Дві акумуляторні  
батареї AAA



Блок живлення



Провід  
телефонної  
лінії\*



Посібник  
користувача



Гарантія



Короткий посібник  
початківця


#### Примітка

\*Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної лінії. **В цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.**

Комплекти з кількома слухавками містять одну або більше додаткових слухавок, додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.

Ваш телефон

## 2.2 Знайомство з телефоном

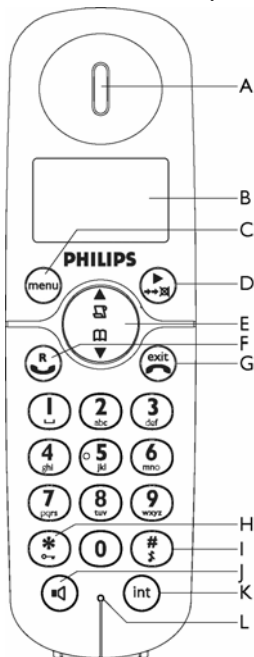

**A Динамік**

**B Дисплей**

Огляд символів дисплея міститься в розділі на стор. 11.

**C Клавіша меню і ліва функціональна клавіша** 

В режимі очікування: натисніть, щоб перейти до головного меню.

В інших режимах: натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається

на дисплеї слухавки відразу над функціональною клавішею.

**D Клавіша повторного набору і права функціональна клавіша** 

В режимі очікування: натисніть, щоб відкрити список повторного набору. Натисніть і потримайте, щоб переключитись в режим відображення часу/дати.

Під час розмови: натисніть, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон слухавки.

В інших режимах: натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї слухавки відразу над функціональною клавішею.

**E Навігаційні клавіші** 

В режимі очікування: натисніть вгору, щоб відкрити журнал дзвінків, або натисніть вниз, щоб відкрити телефонну книгу.

Під час розмови: натискайте вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка.


В інших режимах: натискайте вгору або вниз, щоб переміщуватись по меню або перейти до попереднього або наступного запису в телефонній книзі, списку повторного набору або журналі дзвінків.

**F Клавіша розмови** 

В режимі очікування: натисніть, щоб відповісти на вхідний зовнішній чи внутрішній дзвінок.

Під час розмови: натисніть, щоб активізувати функцію затримки набору.

В інших режимах: натисніть, щоб набрати вибраний номер в телефонній книзі, списку повторного набору або журналі дзвінків.

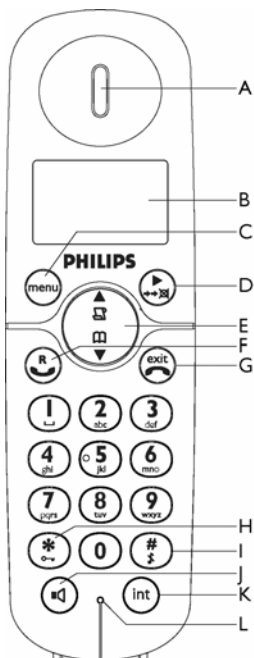

#### **G Клавiша завершення**

В режимі очікування: *натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути слухавку.

Під час розмови: натисніть, щоб завершити розмову.

В інших режимах: натисніть, щоб повернутись в режим очікування.

#### **H Клавiша блокування клавiатури**

В режимі очікування: натисніть, щоб вставити \*. *Натисніть і потримайте*, щоб заблокувати або розблокувати клавiатуру.

Під час розмови: натисніть, щоб вставити \*.

#### **I Клавiша увімкнення або вимкнення сигналу дзвінка та клавiша паузи**

В режимі очікування: натисніть, щоб вставити #. *Натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка.

Під час розмови: натисніть, щоб вставити #. *Натисніть і потримайте*, щоб вставити знак паузи.

#### **J Клавiша гучномовця**

В режимі очікування: натисніть, щоб увімкнути гучномовець і набрати номер. Натисніть, щоб відповісти на вхідний дзвінок в режимі «вільних рук».


Під час розмови: натисніть, щоб увімкнути або вимкнути гучномовець.

#### **K Клавiша переведення дзвінка та клавiша внутрішнього зв'язку**

В режимі очікування: натисніть, щоб розпочати дзвінок в режимі внутрішнього зв'язку.

Під час розмови: натисніть, щоб поставити лінію на утримання і викликати іншу слухавку.

#### **L Мікрофон**

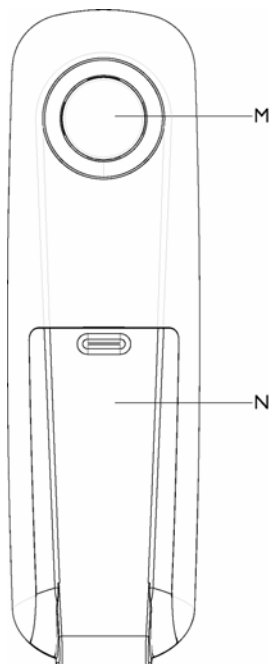


**M Гучномовець**

**⚠ Увага**

Увімкнення режиму «вільних рук» може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку слухавки. В цей момент не тримайте слухавку занадто близько до вуха.

**N Кришка відсіку акумуляторів**

## 2.3 Символи на дисплеї

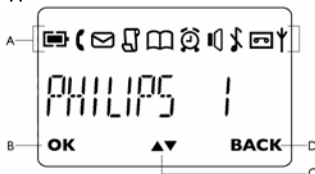

### A Панель стану



Вказує, що акумулятор повністю заряджений.



Символ мигає під час заряджання та коли акумулятори розрядились. Вказує на те, що поступає зовнішній вхідний виклик або що зовнішній вхідний виклик був прийнятий або поставлений на утримання. Символ мигає в режимі внутрішнього зв'язку.



Вказує на те, що надійшло нове голосове повідомлення.

Символ мигає, коли є непрочитані повідомлення.



Вказує на те, що є нові пропущені дзвінки в журналі дзвінків.



Відображається, коли відкрито телефонну книгу.



Відображається, коли увімкнено будильник.



Відображається, коли увімкнено гучномовець.



Відображається, коли вимкнено сигнал дзвінка.



Відображається, коли увімкнено автовідповідач. Символ блимає, коли автовідповідач отримав нові повідомлення. Символ блимає швидко, коли пам'ять автовідповідача заповнена. Вказує на те, що слухавка зареєстрована і перебуває в радіусі дії бази. Символ блимає, коли слухавка перебуває за межами радіусу дії бази, або коли слухавка шукає базу.



### B Клавіша OK

З'являється, коли ви знаходитесь в режимі меню, для підтвердження вибору.


### C Клавіша ▲▼

Вказує на те, що доступні додаткові опції. Натискайте навігаційні клавіші, щоб прокрутити список вгору або вниз. Символ блимає, коли слухавка знаходиться за межами радіусу дії бази.

### D Клавіша BACK

З'являється, коли ви знаходитесь в режимі меню. Натисніть **BACK (Назад)**, щоб повернутися до попереднього рівня меню. Натисніть **BACK (Назад)**, щоб видалити останню введену цифру/символ.

## 2.4 Знайомство з базою

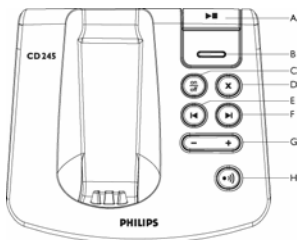

### **A Клавiша відтворення/зупинки**

Натисніть, щоб відтворити повідомлення автовідповідача (першим відтворюється перше записане повідомлення).

Натисніть, щоб припинити відтворення повідомлень.

### **B Світлодіодний індикатор**

*Блимає повільно (з інтервалом у 1 секунду):*

Вказує на те, що є нові неслухані повідомлення.

*Блимає швидко (з інтервалом у пів секунди):*

Вказує на те, що пам'ять автовідповідача заповнена.

*Світлиться постійно:*

Вказує на те, що автовідповідач увімкнено.

Вказує на те, що триває операція телефонного автовідповідача.

Вказує на те, що триває віддалена операція з використанням слухавки.

### **C Клавiша увімкнення/вимкнення**

*Натисніть і відпустіть*, щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач.

### **D Клавiша видалення**

Натисніть, щоб видалити поточне повідомлення під час відтворення повідомлення.

*Натисніть і потримайте*, щоб видалити всі повідомлення, коли телефонний автовідповідач перебуває в режимі очікування (неслухані повідомлення не будуть видалені).

### **E Клавiша попереднього повідомлення/повторного відтворення повідомлення**

Натискання цієї клавiші впродовж 1 секунди після початку відтворення поточного повідомлення призводить до повернення до попереднього повідомлення.

Натискання цієї клавiші після першої секунди відтворення поточного повідомлення призводить до повторного відтворення поточного повідомлення.

### **F Клавiша наступного повідомлення**

Натисніть, щоб перейти до наступного повідомлення під час прослуховування поточного повідомлення.

**G Клавiші регулювання  
гучності** 

Натискайте, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка під час прослуховування.

Є дев'ять рівнів гучності.

**H Клавiша пейджера** 

Натисніть, щоб викликати слухавку.

*Натисніть і потримайте*, щоб розпочати процедуру реєстрації.


---

## 3 Початок роботи


---

### 3.1 Підключення бази

- 1** Розмістіть базу поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.

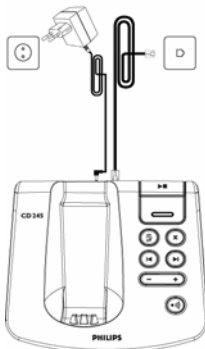

- 2** Підключіть провід телефонної лінії та провід живлення до їх відповідних роз'ємів у задній частині бази.

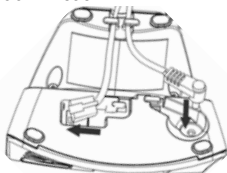

- 3** Інші кінці проводу телефонної лінії та проводу живлення підключіть до відповідних розеток.

### Примітка

Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної лінії. В цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

### Увага

Не розташовуйте базу поблизу великих металевих предметів на зразок картотек, радіаторів чи електричних пристроїв. Вони можуть вплинути на радіус покриття бази і на якість звуку. Будівлі із товстими внутрішніми і зовнішніми стінами можуть перешкоджати передачі сигналу з бази і на базу.

### Увага

База не має вимикача. База отримує живлення, коли блок живлення під'єднано до бази і увімкнено у електричну розетку. Єдиний спосіб вимкнути базу – це виїняти блок живлення з електричної розетки. Тому потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка була легкодоступною. Необхідно правильно підключати провід живлення і провід телефонної лінії, оскільки неправильне підключення може призвести до пошкодження телефону. Користуйтеся лише проводом телефонної лінії, яким укомплектовано телефон. В іншому разі ви можете не почути сигналу готовності лінії.

### 3.2 Встановлення телефону

Перед тим, як можна буде користуватись слухавкою, необхідно вставити акумулятори і повністю їх зарядити.



### **Увага**


Коли батарейки вставлені вперше, на екрані слухавки з'являється слово INITIAL (Початок). Зараз неможливо використовувати пристрій через низький заряд батарейок. Спочатку зарядіть слухавку декілька хвилин.

## 3.2.1 Встановлення акумуляторів


### **Увага**

Використовуйте лише акумуляторні батарейки AAA, якими укомплектований ваш телефон. Якщо ви використовуєте лужні батарейки, або батарейки інших типів, існує ризик їх витікання.

- 1 Зніміть кришку відсіку акумуляторів.



- 2 Вставте акумулятори відповідно до знаків полярності і закрийте кришку.

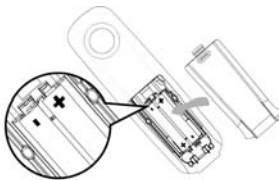

## 3.2.2 Заряджання акумулятора

### **Увага**

Перед першим використанням слухавку необхідно заряджати

Початок роботи

принаймні впродовж 24 годин.

Коли акумулятори розряджені, датчик низького заряду акумуляторів подаватиме звуковий сигнал, а на дисплеї мигатиме символ акумулятора.

В разі повного вичерпання заряду акумуляторів телефон автоматично вимкнеться через кілька секунд після звукового сигналу, а будь-яка операція, що виконуватиметься в цей момент, не буде збережена.

- 1 Помістіть слухавку на підставку для заряджання на базі апарата. В разі правильного розміщення слухавки ви почуєте звуковий сигнал.
- 2 Символ акумулятора  на дисплеї блимає під час заряджання.
- 3 Символ акумулятора  перестає блимати, коли слухавка повністю заряджена.

### **Примітка**

Оптимальна ємність акумуляторів досягається після трьох циклів повного заряджання (понад 15 годин) і розряджання, після чого заряду акумуляторів вистачатиме приблизно на 12 годин в режимі розмови та на 150 годин в режимі очікування.

Радіус дії бази в приміщенні становить максимум 50 метрів, а надворі максимум 300 метрів. Якщо відійти з слухавкою за межі радіусу дії бази, символ антени  почне мигати на дисплеї.

### **Підказка**

Коли ви досягнули межі радіусу дії бази і якість звуку погіршилась, підійдіть ближче до бази.

### 3.3 Режим ознайомлення

Перед першим використанням телефону його необхідно налаштувати відповідно до країни користувача. Після заряджання впродовж кількох хвилин на дисплеї з'явиться слово ВІТАЄМО різними мовами. Виконайте наступні дії, щоб налаштувати телефон:



#### Примітка

В залежності від вашої країни слово ВІТАЄМО може не з'явитись на дисплеї. В цьому разі немає необхідності вибирати свою країну/оператора/настройки мови. Попри це ви зможете телефонувати і відповідати на дзвінки без попереднього визначення своєї країни. Однак ви не зможете використовувати функцію автовідповідача, не вибравши своєї країни.

- 1** Натисніть клавішу , щоб відобразити список країн.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до своєї країни.
- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.
  - *Стандартні настройки лінії та мови меню будуть настроєні автоматично відповідно до вибраної країни.*
  - *Щоб налаштувати дату і час, див. "Налаштування дати і часу" на стор. 31.*  
*Тепер ваш телефон готовий до використання.*



#### Підказка

Налаштування країни можна буде змінити в будь-який час (див. "Вибір країни" на стор. 42)  
Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 15 секунд,


слухавка автоматично повертається в режим очікування. Слухавка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

### 3.4 Структура меню


Наступна таблиця описує дерево меню вашого телефону.

Натискайте ліву клавішу меню , щоб відкрити кожну опцію.

Використовуйте навігаційні клавіші , щоб пересуватись всередині меню.

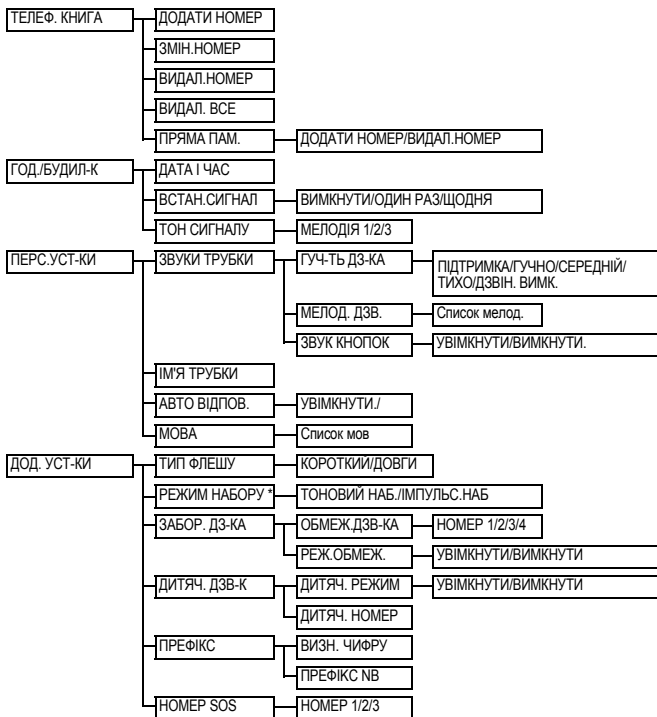

\* В залежності від вашої країни ця функція може бути недоступною для

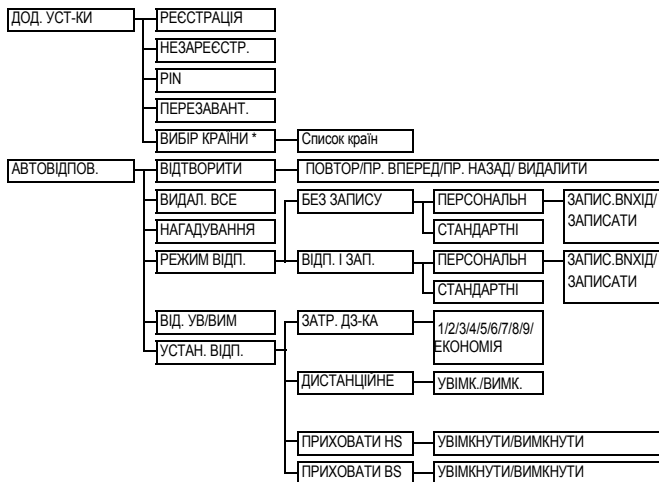

\* В залежності від вашої країни ця функція може бути недоступною для

---

## 4 Користування телефоном

---

### 4.1 Телефонування

---

#### 4.1.1 Попередній набір

- 1 Наберіть номер (максимум 24 цифри).
- 2 Натисніть клавішу .
  - *Розпочнеться набір номера.*

#### \* Підказка

Перед номером можна вставити префікс, див. “Встановлення префіксу” на стор. 39 за докладнішою інформацією.

---

#### 4.1.2 Прямий набір

- 1 Натисніть , щоб зайняти лінію.
  - 2 Наберіть номер.
    - *Розпочнеться набір номера.*
- 

#### 4.1.3 Телефонування зі списку повторного набору

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до номера в списку повторного набору.
- 3 Натисніть клавішу .
  - *Розпочнеться набір номера.*

---

#### 4.1.4 Телефонування з журналу дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до номера в списку номерів.
- 3 Натисніть клавішу .
  - *Розпочнеться набір номера.*

#### ≡ Примітка

Щоб могли бачити номер або ім'я абонента, що телефонує, вам необхідно передплатити послугу визначення номера. (див. “Відкривання журналу дзвінків” на стор. 27)

---

#### 4.1.5 Телефонування з телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до запису в телефонній книзі.
- 3 Натисніть клавішу .
  - *Розпочнеться набір номера.*

#### \* Підказка

Коли відкрита телефонна книга, замість того, щоб натискати клавішу  для пошуку номерів, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.

---

## 4.2 Відповідь на дзвінок

### **Небезпечно**

Коли слухавка подає звуковий сигнал під час вхідного дзвінка, не тримайте слухавку занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Розпочнеться телефонна розмова.*

### **Примітка**

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими операціями. В разі надходження вхідного дзвінка інші операції на зразок настройки телефону чи переміщення по меню будуть перервані.

### **Підказка**

Якщо увімкнено режим **АВТО ВІДПОВ.** (див. “Увімкнення/вимкнення автовідповіді” на стор. 34), щоб відповісти на дзвінок, можна просто підняти слухавку. Ця функція є вимкненою за умовчанням.

---

## 4.3 Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу .

- *Розмова завершиться.*

### **Підказка**

Щоб завершити розмову, можна просто покласти слухавку на базу. Ця функція є увімкненою за умовчанням.

### **Примітка**

Тривалість дзвінка (ГГ-ХХ-СС) буде відображатись на дисплеї слухавки впродовж 10 секунд. Натисніть клавішу  **BACK**, щоб повернутись в режим очікування.

---

### 4.2.1 Відповідь в режимі «вільних рук»

#### **Небезпечно**

Увімкнення режиму «вільних рук» може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку слухавки. В цей момент не тримайте слухавку занадто близько до вуха. Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Увімкнеться гучномовець слухавки.*

## 5 Більше можливостей телефону

### 5.1 Вмикання і вимикання слухавки

Натисніть і потримайте клавішу  впродовж п'яти секунд, щоб увімкнути слухавку в режимі очікування або вимкнути її.

### 5.2 Блокування/розблокування клавіатури

Натисніть і потримайте клавішу  впродовж однієї секунди, щоб заблокувати/розблокувати клавіатуру в режимі очікування.

### 5.3 Введення тексту або цифр

Коли ви вибрали поле, в яке можна ввести текст, ви зможете ввести літери, надруковані на клавішах, натискаючи відповідну клавішу один або кілька разів. Наприклад, щоб ввести ім'я "PETER":

- 1** Натисніть клавішу  один раз: **P**
- 2** Натисніть клавішу  двічі: **PE**
- 3** Натисніть клавішу  один раз: **PET**
- 4** Натисніть клавішу  двічі: **PETE**
- 5** Натисніть клавішу  тричі: **PETER**

В наступній таблиці наведені символи, закріплені за клавішами в режимі введення тексту або цифр:

| Клавіші                                                                           | Закріплені символи |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | пробіл 1 _ < > *   |
|  | A B C 2            |
|  | D E F 3            |
|  | G H I 4            |
|  | J K L 5            |
|  | M N O 6            |
|  | P Q R S 7          |
|  | T U V 8 ?          |
|  | W X Y Z 9          |
|  | 0 -- / \ o +       |
|  | #                  |
|  | *                  |

#### \* Підказка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

### 5.4 Можливості під час розмови

Деякі опції доступні під час телефонної розмови. Доступні такі опції:

#### 5.4.1 Регулювання гучності динаміка слухавки

Під час розмови натискайте клавішу , щоб вибрати значення гучності в межах від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 3**.

---

### 5.4.2 Вимкнення/увімкнення мікрофону

Коли мікрофон вимкнений, абонент не зможе вас чути.

- 1 Під час розмови натисніть клавішу , щоб вимкнути мікрофон.
- 2 Ще раз натисніть клавішу , щоб увімкнути мікрофон.

---

### 5.4.3 Увімкнення/вимкнення режиму гучномовця

#### **Небезпечно**

Увімкнення режиму «вільних рук» може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку слухавки. В цей момент не тримайте слухавку занадто близько до вуха.

- 1 Під час розмови натисніть клавішу , щоб увімкнути режим гучномовця.
- 2 Знову натисніть клавішу , щоб повернутись до звичайного режиму.

---

### 5.4.4 Регулювання гучності гучномовця

Під час розмови натискайте клавішу , щоб вибрати значення гучності в межах від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 5**.

---

### 5.5 Користування телефонною книгою

Телефонна книга може зберігати до 100 записів. Кожен запис телефонної книги може містити телефонний номер довжиною не більше 24 цифри і ім'я абонента довжиною не більше 12 символів.

---

#### 5.5.1 Відкривання телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переглядати телефонну книгу.
  - *Записи телефонної книги відображаються в алфавітному порядку.*
- 2 Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть клавішу .

#### **Підказка**

Замість того, щоб натискати клавішу  для перегляду записів телефонної книги, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.



---

### 5.5.2 Збереження абонента в телефонній книзі

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити телефонну книгу, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб **ДОДАТИ НОМЕР**.
- 2 **ВВЕСТИ ІМ'Я** відобразиться на дисплеї.
- 3 Введіть ім'я абонента (максимум 12 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4 Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

#### Примітка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб видалити останній введений символ або цифру. Щоб повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу .

#### Підказка

Додати новий запис телефонної книги неможливо, якщо пам'ять заповнена. В такому разі спершу необхідно видалити кілька існуючих записів, щоб звільнити місце для нових записів.

---

### 5.5.3 Внесення змін у записи телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу  **ОК**, натисніть клавішу , щоб перейти до пункту меню **ЗМІН.НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати запис, який необхідно змінити.
- 3 Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відобразити ім'я абонента. Введіть нове ім'я і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- 4 Введіть новий номер і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

---

### 5.5.4 Видалення запису телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ.НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати запис, який необхідно видалити, після чого натисніть клавішу  **ОК**.

- 3** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.  
Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

### Примітка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться список телефонної книги.

## 5.5.5 Видалення списку телефонної книги

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ. ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.  
Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

### Примітка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться список телефонної книги.

## 5.5.6 Пам'ять швидкого набору

В пам'яті телефонної книги є дві клавіші швидкого набору (Клавіші  та ). Якщо натиснути і

потримати ці клавіші в режимі очікування, телефон автоматично набере закріплені за ними номери швидкого набору.

## 5.5.6.1 Додавання/внесення змін у номери швидкого набору

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПРЯМА ПАМ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **КЛАВІША 1** або **КЛАВІША 2** і натисніть клавішу  **ОК**.
- *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*
- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити меню пам'яті швидкого набору.
- 4** Ще раз натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ДОДАТИ НОМЕР**.
- 5** Введіть ім'я і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- 6** Введіть номер і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## Примітка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб видалити останній введений символ або цифру.

### 5.5.6.2 Очищення пам'яті швидкого набору

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, натисніть клавішу  **OK**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПРЯМА ПАМ.**, і натисніть клавішу  **OK**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **КЛАВІША 1** або **КЛАВІША 2**, і натисніть клавішу  **OK**.
  - *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*
- 3** Натисніть клавішу  **OK**, щоб відкрити меню пам'яті швидкого набору.
- 4** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ.НОМЕР**, і натисніть клавішу  **OK**.
- 5** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.  
Натисніть клавішу  **OK**, щоб підтвердити видалення.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 5.6 Використання списку повторного набору

Список повторного набору зберігає останні п'ять набраних номерів. Кожен такий номер може містити максимум 24 цифри.

### 5.6.1 Відкривання списку повторного набору

- 1** Натисніть клавішу , щоб відкрити список повторного набору, і натискайте клавішу , щоб переміщуватись по списку.
  - *Номер, що був набраний останнім, відображається першим у списку повторного набору. Якщо номер у списку повторного набору співпадає із записом у телефонній книзі, у списку повторного набору натомість відображатиметься ім'я абонента.*
- 2** Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть клавішу .

## Примітка

Щоб повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу .

### 5.6.2 Збереження номера зі списку повторного набору в телефонній книзі

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб вибрати номер зі списку, натисніть клавішу  **OK**, після чого натисніть

клавішу  **ОК**, щоб вибрати пункт **ЗБЕР.НОМЕР**.

**2** **ВВЕСТИ ІМ'Я** відобразиться на дисплеї.

**3** Введіть ім'я абонента (максимум 12 символів) і натисніть клавішу .

- **ЗБЕРЕЖЕНО**

*відображатиметься на дисплеї впродовж 5 секунд, після чого на дисплеї знову з'явиться список повторного набору.*

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

---

### 5.6.3 Внесення змін у номер повторного бору

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб вибрати номер, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ЗМІН.НОМЕР**, і натисніть клавішу .

**2** Внесіть зміни у номер і натисніть клавішу , щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на

дисплеї знову з'явиться список повторного набору.

---

### 5.6.4 Видалення номера повторного бору

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб вибрати номер, натисніть клавішу , після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ.НОМЕР**, і натисніть клавішу .

**2** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.

Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться список повторного набору.

---

### 5.6.5 Видалення списку повторного набору

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натисніть клавішу .

**2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ. ВСЕ**, і натисніть клавішу .

**3** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї.

Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.

### ☰ Примітка

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться список повторного набору.

## 5.7 Використання журналу дзвінків

Журнал дзвінків зберігає останні 20 зовнішніх дзвінків та нові повідомлення голосової пошти і повідомлення, отримані автовідповідачем. Якщо ви передплатили послугу визначення номера і якщо номер абонента не прихований, буде відображатись ім'я (або номер) абонента, що телефонує.

### ☰ Примітка

Якщо в ідентифікації абонента, що викликає, відмовлено або мережа не надає інформацію про дату та час, то інформація не буде відображатися у журналі викликів. Якщо ви не підписані на послугу ідентифікації лінії абонента, що викликає (CLI), у журналі викликів не буде відображатися ніяка інформація.

### 5.7.1 Відкривання журналу дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переглянути журнал дзвінків.

- Пропущені і отримані дзвінки відображаються в хронологічній послідовності із останнім дзвінком на початку списку.

- 2 Щоб переглянути детальну інформацію, натисніть клавішу .

### 5.7.2 Перегляд журналу дзвінків

На дисплеї може відображатись:

- номер абонента\*
  - ім'я абонента (якщо він збережений в телефонній книзі)\*
  - **<НЕВІДОМ.>**, якщо номер абонента не визначений\*\*
- \* Залежить від передплати послуг оператора мережі.  
 \*\* Незареєстровані номери або прихований номер абонента.

### ☰ Примітка

Можна побачити номер телефону, час і дату дзвінка, натиснувши клавішу . Відображення часу і дати залежить від мережі.

### 5.7.3 Збереження номера з журналу в телефонній книзі

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до номера у списку, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб вибрати пункт **ЗБЕР. НОМЕР**.
- 2 **ВВЕСТИ ІМ'Я** відобразиться на дисплеї.
- 3 Введіть ім'я абонента (максимум 12 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.

- **ЗБЕРЕЖЕНО**

*відображатиметься на дисплеї впродовж 5 секунд, після чого на дисплеї знову з'явиться журнал дзвінків.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

---

### 5.7.4 Видалення номера з журналу дзвінків

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до номера, і натисніть клавішу  **OK**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ.НОМЕР**, і натисніть клавішу  **OK**.

**2** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **OK** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться журнал дзвінків.

---

### 5.7.5 Видалення журналу дзвінків

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натисніть клавішу .

**2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ. ВСЕ**, і натисніть клавішу  **OK**.

**3** **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **OK** ще раз, щоб підтвердити видалення.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

 **Примітка**

Натисніть клавішу  **BACK**, щоб відмінити зроблену зміну, і на дисплеї знову з'явиться журнал дзвінків.

---

## 5.8 Використання внутрішнього зв'язку

 **Увага**

Використання функції внутрішнього зв'язку і передавання дзвінків можливе лише в разі, якщо слухавки зареєстровані на одній базі. Ця функція доступна лише в тому разі, якщо використовуються принаймні 2 зареєстровані слухавки. Ця функція дозволяє здійснювати безкоштовні внутрішні дзвінки, передавати зовнішні дзвінки з однієї слухавки на іншу і використовувати функцію конференц-дзвінка.

---

### 5.8.1 Внутрішній зв'язок з іншою слухавкою

 **Примітка**

Якщо слухавка не належить до серії CD240/245, ця функція може бути недоступною.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування.

- *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві слухавки.*

**2** Якщо є більше двох зареєстрованих слухавок, введіть номер слухавки (клавіші  - ). Щоб викликати всі слухавки відразу, натисніть клавішу .

---

## 5.8.2 Переведення зовнішнього дзвінка на іншу слухавку

**1** Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб поставити зовнішній дзвінок на утримання (абонент не зможе вас більше чути).

- На дисплеї відобразиться **ВНУТР 23456 \***, показуючи номери слухавок, які доступні для встановлення внутрішнього зв'язку (\* позначає всі слухавки).

**2** Введіть номер слухавки (клавіша  - ), на яку необхідно перевести ваш зовнішній дзвінок. Щоб викликати всі слухавки відразу, натисніть клавішу .

**3** Натисніть клавішу  на слухавці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*

**4** Натисніть клавішу  на першій слухавці, щоб перевести зовнішній дзвінок на щойно викликану другу слухавку.

- *Зовнішній дзвінок буде переведений.*

### Примітка

Якщо викликана слухавка не відповідає, натисніть клавішу , щоб продовжити зовнішній дзвінок з першою слухавкою.

---

## 5.8.3 Відповідь на зовнішній дзвінок під час внутрішнього зв'язку

**1** Під час внутрішнього зв'язку слухавка подає тоновий сигнал, що повідомляє про вхідний зовнішній дзвінок.

**2** Натисніть клавішу , щоб відповісти на зовнішній дзвінок і припинити внутрішній зв'язок.

- *Розпочнеться телефонна розмова.*

### Примітка

Щоб поставити внутрішній дзвінок на утримання, натисніть клавішу , щоб відповісти на вхідний зовнішній дзвінок.

---

## 5.8.4 Переключення між внутрішнім і зовнішнім дзвінком

Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб переключитись між внутрішнім і зовнішнім дзвінком.

---

## 5.8.5 Створення трьохстороннього конференц-дзвінка

Функція конференц-дзвінка дозволяє двом внутрішнім абонентам одночасно спілкуватись із одним зовнішнім абонентом за допомогою двох слухавок, з'єднаних в режимі внутрішнього дзвінка. Три учасники такого дзвінка можуть вести розмову без передплати додаткових функцій мережі.

- 1** Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб поставити зовнішній дзвінок на утримання (абонент не зможе вас більше чути).

- На дисплеї відобразиться **ВНУТР 23456 \***, показуючи номери слухавок, які доступні для встановлення внутрішнього зв'язку (\* позначає всі слухавки).

- 2** Введіть номер слухавки (клавіша  - ) , яку необхідно долучити до конференц-дзвінка. Щоб викликати всі слухавки відразу, натисніть клавішу .

- 3** Натисніть клавішу  на слухавці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*

- 4** Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 2 секунд на першій слухавці, щоб розпочати трьохсторонній конференц-дзвінок.

- **КОНФЕРЕНЦІЯ** відобразиться не дисплеї після встановлення конференц-дзвінка.

---

## 5.9 Пейджинг

Функція пейджингу дозволяє знайти слухавку, яка загубилась, якщо ця слухавка знаходиться в межах радіусу дії бази і має заряджені акумулятори.

- 1** Натисніть клавішу  на базі.
- *Всі зареєстровані слухавки почнуть дзвонити.*

- 2** Знайшовши слухавку, натисніть будь-яку клавішу на слухавці, щоб вимкнути сигнал пейджингу.

## Примітка

Якщо не натиснути жодної клавіші впродовж 30 секунд, слухавка і база автоматично повернуться в режим очікування.

## Підказка

Ще раз натисніть клавішу  на базі, щоб вимкнути пейджинг.

---

## 5.10 Ланцюговий набір

Ця функція дозволяє під час дзвінка набрати розширення номера, збереженого в телефонній книзі.

- 1** Натисніть клавішу , щоб зайняти телефонну лінію, і натисніть клавішу , щоб відкрити список телефонної книги.

- *Записи телефонної книги відображаються в алфавітному порядку.*

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати номер, і натисніть клавішу  ОК,

- *Буде набрано першу частину номера.*

- 3** Введіть розширення.

- *Під час набору кожна цифра блимає.*



---

## 5.11 Установки годинника і будильника

Ця функція дозволяє настроїти установки дати, часу і будильника. Дата і час за умовчанням - **01/01 та 00:00**.

---

### 5.11.1 Настройка дати і часу

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОД./БУДИЛ-К**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт Дата і час.
- 2 Відобразиться дата, яка була збережена останньою. Введіть поточну дату (ДД/ММ) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 Відобразиться час, який був збережений останнім. Введіть поточний час (ГГ/ХХ) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

#### \* Підказка

Натисніть і потримайте клавішу  в режимі очікування, щоб переключитись між режимами відображення назви слухавки або дати і часу.

#### Примітка

Вводьте дату в форматі день/місяць, а час в 24-годинному форматі.

Телефон подасть сигнал про помилку в разі введення недопустимих цифр в полях дати і часу.

Години: від 00 до 23; хвилини: від 00 до 59

Дата: від 01 до 31; місяць: від 01 до 12

#### Увага

Якщо телефон підключений до лінії ISDN через адаптер, дата і час можуть оновлюватись після кожного дзвінка. Наявність послуги оновлення дати і часу залежить від вашого оператора мережі. Перевірте установки дати і часу у вашій системі ISDN або зверніться за допомогою до оператора мережі.

---

### 5.11.2 Настройка будильника

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОД./БУДИЛ-К**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВСТАН.СИГНАЛ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натисайте клавішу , щоб вибрати **ВИМКНУТИ**, **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 Якщо ви вибрали **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, введіть час спрацювання будильника (ГГ:ХХ) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

### **Примітка**

Сигнал будильника звучатиме, а символ будильника  мигатиме лише впродовж однієї хвилини після часу спрацювання будильника. Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу на слухавці.

## **5.11.3 Вибір сигналу будильника**

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОД./БУДИЛ-К**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ТОН СИГНАЛУ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **МЕЛОДІЯ 1**, **МЕЛОДІЯ 2** або **МЕЛОДІЯ 3**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити вибір.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

## 6 Персональні настройки

---

### 6.1 Сигнали слухавки

---

#### 6.1.1 Встановлення гучності дзвінка

##### **Небезпечно**

Коли слухавка подає звуковий сигнал під час вхідного дзвінка, не тримайте слухавку занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.

Є п'ять опцій гучності дзвінка (**ПІДТРИМКА**, **ГУЧНО**, **СЕРЕДНІЙ**, **ТИХО** та **ДЗВІН. ВИМК.**). Стандартна опція гучності – **СЕРЕДНІЙ**.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, і натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу **mOK**, щоб відкрити пункт **Звуки трубки** і знову натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ГУЧ-ТЬ ДЗ-КА**.

**2** Натискайте клавішу , щоб перейти до **бажаного рівня гучності**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір. Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

##### **Примітка**

Коли вибрано опцію **ДЗВІН. ВИМК.**, на дисплеї відображатиметься символ .

#### 6.1.2 Встановлення мелодії дзвінка

Слухавка має 10 мелодій дзвінків.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого знову натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ЗВУКИ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **МЕЛОД. ДЗВ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.

**2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її.

**3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб встановити мелодію дзвінка.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

#### 6.1.3 Увімкнення/вимкнення звуків клавіш

При натисканні клавіші подається один звуковий сигнал. Звуки клавіш можна увімкнути або вимкнути.

Стандартно звуки клавіш встановлено на Увімкнуті.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого знову натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ЗВУКИ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ЗВУК КНОПОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ ВИМКНУТИ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 6.2 Зміна назви слухавки

Можна придумати назву для слухавки, яка буде відображатись на дисплеї в режимі очікування. Стандартна назва вашої слухавки – **PHILIPS**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ІМ'Я ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Відобразиться назва, яка була збережена останньою. Натискайте клавішу  **BACK**, щоб видаляти символи один за одним.

- 3** Введіть нове ім'я (максимум 10 символів) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 6.3 Увімкнення/вимкнення автовідповіді

Ця функція дозволяє відповідати на виклик автоматично, просто знявши слухавку з бази. Стандартно функція автовідповіді встановлена на Вимкнута, і в цьому разі вам необхідно натиснути клавішу , щоб відповісти на дзвінок.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **АВТО ВІДПОВ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 6.4 Зміна мови дисплею

Ваша слухавка підтримує різні мови дисплею в залежності від вибраної вами країни в режимі ознайомлення.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРС.УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **МОВА**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

**\* Підказка**

Після встановлення мови дисплею меню опцій в слухавці відразу будуть відображатись вибраною мовою. Однак це не змінить мову збереженого повідомлення вашого автовідповідача.

---

## 7 Додаткові настройки

---

### 7.1 Зміна часу затримки

Час затримки – це час, впродовж якого телефонна лінія залишатиметься відключеною після натискання клавіші . Цей проміжок часу може бути коротким або довгим. Стандартне значення часу затримки, встановлене у вашій слухавці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, тому вам не слід його змінювати.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ТИП ФЛЕШУ**.

**2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **КОРОТКИЙ** або **ДОВГИЙ**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

### 7.2 Зміна режиму набору (залежить від країни)

Стандартне значення режиму набору, встановлене у вашій слухавці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід його змінювати.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЖИМ НАБОРУ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

**2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **ТОНОВИЙ НАБ.** або **ІМПУЛЬС.НАБ.**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

### 7.3 Заборона дзвінків

За допомогою функції заборони дзвінків можна заборонити окремим слухавкам набирати телефонний номер, який починається з певних цифр. Можна встановити до чотирьох різних заборонених номерів, кожен з яких може містити до чотирьох цифр.

---

#### 7.3.1 Увімкнення/вимкнення заборони дзвінків

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАБОР. ДЗ-КА**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

 **Примітка**

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **РЕЖ.ОБМЕЖ.**

- 4** Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ ВИМКНУТИ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

 **Примітка**

Коли активізовано опцію **ЗАБОР. ДЗ-КА**, на дисплеї відобразиться **BR**.

---

### 7.3.2 Як змінити номер заборони дзвінків

 **Примітка**

Якщо набрати номер, перші цифри якого співпадають із одним із номерів заборони, телефон не здійснить дзвінок. В такому разі телефон подасть звуковий сигнал помилки і повернеться до режиму очікування.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАБОР. ДЗ-КА**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

 **Примітка**

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ОБМЕЖ.ДЗВ-КА**.

- 4** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** або **НОМЕР 4**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 5** Введіть номер заборони (максимум 4 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

### 7.4 Дитячий дзвінок

Коли увімкнено функцію «Дитячий дзвінок», у вас є можливість набрати певний номер, натиснувши будь-яку клавішу на слухавці. Ця функція дуже корисна для прямого доступу до служб екстреної допомоги.

Для функції дитячого дзвінка можна ввести номер довжиною до 24 цифр.

---

#### 7.4.1 Як увімкнути функцію «Дитячий дзвінок»

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть

клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ДИТЯЧ. ДЗВ-К**, і натисніть клавішу .

- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### **Примітка**

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ДИТЯЧ. РЕЖИМ**.
- 4 Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.
- 5 **Д. Д-К ВВІМ**. відобразиться на дисплеї.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## **7.4.2 Як вимкнути функцію «Дитячий дзвінок»**

- 1 Натисніть і потримайте клавішу  (якщо режим «Дитячий дзвінок» був увімкнений попередньо).
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ДИТЯЧ. ДЗВ-К**, і натисніть клавішу .

- 3 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### **Примітка**

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 4 Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ДИТЯЧ. РЕЖИМ**. Натискайте клавішу , щоб вибрати **ВИМКНУТИ**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## **7.4.3 Як змінити номер «Дитячого дзвінка»**

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ДИТЯЧ. ДЗВ-К**, і натисніть клавішу .
- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### **Примітка**

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДИТЯЧ. НОМЕР**, і натисніть клавішу .



- Відобразиться останній збережений номер «Дитячого дзвінка» (якщо такий є).

**4** Введіть номер «Дитячого дзвінка» (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

## 7.5 Встановлення префіксу

Ця функція дозволяє зберегти номер префіксу, який буде додаватись на початку номера під час попереднього набору (див. «Попередній набір» на стор. 19). Цю функцію також можна використовувати для додавання строки розпізнавання, яка буде замінювати перші кілька цифр номера під час попереднього набору. Можна ввести до п'яти цифр для строки розпізнавання і префіксу.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ПРЕФІКС**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2** **ВИЗН. ЦИФРУ** відобразиться на дисплеї. Натисніть  **ОК**, щоб відкрити цей пункт.

- Відобразиться остання збережена строка визначення (якщо така є).

**3** Введіть номер строки визначення (максимум 5 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

**4** **ПРЕФІКС NB** відобразиться на дисплеї. Натисніть  **ОК**, щоб відкрити цей пункт.

- Відобразиться останній збережений номер префіксу (якщо такий є).

**5** Введіть номер префіксу (максимум 5 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

## Примітка

Якщо не ввести строку визначення (порожнє поле), номер префіксу буде автоматично додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші .

Якщо телефонний номер починається з \*, # або Р, префікс не буде додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші .

## 7.6 Екстрений номер

Ця функція дозволяє здійснювати екстрені дзвінки за номерами, що починаються з певних цифр, навіть якщо такий номер є забороненим (див. «Заборона дзвінків» на стор. 36). Можна зберегти до трьох екстрених номерів, кожен з яких може містити до чотирьох цифр.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР SOS**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2** або **НОМЕР 3**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4 Введіть екстрений номер (максимум 4 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 7.7 Реєстрація

Нижчеописані процедури – це процедури, які використовуються для реєстрації вашої слухавки. Ці процедури можуть залежати від слухавки, яку потрібно зареєструвати. В такому разі зверніться до виробника додаткової слухавки. Щоб могли використовувати слухавки, їх необхідно зареєструвати на базі. На одній базі можна зареєструвати до шести слухавок.

Для реєстрації або скасування реєстрації слухавок необхідний головний PIN-код.

### Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 1 На базі натисніть і потримайте клавішу  впродовж п'яти секунд.
- 2 На слухавці натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту меню **РЕЄСТРАЦІЯ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

### Примітка

Якщо впродовж наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій зі слухавкою, процедура реєстрації буде скасована. Якщо це відбулось, повторіть Крок 1.

- 3 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 4 **ЗАЧЕКАЙТЕ \_\_** відобразиться на дисплеї.
  - *Після успішної реєстрації ви почуєте звуковий сигнал підтвердження, а номер слухавки (від 1 до 6) буде призначений базою автоматично.*

## 7.8 Скасування реєстрації

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **НЕЗАРЕЄСТР.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

### Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натискайте клавішу , щоб вибрати номер слухавки, реєстрацію якої необхідно скасувати, і натисніть клавішу  **ОК**.
  - *Ви почуєте звуковий сигнал, що підтверджує успішне скасування реєстрації, а на дисплеї відобразиться **НЕТ РЕЄСТР.***

### Примітка

Якщо із слухавкою не буде виконано жодних дій впродовж 15 секунд, процедура скасування реєстрації буде припинена, а слухавка повернеться в режим очікування. Щоб скасувати реєстрацію слухавки, яка не належить до серії CD240/245, необхідно використати іншу слухавку серії CD240/245.

## 7.9 Змінювання головного PIN-коду

Головний PIN-код використовується для встановлення заборони дзвінків, збереження дитячого номера, реєстрації і скасування реєстрації слухавок та для віддаленого доступу до автовідповідача. Стандартний головний PIN-код – 0000. Максимальна довжина головного PIN-коду – 8 цифр. PIN-код також використовується для захисту налаштувань вашої слухавки. Ваша слухавка проситиме вас ввести PIN-код, коли це необхідно.

### Примітка

Стандартний PIN-код – 0000. Якщо ви змінюєте цей PIN-код, зберігайте його в безпечному місці, де ви можете легко до нього дістатися. Не втрачайте PIN-код.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **PIN**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Введіть поточний головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Введений PIN-код відображається на дисплеї у вигляді зірочок (\*).*
- 3 Введіть новий PIN-код і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити зміну PIN-коду.

### ✱ Підказка

Якщо ви забудете PIN-код, знадобиться повернути телефон до початкових установок. Детальніше про це читайте в наступному розділі «Повернення до початкових установок».

## 7.10 Повернення до початкових установок

Ця функція дозволяє повернути телефон до його початкових установок.

### ⚠ Увага

Повернення телефону до початкових установок призводить до видалення всіх персональних налаштувань, журналу дзвінків і списків повторного набору. Проте ваша телефонна книга залишиться без змін.

### ☰ Примітка

Вам необхідно налаштувати телефон ще раз. Після повернення всіх установок до їх початкових значень телефон знову перейде в режим ознайомлення. (див. розділ 3.3)

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРЕЗАВАНТ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 **ПІДТВЕРДИТИ?** відобразиться на дисплеї.
- 3 Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.
- Телефон повернеться до початкових установок. (див. «Стандартні установки» на стор. 43)

## 7.11 Вибір країни

Наявність цього меню залежить від вашої країни.

Можна вибрати іншу країну, відмінну від тієї, яку ви вибрали під час режиму ознайомлення.

### ☰ Примітка

Після вибору країни будуть автоматично застосовані установки для вибраної країни (наприклад, час затримки, режим набору, мова тощо).

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ВИБІР КРАЇНИ** і натисніть клавішу  **ОК**.
  - 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до потрібної країни, після чого натисніть клавішу  **ОК**.
  - 3 **ПІДТВЕРДИТИ?** відобразиться на дисплеї.  
Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити.
- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

## 7.12 Стандартні установки

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Гучність сигналу дзвінка | СЕРЕДНІЙ     |
| Мелодія дзвінка          | МЕЛОДІЯ 1    |
| Гучність навушника       | ГУЧНІСТЬ 2   |
| Гучність динаміка        | ГУЧНІСТЬ 3   |
| Звуки клавіш             | Увімкнути    |
| Автовідповідь            | Вимкнути     |
| Назва слухавки           | PHILIPS      |
| Час/дата                 | 01/01; 00:00 |
| Головний PIN-код         | 0000         |
| Будильник                | Вимкнути     |
| Сигнал будильника        | МЕЛОДІЯ 1    |
| Заборона дзвінків        | Вимкнути     |

### Автовідповідач

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Режим відповіді                   | Режим ВІДП. І<br>ЗАП. –<br>Увімкнути              |
| Кількість гудків перед відповіддю | 5                                                 |
| Вихідні повідомлення              | НЕМАЄ                                             |
| Фільтрування бази                 | Увімкнути із стандартним рівнем гучності динаміка |
| Фільтрування слухавок             | Вимкнути                                          |
| Динамік бази                      | РІВЕНЬ 5                                          |
| Віддалений доступ                 | ВИМК.                                             |

Додаткові настройки

## 8 Телефонний автовідповідач

Ваш телефон обладнаний автовідповідачем, який записує дзвінки, на які ви не відповіли. Автовідповідач може зберегти до 99 повідомлень.

Максимальна тривалість запису – 15 хвилин (включно з усіма вашими персональними привітальними повідомленнями).

Використовуйте кнопки управління на базі для використання основних функцій автовідповідача на зразок пейджингу, відтворення повідомлень, видалення повідомлень або регулювання гучності бази. Детальний опис кожної функції кнопок управління на базовій станції див. в розділі «Знайомство з базою» на стор. 10.

Також можна використовувати меню автовідповідача в слухавці для управління функціями автовідповідача. В слухавці також є меню для налаштування опцій автовідповідача.

Для початку натисніть кнопку  на базі, щоб увімкнути автовідповідач. Також можна увімкнути автовідповідач за допомогою слухавки (див. «Вмикання/вимикання автовідповідача через слухавку» на стор. 48).

### 8.1 Відтворення

#### 8.1.1 Відтворення нових повідомлень через слухавку

Останнє записане повідомлення відтворюється першим через гучномовець. Після відтворення всіх повідомлень автовідповідач припинить відтворення, а символ  перестане блимати.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу **ОК**, після чого натисніть клавішу **ОК**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРИТИ**.

- Під час відтворення на дисплеї відображається номер повідомлення. Під час відтворення на дисплеї відображається «о\_о XX ГГ/ХХ», де XX – це номер повідомлення, а ГГ/ХХ – це час повідомлення в годинах і хвилинах. Місяць і день повідомлення позначаються на дисплеї як ММ/ДД і відображаються наперемін із часом в форматі ГГ/ХХ.

**2** Під час відтворення можна:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відрегулювати гучність | Натискайте клавішу  .                                                                                                                                                                         |
| Зупинити відтворення   | Натисніть клавішу  <b>BACK</b> , щоб повернутись до меню <b>ВІДТВОРИТИ</b> .                                                                                                                  |
| Повторити повідомлення | Натисніть клавішу  <b>ОК</b> , після чого натисніть клавішу  <b>ОК</b> , щоб вибрати пункт <b>ПОВТОР</b> . |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прослухати наступне повідомлення  | Натисніть клавішу  <b>ОК</b> , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до пункту <b>ПР. ВПЕРЕД</b> , і натисніть клавішу  .                                                                                         |
| Прослухати попереднє повідомлення | Натисніть клавішу  <b>ОК</b> , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до пункту <b>ПР. НАЗАД</b> , і натисніть клавішу  .                                                                                          |
| Видалити повідомлення             | Натисніть клавішу  <b>ОК</b> , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до пункту <b>ВИДАЛИТИ</b> , і натисніть клавішу <br>Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню. |

### 8.1.2 Відтворення старих повідомлень через слухавку

Старі повідомлення можна відтворити лише в тому разі, якщо немає нових повідомлень. Повідомлення, записане першим, буде відтворене, після чого буде відтворене наступне повідомлення, і так далі – аж до останнього повідомлення.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРИТИ**.

**2** Натисніть клавішу  **ОК**.

- *Повідомлення, записане першим, буде відтворене, після чого буде відтворене наступне повідомлення, і так далі – аж до останнього повідомлення.*

**3** Під час відтворення повідомлень можна натиснути клавішу  **ОК**, щоб вибрати з-посеред наявних опцій (див. наявні опції в розділі «Відтворення нових повідомлень через слухавку» на стор. 44).

### 8.2 Видалення всіх повідомлень

#### Увага

Видалені повідомлення неможливо відновити.

#### Примітка

Повідомлення, що не були прослухані, не будуть видалені.

**1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛ. ВСЕ**, і натисніть клавішу .

## 2 ПІДТВЕРДИТИ? відобразиться на дисплеї.

Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення всіх повідомлень.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## 8.3 Записування нагадувань

Можна записати нагадування собі або будь-кому, хто користується автовідповідачем. Автовідповідач поводить із нагадуванням так само, як і з будь-яким вхідним повідомленням, і на дисплеї блиматиме індикатор нових повідомлень .

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАГАДУВАННЯ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*
- *Почнеться запис.*

2 **ЗАПИС** відображатиметься на дисплеї.

Щоб завершити запис, натисніть клавішу  **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

- *Записане нагадування буде збережене автоматично.*



## Примітка

Натисніть клавішу  **BACK** у будь-який момент, щоб зупинити запис і повернутись до попереднього меню.

## 8.4 Встановлення режиму автовідповідача

Є два режими автовідповідача: режим відповіді та режим відповіді і записування

Стандартний режим автовідповідача – **ВІДП. І ЗАП.**, що дозволяє вашому абоненту залишити повідомлення.

Цей режим можна змінити на режим **БЕЗ ЗАПISУ**. В такому разі ваш абонент не зможе залишити своє повідомлення.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЖИМ ВІДП.**, і натисніть клавішу  **ОК**.

2 Натискайте клавішу , щоб вибрати пункт **БЕЗ ЗАПISУ** або **ВІДП. І ЗАП.**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- *Режим автовідповідача встановлений.*



- Якщо ви бажаєте записати персональне повідомлення, яке чути будуть ваші абоненти замість стандартного повідомлення, виконайте кроки 3 і 4.

### Примітка

В залежності від вибраного режиму автовідповідача, ваші абоненти чути будуть відповідне стандартне повідомлення, коли автовідповідач відповідатиме на вхідні дзвінки. Мова стандартного повідомлення залежить від країни, вибраної вами в режимі ознайомлення (див. стор. 16).

**3** **ВИБРАТИ ОГМ** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

**4** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОНАЛЬНІ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- Тепер ви можете записати персональне повідомлення для автовідповідача («Записування персонального повідомлення для автовідповідача» на стор. 47).

## 8.5 Записування персонального повідомлення для автовідповідача

У вас є можливість записати персональне повідомлення для автовідповідача. Таке персональне повідомлення замінить стандартне. Щоб повернутись до стандартного повідомлення, просто видаліть

записане вами персональне повідомлення. Якщо ви не задоволені записаним вами персональним повідомленням, просто запишіть нове повідомлення поверх старого.

**1** Повторіть кроки 1 - 4 в розділі «Встановлення режиму автовідповідача» на стор. 46.

**2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ЗАПИСАТИ**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження і почнеться запис.
- Якщо записати нове повідомлення для автовідповідача, попереднє повідомлення буде видалено автоматично.

**3** **ЗАПИС** відобразиться на дисплеї.

Щоб завершити запис, натисніть клавішу  **ОК**. Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.

- Записане повідомлення буде збережене автоматично.

### Примітка

Максимальна довжина персонального повідомлення для автовідповідача – 1 хвилина. Натисніть клавішу  **BACK** у будь-який момент, щоб зупинити запис і повернутись до попереднього меню.

---

### 8.5.1 Відтворення персонального повідомлення для автовідповідача

- 1 Повторіть кроки 1 - 4 в розділі «Встановлення режиму автовідповідача» на стор. 46.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ЗАПИС.ВИХІД.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
  - *Відтвориться попередньо записане повідомлення (якщо таке є), після чого на дисплеї з'явиться попереднє меню.*

#### Примітка

Натисніть клавішу  **BACK** у будь-який момент, щоб зупинити відтворення і повернутись до попереднього меню.

---

### 8.6 Вмикання/вимикання автовідповідача через слухавку

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВІД. УВ/ВИМ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

### 8.7 Установки автовідповідача

---

#### 8.7.1 Затримка дзвінка

Від цієї установки залежить, скільки разів телефон дзвонитиме перед тим, як автовідповідач відповість на дзвінок і почне відтворювати ваше повідомлення. Можна настроїти автовідповідач на відтворення вашого повідомлення після **1 – 9** дзвінків або вибрати установку **ЕКОНОМІЯ**. Стандартне значення затримки – **5** дзвінків.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до **УСТАН. ВІДП.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ОК**, щоб відкрити пункт **ЗАТР. ДЗ-КА**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати бажану установку затримки дзвінка (від **1** до **9** дзвінків або **ЕКОНОМІЯ**) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

## \* Підказка

Режим економії допомагає зекономити на вартості міжобласних та міжнародних дзвінків, коли ви телефонуєте з іншого телефону, щоб прослухати повідомлення на вашому автовідповідачі. Якщо на автовідповідачі є нові повідомлення, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 3 дзвінків. Якщо немає нових повідомлень, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 5 дзвінків. Тому, якщо ви просто хочете перевірити наявність нових повідомлень, не сплачуючи за вартість дзвінка, ви можете покласти слухавку після четвертого дзвінка.

## 8.7.2 Доступ для дистанційного управління

Якщо ви далеко від дому і бажаєте перевірити всі повідомлення на вашому автовідповідачі, ви можете використати функцію віддаленого доступу, щоб перевірити повідомлення, використовуючи інший телефон. Коли ви набираєте свій домашній номер з іншого телефону та вводите код віддаленого доступу\*, ви маєте можливість отримати повідомлення зі свого автовідповідача. Клавіатура телефону, який ви використовуєте для набрання номера, діє, як функції вашого автовідповідача: за її допомогою ви можете відтворювати та стирати повідомлення, вимикати чи вимикати автовідповідач і т.д.

Телефонний автовідповідач

## ⊖ Примітка

Ця функція є вимкненою за умовчанням.

\* Код віддаленого доступу (такий самий, як ваш головний PIN-код) перешкоджає несанкціонованому віддаленому доступу до вашого автовідповідача.

### 8.7.2.1 Увімкнення/вимкнення віддаленого доступу

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **УСТАН. ВІДП.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ДИСТАНЦІЙНЕ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМК.** або **ВИМК.**, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
  - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

### 8.7.2.2 Дистанційне управління автовідповідачем

- 1 На іншому телефоні наберіть номер свого телефону. На зовнішньому телефоні наберіть номер свого телефону. Ваш автовідповідач відповість

на дзвінок і почне відтворювати ваше привітальне повідомлення.

**2** Впродовж 8 секунд натисніть клавішу # на телефоні, який ви використовуєте для набирання номера, та введіть код віддаленого доступу (ідентичний вашому головному PIN-коду).

- Якщо код доступу невірний, ви почуєте сигнал помилки. Після того, як пролунає сигнал помилки, ви можете набирати код віддаленого доступу до тих пір, доки не введете правильний номер.
- Автовідповідач відключиться від лінії, якщо не отримає головний PIN-код впродовж 8 секунд.
- Якщо ввести правильний код доступу, ви почуєте звуковий сигнал підтвердження.

В наступній таблиці наведені цифри, які дозволяють використовувати функції автовідповідача під час процедури дистанційного доступу:

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>1 | Перейти до попереднього повідомлення                                                           |
| <b>2</b><br>2 | Прослухати всі записані повідомлення (нові і старі) або ще раз прослухати поточне повідомлення |
| <b>3</b><br>3 | Перейти до наступного повідомлення                                                             |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b><br>5 | Прослухати привітальне повідомлення                                  |
| <b>6</b><br>6 | Видалити поточне повідомлення                                        |
| <b>8</b><br>8 | Припинити прослуховування повідомлень або привітального повідомлення |

## 8.8 Фільтрування дзвінків

### 8.8.1 Встановлення фільтрування дзвінків

Якщо фільтрування дзвінків на слухавці встановлено на Увімкнути, ви зможете почути повідомлення абонента через гучномовець слухавки і вирішити, чи відповісти на цей дзвінок. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу . Ця функція є вимкненою за умовчанням.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **УСТАН. ВІДП.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ПРИХОВАТИ HS**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати Увімкнути або Вимкнути, після чого натисніть клавішу  **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

### 8.8.2 Встановлення фільтрування дзвінків на базі

Якщо фільтрування дзвінків на базі встановлено на Увімкнути, ви зможете почути повідомлення абонента через гучномовець бази і вирішити, чи відповісти на цей дзвінок.

Ця функція є увімкненою за умовчанням.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВ.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **УСТАН. ВІДП.**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **ПРИХОВАТИ BS**, і натисніть клавішу  **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати Увімкнути або Вимкнути, після чого натисніть клавішу  **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

---

## 9 Технічні дані

---

### **Дисплей**

- Прогресивна підсвітка РК-дисплея
- Підсвітка дисплея залишається увімкненою впродовж 15 секунд після кожної події на зразок вхідного дзвінка, натискання клавіші, піднімання слухавки з бази тощо.
- Колір підсвітки РК-дисплея – жовтий.

### **Загальні функції телефону**

- Подвійний режим визначення номера і імені абонента
- 10 поліфонічних мелодій дзвінка

### **Телефонна книга, список повторного набору та журнал дзвінків**

- Телефонна книга на 100 номерів
- Список повторного набору на 5 номерів
- Журнал дзвінків на 20 номерів

### **Акумулятори**

- Два акумулятори AAA NiMh 550 mAh

### **Енергоспоживання**

- Енергоспоживання в режимі очікування: приблизно 800 мВт

### **Вага і розміри**

- 160 грам
- 117 мм x 109 мм x 82 мм  
(В x Г x Ш)

---

### **Діапазон температур**

- Робота: від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігання: від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до +113 градусів за Фаренгейтом).

### **Відносна вологість**

- Робота: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм
- Зберігання: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм

---

## 10 Поширені запитання

---

В цьому розділі наведені найпоширеніші запитання щодо вашого телефону і відповіді на них.

### З'єднання

#### Слухавка не вмикається!

- Зарядіть акумулятори: покладіть слухавку на базу, щоб зарядити акумулятори. Через кілька секунд телефон увімкнеться.

#### Слухавка не заряджається!

- Перевірте підключення блоку живлення.

#### Символ не блимає під час заряджання!

- Акумулятори повністю заряджені: немає необхідності заряджати акумулятори.
- Недостатній контакт із акумулятором: розмістіть слухавку на базі як слід.
- Забруднені контакти: почистіть контакти акумуляторів тканиною, зволоженою спиртом.

#### Під час розмови втрачається зв'язок!

- Зарядіть акумулятор
- Перейдіть ближче до бази.

#### Телефон перебуває «За межами радіусу бази»!

- Перейдіть ближче до бази.

Поширені запитання

### Настройка

#### ПОШУК... відображається на дисплеї слухавки і мигає символ !

- Перейдіть ближче до бази.
- Впевніться, що база увімкнена.
- Поверніть установки телефону до початкових і наново зареєструйте слухавку.

#### Під час заряджання на екрані слухавки відображається слово INITIAL (Початок)!

- Для початку нормальної роботи зарядіть батарейки впродовж декількох хвилин.

---

### Звук

#### Слухавка не дзвонить!

Впевніться, що ГУЧ-ТЬ ДЗ-КА не встановлено на ДЗВІН. ВИМК., а також, що символ  не відображається на дисплеї (див. «Встановлення гучності дзвінка» на стор. 33).

#### Абонент не чує мене!

Можливо, вимкнено мікрофон: під час розмови натисніть клавішу .

### **Немає сигналу лінії!**

- Немає живлення: перевірте всі з'єднання.
- Акумулятори розряджені: зарядіть акумулятори.
- Перейдіть ближче до бази.
- Використовується невідповідний провід телефонної лінії: використовуйте провід з комплекту.
- Необхідно використовувати адаптер лінії: підключіть адаптер лінії до проводу телефонної лінії.

### **Абонент не чує мене чітко!**

- Перейдіть ближче до бази.
- Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра від будь-яких електронних приладів.

### **Виникають перешкоди в роботі радіо чи телевізора!**

- Пересуньте базу якомога далі від електричних приладів.

---

## **Робота телефону**

### **Клавіатура не працює!**

- Розблокуйте клавіатуру: натисніть і потримайте клавішу  в режимі очікування.

### **Слухавка нагрівається під час тривалої розмови!**

- Це нормальне явище. Слухавка споживає енергію під час телефонної розмови.

### **Не вдається зареєструвати слухавку на базі!**

- Вже зареєстровано максимальну кількість слухавок (6). Щоб зареєструвати нову слухавку, скасуйте реєстрацію однієї із існуючих слухавок.
- Замініть акумулятори слухавки.
- Спробуйте зареєструвати слухавку ще раз відповідно до процедури реєстрації, спершу від'єднавши і приєднавши джерело живлення бази (див. «Реєстрація» на стор. 40).

### **Номер абонента, що телефонує, не відображається!**

- Послуга визначення номера не увімкнена: передплатіть послугу у вашого оператора мережі.

### **Моя слухавка продовжує переходити в режим очікування!**

- Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 15 секунд, слухавка автоматично повертається в режим очікування. Слухавка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

### **Не вдається зберегти номер в пам'яті телефону, а на дисплеї відображається ПАМ. ПОВНА!**

- Перед збереженням нового номера абонента видаліть інший номер, щоб звільнити пам'ять.



### **Головний PIN-код неправильний!**

- Стандартний головний PIN-код – 0000.
- Поверніть установки слухавки до початкових, щоб повернути головний PIN-код до стандартного значення, якщо ви його змінювали (див. «Повернення до початкових установок» на стор. 42).

### **Автовідповідач не записує повідомлення!**

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.
- Увімкнено режим **БЕЗ ЗАПИСУ**.  
Вимкніть режим **БЕЗ ЗАПИСУ** і увімкніть режим **ВІДП. І ЗАП.** (див. «Встановлення режиму автовідповідача» на стор. 46).

### **Віддалений доступ до телефону не працює!**

- Увімкніть функцію віддаленого доступу (див. «Доступ для дистанційного управління» на стор. 49).

### **Телефон розриває з'єднання під час віддаленого доступу!**

- Введення головного PIN-коду зайняло у вас більше чотирьох секунд. Спробуйте ввести код ще раз впродовж 4 секунд.

### **Автовідповідач зупиняється до завершення запису!**

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.

---

## 12 Алфавітний показчик

---

### **А**

Автовідповідь 34  
Аксесуари 7

### **Б**

Будильник 31

### **В**

Вибір країни 42  
Видалення журналу дзвінків 28  
Видалення запису телефонної книги 23  
Видалення номера з журналу дзвінків 28  
Видалення номера повторного бору 26  
Видалення списку повторного набору 26  
Вимкнення мікрофону 22  
Відповідь в режимі "вільних рук" 20  
Відповідь на дзвінок 20  
Відповідь на зовнішній дзвінок 29  
Відтворення персонального повідомлення для автовідповідача 48  
Внесення змін у номер повторного бору 26  
Внутрішній зв'язок 28  
Встановлення акумуляторів 15  
Встановлення телефону 14

### **Г**

Годинник і будильник 31  
Головний PIN-код 41  
Гучність 21  
Гучність гучномовця 22  
Гучність дзвінка 33

### **Д**

Дата і час 31  
Дитячий дзвінок 37  
Доступ для дистанційного управління 49

### **Е**

Екстрений номер 39

### **Ж**

Журнал дзвінків 19, 27

### **З**

Заборона дзвінків 36  
Завершення розмови 20  
Записування нагадувань 46  
Заряджання акумулятора 15  
Затримка дзвінка 48  
Збереження абонента 23  
Збереження номера зі списку повторного набору 25  
Звуки клавіш 33  
Знайомство з базою 12  
Знайомство з телефоном 8

**К**

Конференц-дзвінок 29

**Л**

Ланцюговий набір 30

**М**

Мелодія дзвінка 33

Мова 34

Можливості під час розмови 21

**Н**

Назва слухавки 34

**П**

Пейджинг 30

Переведення зовнішнього  
дзвінка 29

Підключення бази 14

Повернення до початкових  
установок 42

Повторна переробка і утилізація 4

Попередній набір 19

Префікс 39

Прямий набір 19

**С**

Світлодіодний індикатор 12

Сигнал будильника 32

Сигнали слухавки 33

Символи на дисплеї 11

Скасування реєстрації 41

Список повторного набору 19, 25

Стандартні установки 43

Структура меню 17

**У**

Увімкнення мікрофону 22

**Т**

Телефонна книга 19, 22

Телефонний автовідповідач 44

Телефонування 19

**Ф**

Фільтрування дзвінків 50



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всі права захищені

Заказ номер: 3111 285 37221