

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*


¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

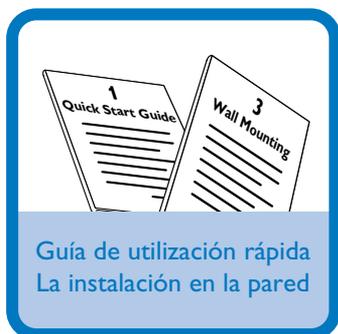

Paso A *Conexión*

- 1 Para colocar la unidad sobre una superficie plana, deslice el soporte en la ranura de la unidad principal según se muestra.

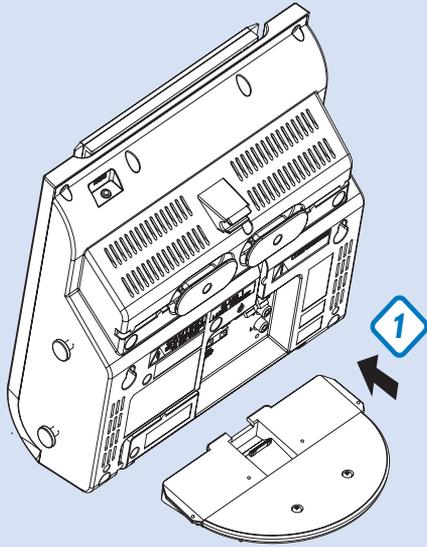


Tip

Consulte el montaje en pared para obtener instrucciones detalladas si desea montar el sistema en la pared.

- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "-".



- 3 Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.

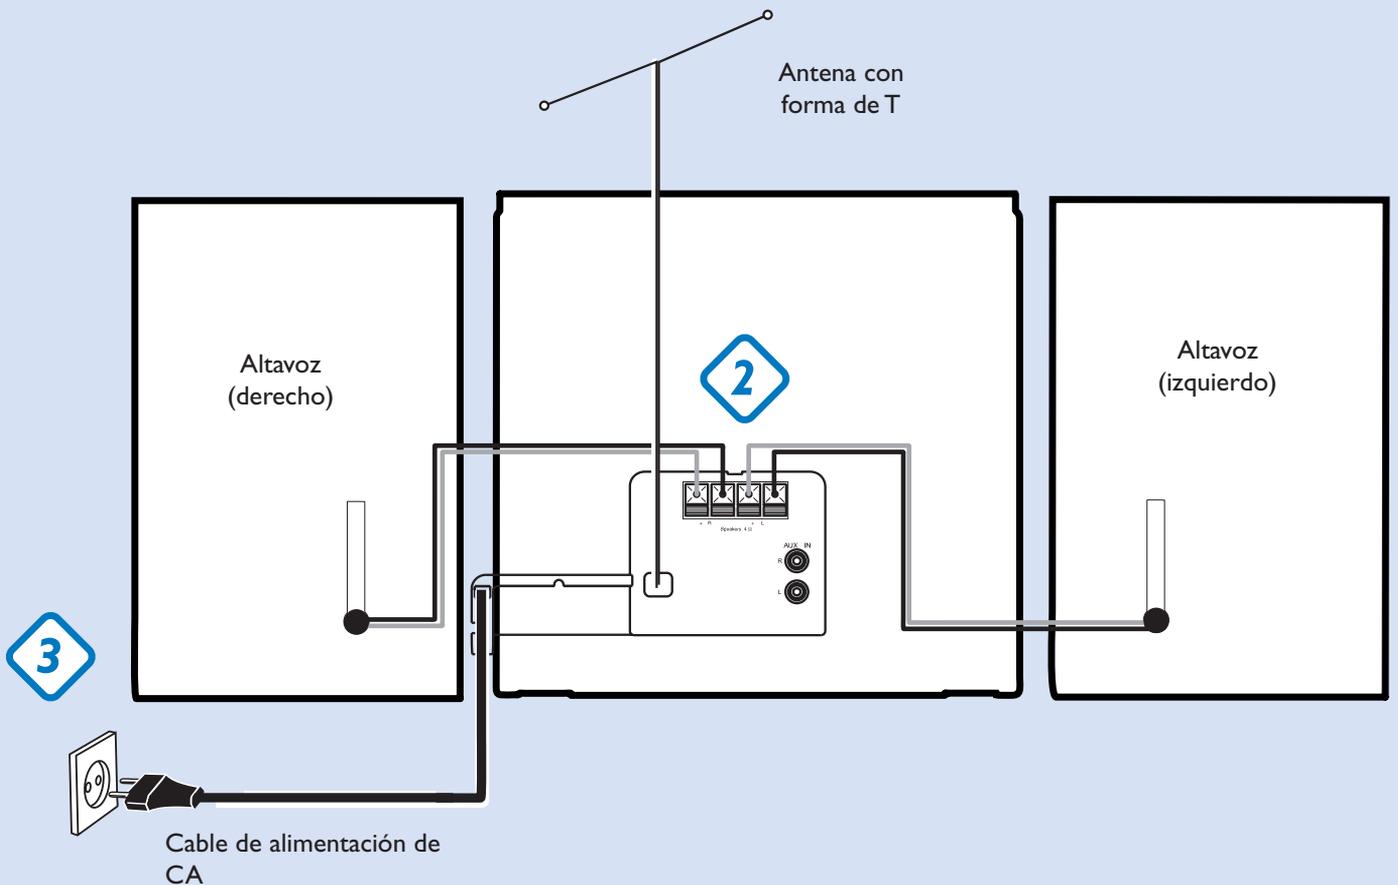

Ajuste del reloj


El reloj puede ajustarse o bien al modo de 12 horas o de 24 horas, (por ejemplo "AM 12:00" o "00:00").

- 1** Si el indicador de ahorro Eco está encendido, para pasar al modo de espera normal, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** (o  en el mando a distancia) hasta que parpadee "--:--" en el visualizador.
- 2** Mantenga pulsado **CLOCK SET** hasta que los dígitos de las horas del reloj parpadeen.
- 3** Pulse **PROGRAM** reiteradamente en el aparato para seleccionar el modo de reloj.
→ "AM 12:00" o "00:00" aparecerá mostrado con "AM 12" o "00" parpadeando.
- 4** Pulse **VOLUME (▲/▼) (+/-)** para ajustar las horas.
- 5** Vuelva a pulsar **CLOCK SET**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 6** Pulse **VOLUME (▲/▼) (+/-)** para ajustar los minutos.
- 7** Pulse **CLOCK SET** para confirmar la hora.

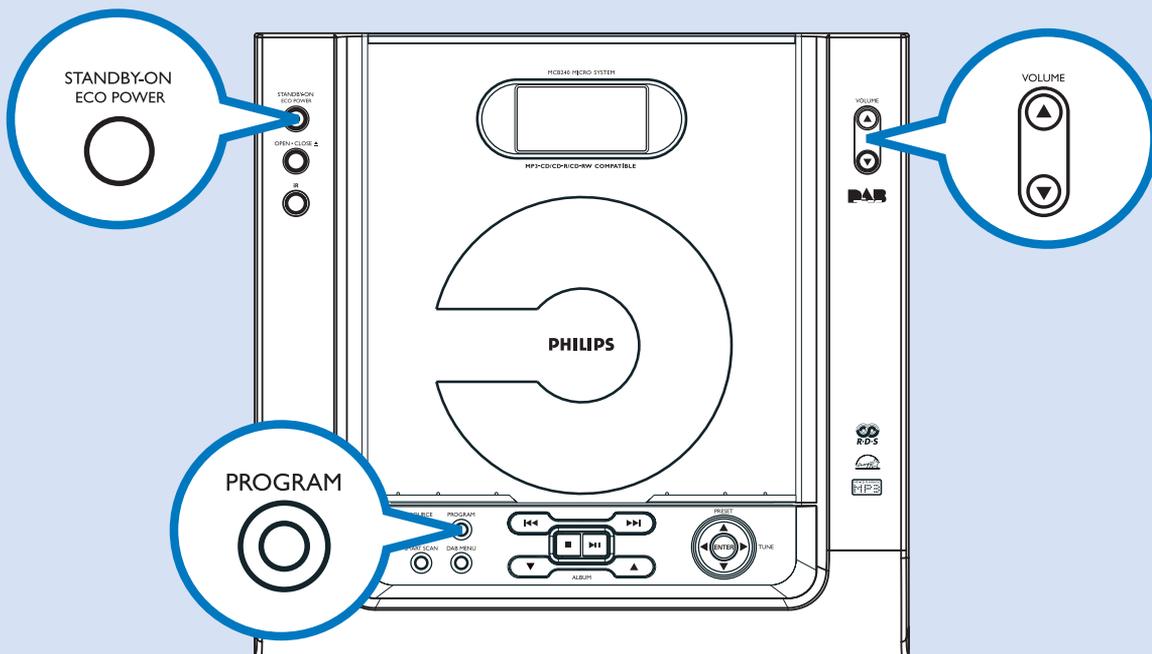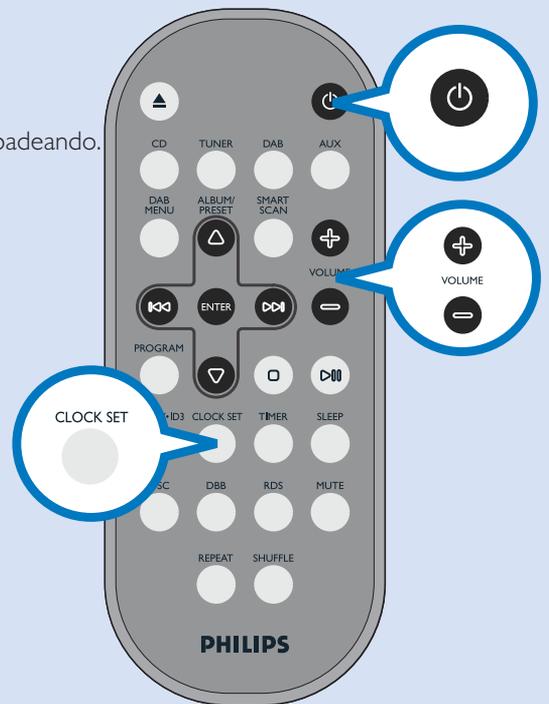

Colocación de los discos

- 1** Pulse **SOURCE** en el panel frontal del sistema para seleccionar CD o pulse **CD** en el mando a distancia.
- 2** Pulse **OPEN·CLOSE ▲** para abrir la bandeja del CD.
- 3** Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **OPEN·CLOSE ▲** de nuevo para cerrar el compartimento.
- 4** Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.

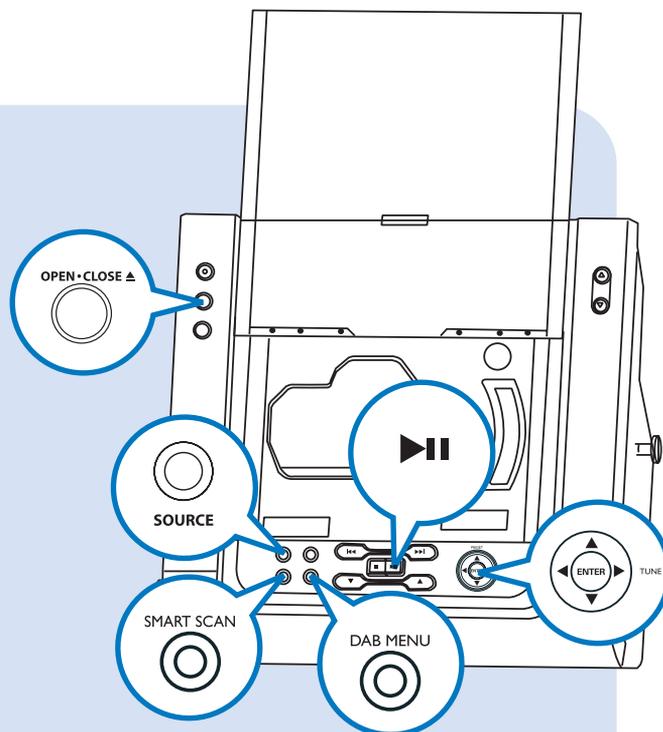

Tip

Consulte el Manual de Instrucciones para más información detallada sobre las funciones de reproducción.

Sintonización de emisoras DAB

- 1** Pulse **SOURCE** para seleccionar DAB (o pulse **DAB** en el mando a distancia) e iniciar la búsqueda automática de emisoras DAB disponibles.
- 2** Mantenga pulsado **SMART SCAN** para buscar todas las frecuencias de la banda III y banda L.
- 3** Pulse **TUNE◀ / ▶** una o más veces (o **◀◀ / ▶▶** en el mando a distancia) para desplazar la lista de emisoras memorizadas y cuando aparezca la emisora deseada, pulse **ENTER** para seleccionar la emisora.
- 4** Pulse **DAB MENU** y después use los botones de control de navegación para más prestaciones.

Tips

- Si la recepción es débil, cuelgue un extremo de la antena con forma de T y mantenga el otro extremo en ángulo horizontal.
- Consulte el Manual de Instrucciones que incluye información detallada sobre el funcionamiento de DAB.