

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

HTL5130B



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Yardım ve destek	2
	Güvenlik	2
	Ürününüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Uyumluluk	3
2	Ürününüz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	4
	Konektörler	5
3	Yerleşim	6
	Ana üniteyi yerleştirin	6
4	Bağlantı	7
	TV'ye bağlanma	7
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	7
5	Ürününüzün kullanılması	8
	Ses seviyesini ayarlama	8
	Ses çıkışını seçin	8
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	9
	NFC üzerinden Bluetooth bağlama	10
	USB depolama cihazları	10
	MP3 çalar	11
	Otomatik bekleme modu	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	11
6	Yazılım güncelleme	12
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	12
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	12
7	Ürün spesifikasyonları	13
8	Sorun giderme	14

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce

ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çekin.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre

boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiye veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Uyumluluk

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.


2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in ürün yazılım yükseltmesi bildirimleri gibi sunduğu desteklerden tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

Önden görünüm

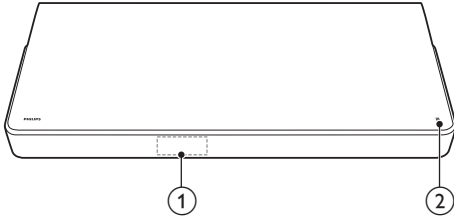


1 Gösterge paneli

2 NFC etiketi

Bluetooth bağlantısı için etiket üzerinde NFC özellikli cihaza dokununuz.

Yandan görünüm

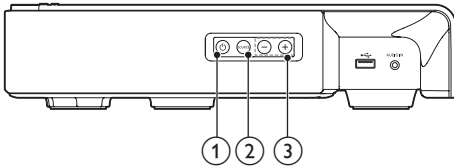

1 (Bekleme)

Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.

2 SOURCE


Bu ürün için bir giriş kaynağı seçin.

3 +/- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

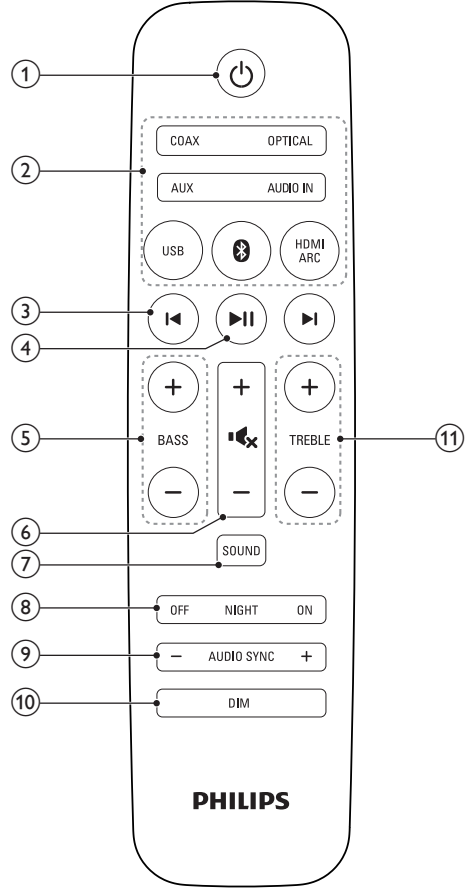

1 (Bekleme)

Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.

2 Kaynak düğmeleri

- **COAX:** Ses kaynağınızı koaksiyel bağlantıya getirin.
- **OPTICAL:** Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.

- **AUX:** Ses kaynağını AUX bağlantısı olarak belirler.
- **AUDIO IN:** Ses kaynağını MP3 bağlantısı olarak belirler (3,5 mm jak).
- **USB:** USB moduna geçirir.
- **Ø:** Bluetooth moduna geçirir.
- **HDMI ARC:** Kaynağını HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.

3 **◀/▶ (Önceki/Sonraki)**

USB modunda ve Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).

4 **▶|| (Oynat/Duraklat)**

USB ve Bluetooth modunda çalmayı başlatır; durdurur veya devam ettirir (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazları için).

5 **BASS +/-**

Bası artırın veya azaltın.

6 **Ses seviyesi kontrolü**

- **+/-:** Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- **🔊:** Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

7 **SOUND**

Bir ses modu seçer.

8 **NIGHT ON/OFF**

Gece modunu açar veya kapatır.

9 **AUDIO SYNC +/-**

Ses gecikmesini artırır veya azaltır.

10 **DIM**

Bu ürün için gösterge panelinin parlaklığını ayarlayın.


11 **TREBLE +/-**

Tizi artırın veya azaltın.

Konektörler

Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Arka konektörler

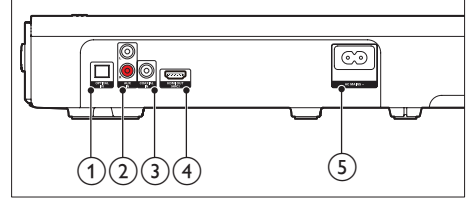

1 **OPTICAL IN**

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

2 **AUX IN L/R**

TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.

3 **COAXIAL IN**

TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.


4 **HDMI OUT (ARC)**

TV'deki HDMI girişine bağlanır.

5 **AC MAINS~**

Güç kaynağına bağlantı.

Yan konektörler

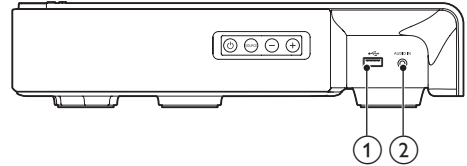

1 **USB**

- Bir USB depolama cihazından ses girişi.
- Bu ürünün yazılımını yükseltir.


2 **AUDIO IN**

Örneğin bir MP3 çalardan ses girişi (3,5 mm jak).

3 Yerleşim

Ana üniteyi yerleştirin

Ürün, TV'nizin altına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

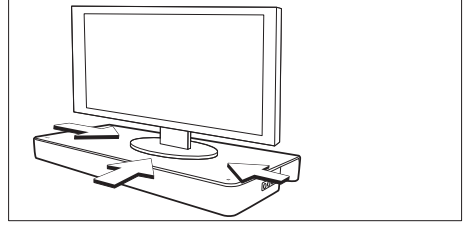

Dikkat


- Ürün, 24 kilogramdan daha ağır olmayan TV'ler için tasarlanmıştır. Ürünün üzerine CRT tipi TV yerleştirmeyin.
- Ürünü dengesiz bir yüzey, stant, braket veya masa üzerine koymayın. Aksi takdirde bu ürün düşebilir ve insanlarda ciddi yaralanmalara ve üründe ciddi hasarlara yol açabilir.
- Arka paneldeki havalandırma deliklerinin tıkanmış olmadığından emin olun.
- TV'nizi üzerine yerleştirdikten sonra ürünün konumunu değiştirmeyin.



İpucu

- TV, ürünün üst kısmına sığmayacak kadar büyükse ürünü TV'nin altındaki açık bir raf gibi başka bir konuma yerleştirin ancak ses kablusunun erişebilir olmasını sağlamak için TV'nin çok uzağına yerleştirmeyin. TV'nizi ayrıca ürünün üzerinde duvara monte edebilirsiniz.
- TV'niz eğilme önleyici cihaz ile birlikte gelirse TV'nizi üretici talimatlarına göre kurun ve bağlantı bileşenini TV'nizi ürünün üzerine yerleştirdikten sonra ayarlayın.
- Ürünü bir kabin içine veya bir rafa yerleştirmeniz durumunda optimum ses performansı için ürünün ön kısmının rafın ön kısmına mümkün olduğunca yakın yerleştirildiğinden emin olun.
- Bu ürünü arkasında duvar olacak şekilde yerleştirdiğinizde, duvar ile ürünün arkası arasında en az 1 inç boşluk bıraktığınızdan emin olun.

- 1 Ürünü TV'nizin yakınındaki düz ve dengeli bir yüzey üzerine yerleştirin. Daha sonra TV'nizi ürünün üzerine yerleştirin.

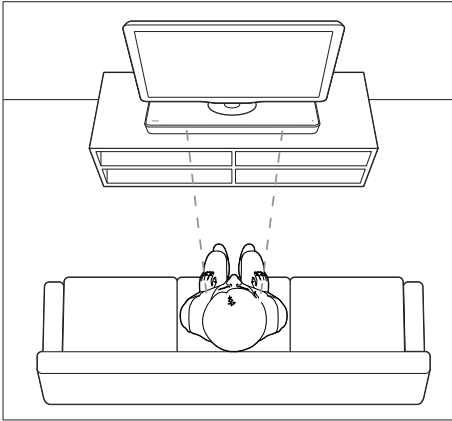

- 2 TV tabanının SoundStage ortasına yerleştirildiğinden ve kenarlardan sarkmadığından emin olun.

4 Bağlantı

Bu bölümde ürünün TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


TV'ye bağlanma

Video izlemek için ürünü TV'ye bağlayın. TV'nin sesini bu üründen dinleyebilirsiniz. Ürününüzde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak ürününüz üzerinden duyabilirsiniz.

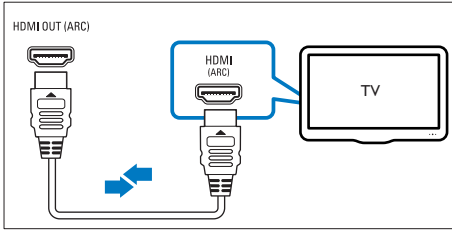

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)**

konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

- TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazılarını kullanılamayabilirsiniz.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin. Bu üründen, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not

- Ürününüz ile TV'niz **HDMI ARC** üzerinden bağlantı kurduğunda ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

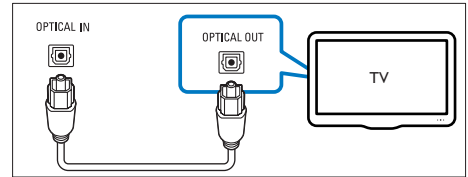


- 1 Optik kablo kullanarak bu ürünündeki **OPTICAL IN** konektörünü TV veya diğer

cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.

- Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

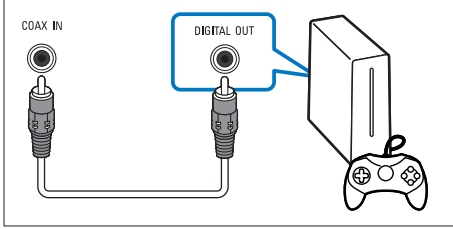

- 1 Koaksiyel kablo kullanarak bu üründeki **COAXIAL IN** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

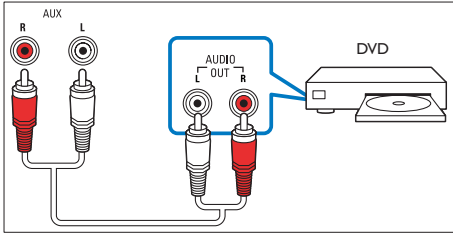

- 1 Analog kablo kullanarak bu üründeki **AUX IN** konektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine bağlayın.

5 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, ürünün birçok kaynaktan ortam oynatmasına ilişkin faydalı bilgiler bulunmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzu ve Kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **+/- (Ses seviyesi)** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **✖** düğmesine basın.
 - Sesi geri yüklemek için yeniden **✖** veya **+/- (Ses seviyesi)** düğmesine basın.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Gösterge panelinden bir ses seçeneği belirlemek için **SOUND** düğmesine basın.
 - **POWER**: Aksiyon türü videolar izlerken ve eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
 - **BRIGHT**: Monoton filmlere ve müzik parçalarına ekstra ses efektleriyle renk katın.

- **CLEAR:** Çaldığınız müzik parçalarındaki her ayrıntıyı işitin ve filmlerdeki konuşmaları net olarak duyun.
- **WARM:** Konuşulan sözcükleri ve müzik parçalarındaki vokalleri rahatça anlayın.
- **PERSONAL:** Sesi tercihlerinize göre kişiselleştirin.
- **BALANCED:** Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.

Ekolayzır

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 Tiz veya bas seviyesini değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT ON/OFF** düğmesine basın.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla bu ürünü Bluetooth cihazınıza (örn. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayarak, bu cihazda bulunan ses dosyalarını üründen dinleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP, AVRCP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.0 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).

- 1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için kumanda üzerindeki **BT** düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **BT** görüntülenir ve yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips HTL5130B** ögesini arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
↳ Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.
- 3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.
↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Oynatma sırasında bir çağrı gelirse müzik duraklatılır. Çağrı bittiğinde müzik çalmaya devam eder (bu özelliğin olup olmaması bağlı mobil cihaza göre değişir).
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumandada **◀/▶** düğmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶||** düğmesine basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak isterseniz mevcut Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için uzaktan kumandada **9** düğmesini basılı tutun.

NFC üzerinden Bluetooth bağlama

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.

1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

2 Bu ürün sesli uyarı verene kadar NFC cihazını **NFC** etiketine dokundurun.

- İlk bağlantı sırasında, bazı cihazlarda eşleme sorgu mesajı görüntülenir: Bağlanmak için "EVET" seçeneğini belirleyin.

↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.

↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.

3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.

- Bağlantıyı kesmek için NFC cihazını tekrar bu ürün üzerindeki **NFC** etiketine dokundurun.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- Bir USB depolama cihazındaki MP3 veya WMA dosyası

1 Bu ürüne bir USB depolama cihazı bağlayın.

2 Uzaktan kumandada **USB** düğmesine basın.

3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

- Oynatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
- Önceki veya sonraki parçaya atlamak için **◀|** / **|▶** düğmesine basın.
- USB'den oynatma sırasında aşağıdaki oynatma modlarından birini seçmek için **USB** düğmesini basılı tutun.
 - **ONE REPEAT**: geçerli parçayı tekrarlar.
 - **ALL RPT**: tüm klasörlerdeki tüm parçaları tekrarlar.
 - **SHUFFLE**: tüm klasörlerdeki parçaları rastgele çalar.
 - **OFF RPT**: tekrarlama veya rasgele çalma modundan çıkar.

Not

- Bu ürün, Windows Media Player tarafından dönüştürülen WMA dosyalarını destekler (Diğer dosya formatı dönüştürücüleri tarafından dönüştürülen WMA dosyaları çalışmayabilir).
- USB depolama cihazı geniş bir ortam kitaplığına sahipse bu içerikleri yüklemek zaman alır.
- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) desteklenmez.
- USB bağlantı noktaları destekler: 5V === 1A.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları bu üründeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 2 Uzaktan kumandada **AUDIO IN** düğmesine basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 18 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ekran parlaklığını ayarlama

Bu ürünün gösterge panelinin farklı bir parlaklık seviyesini seçmek için **DIM** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürünü fabrikada belirlenen varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Herhangi bir kaynak modunda, uzaktan kumandada **Ses seviyesi -**, **BASS -** ve **TREBLE -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.
↳ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

6 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 **HDMI ARC** kaynağında, uzaktan kumandada **TREBLE -**, **BASS -** ve **Ses seviyesi -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.
↳ Gösterge panelinde, geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
 - ① İndirdiğiniz dosyayı sıkıştırılmışsa açın ve açılan klasör adının "**HTL5130B.bin**" olduğundan emin olun.
 - ② "**HTL5130B.bin**" klasörünü kök dizine koyun.
- 3 USB depolama cihazını bu ürünün USB konektörüne bağlayın.

- 4 Uzaktan kumandada **HDMI ARC** düğmesine basın, 6 saniye içinde **🔊** düğmesine iki kez ve **Volume +** düğmesine bir kez basın, ardından **SOUND** düğmesini basılı tutun.
↳ Bir yükseltme dosyasını algılanırsa [UPG] hızlı bir şekilde yanıp söner.
↳ Bir yükseltme dosyasını algılanmıyorsa [ERROR] yavaş bir şekilde yanıp söner.
- 5 Güncellemeyi başlatmak için **🔊** düğmesine basın.
↳ [UPG] görüntülenir.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
↳ Güncelleme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.



Dikkat

- Ürün zarar görebileceği için yazılım güncellemesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Yükseltme işlemi yaklaşık 6 dakika sürebilir.

7 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Not

- Bu ürün, Windows Media Player tarafından dönüştürülen WMA dosyalarını destekler (Diğer dosya formatı dönüştürücüleri tarafından dönüştürülen WMA dosyaları çalışmayabilir).

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
150 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: ≤ 64 GB
- MP3 ve WMA dosya formatlarını destekler
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Sürüm:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 4.0 + EDR

Ana ünite

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 50 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 3 x 2 inç tam kapsamlı + 1 x 4 inç woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 713 x 75 x 325 mm
- Ağırlık: 4,5 kg
- Çalışma sıcaklığı ve nem: 0°C - 45°C, tüm iklimlerde %5 - %90 nemlilik
- Saklama sıcaklığı ve nem: -40°C - 70°C, %5 - %95

Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 18 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.
- Bekleme modunda veya ağa bağlı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin altındadır.
- Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağlantısı özelliğini açın veya Bluetooth bağlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleştirin.

Uzaktan kumanda pilleri

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Bu üründeki düğmeler çalışmıyor.

- Birkaç dakika için ürünün güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Ses

Bu ürünün hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Bu ürünün ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, bu ürün ve TV, **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa ayrı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- Bu ürünün sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu üründen dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Bluetooth

Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.

- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırmak.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendiğinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildiğinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B_12_UM_V3.0

