

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

**Bluetooth bezvadu
ausiņas ar trokšņu
slāpēšanu**

SHB8850NC/00



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

| | |
|---|-----------|
| 1. Svarīgi drošības norādījumi | 3 |
| Dzirdes drošība..... | 3 |
| Vispārīga informācija | 3 |
| 2. Jūsu uz ausīm liekamās Bluetooth bezvadu austiņas ar trokšņu slāpēšanu..... | 4 |
| Iepakojuma saturs..... | 4 |
| Citas ierīces..... | 4 |
| Jūsu uz ausīm liekamo Bluetooth bezvadu austiņu ar trokšņu slāpēšanu pārskats..... | 4 |
| 3. Darbības uzsākšana | 6 |
| Baterijas uzlāde..... | 6 |
| Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni..... | 6 |
| 4. Austiņu lietošana | 8 |
| Austiņu savienošana ar Bluetooth..... | 8 |
| Savienošana ar ATS (aktīvā trokšņu slāpēšana)..... | 9 |
| Savienošana ar aviokompāniju audiosistēmām | 9 |
| Austiņu valkāšana | 10 |
| 5. Tehniskie dati | 11 |
| 6. Jūsu ievēribai..... | 12 |
| Atbilstības deklarācija | 12 |
| Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija..... | 12 |
| Preču zīmes | 13 |
| 7. Biežāk uzdotie jautājumi..... | 14 |

1. Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



⚡ Bīstami

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties austiņās augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo augstāks skaļuma līmenis, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirdē ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicama klausīšanās austiņās, kad abas ausis ir nosegtas, un dažās valstīs tā var būt aizliegta.
- Savas drošības labad, braucot ar automašīnu, vai citās potenciāli bīstamās situācijās izvairieties no mūzikas klausīšanās vai runāšanas pa tālruni.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

! Bīdinājums

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.

- Austiņas nedrīkst apšākastīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nepieļaujiet austiņu iegremdēšanu ūdenī.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas sastāvdaļas.
- Ja ierīci nepieciešams notīrīt, lietojiet mikstu drāniņu. Ja nepieciešams, samitriniet to ar nelielu ūdens daudzumu vai ziepjūdeni.
- Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbīstamība baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipa bateriju.
- Lai austiņas savienotu ar lidmašīnas sēdekļu ligzdām, izmantojiet tikai Philips lidmašīnas adapteri. Neizmantojiet citu aviokompāniju adapterus, jo tie var izraisīt nepareizu ierīces darbību vai pat radīt savainojumus, piemēram, apdegumus vai īpašuma bojājumus pārkaršanas dēļ. Nekavējoties noņemiet un atvienojiet adapteri, ja jūtat, ka ierīce sasilst vai rodas skaņas zudumi.
- Neievietojiet lidmašīnas sēdekļa strāvas kontaktligzdā kontaktdakšas, jo tas var sabojāt austiņas un izraisīt traumas.
- Nekad nelietojiet austiņas, vadot mehānisko transportlīdzekli, braukšanas ar velosipēdu, skriešanas vai pastaigu laikā intensīvas satiksmes zonās. Tas ir bīstami, un daudzās vietās tas ir aizliegts.

Ekspluatācija un uzglabāšanas temperatūra un gaisa mitrums

- Ekspluatējiet un uzglabājiet ierīci vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir starp -15°C un 55°C (līdz 90% relatīvā gaisa mitruma).
- Paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos var samazināties baterijas darbības laiks.


2. Jūsu uz ausīm liekamās Bluetooth bezvadu austiņas ar trokšņu slāpēšanu

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Iepakojuma saturs




Philips uz ausīm liekamās Bluetooth bezvadu austiņas ar trokšņu slāpēšanu SHB8850NC

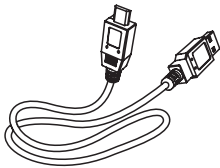

USB uzlādes kabelis



Audiokabelis

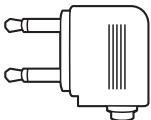

Lidmašīnas adapteris




Īsā lietošanas pamācība

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, portatīvais dators, plaukstdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām (skatiet "Tehniskie dati" 11.lpp.).

Jūsu uz ausīm liekamo Bluetooth bezvadu austiņu ar trokšņu slāpēšanu pārskats

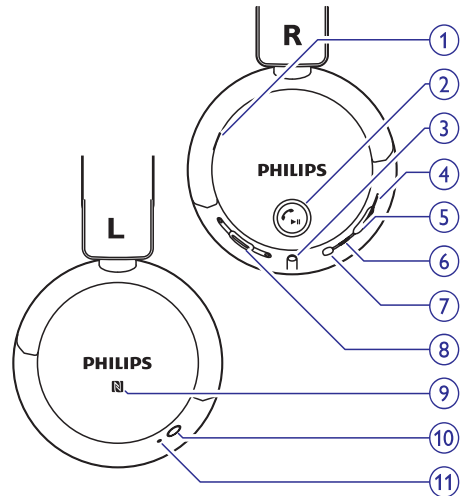


1. Micro USB uzlādes ligzda

2.  Mūzikas/zvana vadības taustiņš

3. Audiosavienojuma ligzda

4. LED gaismas indikators

... Jūsu uz ausīm liekamās Bluetooth bezvadu austiņas ar trokšņu slāpēšanu

5.  Barošanas taustiņš
6. **Mikrofons**
7.  Savienošanas pāri/skaņas izslēgšanas taustiņš
8. **Skaļuma/ieraksta vadības taustiņš**
9. **NFC (tuva darbības lauka sakaru) uztveres zona**
10. **Aktīvās trokšņu slāpēšanas (ATS) ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš**
11. **Aktīvās trokšņu slāpēšanas (ATS) LED gaismas indikators**

3. Darbības uzsākšana

Baterijas uzlāde

Piezīme

- Pirms pirmās austiņu lietošanas reizes uzlādējiet bateriju piecas stundas, lai sasniegtu optimālu baterijas ietilpību un darbmužu.
- Lai novērstu jebkādus bojājumus, izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Uzlādes laikā austiņas var lietot kā parasti.
- Parasti baterijas pilnai uzlādei ir nepieciešamas divas stundas.
- Ja baterijas enerģijas līmenis ir zems, mirgo baltais LED gaismas indikators.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli:

- austiņu micro USB uzlādes ligzdai un
- lādētājam/datora USB ligzdai.

Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni



Pirms pirmo reizi lietojat austiņas ar savu mobilo tālruni, savienojiet tās pāri ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pāri izveido unikālu šifrētu saikni starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās atzīmes. Ja jūs mēģināt tās savienot pāri ar vairāk nekā atzīmētām ierīcēm, senāk pāri savienotās ierīces saite tiks aizstāta ar jauno saiti.

Ir divi veidi, kā austiņas var savienot pāri ar mobilo tālruni:

- Manuāla savienošana pāri
- Savienošana pāri caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)

Manuāla savienošana pāri

1. Pārliedzieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas.

2. Lai ieslēgtu austiņas, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu .
 - ↳ Ja austiņas tiek savienotas pāri ar jau iepriekš savienotu ierīci, baltais LED gaismas indikators nomirgo vienreiz un mirgo zilais LED gaismas indikators.
 - ↳ Lai austiņas savienotu pāri ar jaunu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , līdz pārmaiņus mirgo baltais un zilais LED gaismas indikators.
3. Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā mobilajā tālrunī.
 - Austiņas piecas minūtes paliek pāri savienošanas režīmā.
4. Savienojiet pāri austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

Savienošana pāri caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)

1. Pārliedzieties, vai jūsu tālrunī ir ieslēgta NFC funkcija un tālruņa ekrāns ir aktīvs.
2. Pielieciet savu tālruni austiņām tā, lai abu ierīču NFC uztveres zonas saskaras.
3. Savienojiet pāri austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.


Piezīme

- Pārliedzieties, vai jūsu tālrunis ir aprīkots ar NFC funkciju un tā ir ieslēgta.
- Pārliedzieties, vai jūsu mobilais tālrunis nav gaidstāves režīmā.
- NFC savienošana pāri ir piemērota tikai Android operētājsistēmām ar versiju 4.2 vai augstāku.
- Lai uzzinātu, kur ir izvietota jūsu mobilā tālruņa NFC uztveres zona, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

Piemērā tālāk ir parādīts, kā savienot pāri austiņas ar mobilo tālruni.

1. Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, izvēlieties Philips SHB8850NC.


2. Ja tiek prasīts, ievadiet austiņu paroli "0000" (četras nulles). Mobilajiem tālruniem ar Bluetooth versiju 3.0 vai augstāku nav nepieciešams ievadīt paroli.

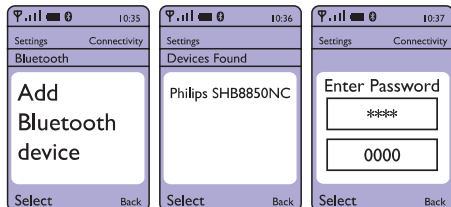

4. Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

1. Ieslēdziet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Mirgo zilais LED gaismas indikators.
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.



Padoms

- Ja savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai tā Bluetooth funkciju ieslēdzat tad, kad austiņas jau ir ieslēgtas, savienojiet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci un austiņas manuāli.
- Ja jūsu mobilais tālrunis/Bluetooth ierīce automātiski nesavienojas ar šo ierīci, mēģiniet ierīces savienot manuāli, vēlreiz izvēloties šo austiņu nosaukumu mobilā tālrunā/Bluetooth ierīces Bluetooth iestatījumu izvēlnē.




Piezīme

- Ja austiņas piecu minūšu laikā nespēj savienoties ar nevienu Bluetooth ierīci, tad tās automātiski izslēgsies, lai taupītu baterijas enerģiju.

Zvanu un mūzikas atskaņošanas pārvaldība




Ieslēgšana/Izslēgšana

| Uzdevums | Taustiņš | Darbība |
|-------------------|---|---|
| Ieslēgt austiņas. |  | Nospieš un četras sekundes turēt nospiestu. |





Izslēgt austiņas.  Nospieš un četras sekundes turēt nospiestu.

- ↳ Deg un izdziest baltais LED gaismas indikators.

Mūzikas atskaņošanas vadība

| Uzdevums | Taustiņš | Darbība |
|--------------------------------------|---|--|
| Sākt vai pauzēt mūzikas atskaņošanu. |  | Nospieš vienreiz. |
| Noregulēt skaļumu. | Skaļuma/ieraksta vadība +/- | Nospieš vienreiz vai nospieš un turēt nospiestu. |
| Pārlēkt uz priekšu. | Skaļuma/ieraksta vadība  | Nospieš vienreiz. |
| Pārlēkt atpakaļ. | Skaļuma/ieraksta vadība  | Nospieš divreiz. |

Zvanu vadība

| Uzdevums | Taustiņš | Darbība |
|--|---|---|
| Atbildēt uz zvanu/beigt zvanu. |  | Nospieš vienreiz. <ul style="list-style-type: none">↳ Viens pīkstiens. |
| Atteikt ienākošo zvanu. |  | Nospieš un divas sekundes turēt nospiestu. <ul style="list-style-type: none">↳ Viens pīkstiens. |
| Zvana laikā pārslēgt zvanītāju. | Skaļuma/ieraksta vadība | Nospieš vienreiz. <ul style="list-style-type: none">↳ Viens pīkstiens. |
| Zvana laikā izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu. |  /  | Nospieš vienreiz. <ul style="list-style-type: none">↳ Viens pīkstiens. |

Balss vadība

| Uzdevums | Taustiņš | Darbība |
|------------------|---|-------------------|
| Siri/Google Now. |  | Nospieš vienreiz. |

LED gaismas indikatora statuss (austiņu labajā pusē)

| Austiņu statuss | Indikators |
|---|---|
| Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr tās ir gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku. | LED gaismas indikators reizi 8 sekundēs mirgo zilā krāsā. |
| Austiņas ir gatavas savienošanai pārī. | LED gaismas indikators pamišus mirgo baltā un zilā krāsā. |
| Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci. | LED gaismas indikators ātri mirgo zilā krāsā. |
| Zems baterijas enerģijas līmenis. | LED gaismas indikators lēni mirgo baltā krāsā. |
| Baterija ir pilnībā uzlādēta. | Baltais LED gaismas indikators nedeg. |

Savienojums ar vadu

Jūs varat izmantot austiņas arī ar komplektācijā iekļauto audiokabeli, kad baterijas enerģijas līmenis ir pārāk zems. Pirms izmantojat audiokabeli, pārlicinieties, vai austiņas ir ieslēgtas. Pievienojiet komplektācijā iekļauto audiokabeli pie austiņām un ārējas audioierīces.

Savienošana ar ATS (aktīvā trokšņu slāpēšana)

ATS ieslēgšana

- Lai ieslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu ATS ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Lai izslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu ATS ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Padoms


- Ja ATS funkcija nav nepieciešama, izslēdziet to ar ATS ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai turpinātu zvānu vai mūzikas klausīšanos.

ATS LED gaismas indikatora statuss (austiņu kreisajā pusē)

| Austiņu statuss | Indikators |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Aktīvā trokšņu slāpēšana ir ieslēgta. | Deg zaļais LED gaismas indikators. |
| Aktīvā trokšņu slāpēšana ir izslēgta. | Zaļais LED gaismas indikators nedeg. |

Savienošana ar aviokompāniju audiosistēmām

- Pievienojiet audiokabeli lidmašīnas adapterim.

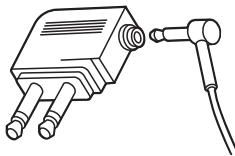

- Iespraudiet adapteri lidmašīnas sēdvietas dubultajā kontaktspraudnī.
 - Viens 3,5 mm kontaktspraudnis
Izmantojiet savienotāju ar vienu spraudni.
Adapteris nav nepieciešams.



- Divi 3,5 mm kontaktspraudņi
Izmantojiet lidmašīnas adapteri ar diviem 3,5 mm kontaktspraudņiem.




- Viens elektriskās strāvas spraudnis un divi 3,5 mm kontaktspraudņi
Izmantojiet lidmašīnas adapteri ar diviem 3,5 mm kontaktspraudņiem. Pārlicinieties, vai to pareizi pievienojat abiem 3,5 mm kontaktspraudņiem.



... Austiņu lietošana

Austiņu valkāšana

Noregulējiet galvas stīpu, lai austiņas labāk piegulētu jūsu galvai.

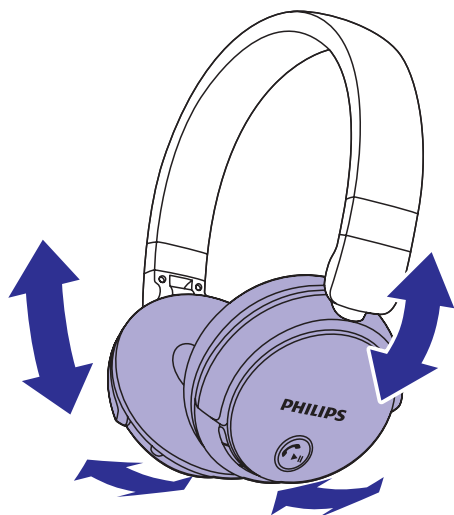

Padoms

- Pēc lietošanas samaziniet austiņas, lai atvieglotu to uzglabāšanu.

5. Tehniskie dati

- Atskaņošanas laiks (ieslēgts ATS un Bluetooth): 16 stundas.
- Runāšanas laiks (ieslēgts ATS un Bluetooth): 15 stundas.
- Darbības laiks gaidstāves režīmā (ieslēgts ATS un Bluetooth): 45 stundas.
- Atskaņošanas un runāšanas laiks: neierobežots (savienojumā ar audiokabeli).
- Standarta laiks baterijas pilnai uzlādei: 2 stundas.
- Atkārtoti uzlādējama litija polimēru baterija (530 mAh).
- 3,5 mm kontaktspraudnis savienojuma izveidei ar vadu.
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono atbalsts (austiņu profils - HSP, brīvroku profils - HFP), Bluetooth stereo atbalsts (uzlabotais skaņas izplatīšanas profils - A2DP; audio/video tālvadības profils - AVRCP).
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem.
- Digitālās atbalss un trokšņa samazināšana.
- Automātiska izslēgšanās.
- Aktīvā trokšņa slāpēšana: atsauksmes (2 mikrofoni).
- Zema baterijas enerģijas līmeņa brīdinājums: pieejams.



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

6. Jūsu ievēribai

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tiešsaistē www.p4c.philips.com.

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstošs speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamu bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.


Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamu bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Iebūvētās baterijas izņemšana

Piezīme

- Pirms izņemat iebūvēto bateriju, pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no USB uzlādes kabeļa.

Ja jūsu valstī nav atsevišķas elektronisko ierīču savākšanas/utilizācijas sistēmas, jūs varat palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi, pirms austiņu utilizācijas izņemot to pareizi izmetot bateriju.

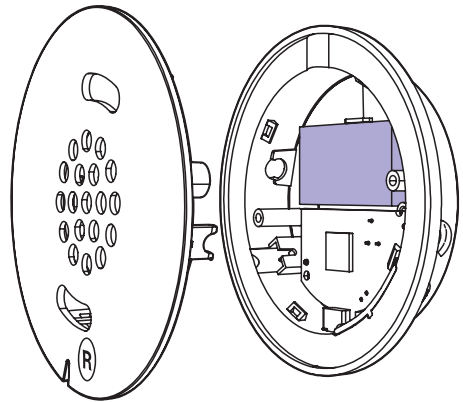

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmes

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir “Bluetooth SIG, Inc.” īpašums, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Siri

“Siri” ir “Apple Inc.” ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Google

“Google” un “Google” logotips ir “Google Inc.” reģistrētas preču zīmes.

N-Mark

“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

7. Biežāk uzdotie jautājumi

Manas Bluetooth austiņas neieslēdzas.


Zems baterijas enerģijas līmenis. Uzlādējiet austiņas.

Bluetooth austiņas neizdodas savienot pāri ar mobilo tālruni.

Bluetooth funkcija ir izslēgta. Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, kā arī ieslēdziet tālruni, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

Pārlicinieties, vai austiņas ir savienošanas pāri režīmā.

- Izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 6.lpp.).
- Pirms atlaižat taustiņu  pārlicinieties, vai LED gaismas indikators pamišus mirgo baltā un zilā krāsā. Neatļaidiet taustiņu, ja LED gaismas indikators mirgo tikai zilā krāsā.

Mobilais tālrunis neatrod austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus darbības diapazona.
- Savienošanas pāri atmiņa var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš tika savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar mobilo tālruni, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 6.lpp.).

Mobilajā tālrunī nedarbojas zvana izsaukšana vai atzvanīšana ar balsi.

Iespējams, jūsu mobilais tālrunis šādu funkciju neatbalsta.

Zvana laikā mani nevar dzirdēt.

Mikrofona skaņa ir izslēgta. Vienreiz nospiediet taustiņu , lai to atkal ieslēgtu.

Austiņas ir savienotas ar mobilo tālruni, kas ir aprīkots ar Bluetooth stereo funkciju, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļruni.

Skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju. Izvēlieties mūzikas atskaņošanu austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta, un ir dzirdama čerkstoņa.

Bluetooth ierīce atrodas ārpus darbības diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novāciet starp tiem esošos šķēršļus.

Ja straumēšana no mobilā tālruņa ir ļoti lēna, tad ir slikta skaņas kvalitāte, vai arī audiosatura straumēšana nedarbojas vispār.

Pārlicinieties, vai jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP (skatiet "Tehniskie dati" 11.lpp.).

Mūzikas atskaņošana ir dzirdama, taču Bluetooth ierīcē to nav iespējams vadīt (piemēram, atskaņot/pauzēt/pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).

Pārlicinieties, vai Bluetooth audiosignāla avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 11.lpp.).

Kad austiņas ir savienotas ar audiokabeli, tās nedarbojas.

Ja austiņas ir savienotas ar 3,5 mm audiokabeli, mikrofona funkcija tiek izslēgta. Šādā gadījumā jūsu austiņas nodrošina tikai mūzikas klausīšanos.

Turpmākam atbalstam, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

UM_SHB8850NC_00_EN_V1.0

CE 0890



Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>