

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome



SBT10



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
2	ลำโพงแบบพกพาของคุณ	3
	ข้อมูลเบื้องต้น	3
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	3
	ภาพรวมของลำโพง	4
3	เริ่มต้นใช้งาน	5
	ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง	5
	ปุ่มเปิดปิดการทำงาน	5
4	ใช้อุปกรณ์ Bluetooth	6
	เชื่อมต่ออุปกรณ์	6
	เล่นเพลงผ่าน Bluetooth	6
	การโทร	6
	ล้างข้อมูลการจับคู่	7
5	ฟังอุปกรณ์ภายนอก	8
6	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	9
	ข้อมูลทั่วไป	9
	Bluetooth	9
	แอมพลีไฟเออร์	9
7	วิธีแก้ไขปัญหา	10
	ทั่วไป	10
	เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth	10
8	คำประกาศ	11
	ความสอดคล้องกับมาตรฐาน	11
	รักษาสัญญาณคลื่น	11
	คำประกาศเครื่องหมายการค้า	11
	ลิขสิทธิ์	11

1 ข้อสำคัญ


- โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- โปรดสนใจในคำเตือนทั้งหมด
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามใช้เครื่องเล่นนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ โปรดติดต่อเข้ารับบริการเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น น้ำหยดใส่หรือมีวัตถุหล่นบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือความชื้น ทำงานไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ห้ามให้เบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาดใส่ตัวเครื่อง
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว ที่ยื่นที่จุดไฟ)



ข้อควรระวัง

- การถอดเบตเตอรี่ในตัวเครื่องออกส่งผลให้การรับประกันโมเดลและอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ควรมานำผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญถอดเบตเตอรี่ในตัวเครื่องทุกครั้ง

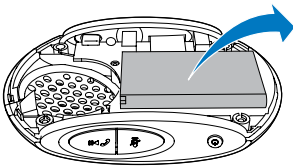

หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่ด้านหลังเครื่อง

2 ลำโพงแบบพกพาของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ข้อมูลเบื้องต้น


ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถ

- ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
- ฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่านช่องเสียบ **AUX** และ
- โทรศัพทได้



ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องของคุณ:

- ตัวเครื่อง
- สาย USB
- คู่มือการใช้งานอย่างสั้น
- เอกสารความปลอดภัย

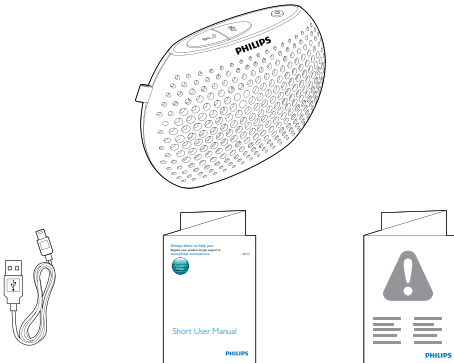

ภาพรวมของลำโพง

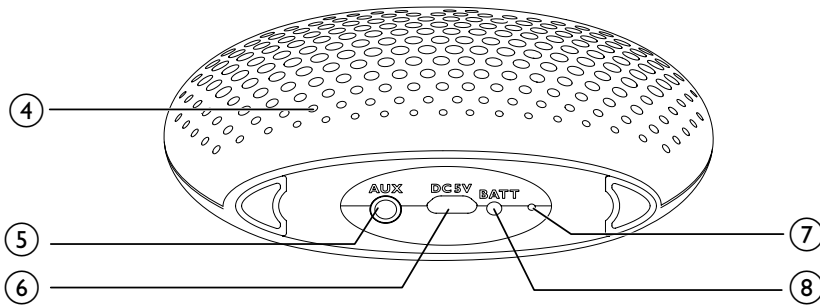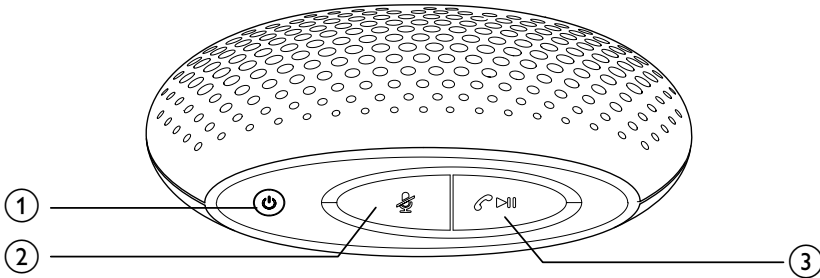

- ①
 - เปิดหรือปิดลำโพง
 - เมื่อปิดลำโพง ให้กดค้างเพื่อล้างข้อมูลการจับคู่
- ②
 - ระหว่างการโทร ให้ปิดเสียงไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัว หรือ ปลดผลัดกันจากสถานะปิดเสียง
- ③
 - เริ่มเล่น หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ
 - กดเพื่อรับสายเรียกเข้า
 - กดเพื่อวางสาย
 - กดค้างเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
 - กดปุ่มสองครั้งเพื่อหมุนไปยังหมายเลขที่โทรล่าสุด
 - กดปุ่มสองครั้งเพื่อถือสายปัจจุบันค้างไว้ และตอบสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่ง
- ④ สัญญาณไฟ Bluetooth
 - สัญญาณไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ปัจจุบัน
- ⑤ AUX
 - เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นภายนอก
- ⑥ DC 5V
 - ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- ⑦ ไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัว
- ⑧ BATT
 - ระหว่างการชาร์จไฟ แสดงสถานะแบตเตอรี่ปัจจุบัน

3 เริ่มต้นใช้งาน


โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ

ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

ลำโพงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่อง

หมายเหตุ

- ก่อนการใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

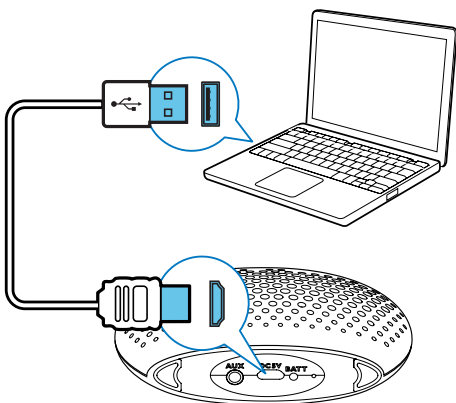

เชื่อมต่อสาย USB ระหว่าง

- ช่องเสียบ DC 5V บนลำโพง และ
- ช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์

สัญญาณไฟแสดงสถานะชาร์จไฟ

สัญญาณไฟด้านล่างแสดงสถานะแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จไฟ

สัญญาณไฟ แบตเตอรี่

ติดสว่างสีเขียว กำลังชาร์จไฟ

ต่อเนื่อง

ปิด ชาร์จไฟเต็มที่

ปุ่มเปิดปิดการทำงาน

กดค้าง ๒ วินาที

หมายเหตุ

- หากสายอิตพลเสียงถูกเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่เปิดอัตโนมัติ ในการประหยัพลังงานแบตเตอรี่ ให้ถอดสายอิตพลเสียง หรือปิดการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก่อนการใช้งาน
- ในโหมด Bluetooth หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่ถูกใช้เป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์นี้จะปิดโดยอัตโนมัติ

4 ใช้อุปกรณ์ Bluetooth

ด้วยลำโพงนี้ คุณสามารถฟังเพลงจากเครื่องเล่น และสามารถโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth ได้

**หมายเหตุ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายอินพุตเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUX
- Philips ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ทั้งหมด
- ก่อนที่จะจับคู่อุปกรณ์กับระบบนี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการใช้งานร่วมกัน
- ผลิตภัณฑ์สามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุด 8 อุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว และตั้งค่าให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นสามารถมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้
- สิ่งกีดขวางระหว่างระบบนี้ และอุปกรณ์ Bluetooth สามารถลดระยะเวลาการทำงานของระบบได้
- เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อาจมีสัญญาณรบกวน

เชื่อมต่ออุปกรณ์

- 1 เปิดลำโพง
- 2 บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาคำอุปกรณ์ Bluetooth
- 3 ในรายการอุปกรณ์ ให้เลือก PHILIPS SBT10
- หากข้อความพร้อมท์เพื่อนอนุญาตการเชื่อมต่อ Bluetooth กับ PHILIPS SBT10 ปรากฏขึ้น ให้ยืนยัน
 - หากต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน 0000 แล้วยืนยัน

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายอินพุตเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUX

สัญญาณไฟ Bluetooth

สัญญาณไฟ การเชื่อมต่อ Bluetooth	
สัญญาณไฟ	กำลังการเชื่อมต่อหรือกำลังการการเชื่อมต่อ
กะพริบเป็นสีฟ้า	
สัญญาณไฟ	เชื่อมต่อแล้ว
ติดสว่างเป็นสีฟ้าต่อเนื่อง	

ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth กับผลิตภัณฑ์นี้

**หมายเหตุ**

- ก่อนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบันก่อน

เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่จากการเชื่อมต่อซ้ำอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เมื่อมีการตรวจพบ
- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ ไม่รองรับการเชื่อมต่อซ้ำอัตโนมัติ ให้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ด้วยตนเอง

เล่นเพลงผ่าน Bluetooth

**หมายเหตุ**

- หากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อรองรับ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) คุณสามารถฟังเพลงที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ผ่านระบบนี้ได้
- และหากอุปกรณ์รองรับ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) คุณสามารถควบคุมการเล่นบนผลิตภัณฑ์นี้ได้
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่รองรับ AVRCP ให้ควบคุมการเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- หากมีสายเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว

ปุ่ม ฟังก์ชัน

 เริ่มเล่น หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ

การโทร

ปุ่ม ฟังก์ชัน

 กดเพื่อรับสายเรียกเข้า

กดเพื่อวางสาย

กดค้างเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

กดปุ่มสองครั้งเพื่อหมุนไปยังหมายเลขที่โทรล่าสุด

กดปุ่มสองครั้งเพื่อถือสายปัจจุบันค้างไว้ และตอบสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่ง


 ปิดเสียงไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัวหรือปล่อยจากสถานะปิดเสียง

ล้างข้อมูลการจับคู่

เมื่อผลิตภัณฑ์ปิดการทำงาน ให้กดค้างที่
๗ เป็นเวลา 8 วินาที

5 ฟังอุปกรณ์ภายนอก

คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงภายนอกผ่านเครื่องเล่นนี้ได้
เช่น เครื่องเล่น MP3

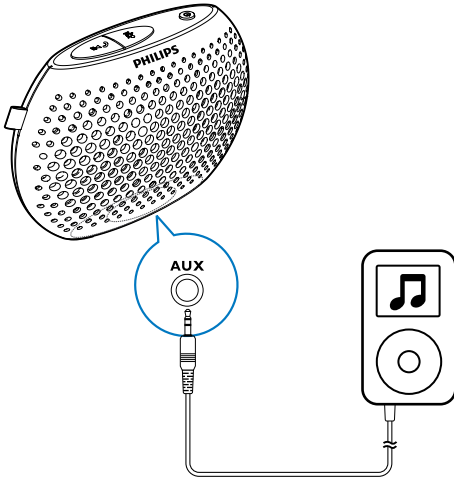

- 1 เชื่อมต่ออินพุตเสียงด้วยหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ปลายทั้งสองด้านเข้ากับ
 - ช่องเสียบ **AUX** บนผลิตภัณฑ์นี้ และ
 - ช่องเสียบหูฟังบนอุปกรณ์ภายนอก
- 2 เล่นเพลงบนอุปกรณ์ภายนอก (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น)

6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟ (ผ่านช่องเสียบ USB)	5 V, 0.6 A
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง	แบตเตอรี่ลิเทียม
ขนาด - ตัวเครื่อง (กว้าง × สูง × ลึก)	107 × 71 × 36 มม.
น้ำหนัก - ตัวเครื่อง	0.12 กก.

Bluetooth

ข้อมูลจำเพาะ Bluetooth	V2.1+EDR
โปรไฟล์ที่รองรับ	HFP v1.6, A2DP v1.2, HSP v1.2

แอมป์ไฟเฟอร์

อัตรากำลังขับ	1.2 W RMS
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	> 62 dBA
AUX Input	600 mV RMS, 22 kOhm

7 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดนำหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้อุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ควรวางตัวเครื่องไว้ใกล้ๆ และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ทั่วไป

ไฟไม่เข้า

- ขาร์จไฟลาโพงของคุณอีกครั้ง

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อคุณฟังเพลงผ่าน Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบสายอินพุตเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUX
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอยู่ในระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ไม่มีการตอบสนองใดๆ จากลำโพง

- รีเซ็ตลำโพง

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth

คุณภาพเสียงไม่ดีหลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้

Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์ให้เข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องทั้งสองออก

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

- อุปกรณ์ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ เกี่ยวกับวิธีเปิดการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Bluetooth อื่นแล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นแล้วลองอีกครั้ง

อุปกรณ์ที่จับคู่ได้เชื่อมต่อแล้ว จากนั้นยกเลิกการเชื่อมต่อทันที

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ชัดเจน ย้ายอุปกรณ์ให้เข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น หรือนำสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องทั้งสองออก
- สำหรับอุปกรณ์บางชนิด การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจปิดการใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์นี้

8 คำประกาศ



การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำการต่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

CEI588

อุปกรณ์นี้ถูกต้องตามข้อกำหนดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุของกลุ่มประเทศมูโรเป
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไป และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนด 1999/5/EC
คุณสามารถขอรับสำเนาคำประกาศว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด EC ที่มีในคู่มือผู้ใช้ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) ได้ที่ www.philips.com/support

รักษาสีงแวดล้อม



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายในได้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำงานอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่น โฟมป้องกัน)

ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า

คำประกาศเครื่องหมายการค้า

ตัวอักษรสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Philips นั้นอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

ลิขสิทธิ์

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้น ให้เหมือนกัน



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

