

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD170  
CD175



---

FI Käyttöopas

---

# PHILIPS

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

(brand name)

(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)  
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1:2006  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)  
2009/125/EC (EuP Directive)  
- EC/1275/2008  
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001  
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT / 0168 performed Notified Body Opinion  
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, N.A.  
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands  
04/12/2009

(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function)



# Sisällysluettelo

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1 Tärkeitä turvallisuusohjeita</b>                            | 5 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus                                     | 5 |
| GAP-standardin vaatimustenmukaisuus                              | 6 |
| EMF-standardin vaatimustenmukaisuus                              | 6 |
| Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen | 6 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>2 CD170/CD175</b>  | 8  |
| Pakkauksen sisältö    | 8  |
| Puhelimen yleiskuvas  | 9  |
| Tukiaseman yleiskuvas | 10 |
| Näytön kuvakkeet      | 11 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>3 Aloittaminen</b>                         | 12 |
| Liitä tukiasema ja laturi                     | 12 |
| Luurin asentaminen                            | 12 |
| Akkuparistojen varauksen tarkistaminen        | 13 |
| Maan valitseminen                             | 13 |
| Päivämäärän ja kellonajan asettaminen         | 13 |
| Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen | 14 |
| Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen         | 14 |
| Mikä on valmiustila?                          | 14 |
| Signaalin voimakkuuden tarkistaminen          | 14 |
| Luurin käynnistäminen/sammuttaminen           | 14 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>4 Puhelut</b>                             | 15 |
| Puhelun soittaminen                          | 15 |
| Puhelun lopettaminen                         | 16 |
| Puheluun vastaaminen                         | 16 |
| Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen      | 16 |
| Mikrofonin mykistäminen                      | 16 |
| Toisen puhelun soittaminen                   | 16 |
| Toiseen puheluun vastaaminen                 | 16 |
| Puhelusta toiseen vaihtaminen                | 17 |
| Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa | 17 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut</b> | 18 |
| Puhelun soittaminen toiseen luuriin       | 18 |
| Puhelun siirtäminen                       | 18 |
| Neuvottelupuhelun soittaminen             | 18 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>6 Teksti ja numerot</b>           | 19 |
| Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen | 19 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>7 Puhelinmuistio</b>               | 20 |
| Puhelinmuistion katselu               | 20 |
| Tallenteen haku                       | 20 |
| Soittaminen puhelinmuistiosta         | 20 |
| Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana | 20 |
| Tallenteen lisääminen                 | 20 |
| Tallenteen muokkaaminen               | 21 |
| Tallenteen poistaminen                | 21 |
| Kaikkien tallenteiden poistaminen     | 21 |
| Suorakäyttömuisti                     | 21 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>8 Soittajaluettelo</b>                     | 22 |
| Puhelutietojen katselu                        | 22 |
| Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon | 22 |
| Puhelutietojen poistaminen                    | 22 |
| Kaikkien puhelutietojen poistaminen           | 22 |
| Takaisin soittaminen                          | 22 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>9 Uudelleenvaltintaluettelo</b>                       | 23 |
| Soitettujen puhelujen katselu                            | 23 |
| Numeron valitseminen uudelleen                           | 23 |
| Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon | 23 |
| Soitetun puhelun tietojen poistaminen                    | 23 |
| Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen      | 23 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>10 Omat asetukset</b>       | 24 |
| Puhelimen näytön mukauttaminen | 24 |
| Äänten mukauttaminen           | 24 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>11 Puhelutoiminnot</b>                  | 25 |
| Valintatila                                | 25 |
| Katkosajan valitseminen                    | 25 |
| Suuntanumeron hallinta                     | 25 |
| Operaattorin koodi                         | 25 |
| Ensimmäinen soitto                         | 26 |
| ECO-tila                                   | 26 |
| <b>12 Muut ominaisuudet</b>                | 27 |
| Automaattinen kello                        | 27 |
| Herätyskello                               | 27 |
| Painikkeiden lukitus                       | 28 |
| Luurin paikantaminen                       | 28 |
| <b>13 Lisäasetukset</b>                    | 29 |
| Äänenlaadun parantaminen                   | 29 |
| Luurien rekisteröiminen                    | 29 |
| Luurien rekisteröinnin poistaminen         | 29 |
| Oletusasetusten palauttaminen              | 30 |
| <b>14 Puhelimen vastaaja</b>               | 31 |
| Vastaajan käynnistäminen/<br>sammuttaminen | 31 |
| Vastaajan kielen määrittäminen             | 31 |
| Vastaustilan asettaminen                   | 31 |
| Ilmoitukset                                | 32 |
| Saapuvat viestit (ICM)                     | 32 |
| Soiton viiveen asettaminen                 | 33 |
| Etäkäyttö                                  | 33 |
| Puheluseulonta                             | 34 |
| Tukiaseman LED-painikkeen toiminta         | 35 |
| <b>15 Oletusasetukset</b>                  | 36 |
| <b>16 Tekniset tiedot</b>                  | 37 |
| <b>17 Usein kysytyt kysymykset</b>         | 38 |

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



## Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

## Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



## Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että laturi ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkpuhelimien käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

## Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, P&A vakuuttaa, että CD170/CD175 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Direktiivin määräysten mukaisesti tuote voidaan saattaa markkinoille seuraavissa maissa:

| CE 0168 |      | R&TTE Directive 1999/5/EC |      |  |  |
|---------|------|---------------------------|------|--|--|
| AT ✓    | BE ✓ | BG ✓                      | CY ✓ |  |  |
| CZ ✓    | DK ✓ | EE ✓                      | FI ✓ |  |  |
| FR ✓    | DE ✓ | GR ✓                      | HU ✓ |  |  |
| IS ✓    | IE ✓ | IT ✓                      | LV ✓ |  |  |
| LI ✓    | LT ✓ | LU ✓                      | MT ✓ |  |  |
| NL ✓    | NO ✓ | PL ✓                      | PT ✓ |  |  |
| RO ✓    | SK ✓ | SI ✓                      | ES ✓ |  |  |
| SE ✓    | CH ✓ | UK ✓                      |      |  |  |

---

## GAP-standardin vaatimustenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP-luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteen kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

---

## EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

---

## Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

## 2 CD170/CD175


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Pakkauksen sisältö

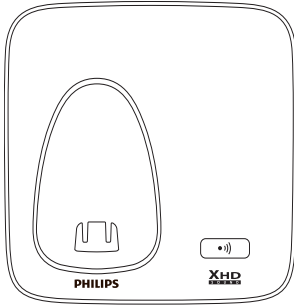


Tukiasema (CD170)

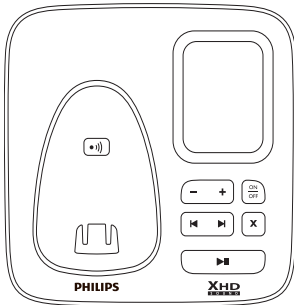


Tukiasema (CD175)

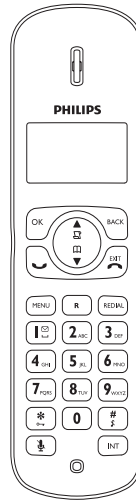


Luuri\*\*

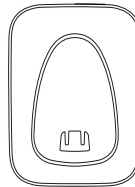

Laturi\*\*

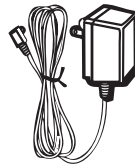

Muuntaja\*\*

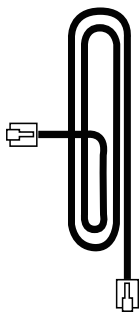

Linjajohto\*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



**Huomautus**

- \* Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

**Huomautus**

- \*\* Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

## Puhelimen yleiskuvaus

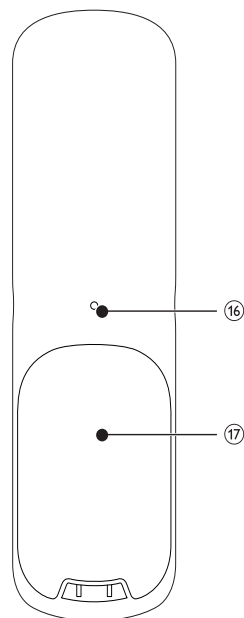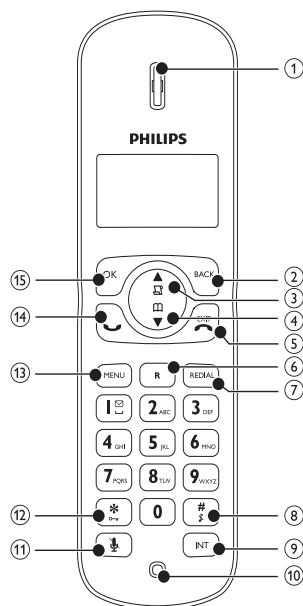


|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kuuloke                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | <b>BACK</b>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekstin tai numeroiden poistaminen.</li> <li>Toiminnon peruuttaminen.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 3  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valikon selaaminen ylöspäin.</li> <li>Kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisääminen.</li> <li>Soittajaluettelon avaaminen.</li> </ul>                                                                                  |
| 4  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valikon selaaminen alaspäin.</li> <li>Kuulokkeen äänenvoimakkuuden vähentäminen.</li> <li>Puhelinmuistion avaaminen.</li> </ul>                                                                                  |
| 5  | <b>EXIT</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelun lopettaminen.</li> <li>Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.</li> <li>Luurin virta kytetään/katkaistaan pitämällä painiketta alhaalla.</li> </ul>                                                 |
| 6  | <b>R</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vilkkuva merkkivalo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 7  | <b>REDIAL</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 8  | <b>#</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tauko lisätään ennen puhelun valitsemista pitämällä painiketta alhaalla (katso Puhelut-osana kohta Puhelun soittaminen).</li> <li>Soittoääni sammutetaan/käynnistetään pitämällä painiketta alhaalla.</li> </ul> |
| 9  | <b>INT</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäpuhelun soittaminen.</li> <li>Neuvottelupuhelu valitaan pitämällä painiketta alhaalla.</li> </ul>                                                                                                            |
| 10 | Mikrofoni                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |


|    |                                                                                   |                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen.</li> </ul>                |
| 12 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Painikkeet lukitaan / lukitus avataan pitämällä painiketta alhaalla.</li> </ul> |
| 13 | <b>MENU</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Päävalikon avaaminen.</li> </ul>                                                |
| 14 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.</li> </ul>                     |
| 15 | <b>OK</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valinnan vahvistaminen.</li> <li>Valintavalikon avaaminen.</li> </ul>           |
| 16 | Summeri                                                                           |                                                                                                                        |
| 17 | Paristo-kotelon luukku                                                            |                                                                                                                        |

## Tukiaseman yleiskuvaus

### CD170

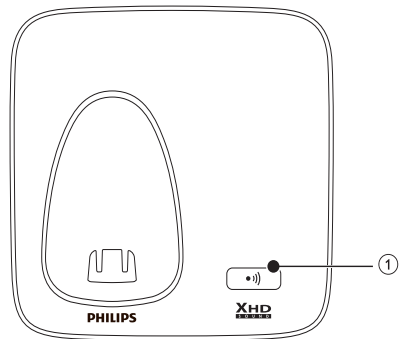

|   |                                                                                     |                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luurien haku.</li> <li>Rekisteröintitilaan siirtyminen.</li> </ul> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

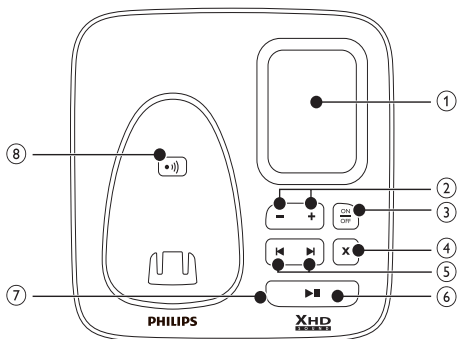

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kaiutin                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <b>+/ -</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>ON</b><br><b>OFF</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>X</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viestien poistaminen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | <b>▶ / ◀</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Siirtyminen eteenpäin/taaksepäin toiston aikana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | <b>▶■</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viestien toisto.</li> <li>Viestien toiston pysäytys.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | LED-merkivalo           | <p><b>Hidas vilkkuminen 1 sekunnin välein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukemattomia viestejä.</li> <li>Luuri on etätoiminnassa.</li> </ul> <p><b>Nopea vilkkuminen 0,5 sekunnin välein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaajan muisti on täynnä.</li> </ul> <p><b>Palaa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaaja on käytössä.</li> <li>Vastaaja on toiminnassa.</li> </ul> |
| 8 | <b>●))</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luurien haku</li> <li>Rekisteröintitilaan siirtyminen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

| Kuvake     | Kuvaus                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). |
|            | Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.                                         |
|            | Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.          |
|            | Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.             |
|            | Puhelu on käynnissä                                                                                                     |
|            | Herätys on käytössä.                                                                                                    |
|            | Soittoääni on sammutettu.                                                                                               |
|            | Soittajaluettelo                                                                                                        |
|            | Vastaaja                                                                                                                |
|            | Uusi ääniviesti on kuunneltavissa.                                                                                      |
|            | Selaamalla ylöspäin näkyviin tulee lisää toimintoja                                                                     |
|            | Selaamalla alaspäin näkyviin tulee lisää toimintoja                                                                     |
|            | Lisää numeroita tai merkkejä oikealla                                                                                   |
| <b>ECO</b> | ECO-tila on käytössä.                                                                                                   |

# 3 Aloittaminen

## ! Varoitus

- Lue turvallisuus ohjeet kohdasta Tärkeää, ennen kuin liität ja asennat luurin.

## Liitä tukiasema ja laturi

## ! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.

## ☰ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puheliniinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puheliniinlinjan ja virtaliitäntän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypipilpi on tukiaseman pohjassa.

### 1 Liitä muuntajan päät


- tukiaseman alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

### 2 Liitä muuntajan päät (usean luurin pakkaukset)

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

### 3 Liitä linjajohdon päät

- tukiaseman alaosassa olevaan puheliniinliitäntään
- puhelinpistorasiaan.

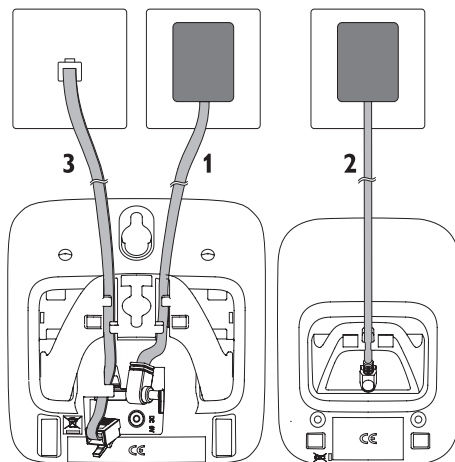

## Luurin asentaminen

## ! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista akkuparistoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä akkuparistoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

## ☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

## ! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.



---

## Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄL.] > [ASETA FORM.]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[PVM.FORM.]** tai **[AIKAFORM.]**.
- 4 Valitse asetus. Valitse **[PP/KK]** tai **[KK/PP]** päivämäärän näytöksi ja **[12 H]** tai **[24 H]** kellonajan näytöksi. Vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen

- 1 Pidä **OK**-painiketta alhaalla.
- 2 Näytä luurin nimi pitämällä **OK**-painiketta uudelleen alhaalla.

---

## Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi ja numero / päivämäärä ja aika, signaalikuvake ja paristokuvake.

---

## Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.

- Jos kuulet puhelun aikana varoitusaäniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

---

## Luurin käynnistäminen/sammuttaminen

- Luuri sammutetaan pitämällä  -painiketta alhaalla. Luurin näyttö sammuu.



### Huomautus

- Kun luuri on sammutettuna, puheluihin ei voi vastata.
- Luuri käynnistetään pitämällä  -painiketta alhaalla. Virran kytkeytyminen luuriin kestää muutamia sekunteja.

# 4 Puhelut



## Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



## Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. Lisätietoja on osassa Aloittaminen, kohdassa Signaalin voimakkuuden tarkistaminen.

## Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

### Pikapuhelu

- 1 Paina .
- 2 Valitse puhelinnumero.
  - ↳ Numeroon soitetään.
  - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

### Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
  - Voit poistaa numeromerkkin painamalla **BACK**.
  - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla -painiketta.

### Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina **REDIAL**.
- 3 Paina .
  - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

### Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Uudelleenvalintaluettelo, kohdassa Numeron valitseminen uudelleen.

### Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Puhelinmuistio, kohdassa Soittaminen puhelinmuistiosta.

### Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Soittajaluettelo, kohdassa Takaisin soittaminen.



## Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



## Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjt tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

---

## Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

---

## Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, vastaa painamalla  -painiketta.

### Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

### Vihje

- Kun puhelu jää vastaamatta, luurissa näkyy ilmoitus.

---

## Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Soittoäänien voi sammuttaa kahdella tavalla:

- 1 Pidä  -painiketta alhaalla valmiustilassa.  
↳ Näytössä näkyy .
- 2 Paina puhelimen soidessa **BACK**.

---

## Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  tai .

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

---

## Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .  
↳ Luurissa näkyy “[MYKIST, PAALJ]”.  
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.  
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

---

## Toisen puhelun soittaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana **R**.  
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.  
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

---

## Toiseen puheluun vastaaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla **R** ja **2** <sup>ABC</sup>.  
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla **R** ja .

---

## Puhelusta toiseen vaihtaminen

- 1 Paina **R** ja **2**<sub>ABC</sub>.  
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

---

## Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina **R** ja sitten **3**<sub>DEF</sub>.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

## 5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

### Puhelun soittaminen toiseen luuriin



#### Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla **INT**.

- 1 Paina **INT**.  
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.  
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Voit peruuttaa tai lopettaa sisäpuhelun painamalla .



#### Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, kuulet merkkiäänen.

### Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Paina **INT**.
- 2 Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Odota, että puheluun vastataan.

### Puhelusta toiseen siirtyminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **INT**.

### Puhelun siirtäminen

- 1 Paina puhelun aikana **INT**.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Paina kun puheluun vastataan.  
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

### Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

### Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu painamalla **INT**.  
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.  
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.  
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Pidä luurin **INT**-painiketta alhaalla.  
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoiden soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla .

### Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoiden puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **INT**.  
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit siirtyä ulkoiden ja sisäisen puhelun välillä painamalla **INT**.
- 3 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä **INT**-painiketta alhaalla.



#### Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

## 6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

### Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **BACK**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

| Painike                                                                           | Merkit         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0                                                                                 | 0              |
| 1                                                                                 | välilyönti - 1 |
| 2                                                                                 | A B C 2        |
| 3                                                                                 | D E F 3        |
| 4                                                                                 | G H I 4        |
| 5                                                                                 | J K L 5        |
| 6                                                                                 | M N O 6        |
| 7                                                                                 | P Q R S 7      |
| 8                                                                                 | T U V 8        |
| 9                                                                                 | W X Y Z 9      |
|  | * ? \ ( )      |
|  | # ' , - . &    |

| Painike | Merkit (norja/tanska) |
|---------|-----------------------|
| 0       | 0 Ø                   |
| 1       | välilyönti - 1        |
| 2       | A Æ B C 2             |
| 3       | D E F 3               |
| 4       | G H I 4               |
| 5       | J K L 5               |
| 6       | M N O 6               |
| 7       | P Q R S 7             |
| 8       | T U V 8               |
| 9       | W X Y Z 9             |

| Painike | Merkit (kreikka) |
|---------|------------------|
| 0       | 0                |
| 1       | välilyönti - 1   |
| 2       | A B Γ 2          |
| 3       | Δ E Z 3          |
| 4       | H Θ   4          |
| 5       | K Λ M 5          |
| 6       | N Ξ O 6          |
| 7       | Π P Σ 7          |
| 8       | T Υ Φ 8          |
| 9       | X Ψ Ω 9          |

| Painike | Merkit (puola) |
|---------|----------------|
| 0       | 0              |
| 1       | välilyönti - 1 |
| 2       | A B C 2        |
| 3       | D E F 3        |
| 4       | G H I 4        |
| 5       | J K L Ł 5      |
| 6       | M N O 6        |
| 7       | P Q R S 7      |
| 8       | T U V 8        |
| 9       | W X Y Z 9      |

# 7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 tallennetta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 12 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

## Puhelinmuistion katselu

### Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU > [PUH.MUIST]** >[SOITTOLUETT.].
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

## Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

## Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU > [PUH.MUIST]** >[SOITTOLUETT.].
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla  ja .

## Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU > [PUH.MUIST]** >[SOITTOLUETT.].
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.  
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava tallenne.

## Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  tai **MENU > [PUH.MUIST]** >[SOITTOLUETT.].
- 2 Valitse tallenne puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla -painiketta.

## Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **OK**, valitse **[PUH.MUIST]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Numero tulee näkyviin.

## Tallenteen lisääminen

### Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia tallenteita poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[UUSI MERK.]** ja vahvista painamalla **OK**.

- 3 Kirjoita nimi ja vahvasta painamalla **OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Uusi tallenne on lisätty puhelinmuistioon.



#### Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.



#### Huomautus

- Puhelinmuistio tallentaa vain yhden uuden numeron.



#### Vihje

- Lisätietoja numeroiden ja nimen kirjoittamisesta ja muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.

## Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKK. MERK.]** ja vahvasta painamalla **OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvasta painamalla **OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvasta painamalla **OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Muutos on tallennettu.

## Tallenteen poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvasta painamalla **OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvasta valinta painamalla **OK**.
  - ↳ Tiedot on poistettu.

## Kaikkien tallenteiden poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvasta valinta painamalla **OK**.
  - ↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

## Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa.

Asuinmaasi mukaan painikkeiden 1 ja 2 arvoksi on esimääritetty **[1\_VASTAAJA]** (ääniviestinumero) ja **[2\_SFC-TIEDOT]** (verkko-operaattorin tietopalvelunumero).

## Suorakäyttömuistin muokkaaminen

- 1 Paina **MENU > [PUH.MUIST] > [MUOKK. MERK.]** ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Kahden suorakäyttömuistin tiedot näytetään yhteystietoluettelon ylälaudassa.
- 2 Valitse suorakäyttömuistin tieto.
- 3 Muokkaa nimeä (paitsi **1\_** ja **2\_**) ja vahvasta painamalla **OK**.
- 4 Muokkaa numeroa ja vahvasta painamalla **OK**.
  - ↳ Uusi tallenne on lisätty puhelinmuistioon.

## 8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun.

Puhelimeen mahtuu enintään 10 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

### Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

### Puhelutietojen katselu

- 1 Paina   
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **OK** ja valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

### Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina   
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Muutos on tallennettu.

### Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina   
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Tiedot on poistettu.

### Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina   
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

### Takaisin soittaminen

- 1 Paina 
- 2 Valitse tallenne luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

## 9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 5 soitetun puhelun tiedot.

### Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL**.

### Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL**.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa.  
Paina .  
↳ Numeroon soitetaan.

### Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse [**TALL. NUMERO**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Muutos on tallennettu.

### Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse [**POISTA**] ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Tiedot on poistettu.

### Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
- 3 Valitse [**POISTA KAIKK**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

# 10 Omat asetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

## Puhelimen näytön mukauttaminen

### Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 10 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASET.] > [LUURIN NIMI]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **BACK**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Näytön kielen valitseminen



#### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASET.] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Äänten mukauttaminen

### Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU**.

- 2 Valitse **[OMAT ASET.] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[POIS]**.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **> [OMAT ASET.] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOIT. VOIM.]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.



#### Vihje

- Voit sammuttaa soittoäänien pitämällä **#**-painiketta alhaalla valmiustilassa. Näytössä näkyy 🎵.

### Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **> [OMAT ASET.] > [LUURIN ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan/laturiin.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **> [OMAT ASET.] > [LUURIN ÄÄNET] > [TELAK.ÄÄNI]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

# 11 Puhelutoiminnot

Puhelin tukee useita puhelutoimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

## Valintatila



### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

## Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**VALINTA**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.



### Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla \* puhelun aikana. \* tulee näkyviin. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

## Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: [**LYHYT**], [**KESKI**] ja [**PITKÄ**]. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**UUD.S.AIKA**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **OK**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Suuntanumeron hallinta



### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat suuntanumeroa.

Voit määrittää suuntanumeron (enintään 5 numeroa). Suuntanumero poistetaan tulevasta puhelusta automaattisesti, jos se on sama kuin määrittämäsi suuntanumero. Puhelinnumero tallennetaan soittajaluetteloon ilman suuntanumeroa.

## Suuntanumeron automaattisen poiston ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**ALUEKODI**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Operaattorin koodi



### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat operaattorin koodia.

Jotkut palveluntarjoajat vaativat operaattorin koodin lisäämisen muihin kuin paikallispuheluihin. Tämä ominaisuus huomioi automaattisesti, tarvitaanko operaattorin koodia, kun soitat takaisin tulevien puhelujen lokissa olevaan numeroon.



## Vihje

- Operaattorin koodissa on 2 tai 3 numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

## Operaattorin koodin ottaminen käyttöön

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**PALV.TARJ.KO**] ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita operaattorin koodi ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Operaattorin koodin poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**PALV.TARJ.KO**] ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Poista kaikki numerot painamalla **BACK**-painiketta ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi estää ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja pystyy estämään ensimmäisen soiton. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

## Ensimmäisen soiton käyttöönotto / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**1. SOITTO**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse [**PÄÄLLÄ**]/[**POIS**] ja vahvista **OK**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.



### Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

## ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**LAAJ.ASETUS**] > [**ECO**] ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse [**PÄÄLLÄ**]/[**POIS**] ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.  
↳ ECO tulee näkyviin.



### Huomautus

- Kun **ECO** on käytössä, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

# 12 Muut ominaisuudet

Puhelimen muiden ominaisuuksien avulla pidät yllä järjestetystä ja pysyt ajan tasalla.

## Automaattinen kello



### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄL.] > [AUTOM. KELLO]** ja vahvista painamalla **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ] / [POIS]**. Paina **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

### Hälytyksen asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄL.] > [HERÄTYS]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[KERRAN]** tai **[PÄIVITTÄIN]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Kirjoita hälytysaika.
- 5 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Hälytys on asetettu, ja näkyy näytössä.



### Vihje

- Paina / , kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä.

## Hälytyksen sammuttaminen

### Hälytyksen soidessa

- 1 Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

### Ennen hälytystä

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄL.] > [HERÄTYS]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[POIS]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Hälytysäänen valitseminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄL.] > [HERÄTYSÄÄNI]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse uusi hälytysääni ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.



### Huomautus

- Hälytyksen äänenvoimakkuus asetetaan samalle tasolle kuin soittoäänen voimakkuus. Jos soittoääni on poistettu käytöstä, hälytyksen äänenvoimakkuus on tasolla 1.

---

## Painikkeiden lukitus

Voit lukita painikkeet, jotta niitä ei paineta vahingossa.

---

### Painikkeiden lukitseminen

- 1 Pidä -painiketta alhaalla valmiustilassa.  
↳ Painikkeet on lukittu.



#### Huomautus

- Kun painikkeet on lukittu, puheluita ei voi soittaa. Saapuvien puheluihin voi edelleen vastata. Painikkeiden lukitus avataan puhelun ajaksi, mutta lukitus palautuu automaattisesti puhelun päätyttyä.

---

### Painikkeiden lukituksen avaaminen

- 1 Pidä -painiketta alhaalla.  
↳ Painikkeiden lukitus avataan.

---

## Luurin paikantaminen

- 1 Paina tukiaseman -painiketta.  
↳ Kaikki tukiasemaan yhdistetyt luurit soivat
- 2 Lopeta soitto painamalla tukiaseman -painiketta uudelleen.  
↳ Kaikki luurit lakkaavat soimasta tai
- 3 Lopeta soitto painamalla jonkin luurin  /  / **BACK**-painiketta.

# 13 Lisäasetukset

## Äänenlaadun parantaminen

XHD (Extreme High Definition) -äänitila on ainutlaatuinen ominaisuus, joka lähettää luuriin huippulaadukasta äänisignaalia. Se saa puhelinkeskustelut kuulostamaan aivan siltä, kuin puhekumppanisi olisi samassa huoneessa.

Kun luuri on valmiustilassa,

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [XHD ÄÄNI]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun aikana

- 1 Siirry asetusvalikkoon painamalla **OK**.
- 2 Muuta XHD-asetus.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

### Automaattinen rekisteröinti

- 1 Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.  
↳ Luuri tunnistaa tukiaseman ja aloittaa rekisteröitymisen automaattisesti.  
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

### Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **MENU**-painiketta.

- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REKISTERI]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Paina tukiaseman **•••** -painiketta 5 sekunnin ajan (jos mallissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiä). Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **BACK**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **OK**-painikkeella.  
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



#### Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



#### Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

## Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **MENU**.
- 3 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **BACK**-painikkeella.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 6 Vahvista valinta painamalla **OK**.  
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



#### Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

---

## Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **OK**.
  - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**.
  - ↳ Kaikki asetukset nollataan.
  - ↳ Tervetulonäyttö avautuu.



#### Vihje

- Lisätietoja oletusasetuksista on Oletusasetukset-osassa.

# 14 Puhelimen vastaaja

## Huomautus

- Saatavilla vain malliin CD175.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[VASTAA & TAL]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.

## Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

### Luurista

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [VAST ON/OFF]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Tukiasemasta

- 1 Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa <sup>ON</sup><sub>OFF</sub>-painikkeella.

## Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

## Vastaajan kielen määrittäminen

## Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on vastaajaviestin kieli.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [KIELI]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- 4 Valitse kieli ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[VASTAA & TAL]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[ILMAN NAUH.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [VASTAUSTILA]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista **OK**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti.

## Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 esitallennettua ilmoitusta: **[VASTAA & TAL]**-tila ja **[ILMAN NAUH.]**-tila.

### Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TAL]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[TALLENNA]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 5 Kun **[NAUHOITUS]** näkyy, aloita tallennus.
- 6 Lopeta tallennus **OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.  
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

#### Huomautus

- Voit palauttaa esitallennetun ilmoituksen poistamalla nykyisen ilmoituksen.

#### Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

### Nykyisen ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TAL]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista painamalla **OK**.

- 4 Valitse **[TOISTA]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

#### Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

### Ilmoituksen poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TAL]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **OK**.
- 6 Esitallennettu ilmoitus palautetaan.

#### Huomautus

- Esitallennettuja ilmoituksia ei voi poistaa.

## Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.

#### Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.

#### Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

## Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

### Tukiasemasta

- Kuuntelun aloitus/lopetus: paina ►■-painiketta.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen: paina +/■-painiketta.
- Siirtyminen taaksepäin:
  - Kun kuuntelet viestejä, voit kuunnella viestin alusta lähtien painamalla ◀◀.
  - Kuuntele edellinen viesti painamalla ◀◀-painiketta nykyisen viestin ensimmäisen sekunnin aikana.
- Siirtyminen eteenpäin: siirry seuraavaan viestiin ►►-painikkeella.
- Nykyisen viestin poistaminen: paina ✕-painiketta.



#### Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

## Luurista

- 1 Kun luurin näytössä näkyy [UUSI VIESTI], paina OK-painiketta ja kuuntele uudet viestit.
- 2 Muuta äänenvoimakkuutta ▲ / ▼-painikkeella.



#### Huomautus

- Vanhoja viestejä voi kuunnella vain tukiasemasta.

## Saapuvan viestin poistaminen

### Tukiasemasta

- 1 Paina ✕, kun kuuntelet viestiä.
  - ↳ Nykyinen viesti poistetaan.

## Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

### Tukiasemasta

- 1 Pidä ✕-painiketta alhaalla valmiustilassa.
  - ↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

## Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Paina MENU.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [SOITON VIIV.] ja vahvista OK-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se OK-painikkeella.
  - ↳ Asetus tallennetaan.



#### Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



#### Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa [SÄÄSTÖ] -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

## Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



#### Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

## PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [ETÄKÄYTTÖ] > [MUUTA PIN]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **OK**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [ETÄKÄYTTÖ]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **OK**-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Valitse **#**, kun kuulet vastaajaviestin.
- 3 Anna PIN-koodi.  
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.



### Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-aulukosta.



### Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

## Etäkäyttökomennot

| Painike | Toiminto                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.              |
| 2       | Kuuntele viestejä.                                                   |
| 3       | Siirry seuraavaan viestiin.                                          |
| 6       | Poista nykyinen viesti.                                              |
| 7       | Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).    |
| 8       | Lopeta viestin kuunteleminen.                                        |
| 9       | Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä). |

## Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa painamalla .

## Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana **+/ -**-painikkeella. Pienimmän äänenvoimakkuuden valitseminen poistaa puheluseulonnan käytöstä.

## Tukiaseman LED-painikkeen toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-painikkeen eri toimintojen nykyinen tila.

| Vastaajan tila | Viestin tila                 | Tukiaseman LED-painike |
|----------------|------------------------------|------------------------|
| Pois           | -                            | Pois                   |
| Käytössä       | Ei uusia viestejä            | Käytössä               |
| Käytössä       | Uusi viesti                  | Vilkkuu                |
| Käytössä       | Viestit täynnä               | Vilkkuu nopeasti       |
| Käytössä       | Tallennetaan tulevaa viestiä | Vilkkuu                |
| Käytössä       | Rekisteröintitila            | Vilkkuu                |

# 15 Oletusasetukset

Huomautus

- \*Maakohtaiset ominaisuudet

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Kieli*                        | Maakohtainen     |
| Luurin nimi                   | PHILIPS          |
| Päiväys                       | 01/01/10         |
| Päivämäärän muoto*            | PP/KK            |
| Aika                          | 00:00 ap.        |
| Kellonajan muoto*             | 24 tuntia        |
| Herätys                       | Pois             |
| Puhelinmuistion luettelo      | Muuttumaton      |
| Katkosaika*                   | Maakohtainen     |
| Ensimmäinen soitto*           | Maakohtainen     |
| Valintatila*                  | Äänivalinta      |
| Suuntanumero*                 | Tyhjä            |
| Operaattorin koodi*           | Tyhjä            |
| Luurin soittoääni             | Melodia 1        |
| Hälytysääni                   | Melodia 1        |
| Vastaanottovoimakkuus         | Voimakkuustaso 3 |
| Luurin soittoäänen voimakkuus | Taso 3           |
| Luurin näppäinäänet           | Käytössä         |
| XHD-ääni                      | Käytössä         |
| Tulevat puhelut -loki         | Tyhjä            |
| Uudelleenvalintaluettelo      | [EI NUMEROA]     |
| PIN-koodi                     | 0000             |

## Vastaaja

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Vastaajan tila              | Käytössä                 |
| Vastaajatila                | Vastaaminen ja tallennus |
| Tukiaseman puheluseulonta   | Käytössä                 |
| Ilmoitusmuisti              | Esitallennettu ilmoitus  |
| Tulevien viestien muisti    | Tyhjä                    |
| Etäkäyttö                   | Pois                     |
| Soiton viive                | 5 soittoa                |
| Kaiuttimien äänenvoimakkuus | Taso 3                   |

# 16 Tekniset tiedot

## Näyttö

- Keltainen LCD-taustavalo

## Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Soittajan ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 12 tuntia

## Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 5 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 10 merkintää

## Akkuparisto

- GP-akut: PH50AAAHC, koko AAA, NiMH, 1,2 V, 500 mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z, koko AAA, NiMH, 1,2 V, 500 mAh

## Sovitin

Tukiasema ja laturi:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 200 mA; Lähtö: DC 6 V, 500 mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 150 mA; Lähtö: DC 6 V, 500 mA

### Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: 0,6 W (CD170); 0,65 W (CD175)

## Paino ja mitat (CD170)

- Luuri: 114 grammaa
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (K × S × L)
- Tukiasema: 106 grammaa
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (K × S × L)
- Laturi: 51,5 grammaa
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (K × S × L)

## Paino ja mitat (CD175)

- Luuri: 114 grammaa
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (K × S × L)

- Tukiasema: 131,4 grammaa
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (K × S × L)
- Laturi: 51,5 grammaa
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (K × S × L)

## Käyttölämpötila

- Käyttö: 0–35 °C
- Säilytys: -20...45 °C

## Suhteellinen kosteus

- Käyttö: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C
- Säilytys: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C

# 17 Usein kysytyt kysymykset

## Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri.



### Vihje

- Lisätietoja on Lisäasetukset-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

## Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

### Ei valintaaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

### Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.
- Telakoinnin äänimerkki on poistettu käytöstä.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

## En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

### Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

## Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

## Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

## Luurista ei kuulu soittoaääntä.

Varmista, että soittoaääni on käytössä luurissa.

## Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

## Kun näytössä on teksti[ODOTA...], mitä puhelimessa tapahtuu?

Puhelin hakee uudelleen puhelimen muistista ja soittajaluettelosta. Molemmat tiedot on tallennettu tukiasemaan. Muutaman sekunnin kuluttua luuri saa tiedot tukiasemasta. Kun painat  /  -painiketta, soittajaluettelon/puhelinmuistion tiedot näytetään luurissa.

## Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



### Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

**ANNEX 1**

|                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English                                       | Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                               |
| Finnish                                       | Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.                                    |
| Dutch                                         | Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                |
| French                                        | Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                       |
| Swedish                                       | Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.         |
| Danish                                        | Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                              |
| German                                        | Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.                     |
| Greek                                         | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                       |
| Italian                                       | Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.              |
| Spanish                                       | Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Portuguese                                    | Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.                                                      |
| <b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b> |                                                                                                                                                                                                               |



# CE 0168



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU\_CD170-175\_21\_FI\_V1.1