

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTL3120

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Drošība.....	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	4
Palīdzība un atbalsts.....	5
2. Jūsu SoundBar atskaitotājs.....	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Savienojumi.....	7
3. Jūsu SoundBar atskaitotāja pievienošana un iestatīšana	8
Pievienošana pie televizora.....	8
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI savienojumu	8
Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm	9
EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)	9
4. Jūsu SoundBar atskaitotāja lietošana	10
Skaļuma regulēšana	10
Skaņas izvēle	10
MP3 atskaitotājs	11
USB atmiņas ierīces	11
Audio atskaitošana caur Bluetooth	12
Automātiskais gaidstāves režīms.....	13
Rūpīcas iestatījumu atjaunošana	13
5. SoundBar atskaitotāja stiprināšana pie sienas.....	13
6. Preces specifikācijas	14
7. Darbības traucējumu novēršana	15

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uziļts šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktākša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraudzamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepieciešamā ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai SoundBar atskaņotāja bojājumu risks!

- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.

- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuztādīet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atlājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pulks ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pulki var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietrus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tūrišanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžives atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība

CE 1797

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas Portable Document Format (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

... Svarīgi

Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu.
Apmeklējiet mūsu interneta vietni
www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un ūso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ);
- nosūtītu mums e-pastā jautājumu;
- tērzdētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.


Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru. Alternatīvi jūs varat sazināties ar savas valsts Philips klientu apkalošanas servisu. Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.

2. Jūsu SoundBar atskaņotājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar atskanotāju tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

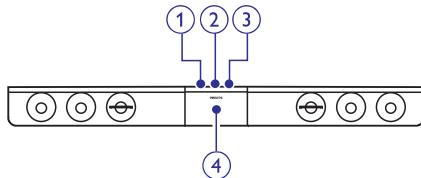

1. Ⓜ (Gaidstāve-leslēgt/Gaidstāves indikators)

- leslēgt SoundBar atskanotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Kad SoundBar atskanotājs ir gaidstāves režīmā, gaidstāves indikatora lampiņa iedegas sarkanā krāsā.

2. VOLUME +- (Skājums +-)

Palielināt vai samazināt skājumu.

3. SOURCE (Avots)


Izvēlēties SoundBar atskanotājam ievades avotu vai Bluetooth režīmu.

4. Displeja panelis

... Jūsu SoundBar atskāņotājs

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

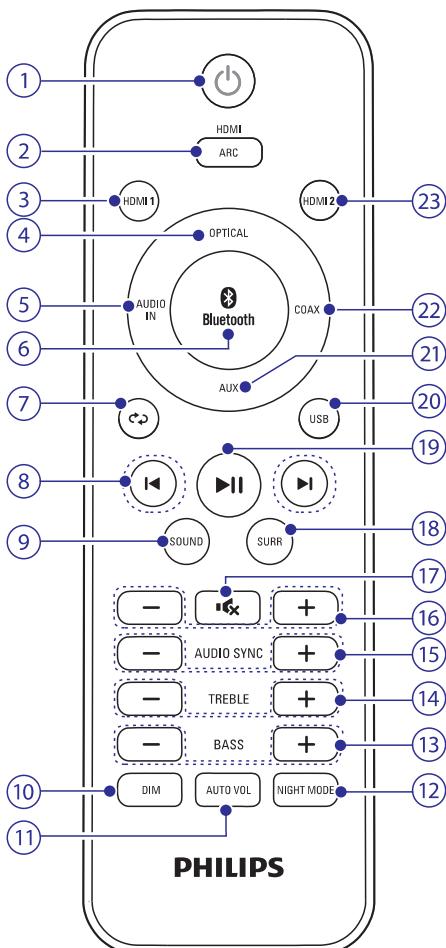

1. ⚡ (Gaidstāve-leslēgt)

- Ieslēgt SoundBar atskāņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
- Kad ir aktivizēta EasyLink funkcija, nospiest un turēt nospiestu vismaz trīs sekundes, lai visas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2. HDMI ARC

Pārslēgt jūsu avotu uz HDMI ARC savienojumu. HDMI ARC var izvēlēties tikai tad, ja jūs pievienojat jūsu SoundBar atskāņotāju pie HDMI ARC saderīga televizora caur HDMI ARC savienojumu.

3. HDMI 1

Pārslēgt jūsu avotu uz HDMI IN 1 savienojumu.

4. OPTICAL (Optiskais)

Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.

5. AUDIO-IN

Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz MP3 savienojumu (3,5 mm ligzdu).

6. ☰ Bluetooth

Pārslēgt uz Bluetooth režīmu.

7. ☰ (Atkārtot)

USB atskānošanas režīmā izvēlēties vai izslēgt atkārtošanas/jauktas atskānošanas secības režīmu.

8. ▶ / ▷ (Iepriekšējais/Nākamais)

USB režīmā un Bluetooth režīmā (tikai AVRCP-saderīgām Bluetooth ierīcēm) pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

9. SOUND (Skaņa)

Izvēlēties skaņas režīmu.

10. DIM (Dimēt)

Iestatīt SoundBar atskāņotāja displeja paneļa spilgtumu.

11. AUTO VOL (Automātiskais skājums)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko skājuma regulēšanu.

12. NIGHT MODE (Nakts režīms)

Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

13. BASS +/- (Bass +/-)

Palielināt vai samazināt pasaīši līmeni.

14. TREBLE +/- (Diskants +/-)

Palielināt vai samazināt diskanta skaņas līmeni.

15. AUDIO SYNC +/- (Audio sinchronizēšana +/-)

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

16. +/- (Skālums)

Palielināt vai samazināt skālumu.

... Jūsu SoundBar atskanotājs

17. 🔍 (Klusums)

Izslegt vai atjaunot skaļumu.

18. SURR (Telpiskā skaņa)

Izvēlēties telpisko vai stereo skaņu.

19. ►|| (Atskanot/Pauzēt)

USB režīmā un Bluetooth režīmā (tikai AVRCP-saderīgām Bluetooth ierīcēm) sākt, pauzēt vai atsākt atskanōšanu.

20. USB

Pārslēgt uz USB režīmu.

21. AUX

Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz AUX savienojumu.

22. COAX (Koaksiāls)

Pārslēgt jūsu audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.


23. HDMI 2

Pārslēgt jūsu avotu uz HDMI IN 2 savienojumu.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz jūsu SoundBar atskanotāja esošo savienojumu pārskats.

Savienojumi sānos

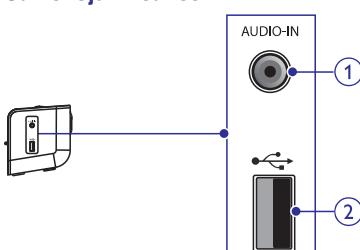


1. AUDIO-IN

Audiosignāla ievade no MP3 atskanotāja (3,5 mm ligzda).

2. (USB)

Audiosignāla ievade no USB atmiņas ierīces.

Savienojumi aizmugurē

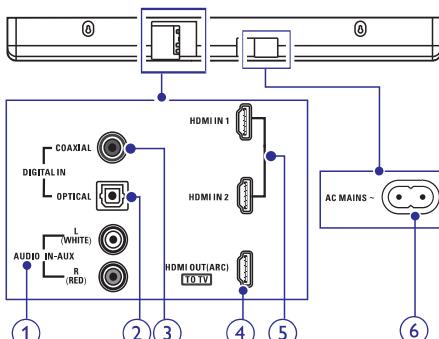

1. AUDIO IN-AUX

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izvades.

2. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izvades.

3. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade-koaksiālā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audio izvades.

4. TO TV-HDMI OUT (ARC) (Uz TV-HDMI izvade (ARC))

Pievienot pie televizora HDMI ievades.

5. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

6. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot barošanas padevei.

3. Jūsu SoundBar atskanotāja pievienošana un iestatīšana

Šajā nodalā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot SoundBar atskanotāju pie televizora un citām ierīcēm un pēc tam iestatīt to.

Informācija par SoundBar atskanotāja un piederumu pamatsavienojumiem ir parādīta ūsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecībieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

2. Televizorā aktivizējet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Piezīme


- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojet audiokabeli, lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 1.lpp.).
- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora jūs varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Pievienošana pie televizora

Pievienojet jūsu SoundBar atskanotāju pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju. Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu SoundBar atskanotājam un televizoram.

Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu

Jūsu SoundBar atskanotājs atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu caur jūsu SoundBar atskanotāju, izmantojot tikai vienu HDMI vadu.

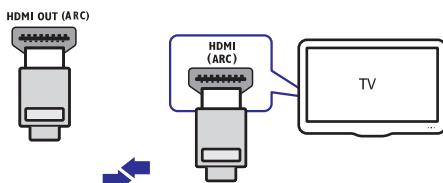

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet SoundBar atskanotāja **HDMI OUT (ARC)** ligzdu ar televizora HDMI ARC ligzdu.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt markēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI savienojumu

Pievienojet savam SoundBar atskanotājam digitālo ierīci, piemēram, ciparu televīzijas uztvērēju, DVD/Blu-ray disku atskanotāju vai spēļu konsoli, izmantojot tikai vienu HDMI savienojumu. Kad šādā veidā pievienojet ierīces un atskanojat failu vai spēlējat spēli:

- video (attēls) tiek automātiski parādīts jūsu televizorā un
 - audio (skaņa) tiek automātiski atskanots jūsu SoundBar atskanotājā.
1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet jūsu digitālās ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar SoundBar atskanotāja **HDMI IN 1/2** ligzdu.
 2. Pievienojet SoundBar atskanotāju pie televizora caur **HDMI OUT (ARC)** savienojumu.
 - Ja televizors nav HDMI-CEC saderīgs, televizorā izvēlieties atbilstošo videosignāla ievadi.
 3. Pievienotajā ierīcē aktivizējet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja pievienošana un iestatīšana

Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm caur SoundBar atskaņotāja skaļrunjiem.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, SoundBar atskaņotājam un citām ierīcēm.




Piezīme

- Ja jūsu SoundBar atskaņotājs un televizors ir savienoti caur HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet "Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu" 8.lpp.).

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

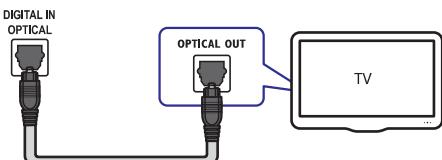

- Izmantojot optisko kabeli, savienojet **OPTICAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskaņotāja ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt markēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

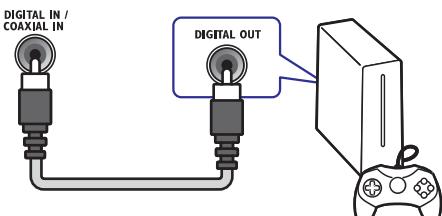


- Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojet **COAXIAL** ligzdu uz jūsu SoundBar atskaņotāja ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā koaksiālā ligzda var būt markēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeliļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

- Izmantojot analogo kabeli, savienojet **AUX** ligzdas uz jūsu SoundBar atskaņotāja ar **AUDIO OUT** ligzdam uz televizora vai citas ierīces.

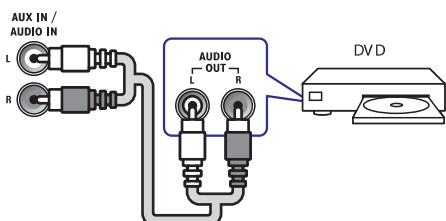

EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Jūsu SoundBar atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI-CEC (Lietotāju Elektronikas Vadības) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas caur HDMI savienojumu, ir iespējams vadīt ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Atkarībā no ražotāja HDMI-CEC ir pazistams ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par jūsu ierīci skatiet tās lietošanas instrukciju.
- Philips negarantē 100% sadarbspēju ar visām HDMI-CEC ierīcēm.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja pievienošana un iestatīšana

Pirms sākat darbību

- Savienojiet jūsu SoundBar atskaņotāju ar HDMI-CEC saderīgu ierīci caur HDMI savienojumu.
- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts ūsajā lietošanas pamācībā, un tad izvēlieties pareizo audiosignāla avotu pievienotajai ierīcei.
- Televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas

EasyLink vadība

Izmantojot EasyLink, jūs varat vadīt jūsu SoundBar atskaņotāju, televizoru un citas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **One Touch Standby** (Pārslēgšana gaidstāves režīmā ar vienu taustiņu): Ja šī iespēja ir aktivizēta, tad jūsu SoundBar atskaņotāju ir iespējams pārslēgt gaidstāves režīmā ar televizora vai citas HDMI-CEC saderīgās ierīces tālvadības pulti.

4. Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

Šī nodala palīdzēs jums lietot SoundBar atskaņotāju, lai atskaņotu audio no pievienotajām ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts ūsajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet SoundBar atskaņotāju uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Skaņuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu **+/-(Skalums)**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaņuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu **✖ (Klusums)**.
 - Lai atjaunoja skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu **✖ (Klusums)** vai nospiediet taustiņu **+/-(Skalums)**.

Skaņas izvēle

Šī nodala palīdzēs jums izvēlieties ideālu skaņu jūsu video vai mūzikas atskānošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, kas atbilst jūsu video vai mūzikai.

1. Nospiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos skaņas iespēju no displeja paneļa.
 - **AUTO** (Automātiska): Automātiski izvēlieties skaņas iestatījumu, balstoties uz skaņas plūsmu.
 - **OFF** (Izslēgta): Izbaudīt oriģinālo mūzikas vai filmu skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - **POWER** (Spēcīga): Izbaudīt savilpojošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videoaspēlēm un skalām ballītēm.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

- **HIGH** (Augsta): Atdzīvināt garlaicīgās filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.
- **CLEAR** (Skaidra): Dzirdēt katru detaļu jūsu mūzikā un skaidras balsis jūsu filmās.
- **DEEP** (Dzīļa): Komfortabli dzirdēt izrunātos vārdus un muzikālās balsis.
- **OWN** (Personīga): Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Nospiediet taustīju **SURR**, lai izvēlētos skaņas iespēju no displeja paneļa.
 - **AUTO** (Automātiska): Gudri izvēlēties vislabāko telpiskās skaņas režīmu, balstoties uz atskanojamo mediju.
 - **OFF** (Izslepta): Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
 - **SURR** (Telpiskā skaņa): Daudzkanālu telpiskās skaņas izvade.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet SoundBar atskaņotāja augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustīju **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.

Automātiskais skaļums

Ieslēdziet automātiskā skaļuma funkciju, lai saglabātu konstantu skaļuma līmeni, kad jūs pārslēdzaties uz citu avotu.

1. Nospiediet taustīju **AUTO VOL**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskā skaļuma funkciju.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Spiediet taustījus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, disku atskaņošanas laikā samaziniet skaļo skaņu skājumu. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

1. Nospiediet taustīju **NIGHT MODE**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.

Piezīme

- Ja ir ieslēgta automātiskā skaļuma funkcija, tad nav iespējams ieslēgt nakts režīmu.

MP3 atskaņotājs

Pievienojet MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- 3,5 mm stereo audiokabelis.

1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojet MP3 atskaņotāju **AUDIO-IN** ligzda uz SoundBar atskaņotāja.
2. Nospiediet taustīju **AUDIO-IN** uz tālvadības pults.
3. Spiediet taustījus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet audiofailus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā, USB zibatmiņā u.tml.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formātēta FAT failu sistēmai un atbilst Mass Storage Class (lielajām atmiņas klasei).
 - MP3 vai WMA fails USB atmiņas ierīcē.
1. Pievienojet USB atmiņas ierīci SoundBar atskaņotājam.
 2. Nospiediet taustīju **USB** uz tālvadības pults.

... Jūsu SoundBar atskaņotāja lietošana

- Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▶/■	Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
◀/▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
⟳ (Atkārtot)	Izvēlēties vai izslēgt atkārtošanas/jauktas atskaņošanas sečības režīmu.

Piezīme

- Šī ierīce var nebūt savietojama ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB HUB (USB sadaļātu) vai USB daudzlaistāju, tad USB atmiņas ierīci var neatpazīt.
- Šī ierīce neatbalsta ciparu kameras PTP protokolus.
- Neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Šī ierīce neatbalsta ar DRM (digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju) aizsargātus mūzikas failus (MP3, WMA).
- Šī ierīce atbalsta USB portu: 5 V ===, 1 A.

Audio atskaņošana caur Bluetooth

Caur Bluetooth savienojet SoundBar atskaņotāju ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpjatoru), lai varētu klausīties Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur SoundBar atskaņotāja skaļruniem.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP, AVRCP, un ar Bluetooth versiju 3.0 + EDR.
- Darbības attālums starp SoundBar atskaņotāju un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

- Nospiediet taustiņu **Bluetooth** uz tālvadības pulta, lai pārslēgt SoundBar atskaņotāju uz Bluetooth režīmu.
 - Displejā parādās un lēni mirgo **bt**.
- Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējet un izvēlieties **Philips HTL3120**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - Savienojuma izveides laikā **bt** displejā mirgo ātrāk tempā.
- Pagaidiet, līdz izdzirdat skaņas signālu no SoundBar atskaņotāja.
 - Kad Bluetooth savienojums ir sekmiņi izveidots, **bt** displejā deg nepārraukti.
 - Ja neizdodas izveidot savienojumu, **bt** displejā atkal mirgo lēnā tempā.
- Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta. Atskaņošana atsākas pēc zvana beigām.
 - Ja jūs Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profili, tad jūs varat uz tālvadības pulta nospiest taustiņu **◀/▶**, lai pārlēktu uz citu ierakstu, vai arī nospiest taustiņu **▶/■**, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.
- Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.
 - Kad jūs pārslēdzat atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.

Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar atskaņotāju, piemēram, sienas, metāla korpus, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot jūsu SoundBar atskaņotāju ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Bluetooth** uz tālvadības pulta, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.

... Jūsu SoundBar atskanotāja lietošana

Automātiskais gaidstāves režīms

Atskanot mediju no pievienotās ierīces, SoundBar atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:

- 29 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš un
- pievienotajā ierīcē netiek atskanots nekāds audio/video.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt jūsu SoundBar atskanotāju uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

1. AUX režīmā trīs sekunžu laikā nospiediet taustiņus **VOL-**, **BASS-** un **TREBLE-**.
↳ Kad rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, SoundBar atskanotājs automātiski izslēdzas un pārstartējas.

5. SoundBar atskanotāja stiprināšana pie sienas




Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas servisu.
- Pirms stiprināšanas pie sienas pārliecinieties, vai siena var noturēt jūsu SoundBar atskanotāja svaru.
- Pirms stiprināšanas pie sienas nav nepieciešams nopret trīs gumijas kājiņas SoundBar atskanotāja apakšā, pretējā gadījumā tās nevarēs piestiprināt atpakaļ.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras jūs gatavojaties stiprināt jūsu SoundBar atskanotāju, pārliecinieties, vai jūs izmantojat atbilstoša garuma un diametra skrūves.

3.5-4mm

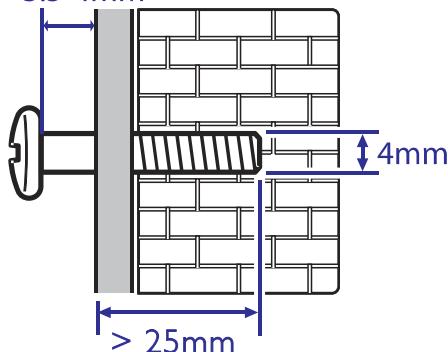

Lai uzzinātu, kā piestiprināt jūsu SoundBar atskanotāju pie sienas, skatiet ūso lietošanas pamācību.

6. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez paziņojuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 96 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 750 mV
 - AUDIO-IN: 400 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Atbalsta MP3 un WMA failu formātus
- Izveršanas frekvence:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps
- Versija:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 3.0 + EDR

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 25 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Skalruņu pretestība: 8 omi
- Skalruņu draiveri: 4 x 76,2 mm (3") zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 995 x 94 x 102,5 mm
- Svars: 3,5 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenopiemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šī atskanotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz SoundBar atskanotāja.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet SoundBar atskanotāju no barošanas padeves, tad pievienojiet atpakaļ.

Skaņa

Nav skaņas no SoundBar atskanotāja skārnu vieniem.

- Pievienojiet audiokabeli no SoundBar atskanotāja pie televizora vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - SoundBar atskanotājs un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu vai
 - ierīce ir pievienota **HDMI IN** ligzdai uz jūsu SoundBar atskanotāja.
- Atiestatiet SoundBar atskanotāju uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pulsts izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliecieties, vai SoundBar atskanotājam nav izslēgta skaņa.

Kropļota skaņa vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur SoundBar atskanotāju, pārliecieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar SoundBar atskanotāju.

- Ierīce neatbalsta SoundBar atskanotājam nepieciešamos saderīgos profilius.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar atskanotājs jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Audio atskanōšanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.


Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar atskanotājam vai novāciet šķēršļus starp ierīci un SoundBar atskanotāju.
- Izslēdziet Bluetooth ierīcē bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz jebkādiem SoundBar atskanotāja darbības traucējumiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

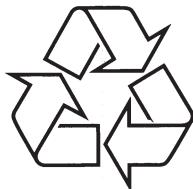

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>