

CD 245



www.philips.com/support

RO Telefon



Avertisment

Folosiți exclusiv baterii reîncărcabile.

Încărcați receptorul (receptoarele) timp de 24 de ore înainte de utilizare.

PHILIPS

Cuprins

I	Important	3	4.3	Încheierea unui apel	18
1.1	Specificații privind alimentarea	3	5	Utilizați la maximum telefonul dvs.	19
1.2	Conformitatea	4	5.1	Pornirea / oprirea receptorului	19
1.3	Conformitatea cu standardul GAP	4	5.2	Blocarea / deblocarea tastelor	19
1.4	Reciclarea și aruncarea	4	5.3	Introducerea textului sau a numerelor	19
1.5	Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic („EMF”)	5	5.4	Apel în curs	19
2	Telefonul dvs.	6	5.5	Utilizarea agendei	20
2.1	Conținutul cutiei	6	5.6	Utilizarea listei de reapelare	22
2.2	Prezentarea telefonului	7	5.7	Utilizarea jurnalului de apeluri	23
2.3	Pictogramele display-ului	10	5.8	Utilizarea funcției Intercom	24
2.4	Prezentarea unității de bază	11	5.9	Apelarea	26
3	Pregătirea pentru utilizare	12	5.10	Apelarea în lanț	26
3.1	Conectarea unității de bază	12	5.11	Setările ceas / alarmă	26
3.2	Instalarea telefonului	12	6	Setări personale	28
3.3	Modul Bun Venit	13	6.1	Tonuri receptor	28
3.4	Structura meniului	15	6.2	Modificarea denumirii receptorului	29
4	Utilizarea telefonului	17	6.3	Activarea / dezactivarea răspunsului automat	29
4.1	Efectuarea unui apel	17	6.4	Modificarea limbii display-ului	29
4.2	Preluarea unui apel	17			

Cuprins

7	SETĂRI AV.	30	8.7	Setările robotului telefonic	39
7.1	Modificarea orei de reapelare	30	8.8	Parcurgerea apelurilor	40
7.2	Modificarea modului de formare (opțiune în funcție de țară)	30	9	Date tehnice	42
7.3	Blocarea apelurilor	30	10	Întrebări frecvente	43
7.4	Apel copil	31	11	Index	46
7.5	Setarea prefixului	32			
7.6	Număr SOS	32			
7.7	Înregistrarea	33			
7.8	Anularea înregistrării	33			
7.9	Modificarea PIN-ului inițial	34			
7.10	Resetarea	34			
7.11	Selectarea țării	34			
7.12	Setări implicite	35			
8	Robotul telefonic (TAM)	36			
8.1	PORNIRE	36			
8.2	Ștergerea tuturor mesajelor	37			
8.3	Înregistrarea mesajelor	37			
8.4	Setarea Mod de răsp.	37			
8.5	Înregistrarea mesajului de întâmpinare personalizat	38			
8.6	Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului	39			

I Important

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi telefonul. Conține informații și note importante despre telefonul dvs.

I.1 Specificații privind alimentarea

- Acest produs trebuie să fie alimentat de la o priză de CA de 220-240 volți. În cazul unei căderi de tensiune, semnalul se poate pierde.
- Rețeaua electrică este considerată a fi periculoasă. Singurul mod de întrerupere a alimentării încărcătorului este să scoateți sursa de alimentare din priză. Asigurați-vă că priza de curent este întotdeauna ușor accesibilă.
- Tensiunea rețelei este clasificată ca TNV-3 (Tensiuni ale Rețelelor de Telecomunicații), definită de standardul EN 60-950.

Avertisment

Pentru a evita defectarea sau funcționarea defectuoasă:

- Evitați atingerea contactelor de încărcare sau a bornelor bateriei de obiecte metalice.
- Nu desfaceți încărcătorul, deoarece vă puteți expune la tensiuni ridicate.
- Evitați contactul încărcătorului cu lichidele.
- Nu utilizați altă baterie decât cea livrată împreună cu produsul sau recomandată de către Philips: pericol de explozie.

- Utilizați întotdeauna cablurile furnizate odată cu produsul.
 - Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat: aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.
 - Acest echipament nu a fost proiectat pentru a efectua apeluri de urgență în cazul căderilor de tensiune. Pentru apelurile de urgență, se va căuta o alternativă.
 - Nu expuneți telefonul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi excesive degajate de aparatele de încălzire.
 - Nu trântiți telefonul și nu lăsați alte obiecte să cadă peste acesta.
 - Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece aceștia pot distruge aparatul.
 - Nu folosiți produsul în locuri în care există pericol de explozie.
 - Evitați contactul produsului cu obiecte metalice mici. Acest lucru poate influența negativ calitatea sunetului și poate deteriora produsul.
 - Telefonoane mobile active din apropiere pot provoca interferențe.
- Despre temperatura de funcționare și depozitare:
- A se utiliza în locuri în care temperatura este întotdeauna între 0 și 35°C (32 - 95°F).
 - A se păstra în locuri în care temperatura este întotdeauna între -20 și 45°C (-4 - 113°F).
 - Durata de viață a bateriei poate fi redusă din cauza temperaturilor joase.

1.2 Conformitatea

Noi, Philips, declarăm că produsul respectă cerințele esențiale aplicabile și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Acest produs poate fi conectat numai la rețelele de telefonie analoge din țările menționate pe cutie.

Declarația de conformitate se găsește la www.p4c.philips.com.

1.3 Conformitatea cu standardul GAP

Standardul GAP garantează faptul că toate receptoarele și unitățile de bază DECT™ GAP respectă un standard de funcționare minim, indiferent de producătorul lor. Receptorul și unitatea de bază respectă standardul GAP, ceea ce înseamnă că sunt garantate cel puțin următoarele funcții:

înregistrarea unui receptor, obținerea unui ton de apel, primirea unui apel și formarea numărului de telefon apelat. Pentru a înregistra și utiliza receptorul CD240/245 cu o unitate de bază care respectă standardul GAP și care provine de la un alt producător, va trebui să urmați în primul rând procedura descrisă în instrucțiunile producătorului, apoi pe cea descrisă la pagina 33.

Pentru a înregistra un receptor provenit de la un alt producător la unitatea de bază CD240/245, puneți unitatea de bază în modul de înregistrare (pagina 33), apoi urmați procedura descrisă în instrucțiunile producătorului.

1.4 Reciclarea și aruncarea

Instrucțiuni de aruncare a produselor vechi:

Directiva WEEE (directiva privind echipamentele electrice și electronice uzate; 2000/96/CE) a fost elaborată pentru a asigura reciclarea produselor prin cele mai bune metode de tratare, recuperare și reciclare disponibile, protejând, în același timp, sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Produsul dvs. este conceput și fabricat din materiale și piese componente de cea mai bună calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Nu aruncați produsul vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informați-vă asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice marcate cu acest simbol.



Alegeți una dintre următoarele opțiuni de aruncare:

- Aruncarea produsului complet (inclusiv a cablurilor, conectorilor și accesoriilor) în centrele WEEE de colectare desemnate.
- Dacă înlocuiți produsul, înmânați vânzătorului produsul vechi, împreună cu toate accesoriile sale. Acesta trebuie să îl accepte conform directivei WEEE.

Instrucțiuni de aruncare a bateriilor:
Bateriile nu trebuie aruncate
împreună cu deșeurile
menajere obișnuite.



Informații despre ambalaj:
Philips a marcat ambalajele cu simbolurile
standard de promovare a reciclării și
aruncării corespunzătoare a produselor
vechi.



S-a contribuit financiar la sistemul
național de recuperare și reciclare
asociat.



Ambalajele etichetate sunt
reciclabile.

- Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, putând astfel să anticipateze dezvoltări ulterioare în standardizare pe care să le integreze rapid în produsele sale.

1.5 Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic („EMF”)

- Philips Royal Electronics produce și comercializează multe produse care, la fel ca orice aparate electronice, emit și recepționează semnale electromagnetice.
- Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale Philips constă în aplicarea tuturor măsurilor de siguranță cu privire la sănătate și igienă pentru produsele sale, pentru a respecta toate cerințele legale și a rămâne în cadrul standardelor EMF aplicabile la data fabricării produselor.
- Philips s-a angajat să dezvolte, să producă și să comercializeze produse care nu au efecte adverse asupra sănătății utilizatorilor.
- Philips garantează faptul că produsele sale sunt sigure dacă sunt folosite în scopul pentru care au fost fabricate, conform datelor științifice disponibile la momentul actual.

2 Telefonul dvs.

2.1 Conținutul cutiei



Receptorul



Unitatea de bază



**Capacul compartimentulu
pentru baterii**



**2 baterii
AAA
reîncărcabile**



**Sursa de
alimentare**



**Cablul de
linie***



**Ghidul
utilizatorului**



Garanția




**Ghidul de
inițiere rapidă**

Notă

*Adaptorul de linie poate fi livrat separat de cablul de linie. **În acest caz, va trebui să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza de linie.**

În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.

2.2 Prezentarea telefonului

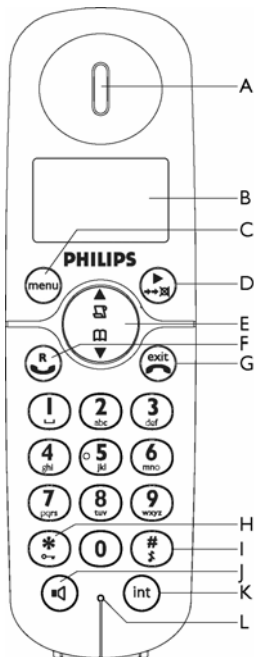

A Cască

B Display

Vezi pagina 10 pentru prezentarea pictogramelor display-ului.

C Tasta de meniu și tasta programabilă stânga

În modul inactiv: pentru deplasarea la meniul principal.

În alte moduri: pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

Telefonul dvs.

D Tasta de reapelare și tasta programabilă dreapta

În modul inactiv: pentru accesarea listei de reapelare. *Apăsați lung* pentru a trece la modul de afișare a datei / orei.

În timpul unei convorbiri: pentru a anula / reactiva volumul microfonul receptorului.

În alte moduri: pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

E Tastele de navigare

În modul inactiv: pentru a vă deplasa în sus și a accesa jurnalul de apeluri și pentru a vă deplasa în jos și a accesa agenda.

În timpul unei convorbiri: pentru a vă deplasa în sus / jos pentru a mări sau reduce volumul în cască și cel al difuzorului.

În alte moduri: pentru a vă deplasa în sus / jos într-o listă de meniu și pentru a trece la înregistrarea anterioară sau următoare din agendă, lista de reapelare sau jurnalul de apeluri.

F Tasta pentru preluarea apelurilor

În modul inactiv: pentru preluarea unui apel extern sau intern.

În timpul unei convorbiri: pentru activarea funcției de reapelare.


În alte moduri: pentru formarea numărului selectat din agendă, lista de reapelare sau jurnalul de apeluri.

G Tasta de închidere

În modul inactiv: *apăsați lung* pentru a porni / închide receptorul.

În timpul unei convorbiri: pentru a încheia o convorbire.

În alte moduri: pentru a reveni la modul inactiv.

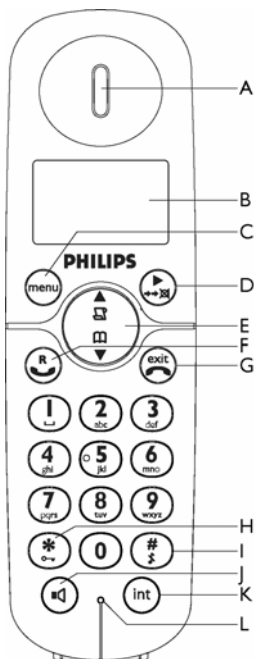

H Tasta pentru blocarea tastelor

În modul inactiv: pentru a introduce *.
Apăsăți lung pentru a bloca / debloca tastele.

În timpul unei convorbiri: pentru a introduce *.

I Tasta pentru activarea / dezactivarea soneriei și tasta pentru pauză

În modul inactiv: pentru a introduce #.
Apăsăți lung pentru a activa / dezactiva soneria.

În timpul unei convorbiri: pentru a introduce #. *Apăsăți lung* pentru a introduce o pauză.

J Tasta pentru difuzor

În modul inactiv: pentru a activa difuzorul și a forma numărul. Pentru a prelua un apel în modul mâini libere.


În timpul unei convorbiri: pentru a activa / dezactiva difuzorul.

K Tasta de redirectionare a apelurilor și tasta Intercom

În modul inactiv: pentru a iniția un apel intern.

În timpul unei convorbiri: pentru a reține linia și a apela un alt receptor.

L Microfon

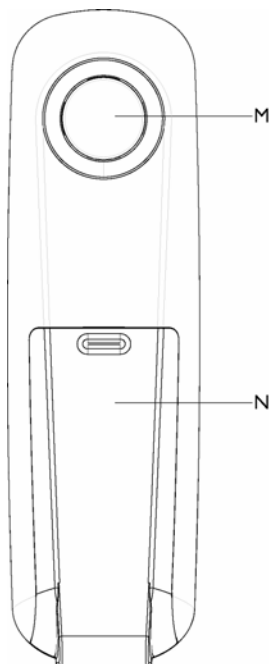


M Difuzor

Avertisment

Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

N Capacul compartimentului pentru baterii

2.3 Pictogramele display-ului

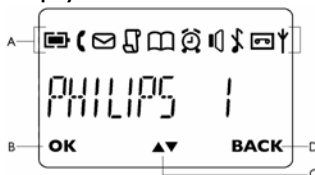

A Bara de stare



Indică încărcarea completă a bateriei. Pictograma se aprinde intermitent în timpul încărcării și atunci când bateria este descărcată.



Indică recepționarea unui apel extern, conectarea unui apel extern sau reținerea unui apel extern. Pictograma se aprinde intermitent în modul de intercomunicații.



Indică primirea unui nou mesaj vocal. Pictograma se aprinde intermitent dacă aveți mesaje necitite.



Indică noi apeluri nepreluate în jurnalul de apeluri.
Apare atunci când accesați agenda.



Apare atunci când activați deșteptătorul.



Apare atunci când activați difuzorul.



Apare atunci când activați opțiunea de dezactivare a soneriei.



Apare atunci când activați robotul telefonic. Pictograma se aprinde intermitent atunci când robotul telefonic înregistrează mesaje noi. Pictograma se aprinde intermitent, rapid, atunci când memoria robotului telefonic este plină. Indică înregistrarea și localizarea receptorului în zona de acoperire a unității de bază. Pictograma se aprinde intermitent atunci când receptorul este în afara zonei de acoperire sau caută o bază.



B Tasta OK

Apare atunci când vă aflați în modul meniu, pentru a confirma alegerea făcută.


C Tasta ▲▼

Indică disponibilitatea mai multor opțiuni. Folosiți tastele de navigare pentru a vă deplasa în sus / jos. Pictograma se aprinde intermitent atunci când receptorul este în afara zonei de acoperire.

D Tasta BACK (ÎNAPOI)

Apare atunci când vă aflați în modul meniu. Selectați **BACK (ÎNAPOI)** pentru a reveni la nivelul anterior al meniului. Selectați tasta **BACK (ÎNAPOI)** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

2.4 Prezentarea unității de bază

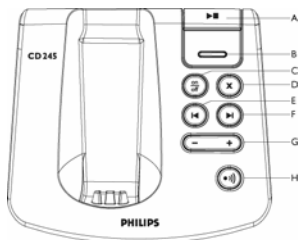

A Tasta de pornire/oprire 
Pentru redarea mesajelor telefonice (primul mesaj înregistrat va fi primul mesaj redat). Pentru oprirea redării mesajelor.

B Indicatorul cu LED
Aprindere intermitentă lentă (intervale de 1 secundă):
indică existența unor mesaje noi, necitite.
Aprindere intermitentă rapidă (intervale de 0,5 secunde):
indică faptul că memoria robotului telefonic este plină.

Stabilă:
indică faptul că robotul telefonic este pornit. Indică o operațiune TAM în curs. Indică o operațiune de la distanță, prin receptor, în curs.

C Tasta pornit / oprit 
Apăsăți scurt pentru a porni / opri robotul telefonic.

D Tasta Șterge 
Pentru a șterge mesajul curent în timpul redării mesajelor.
Apăsăți lung pentru a șterge toate mesajele atunci când TAM se află în modul inactiv (mesajele necitite nu vor fi șterse).

E Tasta înapoi/repetare mesaj 
Pentru a trece la mesajul anterior, dacă este apăsată într-un interval de timp de 1 secundă din durata de redare a mesajului curent.

Pentru repetarea mesajului curent dacă este apăsată după 1 secundă de la redarea mesajului curent.

F Tasta înainte 
Pentru a trece la următorul mesaj în timpul redării mesajelor.


G Tastele pentru volum 
Pentru a mări / reduce volumul difuzorului în timpul redării. Există 9 niveluri ale volumului.

H Tasta de apelare 
Pentru apelarea receptorului.
Apăsăți lung pentru a iniția procedura de înregistrare.


3 Pregătirea pentru utilizare

3.1 Conectarea unității de bază

- 1** Așezați unitatea de bază la mijlocul distanței dintre priza liniei telefonice și priza electrică.

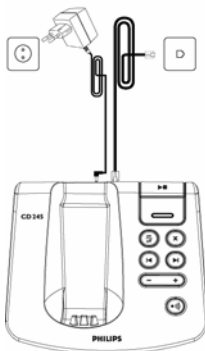

- 2** Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea din spate a unității de bază.

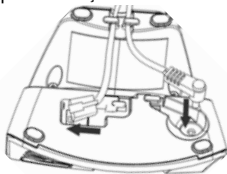

- 3** Conectați celălalt capăt al cablului de linie și al cablului de alimentare la prizele corespunzătoare.

Notă

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza corespunzătoare.

Avertisment

Evitați să așezați unitatea de bază prea aproape de obiectele metalice de dimensiuni mari, cum ar fi fișetele, radiatoarele sau aparatele electrice. Acest lucru poate afecta raza de acoperire și calitatea sunetului. Clădirile cu pereți exteriori și interiori groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.

Avertisment

Unitatea de bază nu este prevăzută cu un întrerupător PORNIT / OPRIT. Alimentarea se face atunci când adaptorul electric este introdus în unitate și conectat la priza electrică. Singurul mod de întrerupere a alimentării unității este să scoateți adaptorul electric din priză. De aceea, asigurați-vă că priza este întotdeauna ușor accesibilă. Adaptorul electric și cablul liniei telefonice trebuie să fie corect conectate, deoarece o conectare incorectă poate deteriora aparatul. Utilizați întotdeauna cablul de linie telefonică furnizat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.

3.2 Instalarea telefonului

Înainte de a utiliza receptorul, trebuie ca bateriile să fie montate și încărcate la maximum.

Avertisment

La prima introducere a bateriilor, pe ecranul receptorului va apărea cuvântul INITIAL. Dacă bateriile sunt descărcate,


telefonul nu va putea porni normal.
Încărcați receptorul timp de câteva minute înainte de a-l porni în mod normal.

3.2.1 Montarea bateriilor


Avertisment

Utilizați numai bateriile AAA reîncărcabile furnizate odată cu aparatul dvs. Dacă folosiți baterii alcaline sau alte tipuri de baterii, există pericolul ca electrolitul să curgă.

- 1 Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.



- 2 Așezați bateriile respectând polaritatea indicată și puneți la loc capacul.

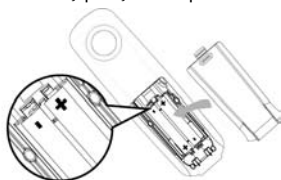

3.2.2 Încărcarea bateriilor

Avertisment

Receptorul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare. Atunci când nivelul bateriei este scăzut, senzorul de baterie descărcată vă atenționează printr-un semnal sonor și prin aprinderea intermitentă a pictogramei bateriei.

Dacă nivelul bateriei este extrem de scăzut, telefonul se închide automat după emiterea semnalului sonor. Operațiunile în curs nu vor fi salvate.

Pregătirea pentru utilizare

- 1 Așezați receptorul în furca unității de bază. Veți auzi un semnal sonor dacă receptorul este corect așezat.
- 2 Pictograma bateriei  de pe display se aprinde intermitent în timpul încărcării.
- 3 Pictograma bateriei  se stabilizează atunci când receptorul este încărcat la maximum.

Notă

Durata optimă de viață a bateriei este atinsă după 3 cicluri de încărcare (peste 15 ore) și descărcare complete, permițând aproximativ 12 ore de convorbire și 150 de ore în așteptare. Raza de acoperire a telefonului, în interior i exterior, este de maximum 50 metri, respectiv 300 metri. Atunci când receptorul iese din zonele acoperire , pictograma antenei  se va aprinde intermitent.

Indicație

Atunci când atingeți limita zonei de acoperire și conversația se derulează cu întreruperi, apropiați-vă de bază.

3.3 Modul Bun Venit

Înainte de a utiliza receptorul pentru prima dată , trebuie să îl configurați în funcție de țara în care este folosit. După câteva minute de încărcare, va apărea cuvântul BUN VENIT în diverse limbi. Urmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

Notă

În funcție de țara dvs., ecranul BUN VENIT poate să nu apară. În acest caz, nu trebuie să selectați setările țării / operatorului / limbii dvs.

Puteți efectua și recepționa apeluri și fără să definiți mai întâi țara. Cu toate acestea, nu puteți utiliza robotul telefonic dacă nu ați selectat țara.

- 1** Apăsați tasta  pentru a afișa o listă de țări.
- 2** Derulați  până la țara dvs.
- 3** Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma alegerea făcută.
 - *Setările implicite ale liniei și limba meniului pentru țara selectată vor fi configurate automat.*
 - *Pentru a seta data / ora, vezi „Setarea datei și orei” la pagina 26. Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.*

Indicație

După prima configurare, puteți modifica oricând setările țării dvs. (vezi „Selectarea țării” la pagina 34


Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 15 secunde, receptorul revine automat la modul inactiv. Va reveni la modul inactiv și automat, atunci când reasezați receptorul pe unitatea de bază.

3.4 Structura meniului


În tabelul de mai jos este prezentată structura meniului telefonului dvs.

Apăsați tasta de meniu din partea stângă  pentru a accesa fiecare opțiune.

Utilizați tastele de navigare  pentru a parcurge meniurile.

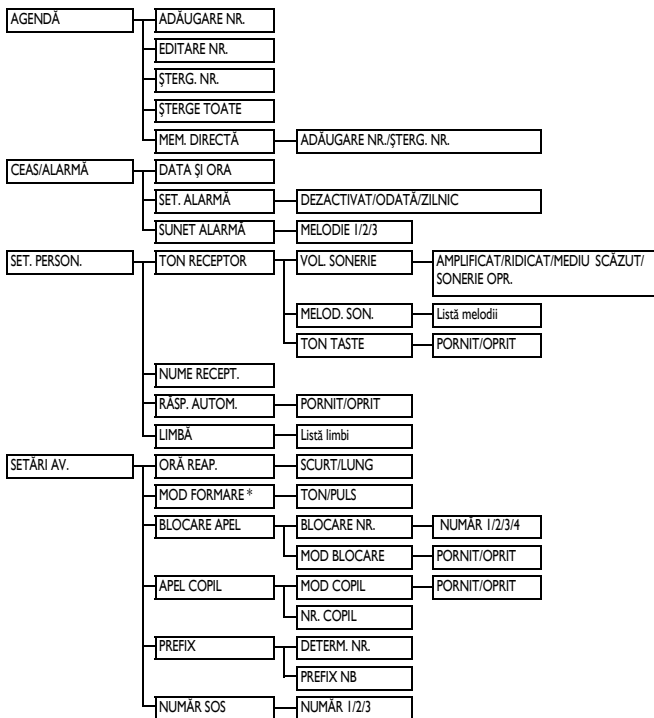

* În funcție de țara dvs., această funcție poate să nu fie disponibilă pentru selectare.

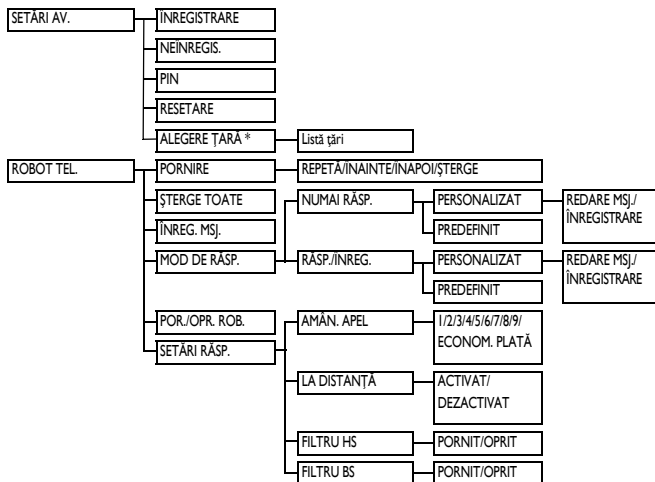

* Î în funcție de țara dvs., această funcție poate să nu fie disponibilă pentru selectare.

4 Utilizarea telefonului

4.1 Efectuarea unui apel

4.1.1 Pre-formarea

- 1 Formați numărul (maximum 24 de cifre).
- 2 Apăsați tasta .
 - *Apelul este inițiat.*

* Indicație

Puteți introduce un prefix în fața numărului pre-format, vezi secțiunea vezi „Setarea prefixului” la pagina 32 pentru mai multe informații.

4.1.2 Apelarea directă

- 1 Apăsați tasta  pentru a accesa linia telefonică.
 - 2 Formați numărul.
 - *Apelul este inițiat.*
-

4.1.3 Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv.
 - 2 Derulați  până la o înregistrare din lista de reapelare.
 - 3 Apăsați tasta .
 - *Apelul este inițiat.*
-

4.1.4 Apelarea din jurnalul de apeluri

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv.
- 2 Derulați  până la o înregistrare din lista de apeluri.
- 3 Apăsați tasta .
 - *Apelul este inițiat.*

Notă

Trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului pentru a putea vedea numrul sau numele apelantului în jurnalul de apeluri. (vezi „Accesarea jurnalului de apeluri” la pagina 23)

4.1.5 Apelarea din agendă

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv.
- 2 Derulați  până la o înregistrare din agendă.
- 3 Apăsați tasta .
 - *Apelul este inițiat.*

* Indicație

Atunci când vă aflați în agendă, în loc să parcurgeți succesiv  înregistrările individuale, apăsați tasta numerică corespunzătoare primei litere a înregistrării pe care doriți s-o localizați. De exemplu, dacă apăsați tasta  (2), vor fi afișate înregistrările care încep cu litera A. Dacă apăsați din nou tasta  (2), vor fi afișate înregistrările care încep cu litera B ș.a.m.d.

4.2 Preluarea unui apel

Pericol!

Atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul. În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

- *Convorbirea este inițiată.*

Notă

Apelurile recepționate au prioritate asupra altor evenimente. Ori de câte ori recepționați un apel, orice alt eveniment în curs, cum ar fi setarea telefonului, parcurgerea meniurilor etc. va fi anulat.

Indicație

Dacă modul **RĂSP. AUTOM.** (vezi „Activarea / dezactivarea răspunsului automat” la pagina 29) este activat, nu trebuie decât să ridicați receptorul din unitatea de bază pentru a prelua apelul. Această funcție, în variantă prestabilită, este dezactivată.

4.2.1 Răspuns mâini libere

Pericol!

Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs. În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta .

- *Difuzorul receptorului este activat.*
-

4.3 Încheierea unui apel

Pentru a încheia o conversație, apăsați tasta .

- *Conversația se încheie.*

Indicație

Puteți reageza receptorul în unitatea de bază pentru a încheia convorbirea. Această funcție, în variantă prestabilită, este activată.

Notă

Durata apelurilor (HH-MM-SS) va fi afișată pe ecranul receptorului timp de aproximativ 10 secunde. Apăsați tasta  **BACK** pentru a reveni la modul inactiv.

5 Utilizați la maximum telefonul dvs.

5.1 Pornirea / oprirea receptorului

Țineți apăsată tasta  timp de mai mult de 5 secunde pentru a porni / opri receptorul în modul inactiv.

5.2 Blocarea / deblocarea tastelor

Țineți apăsată tasta  timp de 1 secundă pentru a bloca / debloca tastele în modul inactiv.

5.3 Introducerea textului sau a numerelor

Atunci când selectați un câmp textual, puteți introduce literele imprimabile pe taste apăsând tasta corespunzătoare o dată sau de mai multe ori. De exemplu, pentru a introduce numele „PETER”:

- 1 Apăsați o dată tasta  : **P**
- 2 Apăsați de două ori tasta  : **PE**
- 3 Apăsați o dată tasta  : **PET**
- 4 Apăsați de două ori tasta  : **PETE**
- 5 Apăsați de trei ori tasta  : **PETER**

În tabelul de mai jos sunt prezentate corespondențele caracterelor în funcție de text sau număr:

Taste	Caractere corespunzătoare
	spațiu _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Indicație

Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

5.4 Apel în curs

În timpul unei convorbiri, aveți la dispoziție mai multe opțiuni. Acestea sunt:

5.4.1 Reglarea volumului în cascadă

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1 - VOLUM 3**.

5.4.2 Anularea / reactivarea volumului microfonului

Atunci când volumul microfonului este anulat, apelantul nu vă poate auzi.

- 1 În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a închide microfonul.
- 2 Apăsați din nou tasta  pentru a porni microfonul.

5.4.3 Activarea / dezactivarea modului difuzor

Pericol!

Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat. Aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

- 1 În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a activa modul difuzor.
 - 2 Apăsați din nou tasta  pentru a reveni la modul normal.
-

5.4.4 Reglarea volumului difuzorului

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM I - VOLUM 5**.

5.5 Utilizarea agendei

Telefonul dvs. poate memora până la 100 numere în agendă. Fiecare înregistrare din agendă poate fi formată din maximum 24 de cifre, pentru numărul de telefon, și din maximum 12 caractere, pentru nume.

5.5.1 Accesarea agendei

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv și derulați  pentru a parcurge agenda.
 - Înregistrările din agendă vor fi enumerate în ordine alfabetică.
- 2 Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta .

Indicație

În loc să derulați  pentru a parcurge succesiv înregistrările din agendă, puteți apăsa tasta numerică corespunzătoare

primei litere a înregistrării pe care doriți s-o localizați. De exemplu, dacă apăsați tasta , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera A. Dacă apăsați din nou tasta , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera B ș.a.m.d.

5.5.2 Memorarea unui contact în agendă

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **ADĂUGARE NR.**
- 2 **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.
- 3 Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta  **OK**.
- 4 Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta  **OK**.
 - Veți auzi un ton de validare.

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

Pentru a reveni la modul inactiv, apăsați tasta .

Indicație

Nu puteți salva o nouă înregistrare în agendă atunci când memoria este plină. În acest caz, trebuie să ștergeți câteva dintre înregistrările existente pentru a crea spațiu pentru noile înregistrări.

5.5.3 Modificarea unei înregistrări din agendă

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta  **OK**,

Utilizați la maximum telefonul dvs.

după care derulați  până la funcția **EDITARE NR.** și apăsați tasta .

2 Derulați  pentru a selecta o înregistrare pe care doriți s-o editați.

3 Apăsați tasta  pentru a afișa numele. Introduceți noul nume și apăsați tasta  pentru a-l confirma.

4 Introduceți noul număr și apăsați tasta  pentru a-l confirma.

- *Veți auzi un ton de validare.*

5.5.4 Ștergerea unei înregistrări din agendă

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta  după care derulați  până la funcția **ȘTERG. NR.** și apăsați tasta .

2 Derulați  pentru a selecta o înregistrare pe care doriți s-o ștergeți și apăsați tasta .

3 **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  pentru a confirma.

- *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la lista agendei.

5.5.5 Ștergerea listei agendei

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta .

2 Derulați  până la funcția **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta .

3 **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  pentru a confirma ștergerea.

- *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la lista agendei.

5.5.6 Memoria acces direct

În memoria agendei se găsesc două memorii de acces direct (tastele  și ). Dacă apăsați lung tastele în mod inactiv, numărul de telefon memorat va fi format automat.

5.5.6.1 Adăugarea / editarea memoriei de acces direct

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta  după care derulați  până la funcția **MEM. DIRECTĂ** și apăsați tasta .

2 Derulați  până la opțiunea **TASTĂ 1** sau **TASTĂ 2** și apăsați tasta .

- *Este afișat numărul memorat (dacă există).*

3 Apăsați tasta  pentru a accesa meniul memoriei directe.

4 Apăsați din nou tasta  pentru a accesa funcția **ADĂUGARE NR.**

5 Introduceți numele și apăsați tasta  pentru a-l confirma.

6 Introduceți numărul și apăsați tasta  pentru a-l confirma.

- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

5.5.6.2 Ștergerea memoriei de acces direct

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **AGENDĂ** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **MEM. DIRECTĂ** și apăsați tasta  **OK**.
 - 2 Derulați  până la opțiunea **TASTĂ 1** sau **TASTĂ 2** și apăsați tasta  **OK**.
 - Este afișat numărul memorat (dacă există).
 - 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa meniul memoriei directe.
 - 4 Derulați  până la funcția **STERG. NR.** și apăsați tasta  **OK**.
 - 5 **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
-

5.6 Utilizarea listei de reapelare

În lista de reapelare sunt memorate ultimele 5 numere formate. Pentru fiecare înregistrare pot fi afișate maximum 24 de cifre.

5.6.1 Accesarea listei de reapelare

- 1 Apăsați tasta  pentru a merge la lista de reapelare și derulați  pentru a parcurge lista de reapelare.

- Ultimul număr format va fi primul număr afișat în lista de reapelare. Dacă numărul reapelat se potrivește cu o înregistrare din agendă, va fi afișat numele.

- 2 Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta .

Notă

Pentru a reveni la modul inactiv, apăsați tasta .

5.6.2 Salvarea unui număr reapelat în agendă

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **MEMORARE NR.**
- 2 **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.
- 3 Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta  **OK**.
 - **MEMORAT** este afișat timp de 5 secunde, iar ecranul revine la lista de reapelare.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

5.6.3 Modificarea unui număr reapelat

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **EDITARE NR.** și apăsați tasta  **OK**.

- 2** Modificați numărul și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma modificarea.
- *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la lista de reapelare.

5.6.4 Ștergerea unui număr reapelat

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **ȘTERG. NR.** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
- *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la lista de reapelare.

5.6.5 Ștergerea listei de reapelare

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv și apoi tasta .
- 2** Derulați  până la funcția **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **OK**.
- 3** **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
- *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la lista de reapelare.

5.7 Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri memorează ultimele 20 de apeluri externe și orice mesaj vocal nou, precum și mesajele noi recepționate de către robotul telefonic. Dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) și dacă identitatea apelantului nu este ascunsă, va fi afișat numele (sau numărul) acestuia.

Notă

Dacă identitatea apelantului este ascunsă sau dacă rețeaua nu oferă informații referitoare la dată și oră, aceste informații nu vor apărea în jurnalul de apeluri. Dacă nu sunteți abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului, în jurnalul de apeluri nu va apărea nicio informație.

5.7.1 Accesarea jurnalului de apeluri

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv și derulați  pentru a parcurge jurnalul de apeluri.
- *Apelurile (nepreluate și primite) sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul în listă.*
- 2** Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta .
-

5.7.2 Consultarea jurnalului de apeluri

Ecranul poate afișa:

- numărul apelantului*

- numele apelantului (dacă este înregistrat în agendă)*
 - <NECUNOSCU> dacă este vorba despre un apel neidentificat**
- * Depinde de abonamentul la furnizorul de servicii de rețea.
- ** Numere neînregistrate sau identitate ascunsă a apelantului.

Notă

Puteți afișa numărul de telefon, ora și data apelului apăsând tasta . Ora și data afișate depind de rețea.

5.7.3 Salvarea înregistrărilor din lista de apeluri în agendă

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **MEMORARE NR..**
- 2 **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.
- 3 Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați tasta  **OK**.
 - **MEMORAT** este afișat timp de 5 secunde, iar ecranul revine la jurnalul de apeluri.

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter introdus(ă).

5.7.4 Ștergerea unei înregistrări din lista de apeluri

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **STERG. NR.** și apăsați tasta  **OK**.

- 2 **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la jurnalul de apeluri.

5.7.5 Ștergerea listei de apeluri

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv și apoi tasta .
- 2 Derulați  până la funcția **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **OK**.
- 3 **ȘTERGERE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea.
 - *Veți auzi un ton de validare.*

Notă

Apăsați tasta  **BACK** pentru a renunța la modificare. Ecranul revine la jurnalul de apeluri.

5.8 Utilizarea funcției Intercom

Avertisment

Intercom și redirectionarea apelurilor sunt posibile numai în cazul receptoarelor înregistrate la aceeași unitate de bază. Această funcție este disponibilă numai atunci când există cel puțin două receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne gratuite, să redirectionați apelurile externe de la un receptor la altul și să utilizați opțiunea conferință.

5.8.1 Intercomunicarea cu un alt receptor

Notă

Dacă receptorul nu aparține gamei CD240 / 245, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv.
 - Intercomunicarea este stabilită imediat dacă există doar două receptoare înregistrate.
- 2 Dacă există mai mult de două receptoare înregistrate, introduceți numărul de receptoare (tastele  - ). Pentru a apela simultan toate receptoarele, apăsați tasta .

5.8.2 Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor

- 1 În timpul unei convorbiri, țineți apăsată tasta  pentru a reține apelul extern (apelantul nu vă mai poate auzi).
 - Este afișat INT 23456 *, care reprezintă numărul de receptoare disponibile pentru intercomunicare (* reprezintă toate receptoarele).
- 2 Introduceți numărul de receptoare (tastele  - ) către care doriți să redirecționați apelul extern. Pentru a apela simultan toate receptoarele, apăsați tasta .
- 3 Apăsați tasta  de pe receptorul apelat, pentru a prelua apelul intern, ambii apelanți interni putând iniția convorbirea.
 - Intercomunicarea este stabilită.
- 4 Apăsați tasta  de pe primul receptor, pentru a redirecționa apelul extern către receptorul apelat.

- Apelul extern este redirecționat.

Notă

Dacă receptorul apelat nu răspunde, apăsați tasta  pentru a încheia apelul extern.

5.8.3 Preluarea unui apel extern în modul intercom

- 1 În modul intercom, recepționarea unui apel extern este semnalată printr-un nou ton de apel.
- 2 Apăsați tasta  pentru a prelua apelul extern și a încheia intercomunicarea.
 - Convorbirea este inițiată.

Notă

Pentru a reține apelul intern, apăsați tasta  pentru a prelua apelul extern recepționat.

5.8.4 Comutarea între apeluri interne și externe

În timpul convorbirii, țineți apăsată tasta  pentru a comuta între un apel intern sau extern.

5.8.5 Inițierea unei convorbiri tip conferință cu trei interlocutori

Funcția conferință vă permite partajarea unui apel extern cu alte două receptoare (în mod intercom). Cei trei interlocutori pot participa la conversație fără a fi nevoie de abonare la rețea.

- 1 În timpul convorbirii, apăsați lung tasta  pentru a reține apelul extern (apelantul nu vă mai poate auzi).
 - Este afișat INT 23456 *, care reprezintă numărul de receptoare disponibile pentru intercomunicare (* reprezintă toate receptoarele).

- 2 Introduceți numărul de receptoare (tastele -) cu care doriți să inițiați o conferință. Pentru a apela simultan toate receptoarele, apăsați tasta .
- 3 Apăsați tasta de pe receptorul apelat, pentru a prelua apelul intern, ambii apelanți interni putând iniția convorbirea.
 - *Intercomunicarea este stabilă.*
- 4 Țineți apăsată tasta timp de 2 secunde pe primul receptor, pentru a iniția conferința în 3.
 - **CONFERINȚĂ** va fi afișat pe ecran odată ce conferința este inițiată.

5.9 Apelarea

Funcția de apelare vă permite să localizați un receptor lipsă dacă receptorul este în zona de acoperire și bateriile acestuia sunt încărcate.

- 1 Apăsați tasta de pe unitatea de bază.
 - *Toate receptoarele înregistrate încep să sune.*
- 2 Odată localizat, apăsați orice tastă de pe receptor pentru a încheia apelarea.

Notă

Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 30 secunde, receptorul și unitatea de bază revin automat la modul inactiv.

Indicație

Apăsați tasta de pe unitatea de bază pentru a opri apelarea.

5.10 Apelarea în lanț

Această funcție vă permite să formați o extensie a unui număr deja salvat în agendă, în timpul unei convorbiri.

- 1 Apăsați tasta pentru a prelua linia telefonică și apoi tasta pentru a accesa agenda.
 - *Înregistrările din agendă sunt enumerate în ordine alfabetică.*
- 2 Derulați pentru a selecta o înregistrare și apăsați tasta **OK**.
 - *Este formată prima parte.*
- 3 Introduceți extensia.
 - *Fiecare cifră se aprinde intermitent pentru a indica formarea.*

5.11 Setările ceas / alarmă

Această funcție vă permite să setați data, ora și alarma telefonului dvs. Data și ora implicate sunt **01/01** și respectiv **00:00**.

5.11.1 Setarea datei și orei

- 1 Apăsați tasta în mod inactiv, derulați până la **CEAS / ALARMĂ** și apăsați tasta **OK**, după care apăsați tasta **OK** pentru a accesa funcția **DATA ȘI ORA**.
- 2 Este afișată ultima dată memorată. Introduceți data curentă (ZZ / LL) și apăsați tasta **OK**.
- 3 Este afișată ultima oră memorată. Introduceți ora curentă (HH:MM) și apăsați tasta **OK** pentru a o confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Indicație

Țineți apăsată tasta în mod inactiv, pentru a comuta între numele receptorului și modul de afișare a datei / orei.

Notă

Introduceți data în formatul zi / lună și ora în formatul de 24 de ore.

Dacă ați introdus o cifră greșită în câmpul dată / oră, veți auzi un ton de eroare.

Ora: 00 - 23; Minutele: 00 - 59

Data: 01 - 31; Luna: 01 - 12

Avertisment

Dacă telefonul dvs. este conectat la o linie ISDN printr-un adaptor, este posibil ca ora și data să fie actualizate după fiecare apel. Disponibilitatea actualizării datei și orei depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea. Vă rugăm să verificați setările datei și orei în sistemul dvs. ISDN sau să contactați furnizorul dvs. de servicii de rețea.

5.11.2 Setarea alarmei

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **CEAS / ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **SET. ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Derulați  până la opțiunea **DEZACTIVAT, ODATĂ** sau **ZILNIC** și apăsați tasta  **OK**.
- 3** Dacă selectați **ODATĂ** sau **ZILNIC**, introduceți ora (HH:MM) pentru alarmă și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

Notă

Sunetul și pictograma alarmei  se va declanșa / se va aprinde intermitent timp de 1 minut atunci când momentul de declanșare a alarmei a fost atins. Pentru a anula sunetul alarmei, nu trebuie decât să apăsați orice tastă de pe receptor.

5.11.3 Setarea sunetului alarmei

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **CEAS / ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **SUNET ALARMĂ** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Derulați  până la opțiunea **MELODIE 1, MELODIE 2** sau **MELODIE 3** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

6 Setări personale

6.1 Tonuri receptor

6.1.1 Setarea volumului soneriei

Pericol!

Atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul. Pentru volumul soneriei, există 5 opțiuni (**AMPLIFICAT, RIDICAT, MEDIU, SCĂZUT** i **SONERIE OPR.**). Nivelul implicit este **MEDIU**.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **TON RECEPTOR** și apăsați din nou tasta  **OK** pentru a accesa funcția **VOL. SONERIE**.
- 2 Derulați  până la nivelul de volum dorit și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Notă

În momentul activării funcției **SONERIE OPR.**, pe ecran va fi afișată pictograma .

6.1.2 Setarea melodiei soneriei

Pentru setarea melodiei soneriei, există 10 melodii disponibile în memoria receptorului dvs.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **TON RECEPTOR**, derulați  până la funcția **MELOD. SON.** și apăsați tasta  **OK**.
 - 2 Derulați  până la melodia dorită, pentru a o reda.
 - 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a seta melodia soneriei.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
-

6.1.3 Activarea / dezactivarea tonului tastelor

În momentul apăsării unei taste, veți auzi un ton. Tonul tastelor poate fi activat sau dezactivat. În variantă prestabilită, tonul tastelor este **PORNIT**.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **TON RECEPTOR**, derulați  până la funcția **TON TASTE** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

6.2 Modificarea denumirii receptorului

Puteți denumi receptorul și afișa numele acestuia în modul inactiv. Numele prestabilit al receptorului este **PHILIPS**.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **NUME RECEPT.** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Este afișat ultimul nume memorat. Apăsați tasta  **BACK** pentru a șterge caracterele unul câte unul.
- 3 Introduceți noul nume (maximum 10 caractere) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

6.3 Activarea / dezactivarea răspunsului automat

Această funcție vă permite să preluați automat un apel, ridicând receptorul din unitatea de bază. În variantă prestabilită, funcția răspunsului automat este setată la **OPRIT**, caz în care trebuie să apăsați tasta  pentru a prelua un apel.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **RĂSP. AUTOM.** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

6.4 Modificarea limbii display-ului

Receptorul dvs. poate accepta diverse limbi ale display-ului, în funcție de țara selectată în modul BUN VENIT.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SET. PERSON.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **LIMBĂ** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Derulați  până la limba dorită și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

* Indicație

După setarea limbii display-ului, opțiunile meniurilor receptorului vor fi afișate automat în limba selectată. Cu toate acestea, limba mesajului de întâmpinare al robotului telefonic nu va fi modificată.

7 SETĂRI AV.

7.1 Modificarea orei de reapelare

Ora de reapelare (sau intervalul de apelare) reprezintă intervalul de timp în care linia telefonică va fi deconectată după ce apăsați tasta . Acest interval poate fi lung sau scurt.

Valoarea implicită a orei de reapelare, presetată în memoria receptorului dvs., este de obicei stabilită în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să o modificați.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **ORĂ REAP..**
- 2 Derulați  până la opțiunea **SCURT** sau **LUNG** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.2 Modificarea modului de formare (opțiune în funcție de țară)

Valoarea implicită a modului de formare, presetată în memoria receptorului dvs., este de obicei stabilită în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să o modificați.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **MOD FORMARE** și apăsați tasta  **OK**.

- 2 Derulați  până la opțiunea **TON** sau **PULS** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.3 Blocarea apelurilor

Blocarea apelurilor vă permite să restricționați formarea, de către anumite receptoare, a unui număr de telefon care începe cu anumite cifre. Puteți seta maximum 4 numere blocate diferite, fiecare număr fiind format din maximum 4 cifre.

7.3.1 Pentru a activa / dezactiva Blocarea apel

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **BLOCARE APEL** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.



Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **MOD BLOCARE**.
- 4 Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.



Notă

În momentul în care funcția **BLOCARE APEL** este activată, **BR** va fi afișat pe ecran.

7.3.2 Pentru a modifica numărul Blocare Apel

☰ Notă

În cazul formării unui număr restricționat, legătura nu va fi stabilită. Atunci când se întâmplă acest lucru, telefonul emite un ton de eroare și revine la modul inactiv.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **BLOCARE APEL** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

☰ Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **BLOCARE NR..**
- 4 Derulați  până la opțiunea **NUMĂR 1**, **NUMĂR 2**, **NUMĂR 3** sau **NUMĂR 4** și apăsați tasta  **OK**.
- 5 Introduceți numărul ce va fi blocat (maximum 4 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.4 Apel copil

Atunci când este activată, funcția apel copil vă permite să formați un număr apăsând orice tastă a receptorului dvs. Această funcție este extrem de utilă pentru accesarea directă a serviciilor de urgență. Puteți introduce maximum 24 cifre pentru numărul apel copil.

7.4.1 Pentru a activa modul Apel Copil

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **APEL COPIL** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

☰ Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3 Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **APEL COPIL**.
- 4 Derulați  până la opțiunea **PORNIȚI** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
- 5 **APL COPIL ON** este afișat pe ecran.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.4.2 Pentru a dezactiva modul Apel Copil

- 1 Apăsați lung tasta  (atunci când modul apel copil a fost activat înainte).
- 2 Derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **APEL COPIL** și apăsați tasta  **OK**.
- 3 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

☰ Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 4 Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa funcția **MOD COPIL**. Derulați  până la opțiunea **OPRIȚI** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.4.3 Pentru a modifica numărul Apel Copil

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **APEL COPIL** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.

Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3 Derulați  până la funcția **NR. COPII** și apăsați tasta  **OK**.
 - Va fi afișat ultimul număr Apel Copil memorat (dacă există).
- 4 Introduceți numărul apel copii (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.5 Setarea prefixului

Această funcție vă permite să definiți un prefix ce va fi adăugat în fața unui număr în timpul pre-formării (vezi „Pre-formarea” la pagina 17). Puteți utiliza această funcție și pentru a adăuga un șir de determinare, care să se potrivească cu și să înlocuiască primele cifre ale numărului în timpul pre-formării. Puteți introduce maximum 5 cifre pentru șirul de determinare și prefixul automat.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **PREFIX** și apăsați tasta  **OK**.

- 2 **DETERM. NR.** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa această opțiune.

- Va fi afișat ultimul șir de determinare memorat (dacă există).

- 3 Introduceți un șir numeric de determinare (maximum 5 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
- 4 **PREFIX NB** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  **OK** pentru a accesa această opțiune.
 - Va fi afișat ultimul prefix memorat (dacă există).
- 5 Introduceți prefixul (maximum 5 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Notă

Dacă nu introduceți niciun șir de determinare (spațiu gol), prefixul va fi adăugat automat în fața numărului pre-format, după ce apăsați tasta . În cazul numerelor care încep cu *, # sau P, prefixul nu va fi adăugat în fața numărului pre-format după ce apăsați tasta .

7.6 Număr SOS

Această funcție vă permite să efectuați un apel de urgență care începe cu un anumit număr, chiar și atunci când numărul este blocat (vezi „Blocarea apelurilor” la pagina 30). Puteți seta maximum 3 numere SOS, fiecare număr fiind format din maximum 4 cifre.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **NUMĂR SOS** și apăsați tasta  **OK**.

- 2** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.



Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3** Derulați  până la opțiunea **NUMĂR 1**, **NUMĂR 2** sau **NUMĂR 3** și apăsați tasta  **OK**.
- 4** Introduceți numărul SOS (maximum 4 cifre) și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
- *Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.*

secunde, procedura de înregistrare va fi anulată. În acest caz, repetați pasul 1.

- 3** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.



Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 4** **AȘTEPTARE** __ este afișat pe ecran.
- *În cazul unei înregistrări reușite, veți auzi un ton de validare, iar numerele receptoarelor (de la 1 la 6) vor fi atribuite automat de către bază.*

7.7 Înregistrarea

Procedurile prezentate mai jos sunt procedurile din memoria receptorului dvs. Procedurile pot varia în funcție de receptorul pe care doriți să-l înregistrați. În acest caz, vă rugăm să contactați producătorul receptorului suplimentar. Receptoarele suplimentare trebuie înregistrate la unitatea de bază înainte de a le putea folosi. O unitate de bază poate înregistra maximum 6 receptoare. Înainte de a înregistra sau anula înregistrarea receptoarelor, vi se va solicita PIN-ul inițial.



Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 1** Pe unitatea de bază, țineți apăsată tasta  timp de aproximativ 5 secunde.
- 2** Pe receptor, apăsați tasta  , derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **ÎNREGISTRARE** și apăsați tasta  **OK**.



Notă

Dacă nu se efectuează nicio operațiune asupra receptorului într-un interval de 10 SETĂRI AV.

7.8 Anularea înregistrării

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **NEÎNREGIS.** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.



Notă

PIN-ul inițial prestabilit este 0000.

- 3** Derulați  pentru a selecta numărul receptorului a cărui înregistrare doriți s-o anulați și apăsați tasta  **OK**.
- *Veți auzi un ton de validare, pentru a indica anularea reușită a înregistrării, iar pe ecran va apărea **NEÎNREGIS.***



Notă

Dacă nu se efectuează nicio operațiune asupra receptorului într-un interval de 15 secunde, procedura de neînregistrare va fi anulată, iar receptorul va reveni la modul inactiv.

Pentru a anula înregistrarea unui receptor care nu aparține gamei CD240/245, puteți utiliza numai receptorul CD240/245 pentru a face acest lucru.

7.9 Modificarea PIN-ului inițial

PIN-ul inițial este utilizat pentru setarea blocării apelurilor / numărului apel copil, înregistrarea / neînregistrarea receptoarelor și accesarea de la distanță a robotului telefonic. PIN-ul inițial prestabilit este 0000. PIN-ul inițial poate avea maximum 8 cifre. Acest PIN este utilizat și pentru a proteja setările receptorului dvs. Receptorul vă va avertiza asupra necesității introducerii PIN-ului.

Notă

Codul PIN implicit este 0000. Dacă schimbați acest cod, păstrați-l într-un loc sigur, în care îl puteți găsi cu ușurință. Nu pierdeți codul PIN.

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **PIN** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Introduceți PIN-ul inițial, atunci când vi se solicită acest lucru, și apăsați tasta  **OK** pentru a-l confirma.
 - *PIN-ul introdus va apărea sub formă de asteriscuri (*) pe ecran.*
- 3** Introduceți noul PIN și apăsați tasta  **OK** pentru a confirma modificarea PIN-ului.

Indicație

Dacă uitați PIN-ul, va trebui să resetați telefonul la setările implicite. Vezi secțiunea următoare „Resetarea” pentru mai multe detalii.

7.10 Resetarea

Această funcție vă permite să resetați telefonul la setările implicite.

Avertisment

În momentul resetării, toate setările dvs. personale, jurnalul de apeluri și înregistrările din lista de reapelare vor fi șterse, iar telefonul va reveni la setările implicite. Cu toate acestea, agenda telefonică va rămâne nemodificată după resetare.

Notă

S-ar putea să fie nevoie să vă configurați din nou telefonul. În acest caz, modul BUN VENIT va apărea din nou după resetarea generală. (mergeți la capitolul 3.3)

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **RESETARE** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** **CONFIRMARE?** este afișat pe ecran.
- 3** Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma.
 - *Veți auzi un ton de validare.*
 - *Unitatea este resetată la valorile implicite. (vezi „Setări implicite” la pagina 35)*

7.11 Selectarea țării

Disponibilitatea acestui meniu depinde de țara dvs.

Puteți alege o altă țară decât cea aleasă în modul BUN VENIT.

Notă

Dup ce ai selectat ara dorit, setările implicite ale liniei telefonice din ara selectat vor fi aplicate automat telefonului (e.x. ORA REAP., MOD FORMARE, LIMBA etc).

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la meniul **SETĂRI AV.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **ALEGERE ȚARĂ** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Derulați  până la țara dorită și apăsați tasta  **OK**.
- 3** **CONFIRMARE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

7.12 Setări implicite

VOL. SONERIE	MEDIU
MELOD. SON.	MELODIE I
VOL. CASCĂ	VOLUM 2
VOL. DIFUZOR	VOLUM 3
TON TASTE	PORNIT
RĂSP. AUTOM.	OPRIT
NUME RECEPT.	PHILIPS
ORA / DATA	01/01; 00:00
PIN ÎNȚĂL	0000
ALARMĂ	OPRIT
SUNET ALARMĂ	MELODIE I
BLOCARE APEL	OPRIT
ROBOT TEL.	
MOD DE RĂSP.	RĂSP. / ÎNREG. POR.
Numărul de apeluri înainte de răspuns	5
MSJ. EXPED.	GOL
FILTRU BS	PORNIT cu nivel implicit telefon cu microfon și difuzor
FILTRU HS	OPRIT
DIFUZOR BAZĂ	NIVEL 5
LA DISTANȚĂ	DEZACTIVAT

8 Robotul telefonic (TAM)

Telefonul dvs. este echipat cu un robot care înregistrează apelurile nepreluete atunci când este activat. Robotul telefonic poate memora până la 99 de mesaje. Durata maximă de înregistrare este de 15 minute (incluzând toate mesajele de întâmpinare personalizate).

Puteți folosi tastele de control ale unității de bază pentru a executa funcțiile de bază ale robotului telefonic, cum ar fi apelarea, redarea mesajelor, ștergerea mesajelor și reglarea volumului de pe unitatea de bază. Pentru o descriere a fiecărei funcții îndeplinite de către tastele de control ale unității de bază, vezi secțiunea vezi „Prezentarea unității de bază” la pagina 11 pentru mai multe detalii.

Puteți utiliza și meniul robotului din memoria receptorului pentru a accesa funcțiile robotului. Există și un meniu de setare a opțiunilor robotului.

Pentru a începe, apăsați tasta  de pe unitatea de bază pentru a porni robotul telefonic. Alternativ, puteți porni robotul telefonic cu ajutorul receptorului (vezi „Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului” la pagina 39).

8.1 PORNIRE

8.1.1 Redarea mesajelor noi cu ajutorul receptorului

Ultimul mesaj înregistrat este primul mesaj redat prin difuzor. După redarea tuturor mesajelor noi, robotul telefonic se oprește, iar pictograma  încetează să se mai aprindă intermitent.

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la setarea **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa meniul **PORNIRE**.

- Numărul mesajului este afișat pe ecran în timpul redării. În timpul redării, pe ecran apare „o XX HH / MM”, unde XX reprezintă numărul mesajului, iar HH / MM, ora / minutele. Luna / ziua, simbolizate prin LL / ZZ, vor fi afișate alternativ cu HH / MM.

2 În timpul redării, puteți:

Regla volumul	Apăsați tasta  .
Opri redarea	Apăsați tasta  BACK pentru a reveni la meniul PORNIRE .
Repeta	Apăsați tasta  OK și apoi tasta  OK pentru a accesa funcția REPETĂ .
Asculta mesajul următor	Apăsați tasta  OK , derulați  până la opțiunea ÎNAINTE și apăsați tasta  OK .
Asculta mesajul anterior	Apăsați tasta  OK , derulați  până la opțiunea ÎNAPOI și apăsați tasta  OK .
Șterge mesaje	Apăsați tasta  OK , derulați  până la opțiunea ȘTERGE și apăsați tasta  OK . Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8.1.2 Redarea mesajelor vechi cu ajutorul receptorului

Mesajele vechi pot fi redat numai dacă nu există mesaje noi. Primul mesaj înregistrat va fi redat până când se ajunge la ultimul mesaj înregistrat.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa meniul **PORNIRE**.
- 2 Apăsați tasta  **OK**.
 - Primul mesaj înregistrat va fi redat până când se ajunge la ultimul mesaj înregistrat.
- 3 În timpul redării mesajelor, puteți apăsa tasta  **OK** pentru a selecta opțiunile disponibile (vezi opțiunile disponibile în secțiunea „Redarea mesajelor noi cu ajutorul receptorului” la pagina 36).

8.2 Ștergerea tuturor mesajelor

Avertisment

Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Notă

Mesajele necitite nu vor fi șterse.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **ȘTERGE TOATE** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 **CONFIRMARE?** este afișat pe ecran. Apăsați din nou tasta  **OK** pentru a confirma ștergerea tuturor mesajelor.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8.3 Înregistrarea mesajelor

Puteți înregistra un memento pentru dvs. sau pentru oricine altcineva care folosește robotul dvs. telefonic. Robotul telefonic tratează înregistrarea unui memento în același mod în care tratează orice mesaj recepționat, iar indicatorul de mesaje noi  se va aprinde intermitent.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **ÎNREG. MSJ.** și apăsați tasta  **OK**.
 - Veți auzi un ton de validare.
 - Înregistrarea este inițiată.
- 2 **ÎNREGISTRARE** este afișat pe ecran. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta  **OK**.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
 - Memento-ul înregistrat este salvat automat.

Notă

Apăsați oricând tasta  **BACK** pentru a opri înregistrarea și a reveni la meniul anterior.

8.4 Setarea Mod de răsp.

Există 2 moduri de răspuns disponibile: **NUMAI RĂSP.** și **RĂSP. / ÎNREG.**

În variantă prestabilită, modul de răspuns este **RĂSP. / ÎNREG.**, ceea ce înseamnă că apelantul poate lăsa un mesaj pe robotul telefonic.

Acest mod poate fi modificat în modul **NUMAI RĂSP.**, ceea ce înseamnă că apelantul nu poate lăsa mesaje pe robotul telefonic.

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **MOD DE RĂSP.** și apăsați tasta  **OK**.

2 Derulați  până la opțiunea **NUMAI RĂSP.** sau **RĂSP./ÎNREG.** și apăsați tasta  **OK**.

- Modul de răspuns este setat.
- Dacă doriți să îi întâmpinați pe apelanții dvs. cu un mesaj personalizat în locul mesajului implicit, treceți la pașii 3 și 4.

Notă

În funcție de modul de răspuns selectat, mesajul de întâmpinare prestabilit corespunzător este redat odată ce robotul recepționează un apel. Limba mesajului de întâmpinare prestabilit depinde de țara selectată în modul BUN VENIT (vezi pagina 13).

3 **SELECT. MSJ.** este afișat pe ecran. Apăsați tasta  **OK** pentru a confirma.

4 Derulați  până la opțiunea **PERSONALIZAT** și apăsați tasta  **OK**.

- Acum puteți înregistra mesajul de întâmpinare personalizat („Înregistrarea mesajului de întâmpinare personalizat” la pagina 38).

8.5 Înregistrarea mesajului de întâmpinare personalizat

Puteți înregistra un singur mesaj de întâmpinare personalizat. Acest mesaj personalizat va înlocui mesajele prestabilite. Pentru a reveni la mesajul de întâmpinare

prestabilit, nu trebuie decât să ștergeți mesajul personalizat înregistrat. Dacă nu sunteți mulțumit de mesajul de întâmpinare înregistrat, nu trebuie decât să înregistrați un mesaj nou peste cel vechi.

1 Repetați pașii 1 – 4 din secțiunea „Setarea Mod de răsp.” la pagina 37.

2 Derulați  până la funcția **ÎNREGISTRARE** și apăsați tasta  **OK**.

- Veți auzi un ton de validare, iar înregistrarea va fi inițiată.
- În momentul înregistrării unui nou mesaj de întâmpinare, mesajul de întâmpinare anterior (dacă există) este înlocuit automat.

3 **ÎNREGISTRARE** este afișat pe ecran. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta  **OK**.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
- Mesajul de întâmpinare înregistrat este salvat automat.

Notă

Durata maximă a unui mesaj de întâmpinare este de 1 minut.

Apăsați oricând tasta  **BACK** pentru a opri înregistrarea și a reveni la meniul anterior.

8.5.1 Redarea mesajului de întâmpinare personalizat

1 Repetați pașii 1 – 4 din secțiunea „Setarea Mod de răsp.” la pagina 37.

2 Derulați  până la opțiunea **REDARE MSJ.** și apăsați tasta  **OK**.

- Este redat mesajul de întâmpinare înregistrat anterior (dacă există), după care ecranul revine la meniul anterior.

Notă

Apăsați oricând tasta  **BACK** pentru a opri redarea și a reveni la meniul anterior.

8.6 Pornirea / oprirea robotului cu ajutorul receptorului

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **POR. / OPR. ROB.** și apăsați tasta  **OK**.

2 Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8.7 Setările robotului telefonic

8.7.1 Numărul de apeluri

Acesta este numărul de apeluri înregistrat înainte ca robotul să răspundă și să inițieze redarea mesajului de întâmpinare. Puteți seta robotul telefonic să inițieze redarea mesajului dvs. de întâmpinare după 1 - 9 apeluri sau **econom. plată**. Numărul implicit de apeluri este 5.

1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **SETARE RĂSP.** și apăsați tasta  **OK**, după care apăsați tasta  **OK** pentru a accesa opțiunea **AMÂN. APEL**.

2 Derulați  până la setarea dorită de amânare a apelului (1 - 9 apeluri sau **ECONOM. PLATĂ**) și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.

- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Indicație

Modul econom. plată vă poate ajuta să economisiți costul unei convorbiri la distanță atunci când verificați mesajele de la distanță. Dacă aveți mesaje noi în memoria robotului telefonic, mesajul de întâmpinare va fi redat după 3 apeluri. Dacă nu aveți mesaje noi, mesajul de întâmpinare va fi redat după 5 apeluri. De aceea, dacă doriți să verificați dacă aveți mesaje fără a trebui să achitați costul apelului, puteți încheia apelul după ce telefonul sună a 4-a oră.

8.7.2 Accesul la distanță

Dacă nu sunteți acasă și doriți să vă verificați mesajele de pe robotul telefonic, puteți folosi opțiunea de acces la distanță pentru a vă asculta mesajele folosind un alt telefon. După ce ați format de la un alt telefon numărul dvs. și după ce ați introdus codul de acces la distanță*, veți putea să ascultați mesajele înregistrate pe robotul telefonic. Testele telefonului pe care îl utilizați pentru a forma numărul îndeplinesc funcțiile robotului telefonic, astfel că puteți asculta sau șterge mesajele, puteți activa sau dezactiva robotul telefonic etc.

Notă

Această funcție, în variantă prestabilită, este dezactivată.

* Codul de acces la distanță (identificat cu codului Pin inițial) împiedică utilizarea neautorizată de la distanță a robotului dvs. telefonic.

8.7.2.1 Activarea / dezactivarea funcției la distanță

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la setarea **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la meniul **SETARE RASP.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **LA DISTANȚĂ** și apăsați tasta  **OK**.
- 2 Derulați  până la opțiunea **ACTIVAT** sau **DEZACTIVAT** și apăsați tasta  **OK** pentru a o confirma.
 - Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

8.7.2.2 Controlarea robotului telefonic printr-un apel extern

- 1 Folosiți un alt telefon pentru a suna acasă.
 - Folosiți telefonul extern pentru a suna acasă. Robotul răspunde și inițiază redarea mesajului de întâmpinare.
- 2 În interval de 8 secunde, apăsați tasta # de pe telefonul de pe care ați format numărul și introduceți codul de acces la distanță (identic cu PIN-ul inițial).
 - Dacă acest cod de acces este incorect, veți auzi un ton de eroare. După ce auziți acest ton, puteți încerca să introduceți din nou codul corect de acces.
 - Robotul telefonic va întrerupe imediat legătura dacă nu introduceți codul PIN în interval de 8 secunde.
 - Dacă acest cod de acces este corect, veți auzi un ton de validare.

În următorul tabel este prezentat modul de accesare a funcțiilor în timpul accesului la distanță:

	Pentru a trece la mesajul anterior
	Pentru a reda toate mesajele înregistrate (noi și vechi) sau pentru a reda din nou mesajul curent
	Pentru a trece la mesajul următor
	Pentru a reda mesajul de întâmpinare curent
	Pentru a șterge mesajul curent
	Pentru a opri redarea mesajelor sau redarea mesajului de întâmpinare

8.8 Parcurgerea apelurilor

8.8.1 Setarea parcurgerii apelurilor receptorului

Dacă parcurgerea apelurilor este setată la **PORNIT**, puteți auzi mesajul recepționat prin difuzorul receptorului și decide dacă să preluați sau nu un apel. Pentru a prelua apelul, apăsați tasta .

Această funcție, în variantă prestabilită, este dezactivată.

- 1 Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la meniul **SETĂRI RASP.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **FILTRU HS** și apăsați tasta  **OK**.

- 2** Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK**.
- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.
-

8.8.2 Setarea parcurgerii apelurilor bazei

Dacă parcurgerea apelurilor bazei este setată la **Pornit**, puteți auzi mesajul recepționat prin difuzorul unității de bază și decide dacă să preluați sau nu un apel. Această funcție, în variantă prestabilită, este activată.

- 1** Apăsați tasta  în mod inactiv, derulați  până la **ROBOT TEL.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la meniul **SETĂRI RASP.** și apăsați tasta  **OK**, după care derulați  până la funcția **FILTRU BS** și apăsați tasta  **OK**.
- 2** Derulați  până la opțiunea **PORNIT** sau **OPRIT** și apăsați tasta  **OK**.
- Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

9 Date tehnice

Display

- Lumină de fundal LCD progresivă
- Lumina de fundal rămâne activă timp de 15 secunde după fiecare activare, cum ar fi un apel recepționat, apăsarea unei taste, ridicarea receptorului de pe unitatea de bază etc.
- Lumina de fundal LCD este de culoarea chihlimbarului.

Funcțiile generice ale telefonului

- Mod dual, nume apelant și identificare număr
- 10 melodii polifonice

Agendă, listă de reapelare și jurnal de apeluri

- Agendă cu 100 înregistrări
- Listă de reapelare cu 5 înregistrări
- Jurnal de apeluri cu 20 înregistrări

Baterie

- 2 baterii HR AAA NiMh 550 mAh

Consum de curent

- Consum de curent în modul inactiv: cca 800 mW

Greutate și dimensiuni

- 160 grame
- 117 mm x 109 mm x 82 mm
(înălțime x lățime x adâncime)

Interval de temperatură

- Funcționare: între 0 și 35°C (32 - 95°F).
- Depozitare: între -20 și 45°C (-4 - 113°F).

Umiditate relativă

- Funcționare: până la 95% la 40°C
- Depozitare: până la 95% la 40°C

10 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de telefonul dvs.

Conectarea

Receptorul nu pornește!

- Încărcați bateriile: așezați receptorul în unitatea de bază pentru încărcare. După câteva momente, telefonul va porni.

Receptorul nu se încarcă!

- Verificați conexiunile încărcătorului.

Pictograma nu se aprinde intermitent în timpul încărcării!

- Bateria este complet încărcată: nu este nevoie să o încărcați.
- Contact incorect al bateriei: mișcați ușor receptorul.
- Borne murdare: curățați bornele bateriilor cu o cârpă înmuiată în alcool.

Semnalul se pierde în timpul unei convorbiri!

- Încărcați bateria
- Apropiați-vă de unitatea de bază.

Telefonul afișează mesajul „Fără acop.”!

- Apropiați-vă de unitatea de bază.

Setarea

Pe receptor apare mesajul CĂUTARE... și pictograma se aprinde intermitent!

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Verificați dacă unitatea de bază este pornită.
- Resetați unitatea și reluați înregistrarea receptorului.

Pe durata încărcării, pe ecranul receptorului apare mesajul INIȚIAL!

- Încărcați bateriile timp de câteva minute

Sunetul

Receptorul nu sună!

Verificați dacă opțiunea **VOL. SONERIE** nu este setată la **SONERIE OPR.** și asigurați-vă că pictograma  nu este afișată pe ecran (vezi „Setarea volumului soneriei” la pagina 28).

Apelantul nu mă aude!

Este posibil ca volumul microfonului să fie anulat: În timpul unei convorbiri, apăsați tasta .

Nu am ton de apel!

- Telefonul nu este alimentat: verificați conexiunile.
- Bateriile sunt descărcate: încărcați bateriile.
- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Cablu de linie incorect: utilizați cablul de linie furnizat.
- Adaptor de linie necesar: conectați adaptorul de linie la cablul de linie.

Apelantul nu mă aude clar!

- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electronice.

Interferențe radio sau TV frecvente!

- Mutați unitatea de bază cât mai departe de aparatele electrice.

Comportamentul produsului

Tastele nu funcționează!

- Deblocați tastele: apăsați lung tasta  în modul inactiv.

Receptorul se încălzește în timpul unei convorbiri lungi!

- Această reacție este normală. Receptorul consumă energie în momentul apelării.

Receptorul nu poate fi înregistrat la unitatea de bază!

- A fost atins numărul maxim de receptoare (6). Pentru a înregistra un receptor nou, anulați înregistrarea unui receptor existent.
- Scoateți și înlocuiți bateriile receptorului.

- Încercați din nou, deconectând și reconectând sursa de alimentare a unității de bază și urmând procedura de înregistrare a unui receptor (vezi „Înregistrarea” la pagina 33).

Numărul apelantului nu este afișat!

- Serviciul nu este activat: verificați abonarea la serviciul operatorului dvs. de rețea.

Receptorul meu intră în modul inactiv!

- Dacă nu apăsați niciuna dintre taste într-un interval de 15 secunde, receptorul revine automat la modul inactiv. Va reveni la modul inactiv și automat, atunci când reasează receptorul pe unitatea de bază.

Înregistrarea din agendă nu poate fi memorată și apare mesajul MEMORIE PLINĂ!

- Ștergeți o înregistrare pentru a crea spațiu înainte de a memora din nou contactul dvs.

PIN-ul inițial este greșit!

- PIN-ul implicit este 0000.
- Resetați receptorul pentru a reveni la PIN-ul inițial prestabilit dacă acesta a fost modificat înainte (vezi „Resetarea” la pagina 34).

Robotul telefonic nu înregistrează mesajele!

- Memoria este plină: ștergeți mesajele vechi.
- A fost activat modul **NUMAI RĂSP.** Dezactivați modul **NUMAI RĂSP.** și activați modul **RĂSP. / ÎNREG.** (vezi „Setarea Mod de răsp.” la pagina 37).

Accesul la distanță nu funcționează!

- Activați opțiunea Acces la Distanță (vezi „Accesul la distanță” la pagina 39).

Telefonul se închide în timpul accesului la distanță!

- Intervalul de timp pentru introducerea PIN-ului inițial a depășit 4 secunde.
Introduceți din nou PIN-ul în 4 secunde.

Robotul telefonic se oprește înainte de finalizarea înregistrării!

- Memoria este plină: ștergeți mesajele vechi.

Index

A

Accesoriile 6
Agendei 20
Alarimei 27
Anularea / reactivarea volumului
microfonului 19
Anularea înregistrării 33
Apel copil 31
Apel în curs 19
Apelarea 26
Apelarea directă 17
Apelarea în lanț 26
Ștergerea listei de apeluri 24
Ștergerea listei de reapelar 23
Ștergerea unei înregistrări din agendă 21
Ștergerea unei înregistrări din lista de
apeluri 24
Ștergerea unui număr reapelat 23

B

Blocarea / deblocarea tastelor 19
Blocarea apel 30
Blocarea apelurilor 30

C

Ceas / alarmă 26
Conectarea unității de bază 12
Conferință cu trei interlocutori 25

D

Datei și orei 26
Denumirii receptorului 29

E

Efectuarea unui apel 17

I

Încărcarea bateriilor 13
Încheierea unui apel 18
Indicator cu led 11
Înregistrarea mesajelor 37
Instalarea telefonului 12
Intercom 24
Introducerea textului sau a numerelor 19

J

Jurnalul de apeluri 17
Jurnalului de apeluri 23

L

Limbii display-ului 29
Lista de reapelare 17
Listei de reapelare 22

M

Melodiei soneriei 28
Memorarea unui contact 20
Mod de răsp. 37
Modificarea unui număr reapelat 22
Modului de formare 30
Modului difuzor 20
Montarea bateriilor 13

N

Număr SOS 32

O

Orei de reapelare 30

P

- Parcurgerea apelurilor 40
- Pictogramele display-ului 10
- PIN-ului inițial 34
- Pornirea / oprirea receptorului 19
- Prefixului 32
- Pre-formarea 17
- Preluarea unui apel 17
- Preluarea unui apel extern în modul intercom 25
- Prezentarea telefonului 7
- Prezentarea unității de bază 11

R

- Răspunsului automat 29
- Reciclarea și aruncarea 4
- Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor 25
- Reglarea volumului în cască 19
- Robotul telefonic (TAM) 36

S

- Salvarea unui număr reapelat în agendă 22
- Structura meniului 15
- Sunetului alarmei 27

T

- Tonului tastelor 28
- Tonuri receptor 28

V

- Volumului difuzorului 20
- Volumului soneriei 28



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33311