


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP3004/53



BG Ръководство за потребителя

**PHILIPS**

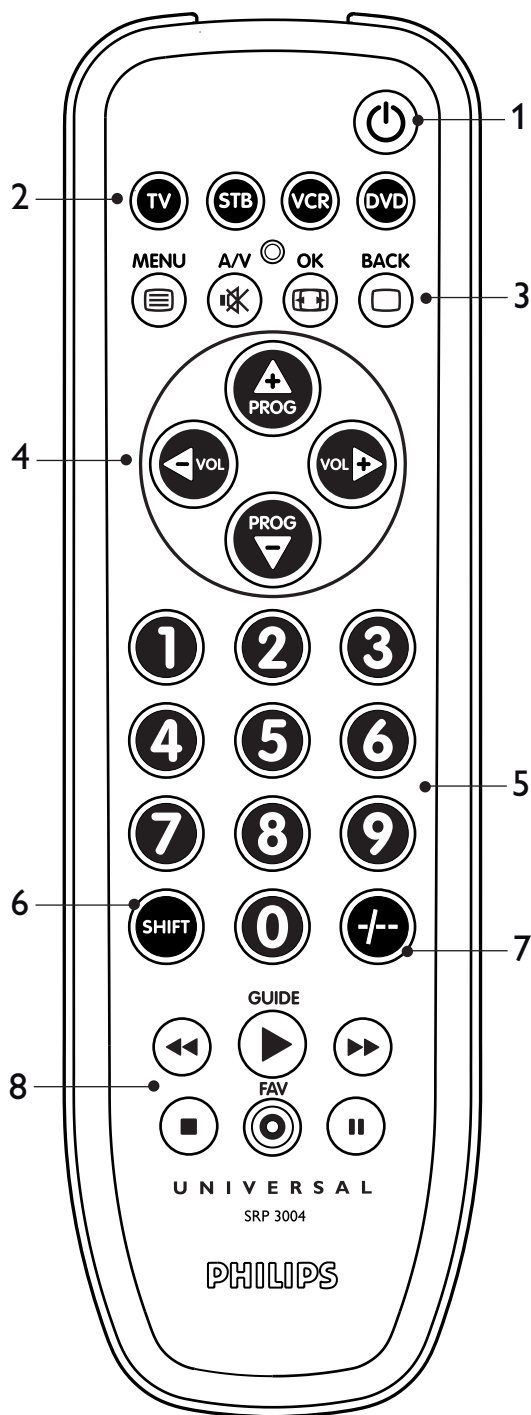

## Съдържание

1	Вашето SRP3004 .....	3
2	Запознаване .....	4-8
	2.1 Поставяне на батериите.....	4
	2.2 Настройка на универсалното дистанционно управление .....	4-8
3	Използване на универсалното дистанционно управление .....	8-12
	3.1 Бутони и функции.....	8-11
	3.2 Връщане на бутон към първоначалната му функция.....	11-12
4	Сервиз и поддръжка.....	12-15
	4.1 Често задавани въпроси.....	12-14
	4.2 Нуждаете се от помощ?.....	15
	Служба за помощ.....	15
	Списък с марки .....	16-31
	<b>Информация за потребителя .....</b>	<b>32</b>
	Съответствие с EMF.....	32
	Рециклиране и изхвърляне.....	32
	Информация за батериите .....	32

## 1 Вашето SRP3004

Поздравления за закупуването на универсалното дистанционно управление Philips SRP3004. След като настроите дистанционното управление, с него можете да управлявате до 4 различни устройства.

### Лесна настройка

Усъвършенствано с технологията за лесна настройка на Philips, която предстои да бъде патентована, SRP3004 може да се настрои лесно за телевизор, DVD плейър/рекордер, видеокасетофони и всички често срещани цифрови приставки, като Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и много други.


Трябва само да изпълните инструкциите в раздел **2.2**, за да настроите дистанционното управление за вашите устройства.

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Запознаване

### 2.1 Поставяне на батериите

- Поставете две батерии тип ААА, като обърнете внимание на разположението на + и – в отделението за батериите.

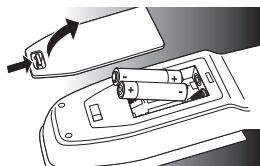

#### Забележка

Когато сменяте батериите, всички потребителски настройки ще се запазят в паметта на дистанционното управление за 5 минути.

### 2.2 Настройка на универсалното дистанционно управление

Долният пример ви показва как да настроите универсалното дистанционно управление за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон), които искате да управлявате с SRP3004.

Дистанционното управление може да бъде настроено да управлява четири от следните устройства:


Име на устройството	Описание
TV	Обикновен телевизор, плосък телевизор и прожекторен телевизор, както и телевизор като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и TV / DVD
STB	Кабелна приставка, сателитен приемник, устройство за цифрово видео излъчване - ефирно (DVB-T), телевизия през IP (IPTV), безплатна ефирна телевизия, декодер за телевизия с висока детайлност (HDTV)
DVD	DVD плейър/рекордер (DVDR), комбинация DVD / Твърд диск (DVDR-HDD), Blu-Ray плейър, DVD плейър с висока детайлност (HD-DVD), както и DVD като част от комбинирани устройства TV / DVD, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

VCR

Видеокасетофон - самостоятелен и като част от комбинирани устройства TV / VCR, TV / VCR / DVD и VCR / DVD

Пример: настройка на универсалното дистанционно управление да управлява вашия телевизор:

- 1 Включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Настройте на канал 1.

- 2 Изберете телевизор: задръжте бутона  натиснат за 5, така че да премигне двукратно и след това да остане засветен.



- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

- 3 Потърсете 4-цифрения код за вашата марка в списъка с марки на гърба на това ръководство за потребителя.




За всяка марка е показан четирицифрен код.

Използвайте цифровите бутони, за да въведете кода на вашата марка.

- Бутонът ще премигне двукратно и след това остава засветен.




Ако бутонът премигне бързо два пъти, ако кодът не е бил правилно въведен или е бил въведен грешен код. В такъв случай опитайте отново.

- 4 Насочете дистанционното управление към телевизора. **Натиснете и задръжте** бутона . Отпуснете го **веднага** отпуснете го веднага щом телевизорът се изключи.




- Това може да трае до 30 секунди.

- 5 Включете телевизора. Изпробвайте бутоните, от които се нуждаете за управлението му. Изпробвайте например дали - **PROG +** и цифровите бутони функционират правилно.

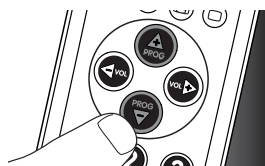

- Ако някой бутон не работи според очакваното, **натиснете и задръжте** този бутон. Отпуснете го **веднага** щом проработи. За повече информация вижте раздел 2.2.2.

6 Натиснете бутона  за избор на устройство **два пъти**, за да завършите настройките.

- Когато не е натиснат никакъв бутон за 2 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запаметява всички ваши настройки.






### Важно

If you made a mistake:

- Натиснете бутона за избор на устройство **два пъти**, за да излезете от настройките.
  - Повторете процедурите отначало.
- Ако устройството не реагира изобщо или не реагира на всички команди от бутони или ако не можете да намерите кода за вашата марка, въведете '9, 9, 9, 9' в стъпка 3 и продължете със стъпка 4. Дистанционното управление ще извърши търсене в цялата си база данни за код, който работи с вашия телевизор. Цялостното търсене в базата данни може да отнеме до 15 минути.

### 2.2.1 Настройка на дистанционното управление за други устройства (STB, DVD плейър/рекордер и видеокасетофон)

- 1 Уверете се, че устройството е включено и работоспособно. Можете например да поставите диск в DVD плейъра/рекордера или видеокасета във видеокасетофона.
- 2 След това следвайте стъпки от 2 до 6 в "Настройка на дистанционното управление за телевизор". Внимавайте дали използвате правилния бутон за избор на устройство: ,  или .

### 2.2.2 Поправка на бутони

Когато е правилно настроено, дистанционното управление би трябвало да може да управлява всички ваши устройства. Но когато го използвате за първи път, някои бутони може все още да не функционират според очакваното. В такъв случай можете да укажете на дистанционното управление да потърси други възможности.






### Забележка


Поправката на бутони не е възможна, ако кодът е бил намерен с цялостно търсене в базата данни (с код '9, 9, 9, 9').


### По време на първоначална настройка

- 1 Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутонът Play няма да работи.
  - 2 Натиснете бутона, който не функционира, задръжте го натиснат и **незабавно** го отпуснете, щом устройството реагира. Повторете това за всеки бутон, който не функционира.
- Ако бутонът все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.


### След първоначална настройка

- 1 Уверете се, че приемащото устройство може да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона Play за вашия DVD плейър, непременно поставете DVD диск в DVD плейъра - в противен случай бутонът Play няма да работи.
  - 2 Изберете устройството, което искате да управлявате (напр., DVD). Натиснете бутона за избор на устройство , за да изберете DVD.
  - 3 Задръжте бутоните  и  **едновременно за 5 секунди**.
    - Дистанционното управление вече е в режим на настройка.
  - 4 **Натиснете и задръжте** бутона, който не функционира, и **незабавно** го отпуснете, щом устройството реагира.
- Ако бутонът все още не функционира според очакваното, пробвайте да го натиснете отново за по-дълго време.

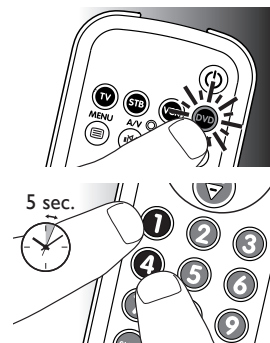

- 5 Натиснете бутона за избор на устройство  **два пъти**, за да запазите настройките и да излезете от режима на настройка.

- Когато не е натиснат никакъв бутон за 5 минути или повече, дистанционното управление излиза от режима на настройка, като автоматично запаметява всички ваши настройки.

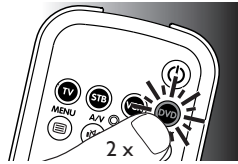


## 3 Използване на универсалното дистанционно управление

### 3.1 Бутони и функции

Илюстрацията на стр. 2 представя общ преглед на всички бутони на дистанционното управление. Изпробвайте бутоните, от които се нуждаете за управление на вашите устройства.





#### Забележки

- Някои бутони със същата функция като бутоните на оригиналното ви дистанционно управление може да имат друго наименование на SRP3004 (напр. Info / Display).
- Само функции, съществуващи на оригиналното ви дистанционно управление, могат да бъдат използвани за управление на вашите устройства с SRP3004.


- 1  ..... включване/изключване на избраното устройство.

#### Забележка


При някои видове и марки телевизори този бутон ще изключва само телевизора. Ще трябва да натиснете цифров бутон (директен избор на канал), за да включите отново телевизора.


- 2     ..... бутони за избор на устройство.
- избор на устройството, което да бъде управлявано
  - светват, когато се изпраща команда от дистанционното управление.


- 3  ..... DVD:



- включва и изключва менюто на диска.
- когато се натисне заедно с : влиза в системното меню.

Телевизори:


- включва и изключва телетекста.
- когато се натисне заедно с : отваря менюто на телевизора.

VCR: когато се натисне заедно с : отваря менюто на видеокасетофона.


STB: отваря менюто на цифровата приставка, канала за преглед на филми Box Office, списък, когато се натисне заедно с : включва/изключва телетекста.


-  ..... - заглушава звука на телевизора.
- когато се натисне заедно с : избира външни аудио/видео входове.



-  ..... Телевизори:






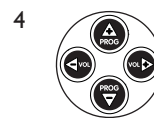




- избира широк екран на TV (16:9).
- когато се натисне заедно с : потвърждава избора ви.

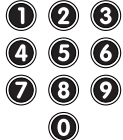






DVD: когато се натисне заедно с SHIFT 5: избира режим на възпроизвеждане.

-  ..... - прескача обратно едно ниво назад в менюто или изключва менюто.
- изключва текста на телевизора.
- DVD: когато се натисне заедно с SHIFT 5: отваря Showview.





- **PROG +** ..... - избира предишен или следващ канал.
- когато се натисне заедно с : курсор нагоре и надолу в меню.
- **VOL +** ..... - настройва силата на звука на телевизора.
- когато се натисне заедно с : курсор наляво и надясно в меню.


- 5  ..... цифрови бутони за директен избор на канал или песен. Когато се натисне заедно с :
- 1..... TV: информация, дисплей.  
DVD/STB: информация, дисплей, заглавие.
- 2..... TV/VCR/DVD/STB: излиза от менюто.
- 4..... TV/DVD/STB: избира субтитри.
- 5..... TV: избира предишната картина.  
DVD: повторение.  
STB: последно.
- 6..... TV/VCR/DVD/STB: заспиване.
- 7..... STB: \*.
- 8..... STB: #.
- 6  ..... за допълнителни функции. Когато се натисне заедно с втори бутон, вторият бутон получава друга функция. Могат да се предлагат само функции, съдържащи се в оригиналното дистанционно управление.
- 7  ..... избира между номера на канали с една и две цифри и номера на канали с повече от две или три цифри.
- 8  ..... TV: червен бутон за бърз текст.  
STB: червено, С.  
VCR/DVD/STB: бързо търсене назад.
-  / **GUIDE** ..... VCR/DVD: старт на възпроизвеждане.  
DVD: когато се натисне заедно с : избира Електронния справочник за програмите.  
STB: избира електронния справочник за програмите. Когато се натисне заедно с : стартира възпроизвеждане.
-  ..... TV: син бутон за бърз текст.  
STB: синьо, В. Когато се натисне заедно с : бързо търсене напред.  
VCR/DVD: бързо търсене напред.

-  ..... TV: зелен бутон за бърз текст.  
VCR/DVD: стоп на възпроизвеждане / запис.  
STB: зелено, D. Когато се натисне заедно с : спиране на възпроизвеждането.
-  / **FAV** ..... TV: бял бутон за бърз текст.  
VCR/DVD: старт на запис. Когато се натисне заедно с : предпочитани.  
STB: предпочитани. Когато се натисне заедно с : стартира записване.
-  ..... TV: жълт бутон за бърз текст.  
VCR/DVD: пауза на възпроизвеждане / запис.  
STB: жълто, А. Когато се натисне заедно с : пауза на възпроизвеждане.




## 3.2 Връщане на бутон към първоначалната му функция

Ако поправен бутон (вж. раздел 2.2.2) все още не работи според очакваното, винаги можете да го върнете към първоначалната му функция.

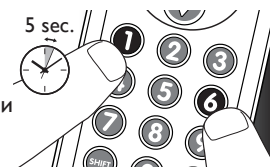- 1 В текущия режим на устройството, задръжте цифровите бутони  и  **едновременно в продължение на 5 секунди.**



- Дистанционното управление вече е в режим на настройка.

- 2 Натиснете цифровите бутони ,  и , в тази последователност.
- След всяко натискане на бутон, бутонът за избор на устройство премигва веднъж.



- 3 Натиснете бутона, който искате да върнете към първоначалната функция, **два пъти**. Напр., бутона ▶▶.



- След всяко натискане на бутон, бутонът за избор на устройство премигва веднъж.
- Бутонът за избор на устройство ще премигне още веднъж, за да потвърди, че съответният бутон е върнат успешно към първоначалната му функция.

## 4 Сервиз и поддръжка

### 4.1 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за универсалното ви дистанционно управление.

#### 4.1.1 Настройка

**Не мога да вляза в режим на настройка.**

Зарядът на батериите е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батериите. Вж. раздел 2.1.  
След смяна на батериите проверете дали дистанционното управление все още управлява вашите устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

**Кодът за марката на моето устройство липсва в 'Краткия списък с марки' в Ръководството за бързо инсталиране.**

В 'Краткия списък с марки' са посочени само най-разпространените марки телевизори, STB, DVD плейъри/рекордери и видеокасетофони .

- Пълния списък с марки ще намерите на страници 16-31 в това ръководство за потребителя.
- Използвайте '9999' като 4-цифрен код, ако не откриете вашата марка в пълния списък с марки. Имайте предвид, че когато използвате '9999', процесът на настройка може да отнеме повече време (до 15 минути).

**Моят телевизор се изключва в стъпка 4, но не се включва отново в стъпка 5.**

Някои марки телевизори (напр. Panasonic) се включват само след продължително натискане на някой от цифровите клавиши. След продължително натискане на клавиш в режим на настройка дистанционното управление започва опити да подобри клавиша (вж. глава 2.2.2), вместо да включи телевизора.

- В този случай, включете ръчно телевизора или използвайте оригиналното му дистанционно управление. Продължете със стъпка 6. След успешното завършване на настройката, дистанционното управление ще включва телевизора при продължително натискане на един от цифровите клавиши, точно както оригиналното ви дистанционно управление.

**След настройката не всички бутони работят според очакваното.**

- Опитайте да поправите бутона (бутоните). Вижте глава 2.2.2.

**Как да настроя дистанционното управление за комбинирани устройства (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR и т. н.)?**

Някои комбинирани устройства изискват да настроите два различни бутона за избор на източник, за да управлявате и двете части на комбинираното устройство. Например, ако имате комбинирано устройство TV / DVD, може би ще трябва да настроите дистанционното управление както за телевизора, така и за DVD устройството, за да управлявате комбинираното устройство TV / DVD.

#### 4.1.2 Работа

**Дистанционното управление вече не се задейства.**

Зарядът на батериите е твърде нисък или експлоатационният им срок е изтекъл.

- Сменете батериите. Вж. раздел 2.1.  
След смяна на батериите проверете дали дистанционното управление все още управлява вашите устройства. Ако не, ще трябва отново да настроите дистанционното управление. За това вижте глава 2.2.

Устройството, което искам да управлявам, не реагира изобщо / не реагира на всички команди от бутоните.

- Проверете дали бутоните, които натискате, съществуват на оригиналното дистанционно управление на устройството.
- Опитайте да поправите бутоните. Вж. раздел 2.2.2.




Избран е неправилен код по време на настройка.

- Настройте отново дистанционното управление за устройството. Винаги проверявайте дали устройството реагира, преди да излезете от режим на настройка.

Възможно е също причината да е в това, че бутоните, които се опитвате да използвате, имат други наименования на оригиналното дистанционно управление.

- Изпробвайте всички бутони, за да намерите тези, които ви трябва.

**Бутоните за телетекст не работят.**

- Проверете дали телевизорът ви е оборудван с телетекст.
- Опитайте да поправите бутоните за телетекст. Вж. раздел 2.2.2.
- Проверете дали използвате правилните бутони за включване на телетекста. За телевизори това е бутонът , а за STB - бутонът , натиснат заедно с .

### 4.1.3 Батерии

Ще бъдат ли изтрити настройките ми, когато сменя батериите?

Не. Всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното управление за 5 минути.



#### Предупреждение

Батериите не трябва да се излагат на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.

## 4.2 Нуждаете се от помощ?

Препоръчваме ви първо да прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Неговата цел е да ви помогне да настроите и използвате дистанционното управление.

Ако обаче ви е необходима допълнителна информация или имате още въпроси относно настройката, използването, резервните части, гаранцията и т. н. на SRP3004, можете винаги да се обърнете към нас.

Когато се обадите на службата ни за помощ, дръжте SRP3004 под ръка, за да могат нашите оператори да ви помогнат да определите дали SRP3004 е изправно.

Ще намерите информация за връзка с нас на края на това ръководство за потребителя.

Номерът на модела на вашето универсално дистанционно управление Philips е SRP3004/53.

Дата на покупка: ...../...../.....  
(ден/месец/година)

За поддръжка онлайн посетете: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Щракнете върху 'Поддръжка' и следвайте инструкциите на екрана.



## Служба за помощ

Държава	Телефонен номер	Тарифа
България	00 800 11 544 24	Безплатно



@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
<b>A</b>		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	(DB1)	
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Panther Line.	4196
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blackway.....	0388
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	(DB1)	
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Blue Star.....	0396
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	BlueH.....	3793
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	(DB1)	
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Boots.....	0405
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	BPL.....	0413
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171			Brainwave.....	0415
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	<b>B</b>		Brandt.....	0416
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	B&D.....	3609 (DB1)	Brimax.....	3797
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Baird.....	0311	(DB1)	
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Bang & Olufsen.....	0314	Brinkmann.....	0423
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	Barcom.....	0320	Brionvega.....	0424
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	BARON.....	3959	Britannia.....	0425
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Basic Line.....	0325	British Telecom.....	0427
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baur.....	0331	Broco.....	0431
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Baze.....	0334	Bruns.....	0435
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	Bazin.....	0335	BskyB.....	0436
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBK.....	0337	BSR.....	0437
Alba.....	0086	Asat.....	0204	BBT.....	0338	BT.....	0438
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beijing.....	0345	BT Cable.....	3995
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Beko.....	0346	BT Satellite.....	3693
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Belgacom TV.....	0349	BT Vision.....	3742
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bell Atlantic.....	0351	BTC.....	0439
Alize.....	0100	AST.....	0216	Bellagio.....	0354	Bubu Sat.....	0440
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Belson.....	0355 (DB1)	Bush.....	0445
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	Benjamin.....	0358	BVV.....	0447
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	BenQ.....	0359		
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Beon.....	0361	<b>C</b>	
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best.....	0364	Cabletime.....	0457
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Best Buy.....	0365	Caihong.....	0462
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar.....	0368	Cambridge.....	0469
		Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge Audio...	0470

Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703	Dixi.....	0807
Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808
Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708	DMTech.....	0813
Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709	DNR.....	0815
Canal+.....	0478	Colombia.....	0599	Daytron.....	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean.....	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS.....	0837
Catron.....	0502	Conia.....	0628	Denko.....	0730	Dual.....	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic.....	3695	Denzel.....	0734	Dune.....	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison.....	0637	Dew.....	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
CGV.....	0524	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Changfei.....	0527	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
Changhai.....	0529	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality.....	0755	<b>E</b>	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877
Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679	Digiturk.....	0781	Elbe.....	0880
Cinetec.....	0560			Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529
CineVision.....	0562	<b>D</b>		DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882
Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883
City.....	0569	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530
CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531
Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890
Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	Electus.....	0894
Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)	Distratel.....	0804	Element.....	3477
Clyde Cablevision.....	3694	Darty Box.....	4228	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201	Ditristad.....	3699	ELG.....	0900

Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	General.....	1090	Hantarex.....	1192
Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General Instrument.....	1093	Hantor.....	1193
Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Satellite.....	1094 (DB1)	Hanuri.....	1194
Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt.....	3701	General Technic.....	1095	Harman/Kardon.....	1198
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt.....	3702	Genexxa.....	1097	Harting und Helling.....	1201
Elsay.....	0909	Filsai.....	1000	Gericom.....	1103	Harwood.....	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205
Emanon.....	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206
Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006	Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint.....	1014	Go Video.....	1126	Hema.....	1222
Enzer.....	0934	FNR.....	1016	Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023	Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix.....	1024	Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233
Erres.....	0942	Fortress.....	1027	GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline.....	1138	Highline.....	1236
Etron.....	0949	Fraba.....	1030	GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding.....	1141	HiLine.....	3533
Euricult.....	0950	France Satellite/TV.....	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033	Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	Graetz.....	1152	Hisense.....	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251
Europa.....	0957	Friac.....	1040	Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
European.....	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Great Wall.....	4105	HNE.....	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Gronic.....	1160	Hoehner.....	1262
Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045	Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046	Grundig.....	1162	Home Tech Industries.....	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	.....	1266
Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052	G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268
Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053	GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)			Hongmei.....	1272
Exator.....	0974	Funai.....	1056			Hornet.....	1276 (DB1)
Expert.....	0976			<b>H</b>		Hornophon.....	1277
Exquisit.....	0978			H&B.....	3635	Hornphon.....	1277
		<b>G</b>		Haaz.....	1172	Hoshai.....	1278
		Galaxi.....	1068	Haensel & Gretel.....	1173	Houston.....	1280
		Galaxis.....	1069	Haier.....	1175	Huafa.....	1287
		Galaxisat.....	1070	Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288
		Gardiner.....	1073	Halifax.....	1179	Huanghe.....	1289
		GBC.....	1078	Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290
		GbSAT.....	1079 (DB1)	Hampton.....	1183	Huangshan.....	1291
		Geant Casino.....	1082	Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanyu.....	1292
		GEC.....	1083	Hannspree.....	1189 (DB1)	Huari.....	1294
		Geloso.....	1087	Hanseatic.....	1190	Hughes Network Systems.....	

..... 1296 (DB1)  
 Hugoson ..... 1297 (DB1)  
 Huijiaban ..... 4108  
 Humax ..... 1298  
 Huth ..... 1305  
 Hygashi ..... 1308  
 Hyper ..... 1309  
 HyperVision ..... 1311  
 Hypson ..... 1312  
 Hyundai ..... 1315

## I

Iberia ..... 1320  
 ICE ..... 1324  
 ICeS ..... 1325  
 ID Digital ..... 1329  
 Iekei ..... 1332 (DB1)  
 IISonic ..... 1334 (DB1)  
 Iiyama ..... 1335 (DB1)  
 Imex ..... 1344  
 Impego ..... 4207  
 Imperial ..... 1346  
 Indesit ..... 1349  
 Indiana ..... 1350  
 Indovision ..... 1351 (DB1)  
 Ingelen ..... 1354  
 Ingersol ..... 1355  
 Inno Hit ..... 1358  
 Innovation ..... 1360  
 Interactive ..... 3534  
 Interbuy ..... 1376  
 Interfunk ..... 1377  
 Internal ..... 1379  
 International ..... 1380  
 Interstar ..... 1383  
 Intertronic ..... 1384  
 Intervision ..... 1386  
 InVideo ..... 1388  
 IR ..... 4110  
 Irradio ..... 1396  
 Isukai ..... 1402  
 ITC ..... 1404  
 ITS ..... 1405  
 ITT ..... 1406  
 ITT Nokia ..... 1407  
 ITV ..... 1408

## J

Janeil ..... 1414  
 JEC ..... 1426  
 Jepsen ..... 1430 (DB1)  
 Jerrold ..... 1431  
 JGC ..... 1434 (DB1)  
 Jiahua ..... 1435  
 Jinhai ..... 1439  
 Jinxing ..... 1442  
 Johansson ..... 1449  
 JOK ..... 1451  
 JSR ..... 1459  
 JVC ..... 1464

## K

Kabel Deutschland ..... 1468  
 Kabel Digital ..... 4448 (DB1)  
 Kaisui ..... 1471  
 Kamm ..... 1474  
 Kamosonic ..... 3535  
 Kamp ..... 1475  
 Kangchong ..... 1476  
 Kanghua ..... 1477  
 Kangwei ..... 4115  
 Kansai ..... 1480  
 Kansas Technologies  
 ..... 1481 (DB1)  
 Kaon ..... 1482 (DB1)  
 Kapsch ..... 1483  
 Karcher ..... 1484  
 Kathrein ..... 1486  
 Kathrein Eurostar ..... 3707  
 Kawa ..... 1487  
 Kawasho ..... 1489  
 Kendo ..... 1500  
 Kennedy ..... 1504  
 Kennex ..... 1505  
 Kenwood ..... 1507  
 Key West ..... 1509  
 KeyPlug ..... 3646  
 KIC ..... 1512  
 Kihiro ..... 1513  
 Kingavon ..... 1519  
 Kingsley ..... 1520  
 Kiota ..... 1522  
 Kiss ..... 1524  
 Kiton ..... 1525  
 Klap ..... 1526  
 Kneissel ..... 1535

Koda ..... 1539  
 Kolin ..... 1541  
 Kolon ..... 1542  
 Kolster ..... 1543  
 Konig ..... 1547  
 Konka ..... 1548  
 Korpel ..... 1552  
 Korting ..... 1554  
 Kosmos ..... 1557  
 Koyoda ..... 1561  
 KPN ..... 4941 (DB1)  
 KR ..... 1562  
 Kreiling ..... 1566 (DB1)  
 Kreiselmeyer ..... 1567  
 K-SAT ..... 1467  
 KTV ..... 1572  
 Kuro ..... 1579  
 KXD ..... 1581  
 Kyoshu ..... 1583  
 Kyostar ..... 1584  
 Kyoto ..... 1585

## L

L&S Electronic ..... 1588  
 Lafayette ..... 1591  
 LaSAT ..... 1597  
 Lawson ..... 1603  
 Layco ..... 4117  
 Lecson ..... 1606  
 Leiko ..... 3840 (DB1)  
 Lemon ..... 1614  
 Lenco ..... 1615  
 Leng ..... 3708  
 Lennox ..... 1616  
 Lenoir ..... 1617  
 Lenoxx ..... 1618 (DB1)  
 Lenson ..... 1620  
 Lesa ..... 1622  
 Lexus ..... 3649  
 Leyco ..... 1627  
 LG ..... 1628  
 LG Alps ..... 1629  
 LG/Goldstar ..... 3536  
 Liesenk ..... 3537  
 Liesenk & Tter ..... 1630  
 Liesenkotter ..... 1631  
 Life ..... 3538  
 Lifesat ..... 1632  
 Lifetec ..... 1633

Limit ..... 1637  
 Linsar ..... 4564 (DB1)  
 Lion ..... 1643  
 Listo ..... 3406 (DB1)  
 LiteOn ..... 1645  
 Lloyds ..... 3539  
 Local India TV ..... 1653  
 Lodos ..... 1659 (DB1)  
 Loewe ..... 1660  
 Loewe Opta ..... 3540  
 LogicLab ..... 3650  
 Logik ..... 1661  
 Logisat ..... 4850 (DB1)  
 Lorenzen ..... 1666  
 Lorraine ..... 1669  
 Luma ..... 1674  
 Lumatron ..... 1676  
 Lupus ..... 1678  
 Lux May ..... 1680  
 Luxor ..... 1683  
 Lyonnaise ..... 3709

## M

M&B ..... 1691  
 M/A Com ..... 4229  
 Macab ..... 1692  
 Madison ..... 1698  
 Magnadyne ..... 1702  
 Magnafon ..... 1703  
 Magnavox ..... 1706  
 Magnex ..... 1707  
 Magnum ..... 1709  
 Majestic ..... 1713  
 Maligne TV ..... 4851 (DB1)  
 Manata ..... 1716  
 Mandor ..... 1717  
 Manesth ..... 1718  
 Manhattan ..... 1719  
 Maqma ..... 1722 (DB1)  
 Marantz ..... 1724  
 Marelli ..... 1729  
 Mark ..... 1731  
 Marquant ..... 1734  
 Mascom ..... 1738  
 Maspro ..... 1739  
 Master's ..... 1742  
 Masuda ..... 1744  
 Matav ..... 1745  
 Matsui ..... 1750

Matsushita.....	1751	Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110
Max.....	1753	Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111
Maxdome.....	3586	Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112
Maxim.....	1759 (DB1)	Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113
MB.....	3711	Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114
MBO.....	1765 (DB1)	Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115
McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogi.....	1892	Noblisko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024	<b>P</b>	
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	Pace.....	2134
Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronix.....	2035	Packsat.....	2139
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Pael.....	2140
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Palcom.....	2144
Mercury.....	1804			NTC.....	2045	Palladium.....	2145
Metronic.....	1809	<b>N</b>		NTL.....	2047	Palsat.....	2146
Metz.....	1810	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palsonic.....	2147
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930			Panama.....	2149
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	<b>O</b>		Panasat.....	2151
Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933	Oceanic.....	2061	Panasonic.....	2153
Micro Technology... ..	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Octagon.....	2062	Panavision.....	2154
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okana.....	4122	Panda.....	2155
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Okano.....	2065	PARK.....	3951 (DB1)
Micromega.....	1824	National Panasonic.....	4661	Omni.....	2074	Pathe Cinema.....	2168
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	ONCEAS.....	3544	Pathe Marconi.....	2169
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onida.....	2081	Patriot.....	2170
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onimax.....	2082	Pausa.....	2171
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onkyo.....	2085	peekTon.....	2178
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Onn.....	3663 (DB1)	Pensonic.....	3778
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Ono.....	2086	Perdio.....	2185
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perfekt.....	2186
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Philco.....	2192
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Minowa.....	1843	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philips.....	2195
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philips Magnavox....	3715
Mitsubishi.....	1855	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Phocus.....	2198 (DB1)
Mivar.....	1857	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Phoenix.....	2199
Mizuda.....	1860	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phonola.....	2201
MNET.....	1862	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phonotrend.....	2202
Monyka.....	1873	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Pioneer.....	2212
		Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104		

Pionier.....2213  
 Plantron.....2219  
 Playsonic.....2224  
 Plu2.....2225 (DB1)  
 Pointer.....2229  
 Polaroid.....2230  
 Polsat.....3716  
 Poppy.....2236  
 Portland.....2238  
 Powerpoint.....2241  
 Prandoni Prince.....4125  
 Precision.....2244  
 Predki.....2245  
 Preisner.....2246  
 Premiere.....3666  
 Priesner.....3717  
 Prima.....2253  
 PrimeView.....3513 (DB1)  
 Prinz.....2260  
 Pro Basic.....3593 (DB1)  
 Pro2.....2265 (DB1)  
 Profekt.....4126  
 Profex.....2269  
 Profile.....2271  
 Profilo.....2272  
 Profitronic.....2273  
 Proline.....2274  
 Promax.....2275  
 Prosat.....2278  
 Proson.....2281 (DB1)  
 Prosonic.....2282  
 Protech.....2284  
 Protek.....2285  
 ProVision.....2291  
 PVP Stereo Visual Matrix  
 .....2301  
 Pye.....2302  
 Pyle.....2303 (DB1)  
 Pymi.....2304  
 Pyxis.....2305

**Q**  
 Quadral.....2314  
 Quandra Vision.....3546  
 Quasar.....2320  
 Quelle.....2322  
 Questa.....2324  
 Quiero.....3718

**R**  
 Radialva.....2329  
 Radio.....4128  
 Radiola.....2330  
 Radiomarelli.....2331  
 Radionette.....2332  
 RadioShack.....2333  
 Radiotone.....2334  
 Radix.....2335  
 Rainbow.....2339  
 Raite.....2340  
 Rank.....2345  
 RBM.....2350  
 RCA.....2351  
 Rebox.....2356 (DB1)  
 REC.....2357  
 Recor.....2359  
 Rectiligne.....2362  
 Red Star.....3669  
 Rediffusion.....2364  
 Redpoint.....2365  
 Redstar.....2366  
 Reflex.....2368  
 Regency.....2371  
 Relisys.....2374 (DB1)  
 Render.....4072 (DB1)  
 Reoc.....2379  
 Revox.....2383  
 Revoy.....2384  
 Rex.....2385  
 RFT.....2386  
 Rhapsody.....2387  
 Rimax.....2391  
 Ritar.....4718 (DB1)  
 R-Line.....2327  
 Roadstar.....2398  
 Robotron.....2401  
 Roch.....2402  
 Rockdale.....2403  
 Ronin.....2412  
 Rover.....2415  
 Rowa.....2416  
 Rownsonic.....2417  
 Royal.....2419  
 Royal Lux.....2420  
 RTF.....3548

**S**  
 SAB.....2428 (DB1)  
 Saba.....2429  
 Sabaki.....2430  
 Sabre.....2431  
 Sagem.....2434  
 Saisho.....2437  
 Saivod.....2439  
 Sakura.....2441  
 Salora.....2443  
 Sambers.....2445  
 Sampo.....2446  
 Samsung.....2448  
 Samurai.....2451  
 Sandra.....2454  
 Sansui.....2458  
 Sanwa.....2461  
 Sanyo.....2462  
 Sanyuan.....2464  
 SAT.....2470  
 Sat Control.....2471 (DB1)  
 Sat Cruiser.....2472  
 Sat Partner.....2473  
 Sat Team.....2474  
 Satbox.....2476  
 Satcom.....2477  
 Satec.....2479  
 Satel.....2480  
 Satelco.....2481  
 Satford.....2483  
 Satline.....2484  
 Satmaster.....2485  
 Satplus.....2486  
 Saville.....2491  
 SBR.....2492  
 ScanMagic.....2496  
 Schacke.....3720  
 Schaub Lorenz.....2500  
 Schneider.....2501  
 Schoentech.....3504 (DB1)  
 Schwaiger.....2502  
 Scientific Atlanta.....2503  
 Scientific Labs.....2504  
 Scott.....2508  
 SCS.....2510  
 Sedea Electronique.....2518  
 Seeltech.....2519  
 Seemann.....2521  
 SEG.....2522

SEI.....2524  
 Sei-Sinudyne.....2525  
 Seitech.....3433 (DB1)  
 Seleco.....2528  
 Sencora.....2531  
 Sentra.....2534  
 Sentron.....4216  
 Septimo.....2536  
 Serino.....2539  
 Servi Sat.....3721  
 Shanghai.....2547  
 Shanshui.....4133  
 Shaofeng.....2549  
 Sharp.....2550  
 Shencai.....2553  
 ShengCai.....4217  
 Shenyang.....2555  
 Sherwood.....2557  
 Shinelco.....4074 (DB1)  
 Shintom.....2563  
 Shintoshi.....2564  
 Shivaki.....2567  
 Shorai.....2569  
 Siam.....2572  
 Siarem.....2573  
 Siemens.....2574  
 Siera.....2576  
 Siesta.....2577  
 Sigmatek.....2580  
 Silva.....2591  
 Silva Schneider.....2592  
 Silver.....2594  
 Singer.....2599  
 Sinudyne.....2601  
 Skantic.....2605  
 Skantin.....2606  
 Skardin.....2607  
 Skinsat.....3722  
 SKR.....2608  
 SKY.....2610  
 Sky Digital.....3723  
 Sky Germany.....4443 (DB1)  
 SKY Italia.....2612 (DB1)  
 SkyCable.....2617  
 Skymaster.....2621  
 Skymax.....2622  
 SkySat.....2625  
 Skyvision.....2630  
 Skyworth.....2631

SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telamor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	<b>T</b>		Teleks.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083



<b>U</b>	Visiola.....	3197
UEC.....	Vision.....	3198
Uher.....	Visionetics.....	3199
Ultravox.....	Visionic.....	3200
Umax.....	Visiopass.....	3203
UMC.....	Visiosat.....	3204
Unic Line.....	Vistar.....	3207
Uniden.....	Visual Innovations..	4773 (DB1)
Union.....	Vivanco.....	3209
Unisat.....	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	Vivid.....	3210
United Cable.....	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	VTech.....	3222
Universal.....		
Universum.....	<b>W</b>	
Univox.....	Waitec.....	3227
UPC.....	Waltham.....	3230
	Watson.....	3233
<b>V</b>	Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	Wega.....	3238
Variosat.....	Wegavox.....	3239
VEA.....	Wela.....	3730
Vector.....	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	Welltech.....	3244
Vestel.....	Weltblick.....	3245
Vexa.....	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	Weston.....	3251
Viasat.....	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	Wetekom.....	3252
Victor.....	Wevasat.....	3253
Videologic.....	Wewa.....	3254
Videologique.....	Wharfedale.....	3255
Videon.....	White Westinghouse	
Videosat.....	.....	3258
VideoSystem.....	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	Windstar.....	3266
Videoway.....	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	Woorisat.....	3280
Viore.....	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	Worldsat.....	3283

Woxter.....	3286
<b>X</b>	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia..	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

<b>Y</b>	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

<b>Z</b>	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Марки, които се предлагат само от версия DB1 нататък.  
DB версията можете да намерите върху стикера в отделението за батерии.





## BG Информация за потребителя

### Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които – като всяка друга електронна апаратура – могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията. Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

### Рециклиране и изхвърляне

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато на даден продукт е поставен този задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че изделието отговаря на европейската директива 2002/96/ЕО.



Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците за електрически и електронни продукти. Моля, действайте съобразно вашите местни правила и не изхвърляйте старите си изделия с обичайните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старото изделие ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### Информация за батериите

Вашето изделие работи с батерии, отговарящи на европейската директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811