

# Guida di avvio rapido





Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

## Contenuto della confezione

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

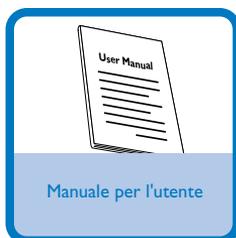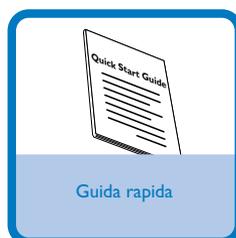

Prima dell'uso,  
rimuovere la pellicola  
protettiva.

## Punto A *Collegamento*

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare la spina di alimentazione alla presa CA.

### **Suggerimento**

*Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.*

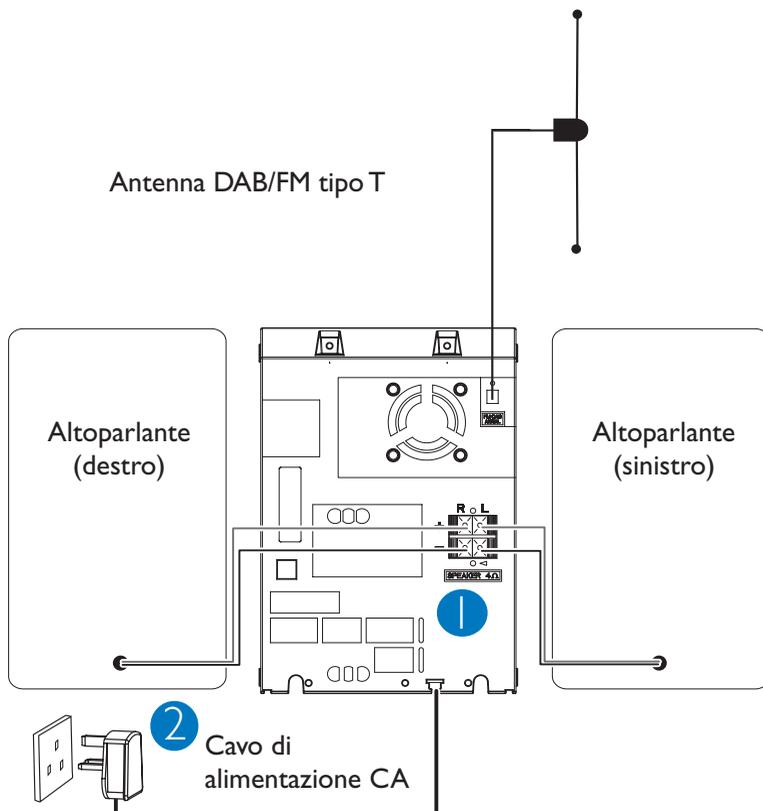


## Punto B Programmazione

### Regolazione dell'orologio

#### IMPORTANTE!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, tenere premuto il tasto **ECO POWER/STANDBY-ON**  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

- 1 In modalità di attesa, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.  
→ Le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.
- 2 Regolare il **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare l'ora.
- 3 Premere **CLOCK** per confermare.  
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Regolare il **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK** per confermare l'ora.

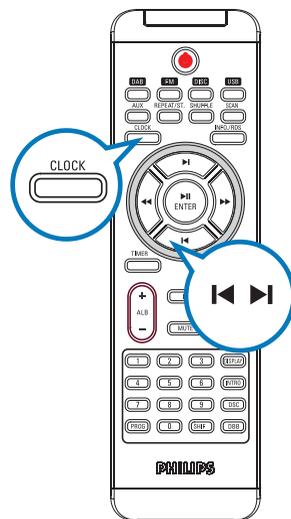

## Punto C Uso

#### Note per il telecomando

- Selezionare la sorgente che si desidera controllare premendo uno dei pulsanti di selezione della sorgente dal telecomando (ad esempio, **FM**, **DISCO**)
- Selezionare la funzione desiderata (ad esempio, **▶**, **◀▶**, **▶▶**).

### Riproduzione di un disco

- 1 Premere **OPEN/CLOSE**  per aprire il vassoio e caricare un disco, quindi premere lo stesso tasto per chiudere il vassoio del disco.  
→ Assicurarsi che il lato del disco con l'etichetta sia rivolto verso l'alto.
- 2 Per avviare la riproduzione, premere **▶||**.
- 3 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.



### Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, è possibile utilizzare supporti di memoria USB flash (USB 2.0 o USB1.1), lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per funzionare con questo sistema Hi-Fi, è richiesto un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

- 1 Inserire il connettore del dispositivo USB nella presa  dell'apparecchio.
- 2 Premere **SOURCE** una o più volte (oppure premere **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB.
- 3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

La riproduzione tramite la porta USB dell'iPod non può essere garantita.

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio FM

1


Premere più volte **SOURCE** (o **FM** sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.

2

Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.

3

Premere **ALBUM/PRESET** ▼ o ▲ (oppure ◀ / ▶) sul telecomando) finché non viene visualizzata la stazione preimpostata desiderata.

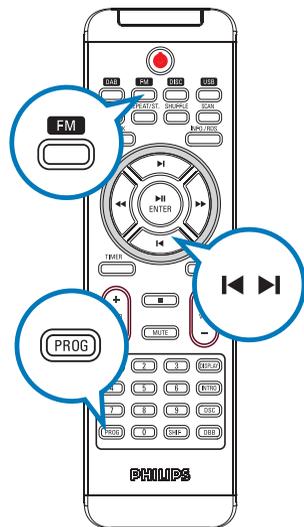

## Sintonizzazione delle stazioni DAB

1

Premere **SOURCE** sul sistema per selezionare DAB (o premere **DAB** sul telecomando) per avviare la ricerca automatica delle stazioni DAB disponibili.

2

Premere **SCAN** per cercare tutte le frequenze di banda III.

3

Al termine della scansione, premere **ALBUM/PRESET** ▼ o ▲ (oppure ◀ / ▶) sul telecomando) per selezionare i canali DAB desiderati indietro e in avanti.

4

Premere **ENTER/ ▶ ||** per confermare e sintonizzare il canale selezionato.

### Suggerimento

– Consultare il manuale dell'utente per istruzioni dettagliate sulle operazioni DAB.

