

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



OS685



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1	Belangrijk	3
2	Uw CD-soundmachine	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
3	Aan de slag	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	7
	Uitschakelen	7
	De helderheid van het display aanpassen	7
4	Afspelen	8
	CD afspelen	8
	Afspelen vanaf USB-apparaten	8
	Een extern audioapparaat afspelen	8
5	Afspeelopties	9
	Bediening	9
	Tracks programmeren	9
	Volume aanpassen	9
	Basversterking inschakelen	9
6	Naar FM-radio luisteren	10
	Op FM-radiozenders afstemmen	10
	Radiostations automatisch opslaan	10
	Radiozenders handmatig opslaan	10
	Een voorkeuzezender selecteren	10
7	Productinformatie	11
	Specificaties	11
	Ondersteunde MP3-discformaten	11
	Compatibele USB-apparaten en -bestanden	12
	Onderhoud	12
8	Problemen oplossen	13

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de eenheid is beschadigd.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Tropische omstandigheden zijn in overweging genomen.

- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit systeem.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding

Met deze CD-soundmachine kunt u:

- naar FM-radio luisteren en;
- muziek op audiodiscs, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren.


De CD Soundmachine biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Korte gebruikershandleiding
- Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie

Overzicht van het apparaat

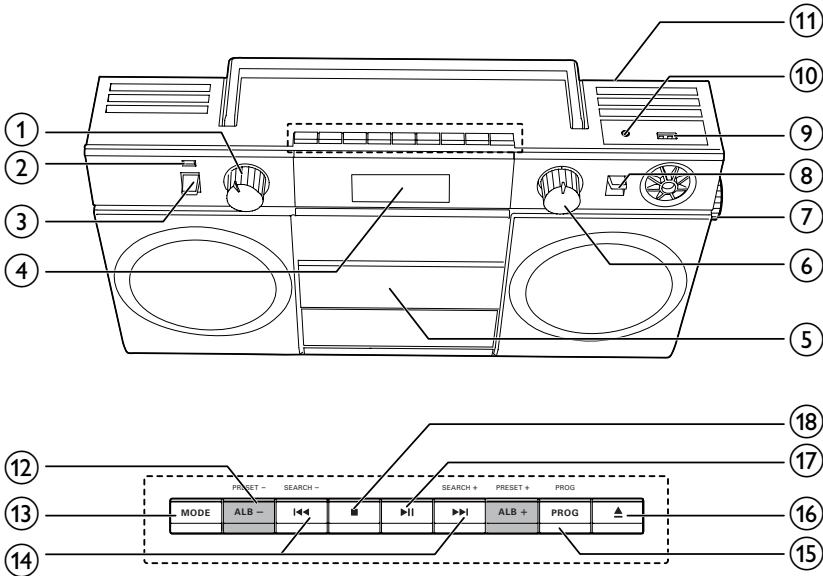

- ① **Bronselectie**
 - Kies een bron: **CD, FM** of **USB**.
- ② **LED-indicator**
- ③ **POWER**
 - Zet de CD Soundmachine aan of uit.
- ④ **Weergavedisplay**
- ⑤ **Disclade**
- ⑥ **VOLUME**
 - Pas het volume aan.
- ⑦ **- TUNING +**
 - Handmatig op FM-radiozenders afstemmen.
- ⑧ **DBB**
 - Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.
- ⑨ **USB**
 - Sluit een USB-apparaat aan.
- ⑩ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑪ **FM-antenne**
 - Verbetert de FM-radio-ontvangst.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
 - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑬ **MODE**
 - Hiermee selecteert u de modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen.
 - Activeer helderheidsaanpassing.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH+/-**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Automatisch op FM-radiozenders afstemmen.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.

15 PROG

- De afspiegelvolgorde van tracks programmeren.
- FM-radiozenders programmeren.

16 ▲

- Hiermee opent u de disclade.

17 ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

18 ■

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten

De CD Soundmachine werkt op netspanning of batterijen.

Optie 1: netspanning



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de CD Soundmachine.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.


Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op de achterzijde van de CD Soundmachine.
- het stopcontact.



Tip


- Schakel de CD Soundmachine uit na gebruik om energie te besparen.

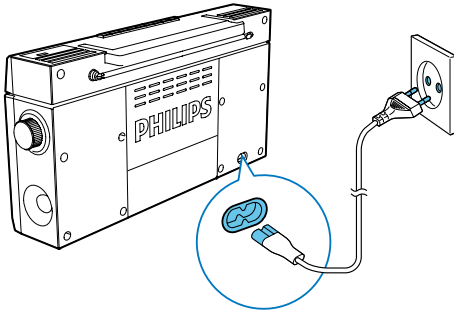

Inschakelen

Schakel de **POWER**-schuifregelaar naar de positie **ON**.

- ↳ De CD Soundmachine schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- ↳ Het LED-lampje gaat branden.

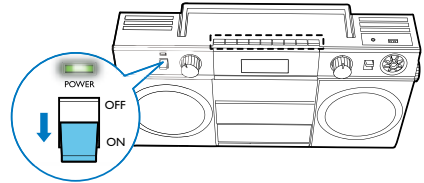

Optie 2: batterijen


! Let op

- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartment.

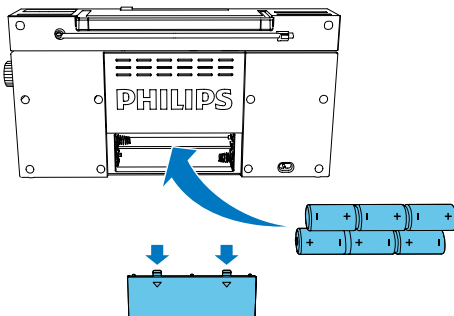

Opmerking

- Als de CD-soundmachine in CD of USB-modus 15 minuten niet gebruikt is, schakelt deze automatisch over naar stand-bymodus. Druk op ►|| om de stand-bymodus af te sluiten.

Uitschakelen

Schakel de **POWER**-[schuifregelaar naar de positie **OFF**.

- ↳ Het LED-lampje gaat uit.



De helderheid van het display aanpassen

- 1 Houd **MODE** 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **ALB/PRESET +/-** om de beeldschermhelderheid in te stellen.

4 Afspelen

CD afspelen


- 1 Draai de bronselectieschakelaar naar de positie **CD**.
- 2 Druk op **▲** om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

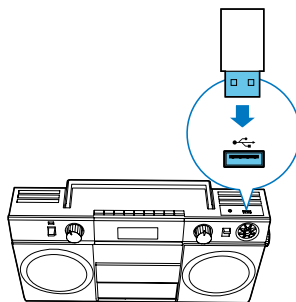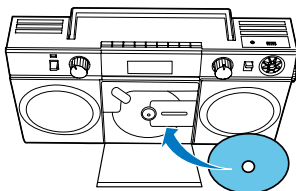

Een extern audioapparaat afspelen

U kunt met deze CD Soundmachine ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit een audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
 - De **AUDIO IN**-ingang op de CD Soundmachine.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.↳ De CD-soundmachine schakelt automatisch over naar de modus Audio-in.

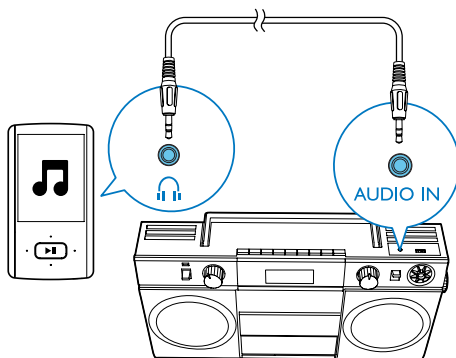

- 2 Start het afspelen van het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat).

Afspelen vanaf USB-apparaten

Opmerking

- Zorg ervoor dat uw USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Draai de bronselectieschakelaar naar de positie **USB**.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶||**.

5 Afspeelopties

Bediening

In de CD- of USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

◀◀ / ▶▶ Een audiobestand selecteren:
Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.

ALB-/ALB+ Naar het vorige of volgende MP3/WMA-album gaan.

▶|| Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

■ Hiermee stopt u het afspelen.

MODE []: hiermee wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.
[]: hiermee wordt het huidige album herhaaldelijk afgespeeld.
[]: hiermee worden alle tracks herhaald afgespeeld.
[]: tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op **MODE** tot de pictogrammen voor herhalen of in willekeurige volgorde afspelen verdwijnen.

Tracks programmeren

U kunt in de CD- of USB-modus de afspeelvolgorde van tracks programmeren. Er kunnen maximaal 20 tracks worden geprogrammeerd.

- 1 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
↳ **[PROG]** wordt weergegeven en **[P01]** begint te knipperen.
- 3 Voor MP3/WMA-nummers: druk op **ALB -/ALB +** om een album te selecteren.
- 4 Druk op **◀◀ / ▶▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- 6 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk tweemaal op **■** om het programma te wissen.

Volume aanpassen

Draai aan de **VOLUME**knop om het volume aan te passen.

Basversterking inschakelen

Als u de Dynamic Bass Boost wilt in- of uitschakelen, schuift u de **DBB**-schakelaar naar **ON** of **OFF**.

6 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Draai bronselectieschakelaar naar de positie **FM**.
- 2 Druk op **SEARCH+/-**.
 - ↳ De CD Soundmachine stemt automatisch af op een zender met sterke ontvangst.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een radiozender:
Draai langzaam aan de afstemknop.

Radiostations automatisch opslaan

Houd in de tunermodus **PROG** 2 seconden ingedrukt.

- ↳ De CD Soundmachine slaat alle beschikbare FM-zenders op.
- ↳ De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-zenders programmeren.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de opslagmodus te activeren.
- 3 Druk op **PRESET +** of **PRESET -** om een nummer (1 t/m 20) toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal bovenstaande stappen om andere zenders op te slaan.

Opmerking

- Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-tunermodus op **PRESET +** of **PRESET -** om een voorkeuzezender te selecteren.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Max. uitgangsvermogen	Totaal 7 W
Frequentierespons	125 - 16.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 55 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
Audio-ingang	650 mV RMS

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	125 - 16.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruis	> 55 dBA

Tuner

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 kHz

Gevoeligheid

– mono, signaal-ruisverhouding	26 dB < 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding	46 dB < 51,5 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dBA

Algemeen

Voeding

- Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
- Batterij	6 x 1,5 V R14/UM2/C-cel

Stroomverbruik in werking	15 W
---------------------------	------

Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
----------------------------	---------

Max. Laden (USB)	5 V = 500 mA
------------------	--------------

Afmetingen - apparaat (b x h x d)	447 x 230 x 116 mm
-----------------------------------	--------------------

Gewicht (apparaat)	2,3 kg
--------------------	--------

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

Compatibele USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.

- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u

op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat bevat de volgende labels:



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0

