

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PB9001



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	45
FI	Käyttöopas	91
HU	Felhasználói kézikönyv	133

PL	Instrukcja obsługi	177
PT	Manual do utilizador	219
RU	Руководство пользователя	263
SK	Príručka užívateľa	311

PHILIPS

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény
maximális.....10 W
készületi állapotban..... <0,25 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg..... 1,35 kg

Befoglaló méretek
szélesség 240 mm
magasság..... 47,2 mm
mélység..... 200 mm

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény..... 2 x 25W RMS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio PB9001 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Obsah

1	Dôležité	313
	Dôležité bezpečnostné pokyny	313
	Bezpečné počúvanie	314
	Upozornenie	315
	Poznámka k obchodnej známke	318
2	Prenosný prehrávač diskov Blu-ray	320
	Čo je v škatuli	320
	Hlavná jednotka - prehľad	321
	Diaľkové ovládanie – prehľad	323
3	Úvodné pokyny	325
	Príprava diaľkového ovládania	325
	Nabitie batérie	325
	Pripojenie k televízoru	327
4	Používanie prenosného prehrávača diskov Blu-ray	329
	Zapnutie	329
	Prehrávanie disku	330
	Prehrávanie mediálnych súborov pomocou zariadenia USB	331
	Základné ovládanie prehrávania	332
	Možnosti videa, zvuku a obrázkov	333
5	Používanie prenosného prehrávača diskov Blu-ray	336
	Videa DivX	336
	Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray	337
	Vytvorenie siete	337
	Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray	338
	Používanie funkcie Philips EasyLink	339

6	Zmena nastavení	341
	Obraz	342
	Zvuk	342
	Sieť	343
	Predvoľba	344
	Pokročilé nastavenia	345
	Obrazovka LCD	346
7	Aktualizácia softvéru	347
	Aktualizácia softvéru cez internet	347
	Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB	347
8	Technické údaje	349
9	Riešenie problémov	351

1 Dôležité

Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliatá tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.

- 14) **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

- 15) **Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.**

- 16) **Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).**



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sietovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibellových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratším ako jedna minúta. Vyššie decibellové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôbivá vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Akkoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vysovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd. týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.

Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia produktu pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správnou likvidáciou batérií pomáhate znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.


Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vyneschané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:

kartón (škataľ), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

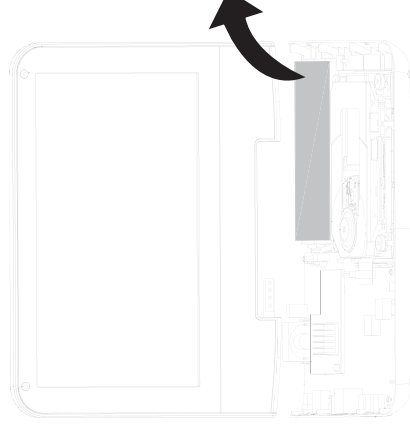

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Táto položka obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka k obchodnej známke



„Disk Blu-ray“ a „logo disku Blu-ray“ sú ochranné známky.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a logo DTS-HD, DTS-HD Master Audio a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené video vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou. S certifikátom DivX Certified® potvrdzujúcim prehrávanie videa formátu DivX® a DivX Plus™ HD (H.264/MKV) až do rozlíšenia 1080p HD vrátane prémiového obsahu.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Licensing Corporation.
Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

2 Prenosný prehrávač diskov Blu-ray


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- 1 x prenosný prehrávač diskov Blu-ray
- 1 x napájací adaptér striedavého prúdu
- 1 x adaptér do auta
- 1 x diaľkový ovládač
- 1 x kábel adaptéra AV
- 1 x taška na prenášanie
- 1 x návod na používanie
- 1 x stručná príručka spustenia

Hlavná jednotka - prehľad

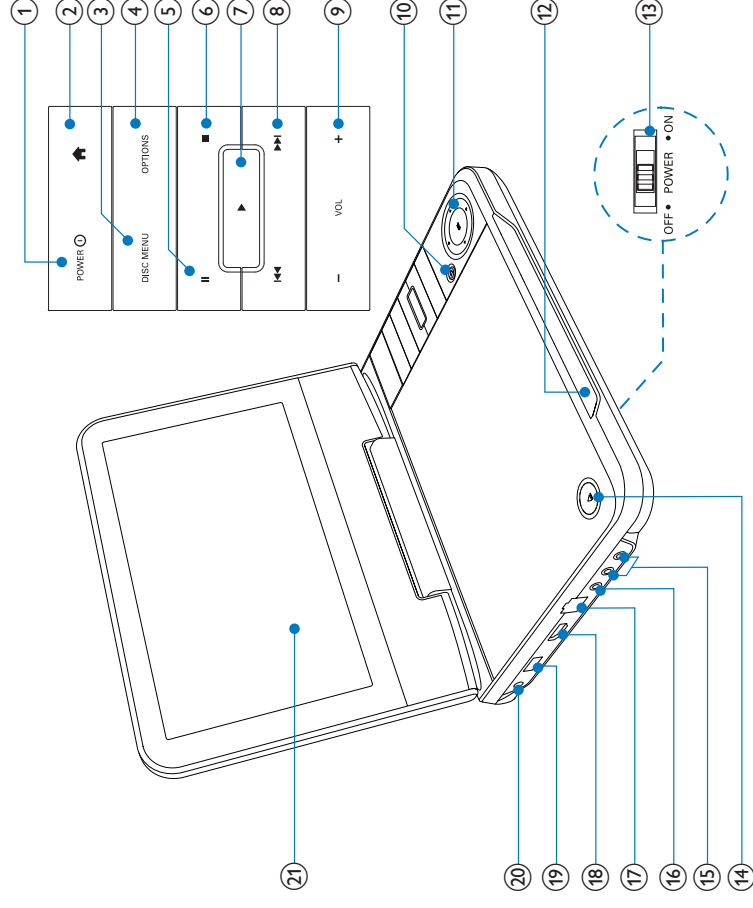

1 POWER

- Zapnutie tohto prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

2

- Prístup do základnej ponuky alebo jej ukončenie.

3 DISC MENU

- **Disk Blu-ray:** Prístup do kontextovej ponuky alebo jej ukončenie.

- **DVD:** Prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.

4 OPTIONS


- Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.

5

- Pozastavenie prehrávania.

- 6 ■ Zastavenie prehrávania.
- 7 ► Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- 8 ◀▶ Zastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- 9 -VOL + Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- 10 ↶ BACK Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 11 ▲▼, ◀▶ Návrat na predchádzajúcu ponuku.
- Služia na pohyb v ponukách.
- OK
- Potvrdenie zadania alebo výberu.
- 12 ①/IR Indikátor napájania/Indikátor nabíjania/Snímač diaľkového ovládania
- 13 OFF•POWER•ON Zapnutie a vypnutie tohto prehrávača.
- 14 ▲ Otvorenie krytu disku.
- 15 Konektor slúchadiel.
- 16 AV OUT Výstupný konektor pre zvuk/video.
- 17 LAN Port siete Ethernet.
- 18 HDMI Výstupný konektor HDMI.
- 19 Zásuvka USB.
- 20 DC IN Zásuvka napájania.
- 21 Obrazovka LCD

Diaľkové ovládanie – prehľad

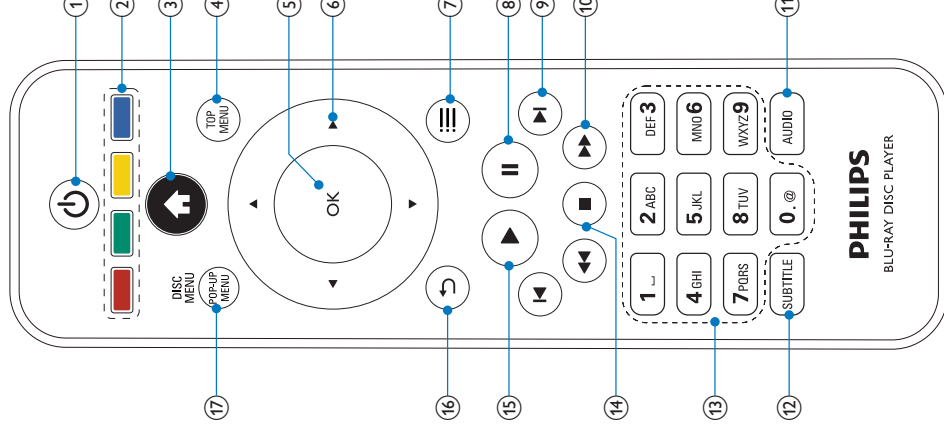


- 1 Power
- Prepnutie tohto prehrávača do pohotovostného režimu.
- 2 Farebné tlačidlá
- Disk Blu-ray: Výber úloh alebo možností.
- 3 Home
- Prístup do domovskej ponuky.
- 4 TOP MENU
- Disk Blu-ray: Zobrazenie úvodnej ponuky.

- DVD: Zobrazenie titulnej ponuky.
- ⑤ OK
- Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑥ ▲▼◀▶
- Navigácia v ponukách.
- ⑦ ≡
- Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ ||
- Pozastavenie prehrávania.
- ⑨ ◀▶|
- Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- ⑩ ◀◀▶▶
- Vyhľadávanie vpred alebo vzad.
- ⑪ AUDIO
- Výber jazyka zvuku.
- ⑫ SUBTITLE
- Výber jazyka titulkov na disku.
- ⑬ Alfanumerické tlačidlá
- Výber položky na prehrávanie.
- Zadávanie hodnôt.
- ⑭ ■
- Zastavenie prehrávania.
- ⑮ ►
- Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑯ ↺
- Návrat na predchádzajúcu ponuku.
- ⑰ DISC MENU/POP-UP MENU
- Disk Blu-ray: Prístup do kontextovej ponuky alebo jej ukončenie.
- DVD: Prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.

3 Úvodné pokyny

Príprava diaľkového ovládania

- 1 Stlačením a zatlačením priečinku na batériu sa priečinkov vysunie a otvorí (pozrite si položku „1“ na obrázku).
- 2 Vložte dve batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatlačením zasuňte priečinkov na batériu späť (pozrite si položku „3“ na obrázku).

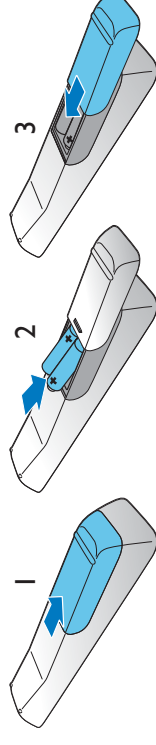

≡ Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Nabíjanie batérie

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu. Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane prehrávača.
- Na nabíjanie batérie používajte iba priložený sieťový adaptér.

≡ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane prehrávača.


Na rýchle nabitie batérie

- 1 Posuňte prepínač **OFF•POWER•ON** do polohy **OFF**.

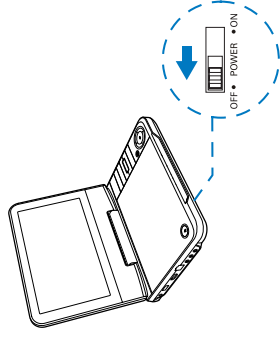

- 2 Dodaný napájací adaptér striedavého prúdu pripojte ku:

- konektoru **DC IN** na prehrávači,
- elektrickej zásuvke.

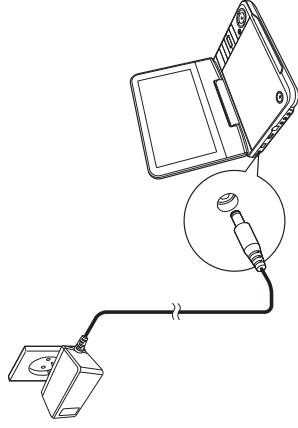

- Indikátor **CHR** sa rozsvieti (červená farba).
- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor **CHR** zhasne.

Batériu môžete nabíjať aj počas prehrávania.

- 1 Ak chcete nabiť batériu, pripojte dodaný napájací adaptér striedavého prúdu ku:
 - konektoru **DC IN** na prehrávači,
 - elektrickej zásuvke.


Pripojenie k televízoru

! Výstraha


- Pred pripojením k televízoru prehrávač vypnite.

Ak si chcete vychutnať filmy z disku Blu-Ray, môžete prehrávač pripojiť k televízoru.

Používanie kábla AV

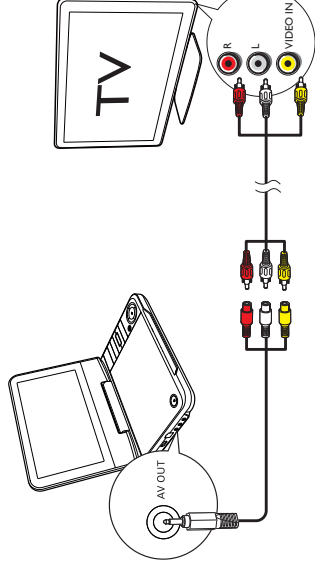

- 1 Zasuňte dodaný kábel adaptéra AV do výstupu **AV OUT** tohto prehrávača.
- 2 Pripojte kábel AV (nie je súčasťou balenia) ku:
 - zvukovým/video konektorom televízora,
 - zvukovým/video konektorom kábla adaptéra AV.
- 3 Priadaťte farby konektorov kábla AV k rovnakej farbe konektorov:
 - žltý kábel patrí k video konektoru
 - červený/biely kábel patrí k audio konektorom.
- 4 Zapnite prehrávač a televízor.
- 5 Nájdite zdroj vstupu AV v televízore (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).

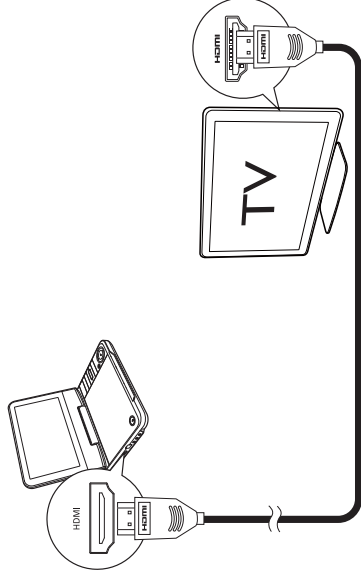


- 1 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) pripojíte ku:
 - konektoru **HDMI** na tomto prehrávači,
 - konektoru HDMI na televízore.
- 2 Zapnite prehrávač a televízor.
- 3 Nájdite zdroj vstupu HDMI v televízore (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora).

4 Používanie prenosného prehrávača diskov Blu-ray

Zapnutie


Pri prvom použití:

- 1 Ak chcete zapnúť spínač batérie, prepnete spínač **OFF•POWER•ON** do polohy **ON**.

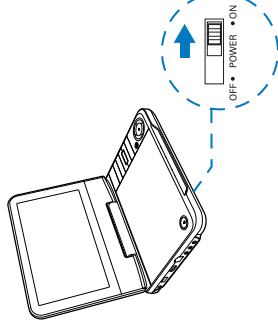

Pri bežnom používaní:

- 1 Prehrávač zapnete stlačením tlačidla **POWER** na prehrávači.

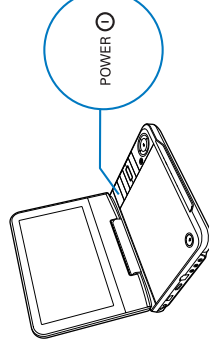

→ Indikátor  sa rozsvieti (zelená farba).

Ak chcete prepnúť prehrávač do pohotovostného režimu, stlačte na ňom tlačidlo **POWER**.

- Môžete tiež stlačiť a tri sekundy podržať tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a potom ho uvoľniť.

- Indikátor zhasne.



Poznámka

- Ak plánujete tento prehrávač dlhšiu dobu nepoužívať, prepnite spínač **OFF•POWER•ON** do polohy **OFF**, čím zabránite vybitiu batérie.


Prehrávanie disku



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia prehrávača! Počas prehrávania nikdy nehýbte s jednotkou.
- Do priečinka na disky nikdy nevkladajte iný objekt ako disk.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri prehrávača.
- Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.

- 1 Stlačením tlačidla na prehrávači otvoríte kryt disku.
- 2 Vložte disk do priečinka štitkom nahor.

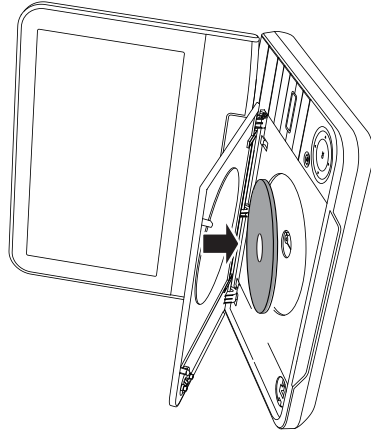


- 3 Zatvorte kryt disku.
↳ Prehrávač automaticky spustí prehrávanie.


Prehrávanie mediálnych súborov pomocou zariadenia USB

Ak chcete prehrať hudobné a video súbory z úložného zariadenia USB,

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru (USB).

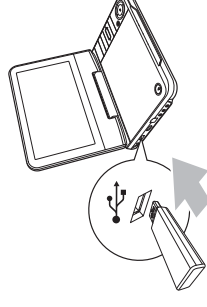

- 2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **[Prehľadávať USB]**.
↳ Zobrazí sa prehliadač súborov.

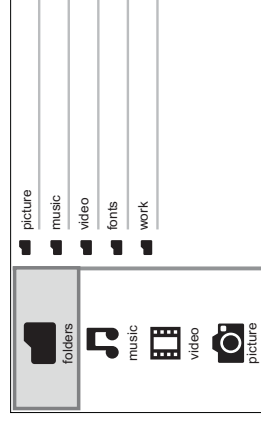

- ↳ Ak chcete nájsť hudobné súbory, prejdite do ponuky **[hudba]**.
 - ↳ Ak chcete nájsť video súbory, prejdite do ponuky **[video]**.
 - ↳ Ak chcete nájsť súbory obrázkov, prejdite do ponuky **[Obrázky]**.
 - ↳ Ak chcete prehľadávať mediálne súbory v režime štruktúry s priečinkami, prejdite do ponuky **[priečinky]**.
- 3 Stlačením tlačidla vyberte mediálny súbor a stlačením tlačidla **OK** ho prehrajte.

Základné ovládanie prehrávania


Prehrávanie ovládajte podľa daných pokynov.

Tlačidlo	Postup
▶	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
⏸	Pozastavenie prehrávania. Opakovaným stlačením tlačidla vykonáte pomalé prehrávanie dopredu po jednotlivých snímkach.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
AUDIO	Výber jazyka zvuku.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov.
DISC MENU/POP-UP MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
TOP MENU	Prístup k hlavnej ponuke video disku.
Farebné tlačidlá ▲▼◀▶	Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray. Navigácia v ponukách. Stlačením tlačidla ▲▼ počas prezentácie otočíte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
OK	Potvrdenie výberu alebo zadania.
↺	Návrat na predchádzajúcu ponuku.
☰	Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania.

Možnosti videa, zvuku a obrázkov

Môžete určiť nastavenia prehrávania obrázkov alebo videí z disku alebo úložného zariadenia USB.

Možnosti videa

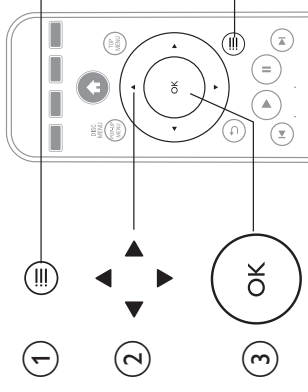

Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.

- **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov.
- **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲▼ zmeníte polohu titulkov.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- **[Znaková množina]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky DivX (len pre videá vo formáte DivX).
- **[Hľadanie podľa času]:** Preskočenie na konkrétny čas pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Tituly]:** Výber titulu.
- **[Kapitoly]:** Výber kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]:** Výber uhla kamery.
- **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.
- **[Výber PIP] :** Zobrazenie okna picture-in-picture (obraz v obraze).


- **[Približovanie]** : Priblíženie obrazu videa. Stlačením tlačidla ◀▶ priblížite alebo oddialíte obraz.
- **[Opakovať]** : Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]**: Opakovanie určenej časti v kapitole alebo vypnutie režimu opakovania.
- **[Nastavenia obrázka]**: Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Nastavenie LCD]**: Úprava nastavení obrazovky LCD.
- **[Nastavenie]**: Prístup do ponuky nastavenia.



Poznámka

- Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

Možnosti obrázkov

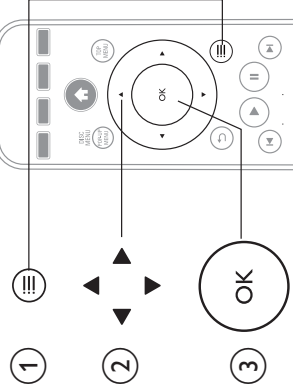


Prístup k ďalším možnostiam počas prezentácie.

- **[Otočiť +90]**: Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- **[Otočiť -90]**: Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Približovanie]**: Priblíženie obrázka. Stlačením tlačidla ◀▶ priblížite alebo oddialíte obraz.
- **[Informácie]**: Zobrazenie informácií o obraze.
- **[Trvanie na snímku]**: Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- **[Animácia snímok]**: Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.
- **[Nastavenia obrázka]**: Výber preddefinovaných nastavení farieb.

- **[Opakovať]**: Opakované prehranie obsahu zvoleného priečinka.
- **[Nastavenie LCD]**: Úprava nastavení obrazovky LCD.
- **[Nastavenie]**: Prístup do ponuky nastavenia.

Možnosti zvuku

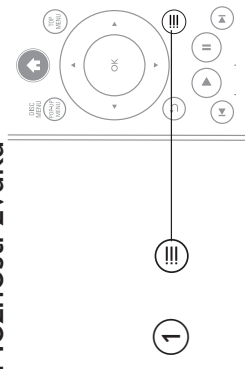

Opakovaným stláčaním tlačidla ≡ vyberte možnosť prehrávania.

- Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
- Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
- Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

5 Používanie prenosného prehrávača diskov Blu-ray

Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku alebo úložného zariadenia USB.

Kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

- Ak chcete zobraziť kód DivX VOD, **1** stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Nastavenie].
- 2** Vyberte možnosti [Rozšírené] > [DivX® VOD kód].

Titulky videí DivX

Pomocou tlačidla SUBTITLE vyberte požadovaný jazyk.

- Ak sú titulky DivX nesprávne, zmeňte súbor znakov na taký, ktorý podporuje titulky.
- Ak chcete vybrať súbor znakov, **1** Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Znaková množina].

Súbor znakov	Jazyky
[Štandardný]	Anglický, Írsky, Dánsky, Estónsky, Fínsky, Francúzsky, Nemecký, Taliansky, Portugalský, Luxemburský, Nórsky (Bokmål a Nynorsk), Španielsky, Švédsky, Turecký
[Stredná Európa]	Poľský, Český, Slovenský, Albánsky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Srbský (latinka), Rumunský
[Cyrilika]	Bieloruský, Bulharský, Ukrajinský, Macedónsky, Ruský, Srbský
[Grécky]	Grécky

Poznámka

- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.
- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa, a .smi.

Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Môžete zobraziť špeciálny obsah (napríklad komentáre) v malom okne na obrazovke.

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView (tiež známu ako obraz v obraze).


- 1** Počas prehrávania stlačte tlačidlo .
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2** Vyberte položku [Výber PIP] > [PIP] a stlačte tlačidlo OK.
 - ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.
 - ↳ Zobrazí sa okno sekundárneho videa.
- 3** Vyberte možnosť [2. jazyk zvuku] alebo [2. jazyk titulkov] a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytvorenie siete

Prostredníctvom internetu môžete využiť nasledujúce služby:

- BD-Live: prístup k bonusovým online funkciám (vzťahuje sa na disky Blu-ray podporujúce funkciu BD-Live)
- Aktualizovať softvér: aktualizácia softvéru prehrávača.
Ak chcete vytvoriť sieť,

- 1 Pripojte prehrávač ku
 - portu LAN.
 - portu LAN na smerovači s internetovým pripojením.

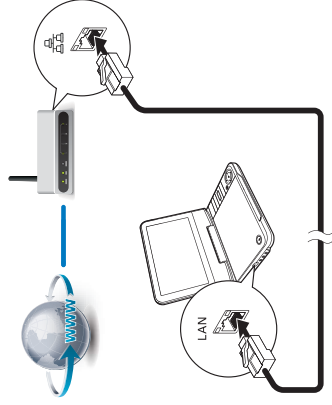

- 2 Vykonaťte inštaláciu siete.

- 1), Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
- 2), Vyberte položku [Nastavenie siete] > [Inštalácia siete].
- 3) Dokončíte nastavenie siete podľa pokynov na obrazovke.



Výstraha

- Skôr ako sa pripojíte k sieti, oboznámte sa so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera pre DLNA a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Môžete využiť exkluzívne online služby ako ukážky filmov, hry, vyzváňacie tóny a ďalší bonusový obsah.

- 1 Pripravte si pripojenie na internet a nastavte sieť (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).

- 2 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru (USB) tohto prehrávača.
 - Úložné zariadenie USB sa používa na ukladanie prevzatého obsahu služby BD-Live.
- 3 Prehrajte disk podporujúci funkciu BD-Live.
- 4 V ponuke disku vyberte ikonu funkcie BD-Live a stlačte tlačidlo OK.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live.
- 5 V rozhraní funkcie BD-Live vyberte položku, ktorú chcete použiť.



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live.
- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od diskov a krajín.
- Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v tomto prehrávači sprístupnia poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným priestorom minimálne 1 GB.

Ak chcete odstrániť prevzatý obsah služby BD-Live,

- 1 Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
- 2 Vyberte možnosti [Rozšírené] > [Vymazať pamäť].

Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položky [Nastavenie] > [Nastavenie EasyLink].

4 Zvoľte položku [Zapnúť] pri nasledujúcich možnostiach:

- [Easy Link] > [Zapnúť]
- [Prehrávanie jedným dotykom] > [Zapnúť]
- [Pohotovostný režim jedným dotykom] > [Zapnúť]

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

- Funkcia EasyLink je zapnutá.

Jednodotykové prehrávanie

Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa pripojený televízor s podporou protokolu HDMI CEC automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.

Jednodotkový pohotovostný režim

Keď prepnete pripojené zariadenie (napríklad TV) do pohotovostného režimu jeho vlastným diaľkovým ovládaním, tento prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.





Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

6 Zmena nastavení

Nastavenia tohto prehrávača môžete zmeniť v ponuke nastavení.

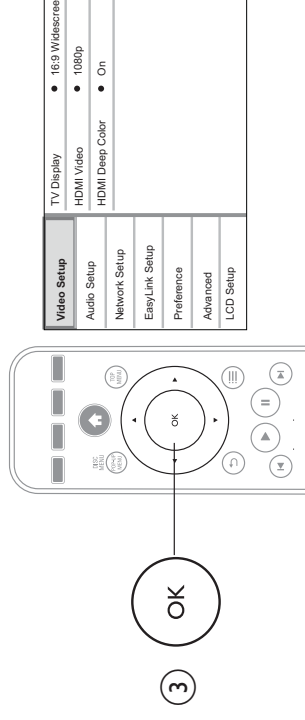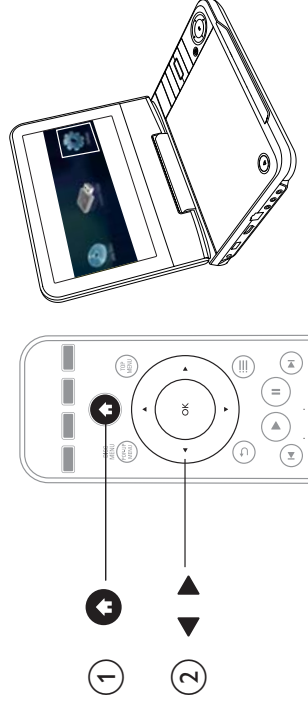

Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ↶.
- Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo ↵.

Obraz

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
	HDMI Video	• 1080p
Audio Setup	HDMI Deep Color	• On
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[TV obrazovka]: Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.

[HDMI video]: Výber rozlíšenia videa prenášaného cez HDMI.

[HDMI Deep Color]: Ak je obsah videa nahrať pri zapnutom režime Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

Poznámka

- Ak chcete zmeniť nastavenia rozhrania HDMI, musíte tento prehrávač pripojiť k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor **AV OUT**) vyberte rozlíšenie videa 480i/576i alebo 480p/576p v položke **[HDMI video]**, čím aktivujete výstup videa.

Zvuk

Video Setup	Night Mode	• Auto
Audio Setup	Neo 6	• Off
	HDMI Audio	• Auto
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Nočný režim]: Vyrovnávanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Zapnite túto funkciu, ak chcete sledovať filmy pri nízkej hlasitosti v noci.

[Neo 6]: Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu, ktorý je konvertovaný z 2.0-kanálového zvuku DTS.

[HDMI zvuk]: Služí na nastavenie zvukového formátu HDMI, keď je tento prehrávač pripojený prostredníctvom kábla HDMI.

Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

Sieť

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[Inštalácia siete]: Spustenie inštalácie siete na pripojenie prehrávača do siete.

[Zobraziť nastavenia siete]: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.

Predvoľba

Video Setup	Menu Language	• English
Audio Setup	Audio	• English (ENG)
Network Setup	Subtitle	• English (ENG)
EasyLink Setup	Disc Menu	• Chinese (CHI)
Preference	Parental Control	• Off
Advanced	Screen Saver	• On
LCD Setup	Change Password	•
	VCD PBC	• On

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

[Audio]: Výber jazyka zvuku pre video.

[Titulok]: Výber jazyka titulkov pre video.

[Ponuka disku]: Výber jazyka ponuky pre video disk.

[Rodičovská kontrola]: Nastavenie úrovne prístupnosti disku. Obmedzenie prehrávania disku deťmi. Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami prístupnosti.

Poznámka

- Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte „0000“. Ak chcete prehrať všetky disky bez obmedzení prístupu, zvolte úroveň „8“.

[Šetrič obrazovky]: Zapnutie alebo vypnutie funkcie šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, po 10 minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia) sa zapne šetrič obrazovky.

[Zmeniť heslo]: Nastavenie hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli heslo, zadajte „0000“.

[VCD PBC]: Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.

[Časovač vypnutia]: Zapnutie odpočítavacieho časovača na automatické prepnutie do pohotovostného režimu po určenej dobe.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, tento prehrávač použije predvolený jazyk disku.

Pokročilé nastavenia

Video Setup	BD-Live Security	• Off
Audio Setup	Software Update	•
Network Setup	Clear memory	•
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	•
Preference	Version Info.	•
Advanced	Restore default setting	•
LCD Setup		

[Zabezpečenie BD-Live]: Obmedzenie alebo povolenie prístupu k funkcii BD-Live (len pre nekomerčné, používateľmi vytvorené disky Blu-Live).

[Aktualizácia/upgrade softvéru]: Výber aktualizácie softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.

[Vymazať pamäť]: Odstránenie prevzatého obsahu BD-Live uloženého na úložnom zariadení USB.

[DivX® VOD kód]: Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie pre tento prehrávač.

[Informácie o verzii.]: Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.

[Obnoviť predvolené nastavenia]: Obnovenie predvolených nastavení, ktoré boli naprogramované pri výrobe.



- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na internet.
- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.
- Nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete vrátiť na predvolené hodnoty.

Obrazovka LCD

Video Setup	Brightness	20
Audio Setup	Contrast	• 15
Network Setup	Colour	• 17
EasyLink Setup	Hue	• 0
Preference	Screen	• Full Screen
Advanced		
LCD Setup		

[Jas]: Nastavenie úrovne jasů obrazovky LCD.

[Kontrast]: Nastavenie úrovne kontrastu obrazovky LCD.

[Farba]: Nastavenie úrovne sýtosti farieb obrazovky LCD.

[Farebný tón]: Nastavenie odtieňov farieb obrazovky LCD.

[Obrazovka]: Nastavenie pomeru strán zobrazenia obrazovky LCD.

7 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- 1 Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
- 2 Vyberte položku [Rozšírené] > [Informácie o verzii.] a stlačte tlačidlo OK.
↳ Zobrazia sa informácie o verzii softvéru.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
- 3 Vyberte položku [Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Sieť].
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu softvéru dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke www.philips.com/support vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.
 - ① Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s rozbalenými súborami má názov „UPG_ALL“.
 - ② Vložte priečinok „UPG_ALL“ do koreňového adresára.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastavenie].
- 5 Vyberte položku [Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB].

- ↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu softvéru dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- ↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky reštartuje.

!

Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

8 Technické údaje

☰

Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

DVD	Blu-ray	Krajiny
 		Európa, Spojené kráľovstvo

Prehrávateľné médiá

- Disk BD-video
- Disky DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Disky VCD/SVCD
- Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory JPEG
- DivX Plus HD media, MKV media
- Úložné zariadenie USB

Formát súborov

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Výstup HDMI
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (UMS)
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Podpora HDD (prenosného pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania.

USB

Hlavná jednotka

- Hodnota napájania: AC 100 – 240 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,25 W
- Rozmery: 240 x 200 x 47,2 (mm)
- Hmotnosť netto: 1,35 kg

Technické špecifikácie laseru

- Typ lasera (Dióda): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
- Výstupný výkon: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavná jednotka

Tlačidlá na tomto prehrávači nefungujú.

- Odpojte tento prehrávač na niekoľko minút od napájania a potom ho znova pripojte.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla.
- Uistite sa, že do zapalovača cigariet v aute alebo do zásuvky striedavého prúdu prúdi elektrina.

Prehrávač je na dotyk teplý

- Ak prehrávač používate nepretržite po dlhšiu dobu, jeho povrch sa zahrieva. Je to normálne.

Obráz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá). Alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
- Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI, audio/video signál sa nemusí reprodukovat.

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

Skreslený obraz

- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okraju.
- Skontrolujte, či je formát výstupu videa disku kompatibilný s TV.
- Zmeňte formát výstupu videa, aby sa zhodoval s vaším TV alebo programom.
- Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a nepovažuje sa za chybu.

Zvuk

Žiadny zvukový výstup z TV.

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu na televízore.
- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

Žiadny zvukový výstup z reproduktorov externého zvukového zariadenia (domáce kino alebo zosilňovač).

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu daného zvukového zariadenia.
- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI nemusí fungovať.

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že disk je správne vložený.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. Pozrite si kapitolu „Technické parametre“.
- Uistite sa, že prehrávač podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je daný disk ukončený.

Nie je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že názov súboru videa má správnu príponu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo smi).

Nemožno čítať obsah pripojeného úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto prehrávačom.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.
- Pri prenosnom pevnom disku (HDD) môže byť potrebný externý zdroj napájania.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „X“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.


- Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“).

Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Uistite sa, že je prehrávač pripojený k sieti (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si kapitolu „Zmena nastavení“ > „Rozšírené možnosti (zabezpečenie funkcie BD-Live, vymazanie pamäte...)“).

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

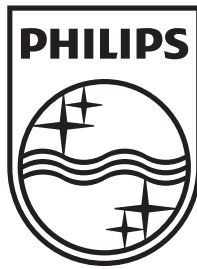

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001_12_UM_Book 2_V3.2

