

Schnellstartanleitung





Schritt A: *Installieren*

Schritt B: *Einrichten*

Schritt C: *Genießen*

Verpackungsinhalt


Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

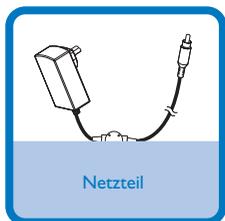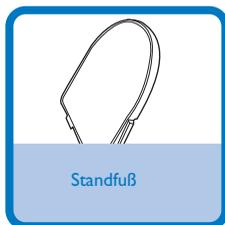

Den Standfuß am Gerät befestigen


1

Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.

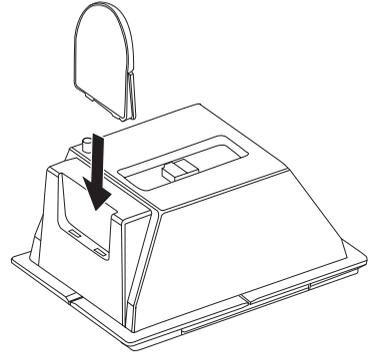

Anschlüsse an der Geräterückseite

DAB/UKW-Antenne des Typs T

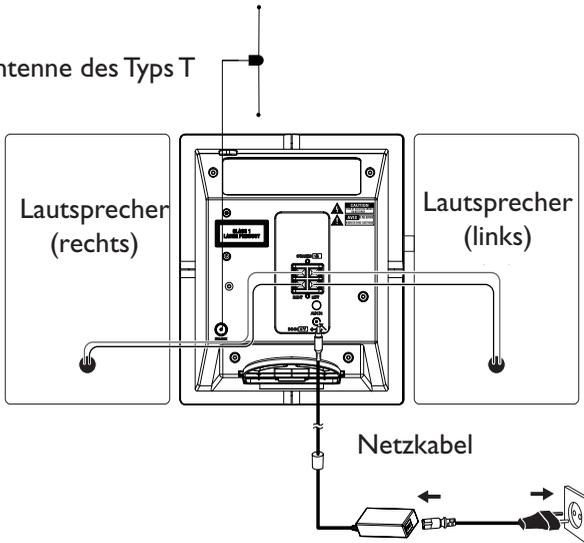

1

Schließen Sie das Kabel des linken Lautsprechers (rot/schwarz) LINKS an und das Kabel des rechten Lautsprechers (rot/schwarz) RECHTS.

2

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Tip

– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.

Schritt B: Einrichten

Wie wird die Uhr eingestellt

WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um zunächst in den normalen Modus zu wechseln. Anschließend fahren Sie gemäß den folgenden Anweisungen fort.

1 Drücken Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung, um die Zeit anzuzeigen.
→ Auf dem Display wird die Zeiteinstellung angezeigt.
→  blinkt standardmäßig auf, wenn Sie keine Uhrzeit eingestellt haben.

2 Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK**.
→ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.

3 Halten Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-** am Gerät gedrückt, oder drücken Sie sie wiederholt, um die Stunden einzustellen.


4 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige beginnen zu blinken.

5 Halten Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-** am Gerät gedrückt, oder drücken Sie sie wiederholt, um die Minuten einzustellen.

6 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.

WICHTIG!

– Entfernen Sie den Schutzstreifen aus Kunststoff, ehe Sie die Fernbedienung verwenden.

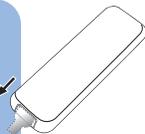

Schritt C: Genießen

Discs wiedergeben

Auf diesem System können Sie alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten CD-Rs und CD-RWs, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien) wiedergeben.

1 Drücken Sie die Taste **SOURCE** ein- oder mehrmals, um CD (oder **DISC** auf der Fernbedienung) auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , um das CD-Fach zu öffnen.

3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein. Danach schließen Sie das CD-Fach.

4 Drücken Sie die Taste **OK / ► ||**, um die Wiedergabe zu starten.

5 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP** .

Anmerkungen zur Fernbedienung:

- Wählen Sie durch Drücken einer der Auswahltasten auf der Fernbedienung (z. B. FM, DISC) zuerst die Quelle, die Sie bedienen möchten.
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (, , ).

Einstellen von Radiosendern

- 1 rücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **SOURCE** (oder **DAB/FM** auf der Fernbedienung), um den Tuner-Modus auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **SCAN/PROGRAM** (oder **PROG** auf der Fernbedienung) länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- 3 Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-**, bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Das HiFi-System ist kompatibel mit USB-Flash-Speichern (USB 2.0 oder USB 1.1) und USB-Flash-Playern (USB 2.0 oder USB 1.1), Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zur Nutzung mit diesem HiFi-System erforderlich).

- 1 Schließen Sie den Stecker des USB-Geräts an die -Buchse  des Geräts an.
- 2 Drücken Sie die Taste **SOURCE** einmal oder mehrfach (oder drücken Sie die Taste **USB** auf der Fernbedienung), um USB auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

Die iPod-Wiedergabe über den USB-Anschluss kann nicht garantiert werden.

Einstellen von DAB-Radiosendern

- 1 Drücken Sie **SOURCE** am Gerät (oder drücken Sie **DAB/FM** auf der Fernbedienung), um DAB auszuwählen und mit der automatischen Suche von DAB-Radiosendern zu beginnen.
- 2 Drücken Sie **SCAN**, um nach allen Band-III-Frequenzen zu suchen.
- 3 Drücken Sie nach Abschluss des vollständigen Scans **ALBUM/PRESET +/-** (oder  /  auf der Fernbedienung), um die gewünschten DAB-Radiosender aufsteigend/absteigend auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **OK /  **, um die Auswahl zu bestätigen und den gewählten Radiosender einzustellen.

***Tip**
– Weitere Anweisungen zur DAB-Bedienung finden Sie in den Bedienungsanleitungen.*

