

PHILIPS

Zvučnik

Serija 7000

TAB7305

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2
Pomoć i podrška	2
Važna sigurnosna pravila	2
Brinite za svoj proizvod	3
Brinite o okolišu	4
Uskladenost	4
Što se nalazi u kutiji	5
2 Vaš Soundbar	6
Glavni dio uredaja	6
Bežični subwoofer	6
Priklučci	7
Daljinski upravljač	7
Pripremite daljinski upravljač	8
3 Povezivanje	9
Postavljanje	9
Spojite zvuk s televizije i drugih uredaja	10
4 Uporaba vašeg SoundBara	12
Uključivanje i isključivanje	12
Automatsko stanje mirovanja	12
Odabir načina rada	12
Odabir efekta ekvilajzera (EQ)	12
Podešavanje glasnoće	13
Bluetooth način rada	13
USB način rada	14
Tvornički zadane postavke	14
5 Postavljanje na zid	14
6 Specifikacije proizvoda	15
7 Otklanjanje poteškoća	16

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzmite korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- gledanje video tutorijala (dostupno samo za odabrane modele)
- pronadite odgovore na često odgovorenata pitanja (često postavljana pitanja)
- pošaljite nam pitanje e-poštom
- razgovarajte s predstavnikom naše podrške.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Važna sigurnosna pravila

- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Obratite pozornost na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Ne koristite ovaj uredaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite u skladu s uputama proizvoda.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijajući,

štедnjaci ili drugi uredaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.

- Nemojte poništiti sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljivog utikača. Polarizirani utikač ima dva noža s jednim širem od drugog. Utikač za uzemljenje ima dva priključka i treći spoj za uzemljenje. Ako priloženi utikač ne pristaje u utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
- Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz uredaja.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvodač.
- Koristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, nosačem ili stolom koji je odredio proizvodač ili koji se prodaju zajedno s uredajem. Kada se koriste kolica, budite oprezni prilikom pomicanja sklopa kolica s uredajem kako biste izbjegli ozljede uslijed prevrtanja.
- Odskopite ovaj uredaj tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uredaja je potrebno kada se internetski radio oštetи na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uredaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Uporaba baterije OPREZ – Kako biste spriječili curenje baterije, što može prouzročiti tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili oštećenje uredaja:
 - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
 - Kada se uredaj ne koristi dulje vrijeme izvadite iz njega baterije.



- Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčev zračenje, vatra ili sl.
- Materijal za perklorat – može se primjenjivati posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Proizvod / daljinski upravljač može sadržavati bateriju tipa kovanica / tipka, koja se može progutati. Bateriju uvek držite izvan dohvata djece! U slučaju gutanja, baterija može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata nakon gutanja mogu se pojaviti jake unutarnje opekline.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvek držite sve nove i rabljene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako se pretinac za baterije ne može u potpunosti učvrstiti, prekinite uporabu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvodaču.
- Uredaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na uredaj nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti (npr. predmete ispunjene tekućinom, zapaljene svijeće).
- Ovaj uredaj može sadržavati olovo i živu. Odlazište u skladu s lokalnim, državnim ili saveznim zakonima. Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima. Za dodatnu pomoć oko opcija recikliranja, molimo kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
- Ako se strujni utikač ili utikač uredaja koristi za odspajanje uredaja od strujnog napajanja, on mora biti uvek spreman za rad.
- Ovaj uredaj nemojte postavljati na namještaj kojeg dijete može nagnuti,

a odrasli se na njega oslanjaju, povlače ga, stoje na njemu ili se penju na njega. Uredaj koji pada može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt.

- Ovaj se aparat ne smije postavljati u ugrađenu postavu, poput police za knjige ili regala, osim ako se ne osigura odgovarajuće provjetravanje. Obavezno ostavite razmak od 20 cm (7,8 inča) ili više oko ovog uređaja.

Simbol opreme razreda II



Ova oznaka označava da uređaj ima dvostruki sustav izolacije.

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima

Ova „munja“ označava da neizolirani materijal unutar vašeg uređaja može



uzrokovati strujni udar. Za sigurnost svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati poklopce proizvoda.

„Uskličnik“ skreće pozornost na značajke o kojima biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprječili probleme s radom i održavanjem.



Pozor: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne bi trebalo izlagati kiši ili vlazi, te na ovaj uređaj ne treba postavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza.

OPREZ: Da biste sprječili da strujni udar od široke špice utikača s širokim prorezom, umetnite je do kraja.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.

Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.


Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Soundbar x1
- Bežični subwoofer x1
- Daljinski upravljač x1
- Kabel za napajanje (za Subwoofer)* x2
- Kabel za napajanje (za Soundbar)* x2
- Komplet za postavljanje na zid (Zidni nosači x2, vijci x2, tipli x2) x1
- Vodič za brzi početak/Jamstvo diljem svijeta/Sigurnosni list x 1



Soundbar



Bežični subwoofer



Daljinski upravljač



Kabel za


napajanje 2X

Kabel za

napajanje 2X



Vijci /
gumeni
poklopac



Zidni nosač



Worldwide Warranty

PHILIPS



Quick start guide

PHILIPS



Safety Sheet

PHILIPS


- * Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

2 Vaš Soundbar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte SoundBar na adresi www.philips.com/welcome.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

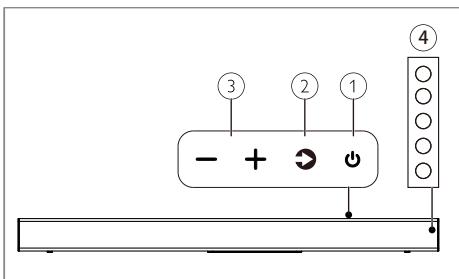

① ⚡ SNAGA

Uključite ili isključite SoundBar.

② ⚡ IZVOR

Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.


③ VOL +/- (GLASN +/-)

Povećanje/smanjenje glasnoće.

④ LED indikatori

Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

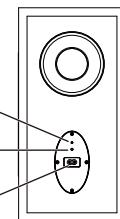

① AC~ priključak

Spajanje na napajanje.

② Gumb za uparivanje


Pritisnite za pokretanje uparivanja subwoofera.

③ Indikator subwoofera

- Kad se uključi napajanje, indikator počne svijetliti.
- Tijekom bežičnog uparivanja subwoofera i glavnog dijela uređaja, LED indikator brzo treperi žuto.
- Kad uparivanje uspije, indikator ostaje svijetliti.
- Kad uparivanje ne uspije, indikator brzo treperi žuto.
- Kad se glavni dio uređaja isključi ili se prebací na stanje pripravnosti, LED indikator se isključuje.

Priklučci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar i Subwoofer.

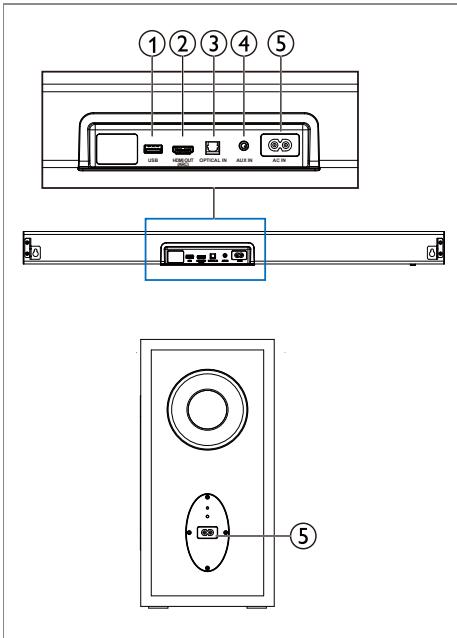

① USB

Audio ulaz s USB uređaja za pohranu.

② HDMI IZLAZ (ARC)

Spojite na HDMI ulaz na televizor.

③ OPTICAL (OPTIČKI)

Spojite na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.

④ AUX


Audio ulaz iz vanjskih uređaja kao što su televizija, MP3 uređaj, mobilni telefon, tablet itd.

⑤ AC~ priključak

Spajanje na napajanje.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

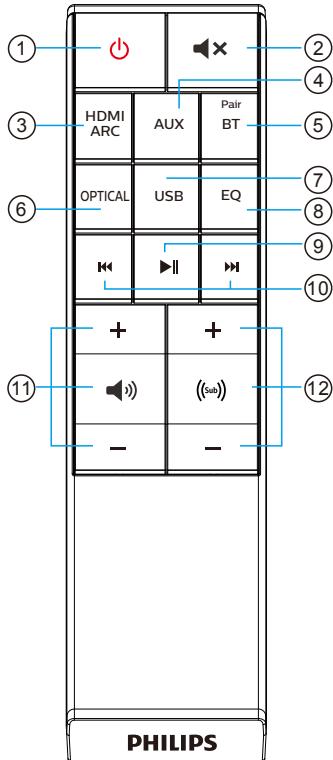

-
- ① ⚡ (NAPAJANJE)
Uključite ili isključite SoundBar.
 - ② 🔇 MUTE (BEZ ZVUKA)
Isključite zvuk ili vratite zvuk.
 - ③ HDMI ARC
Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.
 - ④ AUX
Prebacite audio izvor na AUX vezu (3,5 mm priključak).
 - ⑤ Uparivanje/BT
Prebacivanje na Bluetooth način rada.
Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite već upareni Bluetooth uređaj.
 - ⑥ OPTICAL (OPTIČKI)
Prebacite audio izvor na optičku vezu.
 - ⑦ USB
Prebacivanje na USB način rada.
 - ⑧ EQ
Odaberite efekt ekvilajzera (EQ).
 - ⑨ ►❚ (PLAY/PAUSE) (REPRODUKCIJA/PAUZIRANJE)
Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u BT/USB načinu.
 - ⑩ ❌ ➞ (PREVIOUS/NEXT) (PRETHODNI/SLIJEDEĆI)
Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis u BT/USB načinu rada.
 - ⑪ 🔊 VOL +/- (glasnoća Soundbara)
Povećajte ili smanjite glasnoću.
 - ⑫ 🔊 +/- (glasnoća Subwoofera)
Povećajte ili smanjite glasnoću Subwoofera.


Pripremite daljinski upravljač

- Daljinski upravljač omogućuje daljinsko upravljanje uređajem.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem rukuje na prihvatljivoj udaljenosti (6 m), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako postoje bilo kakve prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako rukujete daljinskim upravljačem u blizini nekog drugog uređaja koji stvara infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja rukuje nekim drugim daljinskim upravljačem na infracrvene zrake, možda neće raditi ispravno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prva uporaba:

Uredaj ima unaprijed ugrađenu litijsku bateriju.

Uklonite zaštitni jezičak da biste aktivirali daljinski upravljač.

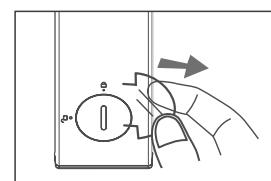


Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač zahtijeva litijsku bateriju CR2025 od 3V.

- 1 Upotrijebite alate (poput baterija / kovanica za novčiće) kako biste uhvatili utor poklopca kutije za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste (otključali).

- 2 Uklonite staru bateriju koja se nalazi u pretincu, umetnute novu bateriju Cr2025 i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate kako biste uhvatili utor poklopca pretinca za bateriju i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da biste  (zaključali), i učvrstite ga na daljinski upravljač.

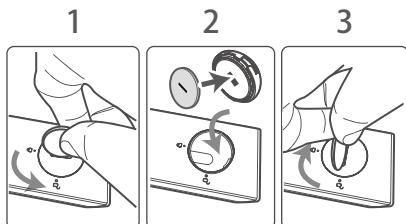

Mjere opreza u pogledu baterije

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme (preko mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ne dode do curenja.
- Ako baterije iscure, obrišite tekućinu unutar pretinca za baterije i umetnите nove.
- Ne koristite drugačije od ovdje navedenih.
- Baterije nemojte zagrijavati ni rastavljati.
- Nikada ih ne bacajte u vatu ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije s drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikada ne punite bateriju osim ako niste provjerili da je u pitanju punjiva vrsta baterije.

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj SoundBar na televizor i druge uređaje. Informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBar-a i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.




Napomena

- Za identifikaciju i stupnjeve napajanja pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što spojite ili promijenite priključke, provjerite jesu li svi uređaji odspojeni od napajanja.

Postavljanje

Subwoofer postavite najmanje jedan metar (3 stope) od Soundbara i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

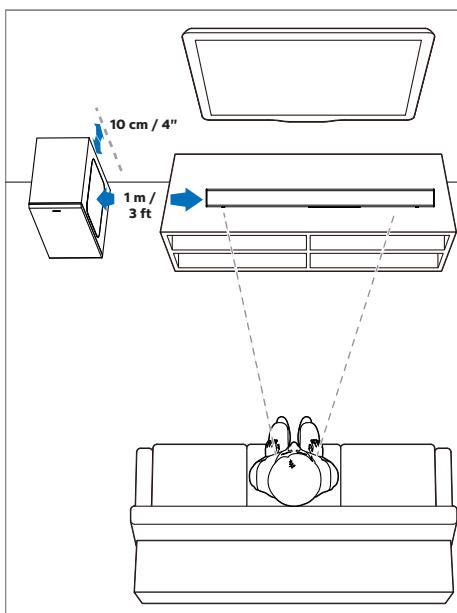


Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja

Spajanje na HDMI (ARC) priključak

Neke 4K HDR televizije za prijem HDR sadržaja zahtijevaju podešavanje HDMI ulaza ili slike. Za dodatne pojedinosti o postavljanju na HDR zaslon, pogledajte upute za uporabu vaše televizije.

Vaš Soundbar podržava HDMI s kanalom za povrat zvuka (ARC). Ako je vaš televizijski prijemnik kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabela.

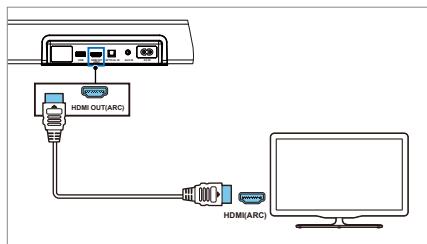


- 1 Uz pomoć HDMI kabala za visoke brzine, povežite **HDMI OUT (ARC)** televizijski priključak na Soundbaru s HDMI ARC priključkom na televiziji. HDMI ARC priključak na televiziji možda je drugačije označen. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- 2 Na televiziji uključite HDMI-CEC mogućnosti. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.



Napomena

- 1 Vaša televizija mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti omogućene.
- 2 Način podešavanja HDMI-CEC-a i ARC-a može se razlikovati ovisno o tipu televizije. Pojedinosti o funkciji ARC potražite u priručniku televizije.
- 3 Samo HDMI 1.4 kompatibilni kabeli mogu podržavati funkciju ARC.

Spajanje na optički priključak

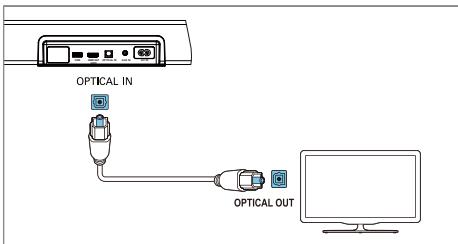


Pomoći optičkog kabala povežite **OPTIČKI** priključak na vašem SoundBar-u na priključak **OPTICAL OUT** na televiziji ili nekom drugom uređaju.


- Digitalni optički priključak može biti označen s SPDIF ili SPdif OUT.

Spajanje na priključak AUX


- Koristite audio kabel od 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen) da biste spojili priključak za slušalice na televiziji na priključak AUX na uređaju.

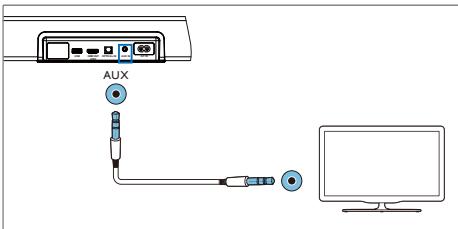

- Da biste spojili zvučni izlaz iz televizijskog prijemnika na priključak AUX na uređaju koristite kabel RCA na audio kabel od 3,5 mm (nije isporučen).

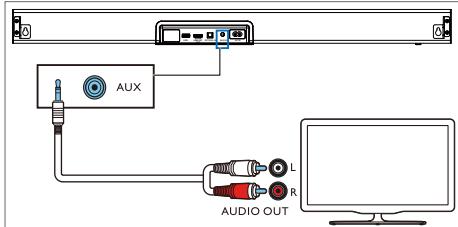

- Za spajanje vanjskih uređaja poput MP3 reproduktora, mobilnog telefona ili tableta itd. koristite audio kabel 3,5 mm na 3,5 mm (nije isporučen).

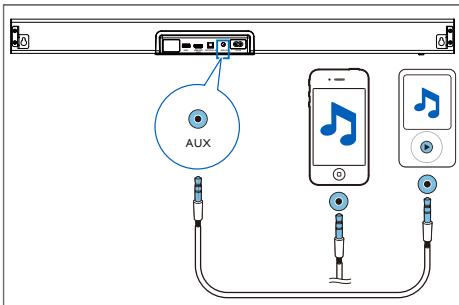

Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Spojite kabel za napajanje u priključak AC~ na uređaju, a zatim na utičnicu za napajanje.
- Spojite kabel za napajanje na priključak AC~ na subwooferu, a zatim u utičnicu za napajanje.
- Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Uparivanje sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Spojite Soundbar i subwoofer na utičnicu za napajanje, a zatim pritisnite uključite uređaj (**ON**) pomoću gumba ili daljinskog upravljača. Subwoofer i Soundbar će se automatski upariti.

Savjeti

- Nemojte pritiskati gumb **Pair** (uparivanje) na stražnjoj strani subwoofera, osim radi ručnog uparivanja.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog subwoofera, subwoofer uparite ručno.

- Istovremeno pritisnite i zadržite i (Izvor i glasni -) na Soundbaru, a zatim pritisnite i zadržite gumb **Pair** (uparivanje) na subwooferu.
→ AUX / USB indikator na Soundbaru i indikator **Pair** (uparivanje) na subwooferu će polako treperiti. Subwoofer će se uspješno upariti za otprilike 2 sekunde.
- Nakon uspješnog spajanja AUX / USB indikator se isključi, LED indikator subwoofera stalno svjetli.
- Ako ručno uparivanje ne uspije i indikator **Pair** (uparivanje) i dalje treperi, ponovite korak 1.

Savjeti

- Subwoofer treba postaviti unutar 6 m od Soundbara, bez prepreka (što je bliže to bolje).
- Uklonite bilo kakve predmete između subwoofera i Soundbara.
- Ako bežična veza ponovno ne uspije, provjerite da li u okruženju postoje radijske ili druge jake smetnje (npr. smetnje s elektroničkog uređaja). Uklonite ove radijske ili druge jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.

4 Uporaba vašeg SoundBara

Ovaj vam odjeljak pomaže da SoundBar koristite za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite SoundBar na pravilan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite uređaj na napajanje, uređaj će biti u stanju pripravnosti. Indikator stanja pripravnosti (STANDBY) će svijetliti crveno.

Uklj. stanje mirovanja

Stanje sustava	Uklj. stanje mirovanja
Indikator aktivnosti	

- Da biste uređaj uključili ili isključili pritisnite gumb **Ø (POWER)** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite gumb **Ø (IZVOR)** jednom na glavnom uređaju ili pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču, da biste probudili glavni uređaj.
- Ako želite u potpunosti odspojiti uređaj, odspojite utikač napajanja.

Automatsko stanje mirovanja

Ako se televizija ili vanjski uređaj isključi, nakon otprilike 15 minuta uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

- Da biste isključili uređaj, u potpunosti odspojite utikač za napajanje iz utičnice.
- Molimo odspojite uređaj u potpunosti da biste uštedjeli energiju ako ga se ne koristi.

Odabir načina rada

- Za odabir načina rada **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB** više puta pritišćite gumb **Ø** na uređaju ili pritisnite gumb Source (Izvor) na daljinskom upravljaču.
- Lampica indikator na Soundbaru prikazuje koji se način rada trenutno koristi.



Ulaz izvora

Stanje sustava	AUX	USB	BT	OPTICAL (OPTIČKI)	HDMI	ARC
Indikator aktivnosti						

Odabir efekta ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka da odgovaraju vašem videozapisu ili glazbi. Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču da biste odabrali željene podešene efekte ekvilajzera:

- LED lampice trepere u trajanju od 3 sekunde za prikaz trenutnog EQ načina prema definiciji EQ načina.

Ekvilajzer (EQ)

Stanje sustava	Film	Glazba	Vijesti
Indikator aktivnosti			

Movie/Music/News (film/glazba/vijesti)

- **Movie (Film)** - za gledanje filmova
- **Music (Glazba)** - za slušanje glazbe
- **News (Vijesti)** - za slušanje vijesti

Podešavanje glasnoće

Pritisćite gumb **Vol+/Vol-** (glasnoća) da biste povećali ili smanjili glasnoću.

- Da biste isključili zvuk, pritisnite gumb **Mute** (bez zvuka).
- Da biste vratili zvuk, pritisnите bilo koje tipke ili izvedite bilo koje radnje.



Glasnoća Soundbara

Indikator aktivnosti				
	Min.		Maks.	

Podešavanje glasnoće Subwoofera

Pritisćite gumb **(+/-)** da biste pojačavali glasnoću subwoofera.

Glasnoća subwoofera

Indikator aktivnosti				
	Min.		Maks.	

Bluetooth način rada

Putem Bluetooth-a povežite Soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na ureduju putem zvučnika Soundbar-a.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i s Bluetooth inačicom poput 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između SoundBara i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).



Status Bluetootha

Stanje sustava	Uključite BT	Uparivanje	Upareno
Indikator aktivnosti			

- 1 Više puta pritisnite gumb  ili pritisnite gumb **Pair/BT** (Uparivanje/Bluetooth) na daljinskom upravljaču da biste Soundbar prebacili u Bluetooth način rada.

→ Indikator SoundBara treperi bijelo.

- 2 Pritisnite i zadržite gumb  na ureduju ili pritisnite i zadržite gumb **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli uparivanje. Pritisnite i zadržite gumb  i **+** (izvor i vol+), prethodno upareni uređaji bit će izbrisani i Soundbar se ponovno prebacuje u način uparivanja.


→ Indikator SoundBara treperi bijelo.

- 3 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAP7305** za početak veze (za upute o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
- 4 Pričekajte dok indikator Soundbara ne počne svijetliti bijelo.
- 5 Za prekidanje Bluetooth veze, prebacite uređaj na drugi izvor. Kad se vratite na Bluetooth način, Bluetooth veza ostaje aktivna.
- 6 Ako se želite povezati s drugim uređajem, pritisnite i zadržite gumb  na soundbaru ili gumb **Pair/BT** na daljinskom upravljaču da biste odspojili trenutačno spojeni Bluetooth uređaj i prebacili na način uparivanja.

USB način rada

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na spojenom USB uređaju. Pogledajte vrste datoteka koje možete reproducirati pod "podržani audio formati" stranica 15.

Oprez: USB utičač ne može se koristiti za punjenje uređaja.

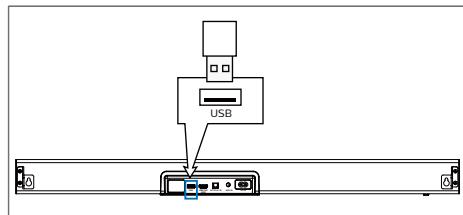

Tvornički zadane postavke

Kad je uređaj uključen, pritisnite i zadržite **VOL + & VOL -**, sve LED lampice na izvoru svijetle 5 sekundi i uređaj se vraća na tvornički zadane postavke.


5 Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, обратите se službi za korisnike u vašoj zemlji
- Prije postavljanja na zid, provjerite može li zid podržati težinu vašeg SoundBara.

Duljina/promjer vijka

Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojem se SoundBar postavlja.

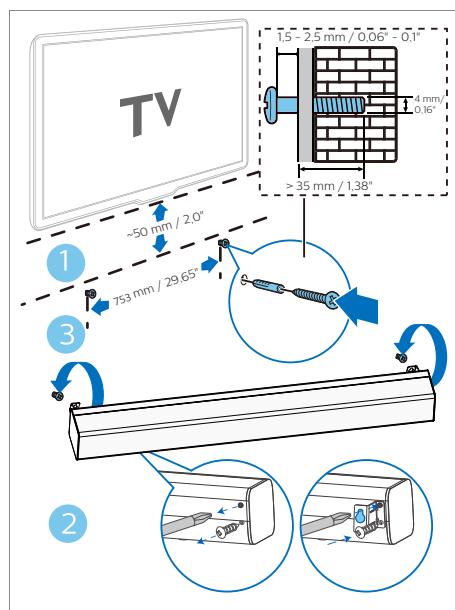

- (1) Izbušite na zidu dvije rupe.
- (2) Učvrstite tiple u rupe na zidu.
- (3) Objesite Soundbar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

6 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

- Ukupna izlazna snaga: 300 W, < 10 % THD
- Odaziv na frekvenciju: 45 Hz ~ 20 KHz / - 10 dB
- Omjer signala i šuma: > 95 dB (CCIR)/(A-ponderirano)
- Ukupna harmonijska izobličenja: < 1 %

Bluetooth/bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Inačica Bluetootha: 4.2 + EDR
- Frekvencijski pojas/izlazna snaga: 2402 MHZ ~ 2480 MHZ / 6 ± 2 dBm

Glavni dio uređaja

- Napajanje: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Impedancija zvučnika: 6 Ω x 2 + 6 Ω x 2
- Dimenzije (Š x D x V): 800 x 95 x 64,7 mm
- Težina: 2,27 kg
- Temperatura rada: 0 °C - 40 °C

Subwoofer

- Napajanje: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Impedancija zvučnika: 2 Ω
- Dimenzije (Š x D x V): 190 x 280 x 380 mm
- Težina: 7,57 kg

Potrošnja struje

- Kabel za napajanje (za Soundbar): 84 W
- Kabel za napajanje (za Subwoofer): 117 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: < 2 W

Daljinski upravljač

- Udaljenost/kut: 6 m / 30°
- Vrsta baterije: CR2025

Podržani audio formati

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 kan.

OPTICAL (OPTIČKI)

- Dolby Digital, LPCM 2 kan

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

Napomena

- Uredaj možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju uređaj će isključiti zvuk. To NE predstavlja nepravilnost. Pobrinite se da audio postavka ulaznog izvora (npr. televizija, igrača konzola, DVD reproduktor itd.) bude postavljena na PCM, Dolby Digital ili Dolby Digital Plus (pogledajte pojedinosti o postavljanju zvuka u korisničkom priručniku uređaja ulaznog izvora) s OPTICAL / HDMI ulazom.

7 Otklanjanje poteškoća

Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće.

Ako i dalje imate poteškoća, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

Gumbi na SoundBar-u ne rade.

- Na nekoliko minuta odspojite SoundBar iz napajanja, a zatim ga ponovo spojite.

Zvuk

Iz zvučnika SoundBar ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabel iz svog SoundBar-a na televiziju ili druge uređaje.
- Vratite SoundBar na tvorničke postavke.
- Na daljinskom upravljaču odaberite odgovarajući audio ulaz.
- Uvjerite se da SoundBar nije utišan.

Izboličen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizora putem SoundBar-a, provjerite da na televiziji nije isključen zvuk.

Bluetooth

Uredaj se ne može povezati sa SoundBar-om.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za SoundBar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Uredaj nije pravilno spojen. Pravilno spojite uređaj. (pogledajte Bluetooth rad na stranici 13)
- SoundBar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odskopite povezani uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka sa spojenog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, Bluetooth veza možda se automatski isključuje radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar SoundBar-a.



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovачki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Usvojeni zaštitni znakovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Tehnički podaci uređaja predmet su izmijene bez prethodne najave. Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.philips.com/support. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

