








# Guía de utilización rápida



- Paso A *Conexión*
- Paso B *Configuración*
- Paso C *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

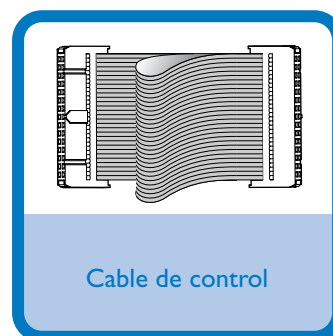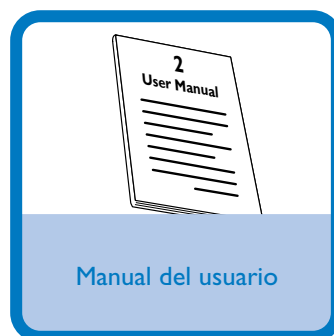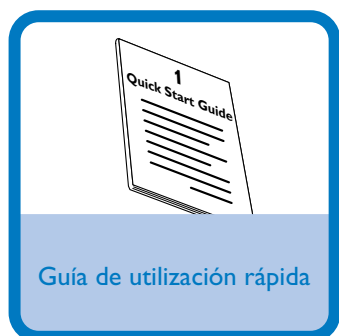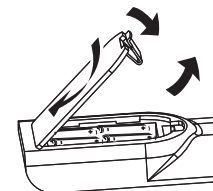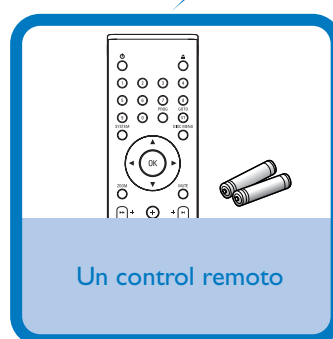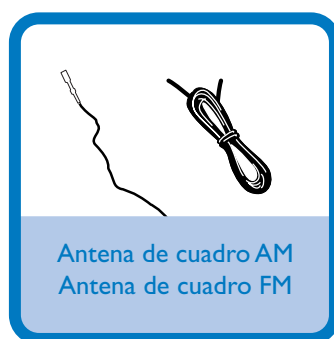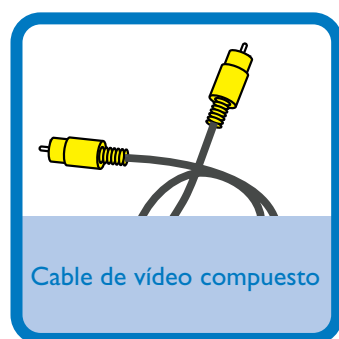


## Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los altavoces a los terminales **SPEAKERS** (8Ω) con los dos cables para los altavoces, el altavoz derecho a “**R**” y el altavoz izquierdo a “**L**”. Conecte el cable rojo a “**+**” y el cable plateado a “**-**”.
- 2 Conecte la antena de **cuadro de AM** y antena de **FM al terminal** respectivo. Ajuste la posición de la antena de forma que se obtenga una recepción óptima
- 3 Conecte el puerto de serie con la marca “**CONTROL CABLE**” situado en la parte posterior del reproductor DVD al mismo puerto situado en la parte posterior del amplificador de potencia utilizando el cable plano de control suministrado.
- 4 Conecte el conector **VIDEO OUT** al conector de entrada de vídeo del televisor utilizando un cable de vídeo (amarillo).



### Tip


Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

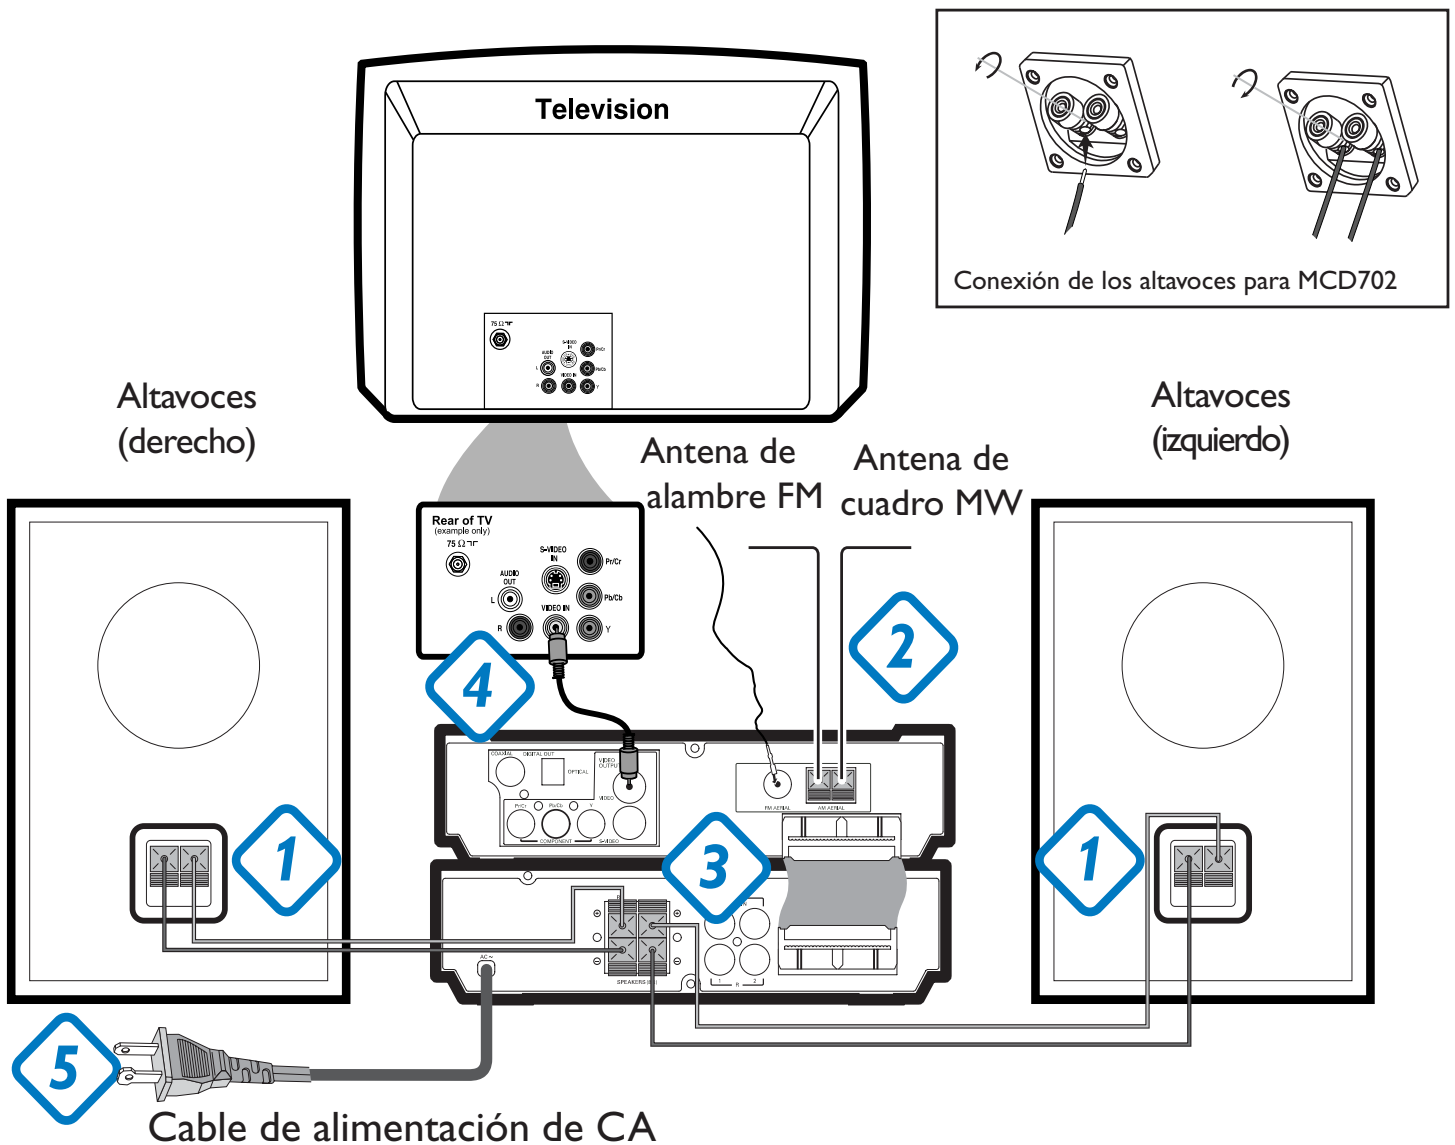- 5 Conecte el cable eléctrico del sistema DVD a la toma CA.



## Configuración de televisor

- 1 Pulse **STANDBY ON**  en el panel frontal del reproductor DVD o  en el mando a distancia para encender el sistema DVD y después seleccione la fuente DISC.

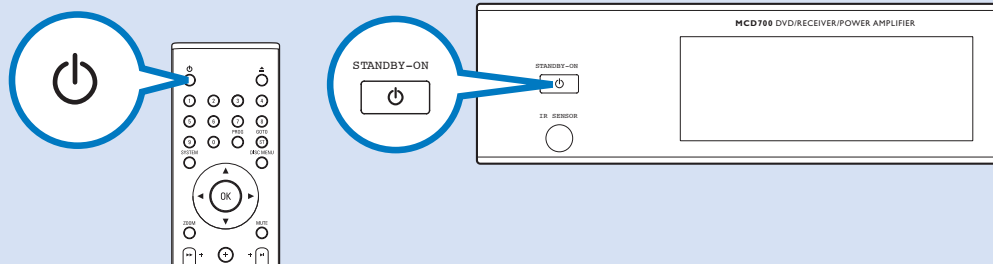














- 2 Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto. Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor.

### Tip

Para mayor información consulte el manual de su TV.

## Ajuste de la preferencia de idioma

- 1 Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para introducir de menú del sistema.
- 2 Pulse   en el mando a distancia para introducir 'PÁG. DE PREFERENCIAS'. Después, seleccione el los idiomas para el sonido, los subtítulos y el menú del disco que prefiera utilizando     y **OK** en el mando a distancia.
- 3 Pulse   en el mando a distancia para introducir de 'PÁG. CONFIG. GENERAL' y seleccione el idioma OSD preferido utilizando     y **OK** en el mando a distancia.


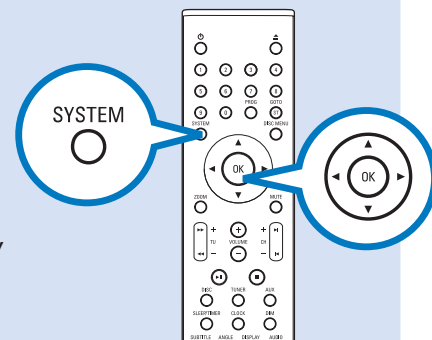


### Tip

Vous pouvez entrer le ... en mode d'arrêt complet uniquement.


## Colocación de los discos

- 1 Seleccione la fuente DISC y después pulse **OPEN•CLOSE** en la parte superior del reproductor DVD o ▲ en el mando a distancia.

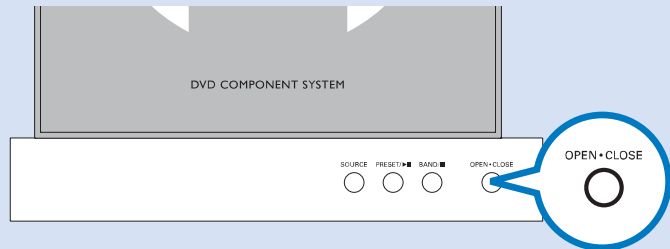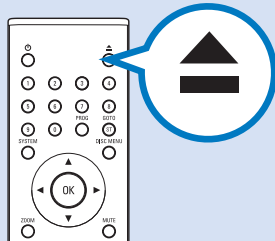

- 2 Coloque un disco DVD con la cara de la etiqueta hacia arriba.

- 3 En el televisor aparece un menú del disco.

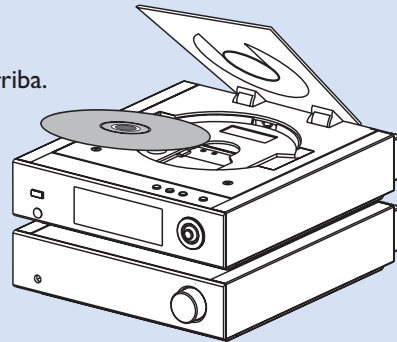


## Reproducción

- 1 Utilice ◀ ▶ ▲ ▼ y OK o el teclado numérico (0-9) en el control remoto para seleccionar una prestación de reproducción u opción.

### Tip

Para reproducir discos de otro tipo, consulte el Manual de Instrucciones.

- 2 Pulse **PRESET/▶II** (o ▶II en el control remoto) para iniciar la reproducción.

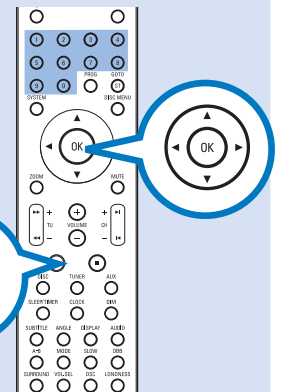

## Soportes reproducibles en este sistema DVD

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW <small>DVD + RW Writable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗
WMA	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)