

Регистрирайте продукта и получите помощ на



AZ1137

www.philips.com/welcome



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

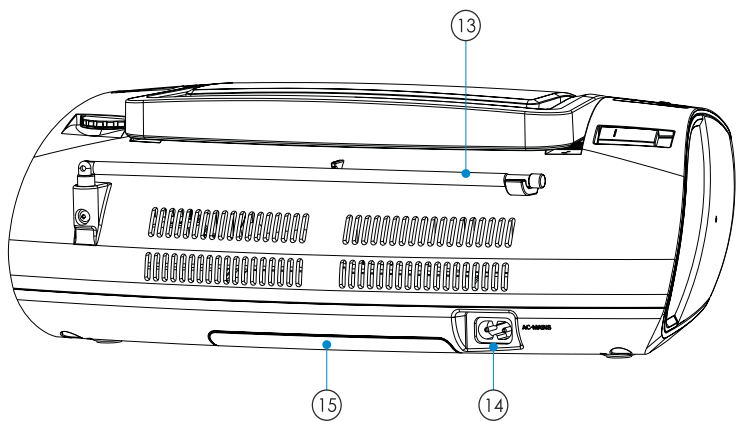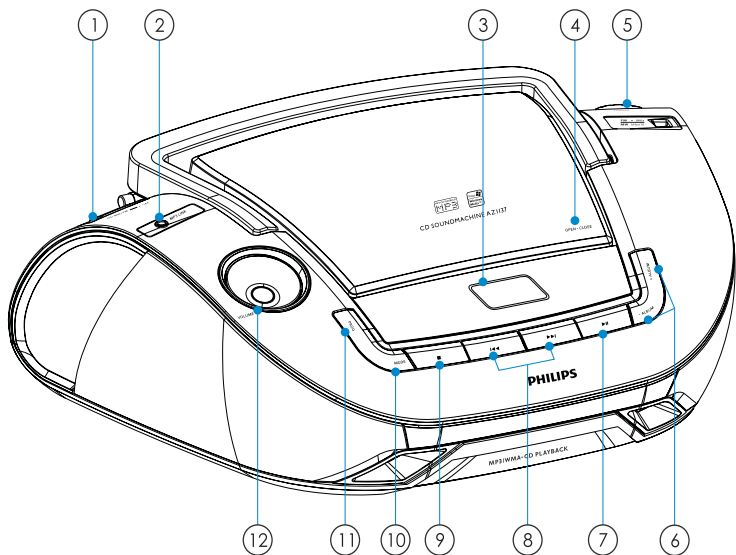



1 Важно

Безопасност

Запознайте с тези символи за безопасност



Тази 'светкавица' означава, че има неизолиран материал в системата, който може да предизвика токов удар. За безопасността на всички в дома ви, не махайте капака на оборудването.

'Удивителния знак' привлича внимание върху функциите, за които трябва да прочетете осигурената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката.

Внимание: за да избегнете пожар или електрически удар, уреда не трябва да се излага на ъждж или влага и върху него не трябва да се поставят предмети пълни с течности, като вази.

ВНИМАНИЕ: За избегнете електрически удар, пхнете изцяло щепсела.

(За региони с поляризирани контакти: За да избегнете токов удар, съчетайте широката част с широкия вход.)

- ① **Прочетете тези инструкции.**
- ② **Спазвайте тези инструкции.**
- ③ **Спазвайте всички предупреждения.**
- ④ **Следвайте всички инструкции.**
- ⑤ **Не използвайте уреди близо до вода.**
- ⑥ **Почиствайте само със сух парцал.**
- ⑦ **Не запушвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.**
- ⑧ **Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.**
- ⑨ **Пазете храняващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.**
- ⑩ **Използвайте само аксесоарите определени от производителя.**
- ⑪ **Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта. Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.**

- 12 Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтване се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- 14 **Употреба на батериите ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:
- Поставете батериите правилно, + и – както в показано на уреда.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Изваждайте батериите ако уреда няма да се използва продължително време.
 - Батериите не трябва да се излагат на силна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.
- 15 **Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.**
- 16 **Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).**
- 17 **Уреда може да съдържа олово или живак. Изхвърлянето на тези вещества може да се извършва по определен начин поради природосъобразни причини. Относно изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**
- 18 **Ако MAINS щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.**



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.



Внимание

- Използването на бутони или действия на процедурите освен посочените тук може да доведе до вредна радиация или опасни ситуации.

Бележка

Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.

Този уред съответства на изискванията по следните директиви или напътствия: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика да работи с оборудването.

Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.

Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукта, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/EC:

Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти.



Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте стария си продукт с останалите домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.




Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)


Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Създаването на незаконни копия на защитен от копиране атериал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукови записи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление.

Това оборудване не трябва да се използва за такива цели. Записването и възпроизвеждането на материал може да изисква съгласие. Погледнете Copyright Act 1956 и The Performer's Protection Acts 1958 до 1972.



Този уред има този етикет:



Символ за оборудване Class II

Този символ означава, че уреда има двойна изолационна система.



2 Вашата CD система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips,
регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С вашата CD система можете да:

- слушате аудио дискове, MP3/wma дискове
- слушате FM/MW (AM) радио
- програмирате последователността на възпроизвеждане на песните.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на опаковката:

- Основна част
- АС захранващ кабел
- MP3 link кабел
- Инструкция за експлоатация

Преглед на главната част

- ① **Бутон за избор на източник: CD, FM, MW, OFF.**
 - за избор на CD, FM, MW (AM) източник или за изключване на системата
- ② **MP3 LINK**
 - Гнездо за външно аудио устройство
- ③ **Дисплей**
 - Показва настоящето състояние.
- ④ **OPEN•CLOSE**
 - Отваряне/затваряне на отделениято за дискове.
- ⑤ **TUNING+/-**
 - Настройване на радио станциите.
- ⑥ **- ALBUM +**
 - За MP3 дискове: Преминаване на следващия/предишния албум в MP3 диск
- ⑦ **▶ II**
 - Пускане/спиране в пауза на възпроизвеждането
- ⑧ **◀◀▶▶**
 - Преминаване на предишната/следващата песен
 - Търсене назад/напред
- ⑨ **■**
 - Спиране на възпроизвеждането.
 - Изтриване на програма.

- ⑩ **MODE**
 - Избор на режим на възпроизвеждане: REPEAT (повторение) или SHUFFLE (разбъркан)
- ⑪ **PROG**
 - За MP3 дискове: Програмиране на песни и търсене в програмата
- ⑫ **VOL+/-**
 - Нагласяне на силата на звука
- ⑬ **Телескопична антена**
 - Подобряване на FM приемането
- ⑭ **AC MAINS**
 - Жак за осигурения AC захранващ кабел
- ⑮ **Капаче на отделението за батерии**

3 Начало



Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда.

Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Свързване на захранването



Внимание

- Опасност от повреждане на продукта! Уврте се, че захранването в мрежата отговаря на захранването отпечатаното от долу на уреда.



Опасно

- Опасност от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Бележка


- Поставете уреда близо до контакта, така че винаги щепсела да се може да се стига лесно.

- 1 Свържете захранващия кабел към гнездото **AC~ MAINS** на уреда и към контакта.



Съвет

- За да спестите енергия: След употреба, нагласете бутона на OFF.

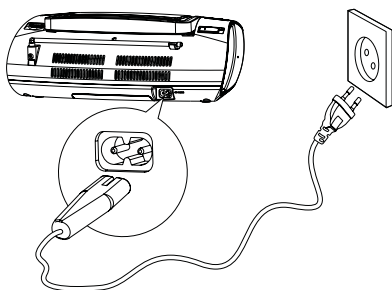


Поставяне на батериите



Бележка

- Можете да използвате едновременно батерии и захранване, за да захранвате уреда.
- Батериите не са осигурени.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 6 батерии тип: 1.5V R14/UM-2/C-cell с правилен поляритет (+/-) както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

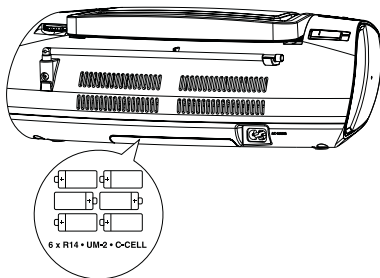

4 Пускане на диск



Бележка

- Не можете да пускате дискове кодирани с технология за защита от запис.

Можете да пускате аудио дискове достъпни в търговската мрежа:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CDs
- WMA-CDs

- 1 Превключете бутона за избор на източник на CD.
- 2 Отворете отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу и затворете капака внимателно.
 - ↳ Показва се общия брой песни.
- 4 Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането.
 - ↳ Появява се [►].
 - За да изберете песен, натиснете |◀◀►►|.
 - За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете ►||.
 - За да продължите възпроизвеждането, натиснете ►|| отново.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.

Намиране на откъс в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте |◀◀►►|.
 - ↳ Диска започва да се възпроизвежда с висока скорост и с намалена сила на звука.
- 2 Пуснете |◀◀►►|, за да продължи нормалното възпроизвеждане.



- Когато търсенето достигне до края на последната песен, диска спира.

Избор на албум

Само за MP3 дискове.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете **- ALBUM +**, за да изберете албум.

Избор на режим на възпроизвеждане

- 1 Натиснете **MODE** неколкократно, за да изберете режим:
 - (повторение) – повтаряне на песен
 - (повторение на всичко) – повтаряне на целия диск/програма
 - (разбъркано) – пуска всички песни разбъркано
- 2 За да се върнете на нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE** неколкократно докато не се показват никакви икони за режим на възпроизвеждане.



- Разбъркано възпроизвеждане не може да се избира, когато пускате програма.

Пограмиране на реда на възпроизвеждане

Можете да създадете програма от максимум 20 песни в желаните от вас ред.

- 1 В спряно положение, натиснете **PROG**, за да започне програмирането.
 - ↳ Появяват се **[PROG]** и **[P01]**.
- 2 За MP3 дискове: натиснете **- ALBUM +**, за да изберете албум.
- 3 Натиснете **◀◀▶▶**, за да изберете песен.
- 4 Натиснете **PROG**, за да програмирате песента.
 - ↳ Появяват се **[PROG]** и **[P02]**.
- 5 Повторете стъпки 2 до 4, за да изберете и програмирате всички песни.
 - ↳ Когато всичките 20 песни са запазени, няма да можете да избирате повече песни и на дисплея се показва **[PROG]** и **[---]**.
- 6 За да пуснете програмата, натиснете **▶ II**.
 - В спряно положение, натиснете и задръжте **PROG**, за да разглеждате програмираните песни.
 - За да изтриете програма, натиснете **■** в спряно положение.



Съвет

- Когато програмата свърши, уреда се връща към нормално възпроизвеждане. За да пуснете програмата отново, повторете стъпки 1 до 6.

5 Слушане на външно устройство

Можете да слушате MP3 плейър чрез тази система.



Бележка

- Когато свържете външно устройство към MP3 LINK жака, уреда се включва на MP3 LINK източник автоматично.

- 1 Използвайте MP3 LINK кабел (осигурен), за да свържете MP3 LINK жака (3.5mm) на системата и жака за слушалки на MP3 плейър.

6 Слушане на радио

- 1 Превключете бутона за избор на източник на FM или MW .
- 2 Завъртете TUNING+/- докато не откриете оптималното приемане.



Съвет

- За да подобрите FM приемането, можете да разпънете, повдигнете или завъртите телескопичната антена, за да измете най-доброто приемане.
- За да подобрите MW приемането, завъртете системата на друга посока.

7 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Размери (Ш x В x Д)	341mm x 122mm x 236mm
Тегло	1.67 кг
Захранване	DC 9V 1.5 A 220-240V, 50/60 Hz
Консумация на енергия	Включена <12 W
Изходна мощност	2 x 1 W RMS
Работен температурен обхват	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F

8 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на този уред.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти).

Когато се свържете с philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е включен плътно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.
- Уверете се, че пуснатата песен е със съвместим формат.

**Дисплея не функционира правилно.
Бутоните за управление не реагират.**

- 1 Изключете АС захранващия кабел.
- 2 Свържете отново АС захранващия кабел след няколко секунди.

Не могат да се пускат дискове

- Уверете се, че диска е поставен със записаната страна надолу.
- Избършете диска с микрофибърен парцал от центъра към краищата в права линия.
- Диска може да е дефектен. Пуснете друг диск.
- Уверете се, че диска е финализиран CD/CD-R/CD-RW.
- Уверете се, че лещите на лазера са чисти.
- Уверете се, че диска няма технология за защита от запис.

Пропускат се песни от диска

- Уверете се, че диска не е повреден или мръсен.
- Уверете се, че режима за програма/ разбъркано пускане е изключен.

