


Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

M345

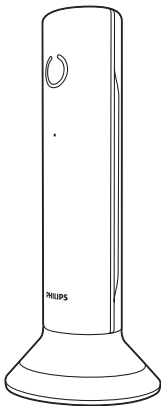

Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- MENU OK** Telefon Defteri
- REDIAL C** Ses profilini değiştir.
- REDIAL C** Ses düzeyini ayarlayın.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- R** Aramayı sonlandırın.
- # a/A** Bir duraklama girer (basılı tutun).
- Speaker** Hoparlörü açar/kapatır.
- Microphone** Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Menüde

- MENU OK** Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** İptal / Geri
- REDIAL C** Yukarı / aşağı
- R** Menüden çıkar.

Bekleme


- MENU OK** Ana menüye erişir.
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin. / Açar/kapatır ışığını (basılı tutun).
- REDIAL C** Telefon Defteri
- REDIAL C** Arama kaydı
- R** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- R** El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 0** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- Speaker** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- Microphone** Telesekreterdeki yeni mesajları dinlemenizi sağlar. / Telesekreter menüsüne erişim.

Metin girişinde

- REDIAL C** Metni siler.
- 0** Bir boşluk girer.
- # a/A** Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

Işıklı halka

Bekleme	Beyaz/mavi/mor
Gelen arama	Yanıp sönen yeşil
Aramada	Yeşil
Bildirimler (cevapsız aramalar; yeni sesli mesajlar; gelen yeni mesajlar vb.)	Yanıp sönen kırmızı
Alarm	Sarı renkte yanıp sönüyor

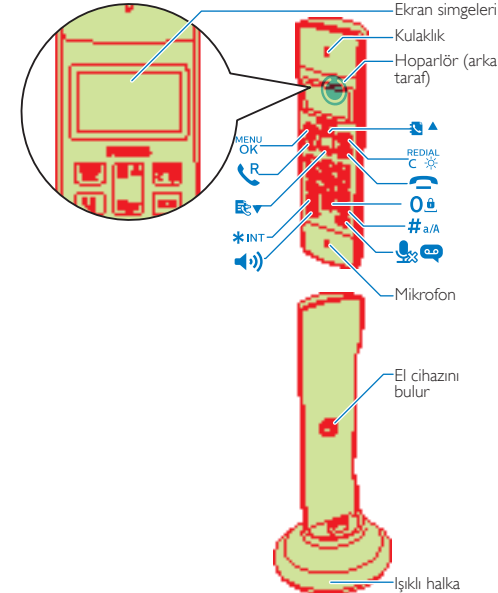


Ekran simgeleri

- Signal strength** Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Call log** Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Call log** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- Missed call** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Call log** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- Speaker** Hoparlör açık.


- Ringtone** Zil sesi kapalı.
 - Alarm** Alarm etkinleştirilmiş.
 - Message** Telesekreter: yeni bir mesaj olduğunda veya bellek tamamıyla dolduğunda yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
 - Message** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
 - Navigation** Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
 - Navigation** Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için **REDIAL C** tuşuna basın.
- ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.

2 Bağlantı

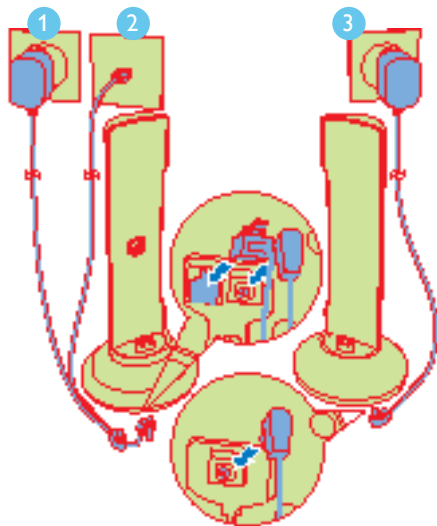


3 Hazırılık

Telefonunuzu yapılandırın

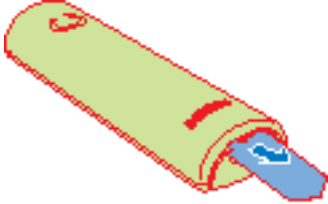

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa / tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

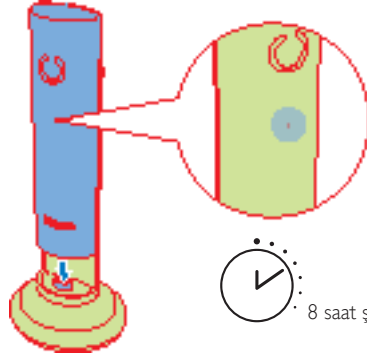

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

☎ > **MENU OK** > **[Göster]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☎** > **MENU OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** **C** **☎** öğelerine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **REDIAL** > **MENU OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **MENU OK** > **[Telesekreter]** > **[Açık/kapalı]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi

MENU OK > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 **MENU OK** öğelerine basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki **☎** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
→ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU OK** öğelerine basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifir]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh
pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

	Giriş:	Çıkış:
MEİC:	100-240 V~,	6 Vdc
MN-A102-E130	50/60 Hz 200 mA	400 mA
Tenpao:	100-240 V~,	6 Vdc
S003IV0600040	50/60 Hz 150 mA	400 mA
P/N: R017172V-V		

50 girişli telefon defteri

20 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 180 saat



Not

- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyali çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin ("Ek ahizelerin kaydedilmesi" bölümüne göz atın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU OK** > **[Services]** > **[Kaydi sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın.

Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- Bekleme ekranına dönmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- Ana menü ekranına erişmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- Ekranı aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfm ayarları] > [Dil]

- Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- Kendi dilinizi seçin.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları ("Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor veya pil çok hızlı bir şekilde bitiyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yerine oturma sesi açık olduğunda ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken yerine oturma sesini duyarsınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordu. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations Austria
GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,
Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office
İş Merkezi No:1/17B-1
Ataşehir İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

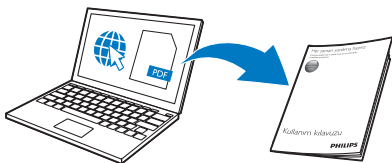

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



CE 0168

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir:

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalandır ve Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadırlar.



UMS_M345
38_TR_V1.0
WK15512