

PHILIPS

Soundbar

Serija 7000

TAB7207



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važne sigurnosne upute	3	
Sigurnost	3	
Njega proizvoda	4	
Skrb za okoliš	4	
Sukladnost	4	
Pomoć i podrška	4	
2 Vaš Soundbar	6	
Što je u kutiji	6	
Glavna jedinica	6	
Konektori	7	
Bežični niskofrekvenčni zvučnik	7	
Daljinski upravljač	8	
Pripremite daljinski upravljač	8	
Mjesto	9	
Postavljanje na zid	10	
3 Povežite se	11	
Dolby Audio	11	
Povežite na HDMI ARC utičnicu	11	
Povežite na optičku utičnicu	12	
Povežite na AUX utičnicu	12	
Povežite napajanje	13	
Uparite s niskofrekvenčnim zvučnikom	13	
4 Koristite svoj soundbar	14	
Uključivanje i isključivanje	14	
Odaberite učinak izjednačivača	14	
Podesite jačinu zvuka	15	
Vraćanje tvorničkih postavki	15	
Bluetooth rad	16	
USB rad	17	
AUX / OPTICAL / HDMI		
ARC rad	17	
5 Specifikacije proizvoda	18	
6 Rješavanje problema	19	
Trademarks	21	

1 Važne sigurnosne upute

Pročitajte s razumijevanjem sve upute prije uporabe našeg proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovano time što niste pratili upute, jamstvo se ne primjenjuje.

Sigurnost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što povežete ili promijenite bilo kakve veze pazite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.
- Nikada nemojte izlagati proizvod ili pribor kiši ili vodi. Nikada nemojte stavljati posude s vodom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina poprska po proizvodu odmah ga odspojite iz napajanja. Kontaktirajte Brigu o korisnicima kako bi se proizvod pregledao prije uporabe.
- Nikada proizvod niti pribor ne stavljamte u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplosti, uključujući izravno sunčevu svjetlo.
- Nikada nemojte umetati predmete u utore za izoliranje ili druge otvore na proizvodu.
- Tamo gdje se utičica za NAPAJANJE ili uređaj za spajanje koristi kao uređaj za prekid napajanja, ovaj uređaj će i dalje biti spreman za rad.
- Baterija (paket baterija ili postavljene baterije) se ne smije izlagati pretjeranoj topлоти kao što je sunčev svjetlo, vatra ili slično.
- Odspojite proizvod iz utičnice prije grmljavine.
- Kad odvojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač iz utičnice, nikada kabel.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili blagoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dotoka vidi pločicu vrste na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego povežete proizvod na utičnicu osigurajte da se napon napajanja podudara s vrijednošću otisnutom na poledini ili dnu proizvoda. Nikada ne povezujte proizvod na napojnu utičnicu ako je napon drugačiji.

Rizik od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Za montiranje na zid ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na zid sukladno uputama za postavljanje. Koristite samo dostavljeni nosač za montiranje na zid (ako je raspoloživ). Neispravno montiranje na zid može izazvati nesreću, povredu ili oštećenje. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte brigu o korisnicima u svojoj zemlji.
- Nikada ne postavljajte proizvod niti bilo kakve predmete na napojne kable niti bilo koju drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prenosи na temperaturama ispod 5°C, otvorite proizvod i sačekajte da dosegne sobnu temperaturu prije nego se poveže na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Rukujte pozorno kako biste izbjegli ozljede i oštećenje.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 40°C.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte postavljati ovaj proizvod u ograničenom prostoru. Uvijek ostavite prostor od bar četiri inča oko proizvoda radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne pokrivaju utore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od zagadenja!

- Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).

- OPREZ: Ukoliko neispravno zamijenite baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže kemijske supstance, trebaju se baciti na ispravan način.



Ovo je uređaj KLASE II s dvostrukom izolacijom i nije dato zaštitno uzemljenje.



napon AC



Pozorno slijedite upute u korisničkom priručniku!



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uzvičnik ima namjenu obavijestiti korisnika o nazočnosti važnih uputa za rad.



Zabilješka

- Oznaka o ocjenjivanju lijepi se na dno ili poledinu opreme.

Njega proizvoda

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Skrb za okoliš

Bacanje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен s visokokvalitetnim materijalima i komponentama koja se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene European Directive 2013/56/EU koja se ne smije bacati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog sakupljanja za električni i elektronički otpad, takve proizvode i baterije. Pratite lokalna pravila i nikada nemojte bacati proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno bacanje starih proizvoda i baterija pomaže u preveniranju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija vidi dio o postavljanju baterija.

Izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan je sa zahtjevima radio interferencija Europske zajednice.

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu podršku na mreži posjetite www.philips.com/support za:

- Preuzimanje korisničkog priručnika i brzog vodiča
- Gledanje video uputa (raspoloživo samo za odabrane modele);

- Pronalaženje odgovora na često postavljena pitanja (ČPP);
 - Slanje pitanja e-poštom;
 - Razgovor s našim predstavnikom za podršku.
- Pratite upite na internet stranici za odabir svog jezika a zatim unesite broj modela proizvoda.
- Alternativno, možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije kontaktiranja, zabilježite broj modela i serijski broj proizvoda. Ove informacije možete pronaći na poledini ili dnu vašeg proizvoda.

FCC informacije

ZABILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja namjenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radio frekvencije, a ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputama, može da uzrokuje štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijam.
- Povećajte odvajanje između opreme i prijamnika.
- Priključite opremu u utičnicu na nekom drugom krugu od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

FCC i IC Upozorenje:

- Ova oprema mora se instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između hladnjaka i vašeg tijela.
- Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane strane koja je odgovorna za sukladnost mogu poniskiti ovlaštenje korisnika da koristi opremu.

IC-Kanada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži prijenosnik(e)/ prijamnik(e) izuzete od licenci koji su sukladni kanadskom izuzeću od licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj (RSS). Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste do kraja iskoristili ono što Philips nudi, registrirajte svoj soundbar na www.philips.com/support.

Što je u kutiji

Provjerite i identificirajte stavke svog pakiranja:


- Soundbar x 1
- Bežični subwoofer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Kabel za napajanje (subwoofer) x 2
- Kabel za napajanje (soundbar) x 2
- Komplet za postavljanje na zid x 1
- Vodič za brzi početak x 1
- Jamstveni list x 1
- Sigurnosni list x 1
- Predložak za montiranje na zid x 1

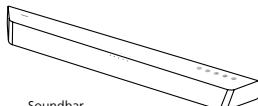

Soundbar



Bežični subwoofer

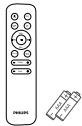

Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Komplet za postavljanje na zid
(nosачi x2 / montiranje na zid
vijci x2 / sidra za zid x2)



Kabeli za napajanje
Bar (UK&EU): x2 kom
Subwoofer(UK&EU)x2pcs



Jamstveni list



Sigurnosni list




Predložak za montiranje
na zid

- Količina napojnog kabela i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referencu, izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Glavna jedinica


Ovaj dio uključuje pregled glavne jedinice.

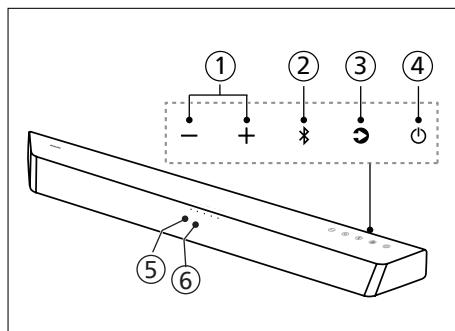

- ① **(+/- (Jačina tona)) gumb**
Pojačajte ili smanjite jačinu tona.
 - ② **Bluetooth gumb**
 - Pritisnite za odabir Bluetooth načina.
 - Pritisnite i držite za odspajanje svih uređaja i ulazak u Bluetooth način uparivanja.
 - ③ **(Izvor) gumb**
Pritisnite za odabir izvora ulaza za soundbar. Zadani izvor je HDMI ARC.
 - ④ **(Stanje pripravnosti) gumb**
Prebacite soundbar na uključeno ili stanje pripravnosti
 - ⑤ **LED pokazivač Soundbara**
Prebacite izvor reprodukcije i svjetla prednjeg pokazivača zasvijetle prema tomu. Svjetlo pokazivača na prednjoj strani glavne jedinice pokazat će koji se način trenutačno koristi.
 - ⑥ **Daljinski kontrolni osjetnik**
- | Status | Stanje LED |
|---------------------------------------|---|
| AUX | [AUX/USB] Čvrsto bijelo svjetlo |
| USB | [AUX/USB] Trepereće bijelo svjetlo |
| Standby (Stanje mirovanja) | [Mirovanje] Crvena |
| BT(Bluetooth)
• Povezano
• Veza | [BT] Čvrsto bijelo
[BT] Trepereće bijelo |
| OPTICAL (OPTIČKO) | [OPT] Čvrsto bijelo |
| HDMI ARC | [HDMI ARC] Čvrsto bijelo |

Konektori

Ovaj dio uključuje pregled konektora raspoloživih na vašem soundbaru.

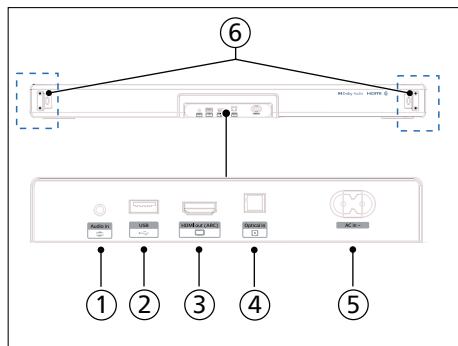

① Audio in (Audio ulaz)

Audio ulaz od, primjerice, MP3 uređaja za reprodukciju (priključak od 3.5 mm).

② USB

- Povežite na USB uređaj za pohranu za audio medijsku reprodukciju.
- Nadogradite softver ovog proizvoda.

③ HDMI Out (ARC) (HDMI izlaz (ARC))

Povežite HDMI (ARC) ulaz na TV-u.

④ Optical in (Optički ulaz)

Povežite se na optički audio izlaz na TV-u ili digitalnom uređaju.


⑤ AC in (AC ulaz)

Spojite na napajanje.

⑥ Utor za zidni nosač.

Bežični subwoofer

Ovaj dio uključuje pregled bežičnog subwoofera.

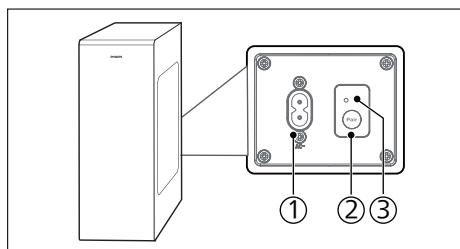

① AC in

Spojite na napajanje.

② Pair button (Uparivanje gumb)

Pritisnite i držite za ulaz u način uparivanja za niskofrekvenčni zvučnik.

③ Subwoofer pokazivač

Odredite status temeljem bežičnog pokazivača niskofrekvenčnog zvučnika.


Stanje LED žaruljice	Status
Brzo treptanje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno uključena	Povezano / Uparivanje uspješno
Sporo treperenje	Povezivanje / Uparivanje nije uspjelo

Daljinski upravljač

Ovaj dio uključuje pregled daljinskog upravljača.

- ① ⏹ (Stanje pripravnosti) gumb
 - Prebacite soundbar na uključeno ili stanje pripravnosti.
- ② EQ (Način)
Odaberite iz četiri EQ načina: Film/ Glazba/ Glas/ Stadion.
- ③ HDMI ARC (HDMI ARC)
Prebacite svoj izvor na HDMI ARC konekciju
- ④ Pair (Uparite) / BT
Kratko pritisnite za prebacivanje na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati na posljednji upareni uređaj ako je raspoloživ. Pritisnite i držite na 3 sekunde za odspajanje iz svih Bluetooth uređaja i ulazak u način uparivanja.
- ⑤ 🔍 / ➤ (Prethodno / Sljedeće)
Preskočite do prethodne ili sljedeće pjesme u USB/BT načinu.
▶⏸ (Reprodukacija / Pauza)
Pokrenite, zaustavite ili nastavite reprodukciju u USB/BT načinu.
VOL+ / VOL- (Jačina sustava)
Povećajte/ smanjite razinu jačine sustava.
- ⑥ Optical (Optičko)
Prebacite svoj audio izvor na optičku konekciju.
- ⑦ AUX/USB :
Prebacite svoj audio izvor na AUX/USB konekciju.
- ⑧ - TREBLE (SOPRANO)
Smanjite jačinu soprana svog soundbara.
- ⑨ + TREBLE (SOPRANO)
Povećajte jačinu soprana svog soundbara.

- ⑩ - BASS (BAS)
Smanjite jačinu tona svog soundbara.
- ⑪ + BASS (BAS)
Povećajte jačinu tona svog soundbara.

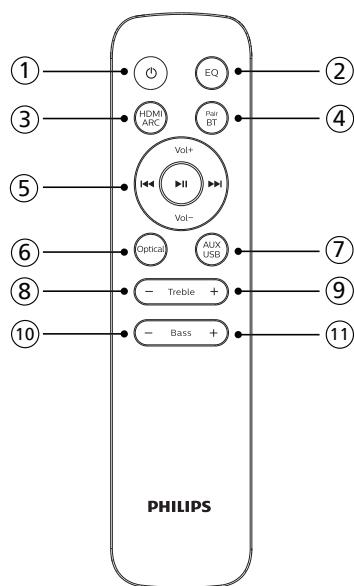


Pripremite daljinski upravljač

- Dat daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja daljinski.
- Čak i ako se s daljinskim upravljačem upravlja u efektivnom opsegu od 19.7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača može biti nemoguć ako postoje prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se s daljinskim upravljačem radi u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake koriste u blizini jedinice, možda neće raditi ispravno. S druge strane, drugi proizvodi mogu raditi neispravno.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Kliznите za uklanjanje pokrova za odjeljak baterije, umetnite baterije 2AAA (1,5 V) s ispravnim polaritetom, zatim kliznите pokrov odjeljka baterije u položaj.

- Pazite da se krajevi baterije (+) i (-) podudaraju s krajevima (+) i (-) naznačenim u odjeljku za baterije.

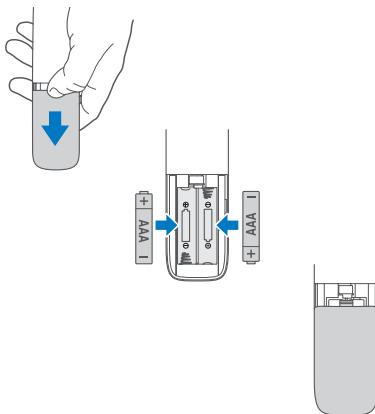

Mjere predostrožnosti kada se radi o baterijama


- Pazite da umetnete baterije s ispravnim pozitivnim "⊕" i negativnim "⊖" polaritetima.
- Koristite baterije iste vrste. Nikada nemojte koristiti različite vrste baterija zajedno.
- Možete koristiti punive i nepunive baterije. Pogledajte mjere predostrožnosti na njihovim etiketama.
- Pazite na nokte kada uklanjate pokrov baterije i bateriju.
- Nemojte ispuštiti daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da vam išta utječe na daljinski upravljač.
- Nemojte prskati vodu niti bilo kakvu tekućinu na daljinski upravljač.

- Nemojte daljinski upravljač stavlјati na mokre predmete.
- Nemojte stavlјati daljinski upravljač pod izravno sunčevu svjetlo niti u blizinu izvora prejake toplove.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne koristi dugo vremena, mogući su korozija ili curenje baterije što može izazvati fizičku ozljedu i/ili oštećenje imovine i/ili požar.
- Koristite samo navedene baterije.
- Nemojte mijesati stare i nove baterije.
- Nikada nemojte ponovo puniti bateriju osim ako je potvrđeno da je puniva.

Mjesto

Postavite niskofrekvenčni zvučnik bar 1 metar (3 stope) dalje od soundbara i 10 cm dalje od zida.

Za najbolje rezultate postavite niskofrekvenčni zvučnik kako je prikazano ispod.

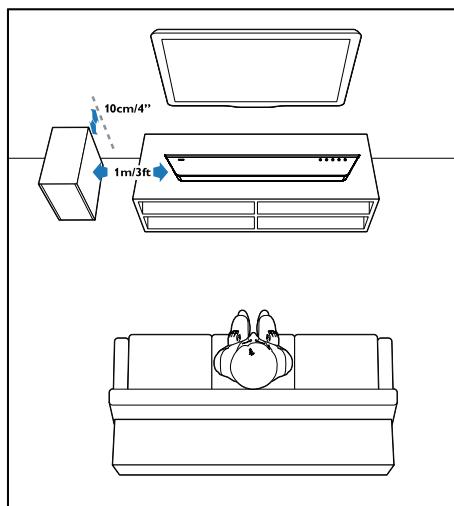


Postavljanje na zid

Zabilješka

- Neispravno montiranje na zid može izazvati nesreću, povredu ili oštećenje. Ako imate bilo kakav upit, kontaktirajte brigu o korisnicima u svojoj zemlji.
- Prije montiranja na zid, pazite da zid može podnijeti težinu soundbara.
- Prije montiranja na zid, trebate ukloniti gumenu stopu na dnu soundbara, inače se gumeni stopa ne može pričvrstiti natrag.
- Ovisno o vrsti montiranja na zid, pazite da koristite vijke pogodne duljine i promjera.
- Molimo provjerite da li je USB utor na pozadini soundbara povezan na USB uređaj. Ako se pronađe da povezani USB uređaj utječe na montiranje na zid, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/ promjer vijka

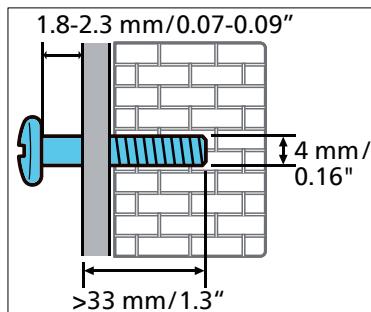


Predložena visina montiranja na zid

Preporuča se da najprije postavite TV prije montiranja soundbara na zid. Kada je TV unaprijed postavljen, montirajte soundbar na zid 50 mm / 2.0" udaljenosti od dna TV-a.



UPOZORENJE!

- Za sprječavanje ozljeda ovaj proizvod mora biti sigurno pričvršćen na pod/ zid sukladno uputama za postavljanje.
- Predložena visina montiranja na zid: ≤ 1.5 metara.

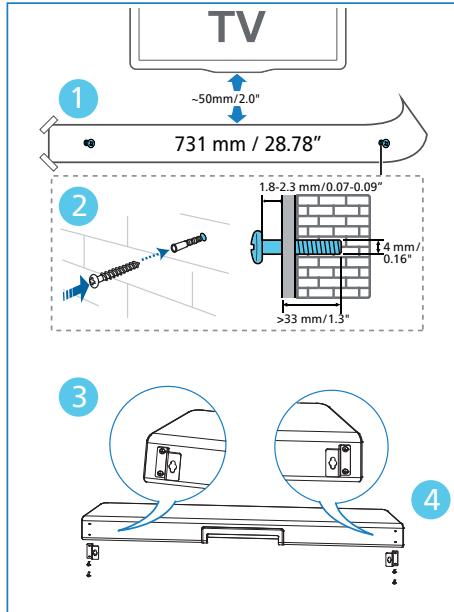

- Izbušite 2 paralelne rupe (promjer 3-8 mm svaka sukladno vrsti zida) na zidu.
↳ Udaljenost između rupa je:
731 mm / 28.78"
↳ Možete koristiti predložak za montiranje na zid koji se daje za pomoć u bušenju položaja rupa na zidu.
- Osigurajte tiple i vijke u rupama.
↳ Pazite da ostavite jaz **1.8-2.3 mm** između zida i glave vijka.
- Pričvrstite zidne nosače (x2) na poledinu jedinice.
- Objesite soundbar na vijke za pričvršćivanje.

3 Povežite se

Ovaj dio pomaže da povežete soundbar na TV i druge uređaje a zatim ga postavite. Za informacije o osnovnim konekcijama vašeg soundbara i priboru vidi vodič za brzi početak.

Zabilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dotoka vidi pločicu vrste na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što povežete ili promjenite bilo kakve veze pazite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus daje vam novo iskustvo slušanja iz okoliša. Za više informacija, molimo posjetite dolby.com

Use Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus raspoloživ je u HDMI-ARC načinu. Za pojedinosti o povezivanju molimo pogledajte „[Povežite se na HDMI ARC \(HDMI ARC\)](#)“.

- 1 Kako biste koristili Dolby Audio-Dolby Digital Plus u HDMI-ARC načinu, vaš TV mora podržati Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Pazite da je odabранo „Nema kodiranja“ za bitstream u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (primjerice DVD uređaj za reprodukciju s plavim zrakama, TV itd.).

Zabilješka


- Puno Dolby Atmos iskustvo raspoloživo je tek kada se soundbar poveže na izvor HDMI-ARC putem HDMI 2.0 kabela iznad 1.4.
- Soundbar će i dalje funkcionirati kada se poveže putem drugih načina (poput Digitalni Optički kabel) ali oni ne mogu podržati sve Dolby Audio-Dolby Digital Plus značajke. S obzirom na ovo, naša preporuka je da se povežete putem HDMI kako biste osigurali punu Dolby Audio potporu.

Povežite na HDMI ARC

Vaš soundbar podržava HDMI s audio povratnim kanalom (ARC). Ako je vaš TV sukladan s HDMI ARC možete čuti zvuk TV-a putem soundbara koristeći jedan HDMI kabel.

- 1 Na TV-u uključite HDMI-CEC radnje. Za pojedinosti vidi korisnički priručnik za TV.

HDMI ARC konektor na TV-u može biti obilježen na drugi način. Za pojedinosti vidi korisnički priručnik za TV.

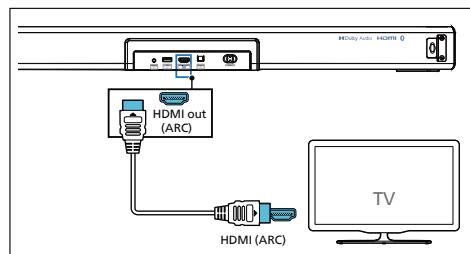

- 2 Koristeći HDMI kabel visoke brzine, povežite HDMI ARC konektor na soundbaru na HDMI ARC konektor na TV-u.




Zabilješka

- Vaš TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljene na Uključeno.
- Način postavljanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o TV-u. Za pojedinosti o ARC funkciji, molimo pogledajte korisnički priručnik za TV.
- Pazite da HDMI kabeli mogu podržavati ARC funkciju.

Povežite na optičku utičnicu


- Koristeći optički kabel povežite **Optical** (Optički) konektor na soundbar na konektor **Optical out** (Optički izlaz) na TV-u ili drugom uređaju.

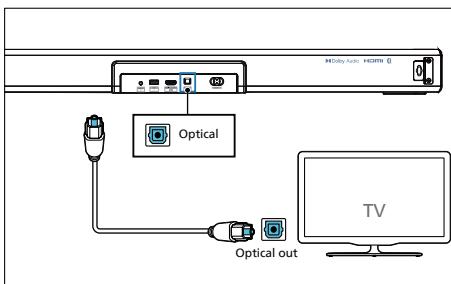


- Digitalni optički konektor može biti obilježen **Spdif** ili **Spdif out**.

Povežite na AUX utičnicu

- Koristite audio kabel od 3.5 mm za povezivanje utičnice slušalica TV-a na utičnicu AUX na jedinici.

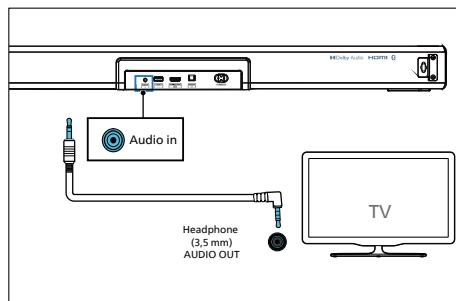


- Koristite RCA do 3.5 mm za povezivanje utičnica slušalica TV-a na utičnicu AUX na jedinici.

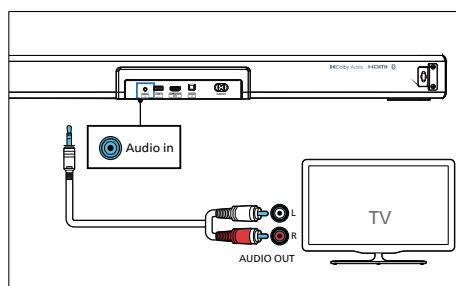

Povežite na napajanje

- Prije povezivanja na AC kabela za napajanje, pazite da ste završili sve druge konekcije.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na stražnjoj strani ili na donjoj strani jedinice.
 - Povežite mrežni kabel na utičnicu AC~ jedinice a zatim u utičnicu mreže.
 - Povežite mrežni kabel na utičnicu AC~ subwoofera a zatim u utičnicu mreže.

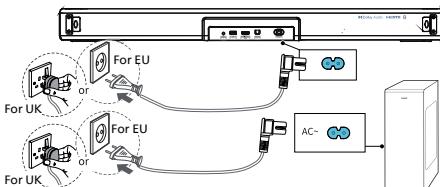


* Količina napojnog kabela i vrsta priključka variraju po regijama.

Uparite sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Priklučite soundbar i soundwoofer u mrežne utičnice a zatim pritisnite na jedinicu ili daljinsku kontrolu za prebacivanje jedinice na način ON (UKLJUČENO). Subwoofer i soundbar će se automatski upariti.

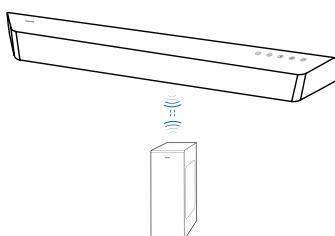

↳ Odredite status temeljem bežičnog pokazivača niskofrekvenčnog zvučnika.

Stanje LED žaruljice	Status
Brzo treperenje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno uključeno	Povezano / Uparivanje je uspjelo
Sporo treperenje	Povezivanje / Uparivanje nije uspjelo



Savjeti

- Nemojte pritisnuti gumb **Pair** na stražnjoj strani Subwoofera osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se nikakav zvuk ne može čuti iz bežičnog subwoofera, ručno uparite subwoofer.

- Isključite obe napojna kabela subwoofera i soundbara a zatim ih priključite ponovo nakon 3 minute.
- Pritisnite i držite gumb **Pair** na stražnjoj strani subwoofera 5 sekunde. Pokazivač subwoofera će brzo treperiti.
- Pritisnite **↓** na soundbaru ili daljinskom upravljaču kako biste se prebacili na soundbar za automatski ulazak u način uparivanja.
- Pokazivač na subwooferu će postati čvrsto narančast kada uspijete.
- Ako pokazivač i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Subwoofer bi trebao biti u okviru 6 metara od soundbara u otvorenom području (što bliže to bolje).
- Uklonite bilo kakve predmete između subwoofera i soundbara.
- Ako se bežična konekcija ponovo prekine, provjerite postoji li sukob ili jake smetnje (primjerice smetnje od električnog uređaja) oko tog mesta. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gornje korake.

4 Koristite svoj soundbar

Ovaj dio vam pomaže koristiti soundbar za reprodukciju audio zvuka iz povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Napravite potrebne konekcije opisane u priručniku za brzo pokretanje i korisničkom priručniku.
- Prebacite soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada najprije povežete jedinicu na glavnu utičnicu, jedinica će biti u stanju STANJE PRIPRAVNOSTI. [Standby] pokazivač će zasvijetliti.
- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču ili na glavnoj jedinici za prebacivanje glavne jedinice na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO.
- Odspojite glavni priključak iz glavne utičnice ako želite u potpunosti isključiti jedinicu.

Automatsko stanje pripravnosti

Jedinica se automatski prebacuje u način pripravnosti nakon oko 15 minuta ako se TV ili vanjska jedinica odspoji ili ugasi.

- Za potpuno gašenje jedinice, uklonite mrežni priključak iz mrežne utičnice.
- Molimo isključite jedinicu do kraja kako biste uštedjeli energiju kada se ne koristi.

Odaberite izvor

- 1 Pritisnite gumb  više puta na jedinici ili pritisnite dugmad **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina. Svjetlo pokazivača na soundbaru pokazat će koji se način trenutačno koristi.


Status	Stanje LED žaruljice
AUX	[AUX/USB] Čvrsto bijelo svjetlo
USB	[AUX/USB] Trepereće bijelo svjetlo
Standby (Stanje mirovanja)	[Standby] Čvrsto crveno
PAIR/ BT (UPARITE/ BT) <ul style="list-style-type: none">• Povezano• Veza	[BT] Čvrsto bijelo [BT] Trepereće bijelo
OPTICAL (OPTIČKI)	[OPT] Čvrsto bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Čvrsto bijelo

Odaberite učinak izjednačivača

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka koji odgovaraju vašem videu ili glazbi.

- 1 Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču za odabir željenih učinaka unaprijed postavljenog izjednačivača. Zadani način je Film
- Movie (Film)** (5 LED lampica treperi): Kreirajte iskustvo slušanja okoliša. Idealno za gledanje filmova.
 - Music (Glazba)** (4 LED lampice trepere): Kreirajte stereo zvuk s dva ili više kanala. Idealno za slušanje glazbe.
 - Voice (Glas)** (3 LED lampice trepere): Kreirajte učinak zvuka koji ljudski glas čini jasnijim i izraženijim za slušanje.

- Stadium** (2 LED lampice trepere): Kreirajte atmosferu kao da gledate sportsku utakmicu na stadionu.

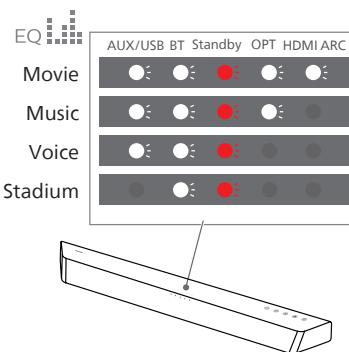


Podesite jačinu zvuka

Kada podešavate jačinu soundbara i subwoofera, pokazivač statusa će pojačati/ smanjiti količinu svjetla. Sukladno odgovarajućem prikazu svjetla/ treperenju, odredite trenutačnu razinu jačine soundbara i subwoofera.


Podesite jačinu zvuka

- Pritisnite +/- na soundbaru ili pritisnите Vol+/Vol- na daljinskom upravljaču za pojačanje/ smanjenje razine jačine zvuka.

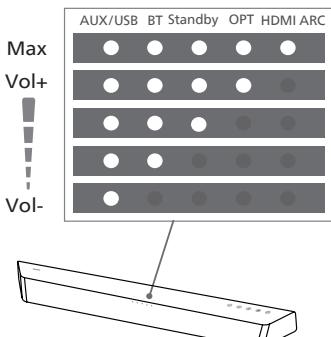


Podesite jačinu soprana i basa

- PPritisnite - Bass +**
Pritisnите -Bass + na daljinskom upravljaču za povećanje/ smanjenje jačine tona subwoofera.

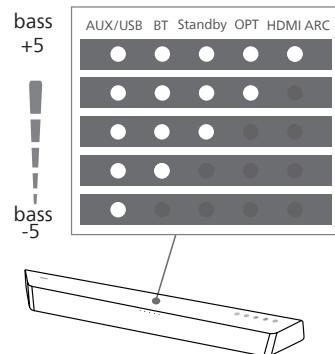

- Pritisnite - Treble +**

Pritisnите -Treble + na daljinskom upravljaču za povećanje/ smanjenje jačine tona Treble.

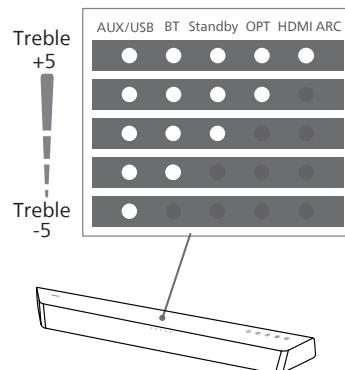

Zadano, bas/ soprano se postavlja na 0.

Vraćanje tvorničkih postavki

Vraćanje uređaja na zadane postavke.

- Uključite soundbar.**
- Pritisnite i držite lokalne tipke + i - 8 sekundi.** Nakon što sve LED lampice zasvijetle na 5 sekundi, LED lampica [Stanje pripravnosti] čvrsto svijetli crveno.

Bluetooth rad

Putem Bluetootha, povežite soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (poput uređaja iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalno) i tada možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaj putem soundbara.

Što trebate

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i dolazi s Bluetooth inačicom 5.0 + EDR.
- Maksimalni radni opseg između Bluetooth uređaja i soundbara je približno 10 metara (30 stopa).

1 Pritisnite gumb  na jedinici ili pritisnите gumb **Pair/ BT** na daljinskom upravljaču za prebacivanje soundbara na Bluetooth način.
→ [BT] pokazivač će treperiti.

2 Na Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, pretražite i odaberite Philips TAB7207 za pokretanje konekcije (vidi korisnički priručnik Bluetooth uređaja o tomu kako omogućiti Bluetooth.
→ Tijekom povezivanja, [BT] pokazivač će treperiti.

3 Sačekajte dok ne čujete glasovni podsjetnik iz soundbara.
→ U slučaju uspješnog povezivanja, [BT] pokazivač će čvrsto zasvijetliti.

4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.

- Tijekom reprodukcije, ako se dogodi poziv, glazbena reprodukcija se zaustavlja. Reprodukcija se nastavlja kada se poziv završi.
- Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  za preskakanje pjesme ili pritisnute  za zaustavljanje/ nastavak reproduciranja.

5 Za odspajanje Bluetooth konekcije i uparivanje novog Bluetooth uređaja :

→ Dugim pritisnute tipku  na jedinici ili pritisnute i držite gumb **Pair/ BT** na daljinskom upravljaču za odspajanje Bluetooth konekcije i ulazak u način uparivanja.




Zabilješka

- Na otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni opseg između Bluetooth uređaja i soundbara je približno 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima se ne jamči.
- Streaming glazbe može biti prekinut preprekama između uređaja i soundbara kao što je zid, metalno kućište koje pokriva uređaj ili druge uređaje u blizini koji rade u istoj frekvenciji.

USB rad

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, poput MP3 uređaja za reprodukciju i USB flash memorije itd.

1 Umetnите USB uređaj.

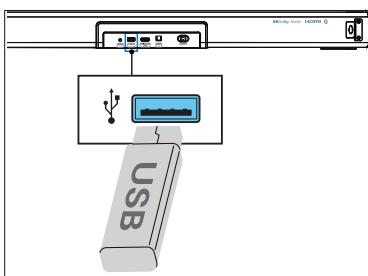

2 Pritisnite gumb više puta na jedinici ili pritisnite gumb **USB** na daljinskom upravljaču za odabir **USB** načina.

↳ [AUX/USB] LED pokazivač treperi bijelo.

3 Tijekom reproduciranja:

Gumb	Radnja
▶	Pokrenite, zaustavite ili nastavite reproduciranje.
◀◀	Preskočite na prethodnu pjesmu
▶▶	Preskočite na sljedeću pjesmu

Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite USB kabel za pohranu, USB čvorишte ili USB multifunkcionalni čitač kartice, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati USB uređaj za pohranu dok očitavate datoteke.
- Ovaj proizvod može podržati USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može reproducirati MP3, WAV, FLAC.
- Podržavanje USB ulaza: 5V == 500mA.

AUX / Optical / HDMI ARC rad

Osigurajte da je jedinica povezana na TV ili audio uređaj.

1 Pritisnite gumb više puta na jedinici ili pritisnite dugmad **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina.

↳ Svjetlo pokazivača na soundbaru pokazat će koji se način trenutačno koristi.

Status	Stanje LED žaruljice
AUX	[AUX/USB] Čvrsto bijelo svjetlo
OPTICAL (OPTIČKI)	[OPTICAL] Čvrsto bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Čvrsto bijelo

2 Radite sa svojim uređajem izravno za značajke reprodukcije.

3 Pritisnite gume +/- (Jačina) za podešavanje jačine do svoje željene razine.



Savjet

- Dok ste u načinu **Optical/HDMI ARC** ako nema izlaza zvuka iz jedinice a pokazivač statusa treperi, možda ćete trebati aktivirati PCM ili **Dolby Digital** izlazni signal na vašem izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj za reprodukciju).

5 Specifikacije proizvoda



Zabilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
inačica s Bluetoothom	V 5.0
Frekvencijski pojasevi Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Snaga odašiljača	≤ 10 dBm
2.4G Bežično Opseg frekvencije/ Snaga odašiljača	2402 ~ 2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Dio za pojačivač

Izlazno napajanje	RMS 260 W @THD<=10%; Maks. 520 W
-------------------	-------------------------------------

Soundbar

Napajanje	100 - 240V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	30 W
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0.5 W
USB	5V --- 500 mA
Odgovor frekvencije	150 Hz - 20 KHz
Otpor	8 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	800 x 65 x 106 mm
Težina	2.1 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Napajanje	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Potrošnja energije	45 W
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	< 0.5 W
Odgovor frekvencije	35 Hz - 150 Hz
Otpor	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	150 x 400 x 300 mm
Težina	4.7 kg
Radna temperatura	0 °C - 40 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/ kut	6 m/30°
Tip baterije	AAA (1.5 V X 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC	
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch	
Optical	
• Dolby Digital, PCM 2ch	
BLUETOOTH	
• SBC	
USB	
• MP3, WAV, FLAC	

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara Nikada ne uklanljajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate probleme pri uporabi ovog proizvoda, provjerite sljedeće točke prije zahtijevanja usluge. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Gumbi na glavnoj jedinici ne rade.

- Odspojite iz napajanja nekoliko minuta a zatim ponovo povežite.

Nema napajanja

- Osigurajte da je AC kabel ispravno povezan.
- Provjerite ima li struje na utičnicima za izmjeničnu struju.
- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču ili soundbaru za uključivanje soundbara.

Zvuk

Nema zvuka iz zvučnika soundbara.

- Povežite kabel za zvuk iz svog soundbara na svoj TV ili druge uredaje. Ipak, ne trebate odvojeno povezivanje zvuka kada: - soundbar i TV povezani putem HDMI ARC povezivanja ili - uređaj je povezan na HDMI u konektoru na vašem soundbaru.
- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz.
- Provjerite da ton soundbara nije isključen.

- Resetirajte ovaj proizvod na njegove tvorničke postavke (vidi „Resetiranje na tvorničke postavke“).

Iskrivljen zvuk ili echo.

- Ako reproducirate zvuk iz TV-a putem ovog proizvoda, pazite da je zvuk TV-a isključen.

Nema zvuka iz bežičnog subwoofera.

- Ručno povežite subwoofer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte ton. Pritisnite **Vol+** na daljinskom upravljaču ili + na soundbaru.
- Kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postavljanjem TV izlaza na PVM ili
 - Povežite izravno na svoj Blu-ray/ druge izvore. - Neki TV uredaji ne prolaze kroz digitalni zvuk.
- Vaš TV se može postaviti na varijabilni audio izlaz. Potvrđite da su postavke izlaza zvuka postavljene na **FIXED** (FIKSNE) ili **STANDARD** (STANDARDNE), not **VARIABLE**. Pogledajte korisnički priručnik svog TV-a za detaljnije informacije.
- Ako koristite Bluetooth, osigurajte da je ton na vašem izvornom uredaju pojačan, tj. nije isključen.
- Kada se reprodukcija zaledi i nema zvuka u bežičnom načinu, molimo provjerite je li vaša kućna mreža uredu.

Bluetooth

Uredaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju na uredaju. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uredaja kako biste saznali kako da omogućite funkciju.

- Uredaj nije ispravno povezan. Povežite uredaj ispravno.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem.
Odsvojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijam je loš. Pomaknite uređaj bliže soundbaru ili uklonite bilo kakvu prepreku između uređaja i soundbara.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Soundbar se gasi.

- Kada je razina vanjskog ulaznog signala jedinice preniska, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Molimo povećajte razinu jačine vašeg vanjskog uređaja.

Subwoofer miruje ili pokazivač subwoofera ne svijetli.

- Molimo isključite kabel za napajanje iz mrežne utičnice i priključite ga ponovo nakon 3 minute za resetiranje subwoofera.

Daljinski upravljač ne radi.

- Prije nego pritisnete bilo koji gumb za kontrolu reproduciranja, najprije odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnите bateriju s polaritetima (+/-) poravnatim kako je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku na prednjoj strani jedinice.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specifikacije se mijenjaju bez prethodne obavijesti. Posjetite www.philips.com/support za najnovije nadogradnje i dokumente.
Philips i Philips Shield Emblem su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se u okviru licence.
Ovaj proizvod je proizveden od strane i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili neke od njenih filijala, dok je MMD Hong Kong Holding Limited jamac u odnosu na ovaj proizvod.