

PHILIPS

Ur Radio

4000 Serie

R4406



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Varsel	2
2	Din urradio	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over urradioen	3
3	Kom i gang	4
	Installer batterier	4
	Tilslut strøm	4
	Indstil tid	4
4	Lyt til FM-radio	5
	Stil ind på FM-radiostationer	5
	Gemme FM-radiostationer automatisk	5
	Manuel lagring af FM-radiostationer	5
	Vælge en forudindstillet radiostation	5
	Justering af lydstyrke	5
5	Andre funktioner	6
	Indstil alarmtid	6
	Indstil slumretimer	6
	Juster skærmens lysstyrke	6
	Opladningsenhed via USB-port	6
6	Produktoplysninger	7
7	Fejlfinding	7

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Installer ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeregistre, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Beskyt netledningen mod at blive gået på eller klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor de kommer ud af urradioen.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
- Træk stikket ud af stikkontakten under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
- Henvi alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale. Vedligeholdelse er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, væske er spildt eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt eller er blevet tabt.
- Batteriforbrug ADVARSEL – For at forhindre batterilækage, der kan resultere i legemsbeskadigelse, materielle skader eller beskadigelse af urradioen:
 - Isæt alle batterierne korrekt med + og – som angivet på enheden.
 - Tag batterierne ud, når enheden ikke bruges i lang tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Denne urradio må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer ikke nogen farekilder på urradioen (f.eks. Væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in Adapter bruges som afbrydelsesenhed, skal afbrydelsesenheden forblive let betjenbar.

Varsel

Alle ændringer eller modifikationer foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene produktet. Hermed, TP Vision Europe B.V. erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt overholder kravene til radiointerferens fra Det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal leveres til et passende indsamlingsanlæg til genbrug. Følg de lokale regler, og bortsaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortsaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56 / EU, og som ikke kan bortsaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem til elektrisk og elektronisk indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og kassér aldrig produktet og batterierne med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortsaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

2 Din urradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder,
bør du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Introduktion


Med denne urradio kan du

- lytte til FM-radio;
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter;
- oplade dine mobile enheder.

Hvad er der i æsken


Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Lynguide
- Sikkerhedsark
- Garanti

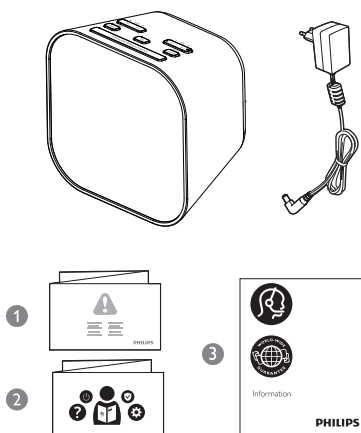

Oversigt over urradioen

- ①
 - Tænd eller skift til standby.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Lagring af radiostationer i hukommelsen.
 - Vælg en forindstillet radiostation.
 - Indstil tid.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Indstil time og minut.
 - Stil ind på FM-radiostationer.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Udsæt alarmen.
 - Juster skærmens lysstyrke.
- ⑤ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Indstil slumretimeren.
 - Scan og gem radiostationer automatisk.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Indstil alarmen.
 - Justér lydstyrke.
- ⑧ **USB-opladningsport**
 - Oplade dine mobile enheder.

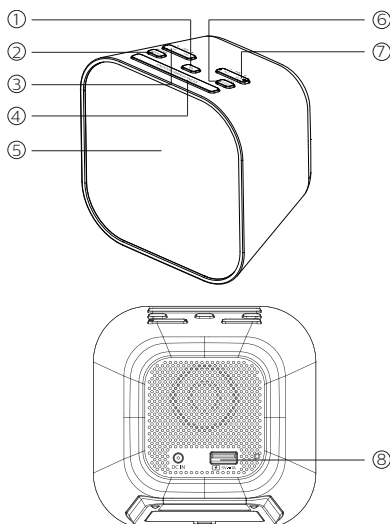

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.

Installer batterier


Batterierne kan kun sikkerhedskopiere ur- og alarmindstillinger.



forsigtighed

- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, solskin eller ild. Bortskaf aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterityper: f.eks. alkalisk med kulstofzink. Brug kun batterier af samme type til sættet.

Indsæt 2 AAA-batterier (leveres ikke) med korrekt polaritet (+/-) som illustreret.

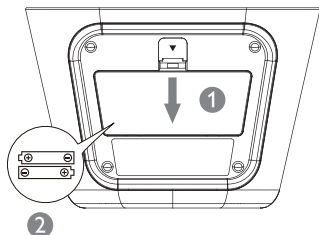

Tilslut strøm



forsigtighed


- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af urradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker netledningen ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.



Bemærk

- Typepladen er placeret i bunden af urradioen.

Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

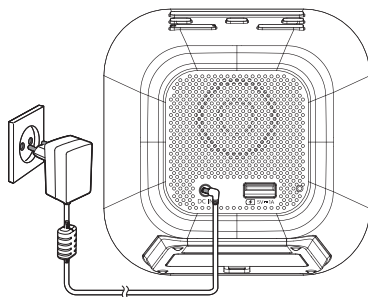

Indstil tid



Bemærk

- Du kan kun indstille tid i standbytilstand.

- 1 Tryk og hold nede i standbytilstand **SET TIME** i 2 sekunder.
- 2 Tryk **◀TUN▶** Hvis du vil vælge **< 24Hr >** eller **< 12Hr >** timeformat, skal du trykke på **SET TIME** for at bekræfte.
- 3 Tryk **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minut, og tryk derefter på **SET TIME** at bekræfte.
↳ Tiden er indstillet.

4 Lyt til FM-radio



Bemærk

- Hold urradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse skal FM-antennens position udvides og justeres fuldt ud.

Stil ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk  for at tænde for urradioen.
- 2 tryk og hold **◀TUN▶** i 2 sekunder.
Ur radio melodier til en station med stærk modtagelse automatisk.
- 3 Gentag trin 2 for at indstille på flere radiostationer.

Sådan indstilles manuelt på en station:

Tryk **◀TUN▶** gentagne gange for at vælge en frekvens.



Bemærk

- Ur radio indstillingsgitter er 50KHz, radiofrekvensen på displaypanelet øges med 0,1 MHz ved at trykke på **◀TUN▶** To gange.

Gemme FM-radiostationer automatisk

I FM-tunertilstand skal du holde **SCAN** nede i mere end 2 sekunder.

↳ Enheden gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer automatisk og sender den første station.



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Manuel lagring af FM-radiostationer

- 1 I FM-tunertilstand skal du indstille på en FM-radiostation.
- 2 Tryk på og hold **PRESET** nede i 2 sekunder for at aktivere programmeringstilstand.
↳ Det forudindstillede tal begynder at blinke.
- 3 Tryk **◀TUN▶** gentagne gange for at vælge et tal.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere FM-radiostationer.



Tip

- Hvis du vil fjerne en forudlagret station, skal du opbevare en anden station i stedet.

Vælg en forudindstillet radiostation

Mulighed A:

I FM-tunertilstand skal du trykke gentagne gange på **PRESET** for at vælge et forudindstillet tal.

Mulighed B:

- 1 I FM-tunertilstand skal du trykke på **PRESET**.
- 2 Tryk **◀TUN▶** for at vælge en forudindstillet radiostation.

Justering af lydstyrke

Mens du lytter, skal du trykke på **– VOL +** for at justere lydstyrken.

5 Andre funktioner

Indstil alarmtid

Indstil alarmen



Bemærk

- Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.
- Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **AL1** eller **AL2** og holde den nede i 2 sekunder for at indstille alarmtid.
- 2 Tryk på **HR** for at indstille time og **MIN** for at indstille minut, og tryk derefter på **AL1** eller **AL2** for at bekræfte.
- 3 Tryk **◀TUN▶** for at vælge alarmkilde: summer eller din sidst lyttede FM-station, tryk derefter på **AL1** eller **AL2** igen for at bekræfte.



Tip

- Enheden afslutter alarmindstillingstilstanden, når den er inaktiv i 10 sekunder.

Aktivering/deaktivering af alarmen

Tryk **AL1** eller **AL2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

- ↳ Hvis alarmtimeren er aktiveret, tændes alarmindikatoren.
- ↳ Hvis alarmtimeren er deaktiveret, slukkes alarmindikatoren.
- ↳ Alarmen gentages ringer for den næste dag.
- ↳ Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trykke på den corresponding **AL1** eller **AL2**.

Udsæt alarmen

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmen snoozes og gentager ringer 9 minutter senere.


Indstil slumretimer

Denne urradio kan skifte til standbytilstand automatisk efter en forudindstillet periode.

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge en periode (i minutter).
 - ↳ Urradioen skifter automatisk til standbytilstand efter den forudindstillede periode.

Sådan deaktiveres slumretimeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** indtil **[OFF]** (slukk) vises.




Juster skærmens lysstyrke

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer:

- Høj
- Medium
- Lav

Opladningsenhed via USB-port

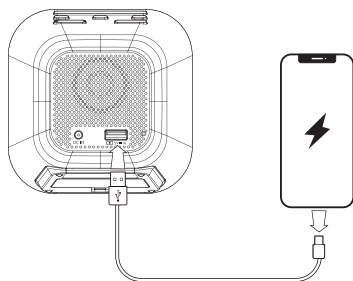

Tilslut standardstørrelsen på et USB-kabel (medfølger ikke) til USB-porten på bagsiden af enheden, og tilslut den anden ende til opladningsporten på din enheden.

6 Produkt-oplysninger



Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Forstærker

Nominel udgangseffekt 700 mW RMS

Tuner (FM)

Justere rækkevidden 87,5-108 MHz

Justere Gitter 50 KHz

Følsomhed

- Mono, 26 dB S/
N-forhold < 22 dBf

Samlet harmonisk
forvrængning < 3%

Signal til støj-forhold > 50 dBA

USB-opladningsport

USB-opladning 5 V $\equiv$ 1 A

Generelle oplysninger

Mærke: Philips
Model: AS150-
050-AE150
Indgangseffekt:
100-240 V~
50/60 Hz; 0,7 A
Udgangseffekt:
5 V $\equiv$ 1,5 A

Drift strømforbrug < 7,5 W

Standby strømforbrug < 1 W

Mål
(B x H x D) 110 x 110 x 75 mm

Vægt
(Hovedenhed) 224,6 g

7 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

Hvis du vil bevare garantien gyldig, skal du aldrig selv forsøge at reparere enheden. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsat er løst, skal du gå til Philips' webside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens vekselstrømsstik er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.

Ingen lyd

- Justér lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for enheden.

Dårligt radiosignal

- Hold urradioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Udvid antennens position fuldt ud og juster den.

Alarm virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Ur / alarmindstilling slettet

- Strømmen er afbrudt, eller strømskiftet er blevet afbrudt.
- Nulstil uret/alarmen.
- Udskift reservebatterierne.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAR4406_12_UM_V1.0

