

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CEM3000



EN User manual

ES Manual del usuario

PT-BR Manual do Usuário

ZH-CN 用户手册

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性	2
注意	2

2 您的汽車音響系統	4
簡介	4
內容物	4
主裝置概覽	5
遙控器概覽	6

3 開始使用	8
安裝汽車音響	8
蓋上前面板	8
安裝遙控器電池	8
開啟	8
選擇國家/地區	9
設定時鐘	9

4 收聽廣播	10
收聽廣播電台	10
儲存廣播電台於記憶體中	10
調至預設電台	10

5 使用 RDS 播放	11
開啟 RDS	11
選擇節目類型	11
選擇替換頻率	11
接收交通廣播	12
設定 RDS 時鐘	12

6 播放音訊檔案	13
播放光碟	13
播放 USB 裝置	13
播放 iPod/iPhone 內容	13
搜尋 MP3/WMA 曲目	14
檢視播放資訊	15
重複播放	15
隨機播放	15
簡介播放	15
連接外部音源	15

7 調整聲音	16
調整音量	16
靜音	16
開啟/關閉 DBB 與重低音揚聲器	16
選擇預設等化器	16
開啟/關閉最大音量	16
其他音效設定	16

8 調整系統設定	17
選擇防震設定	17
開啟/關閉嗶聲	17
選擇關閉設定	17
開啟/關閉展示模式	17
液晶色彩	17
重設	18

9 其他資訊	19
拆開前面板	19
更換保險絲	19
卸除裝置	19

10 產品資訊	20
----------------	----

11 疑難排解	21
----------------	----

12 詞彙表	22
---------------	----

1 重要事項

安全性

- 在您開始使用此產品之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。
- 此產品經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 為確保駕駛安全，請將音量調整到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致產品受損或引起火災。若要更換保險絲，請洽詢專業人士。
- 僅限使用隨附的壁掛配件進行安裝，以確保掛置牢固，安全無虞。
- 為避免出現短路，請勿讓產品、遙控器或遙控器電池淋到雨或碰到水。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 請以柔軟的濕布清潔產品和外框。勿使用酒精、化學製劑或家用清潔劑清潔產品。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入產品中。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 若有不慎，可能損壞產品螢幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊螢幕。

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

- 勿將產品置於滴水或濺水的環境。
- 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。

注意



製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。



「iPod 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。

「iPhone 適用」意指該電子配件產品專為連接 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。

對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。

iPod 為 Apple Inc.，在美國及其他國家的註冊商標。

本產品包含此標籤：



回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

2 您的汽車音響系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

有了汽車音響系統，您可以在駕車的同時聆聽：

- FM 或 AM (MW) 收音機
- CD 或 MP3 光碟音樂
- USB 裝置的音訊
- iPod/iPhone 的音訊
- 其他外接裝置的音樂

本裝置支援下列媒體格式：




內容物


請清點包裝內容物：

- ① 主裝置
- ② 遙控器
- ③ 前面板
- ④ 裝飾板
- ⑤ 前面板攜帶盒
- ⑥ 護套


- ⑦ 橡膠墊
- ⑧ 螺絲 4 個
- ⑨ 標準 ISO 接頭
- ⑩ 拆卸工具 2 件
- ⑪ 使用者手冊
- ⑫ 快速入門指南

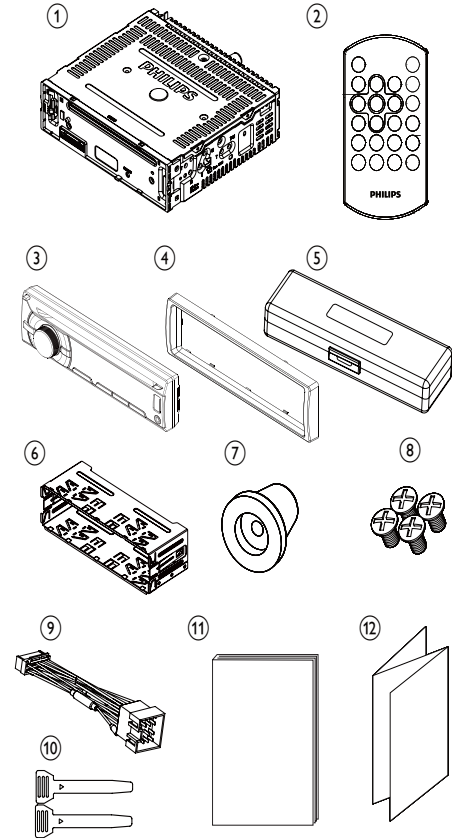

主裝置概覽

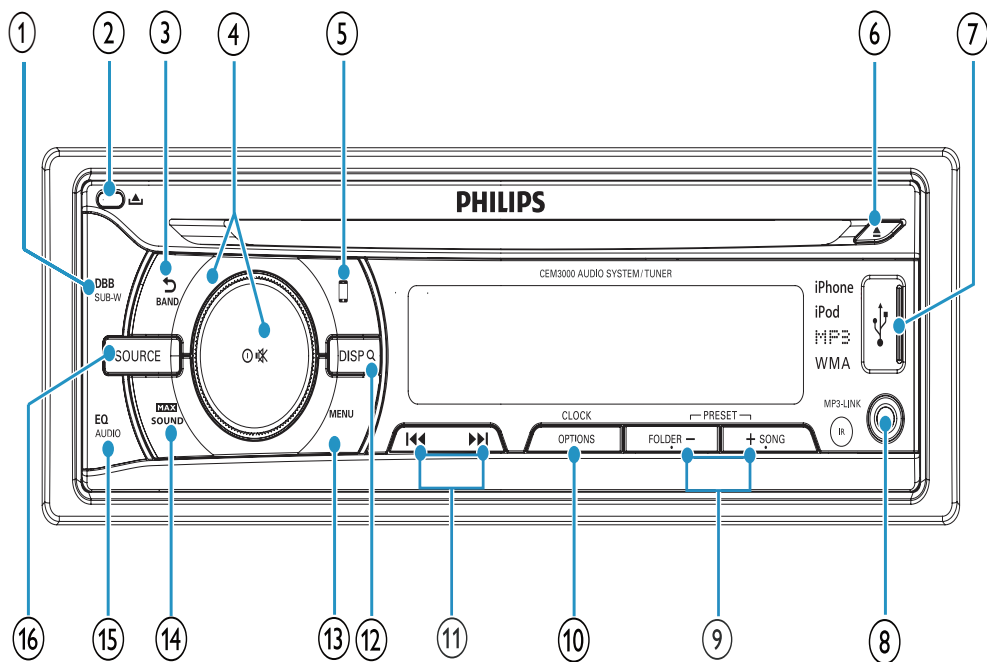


繁體中文

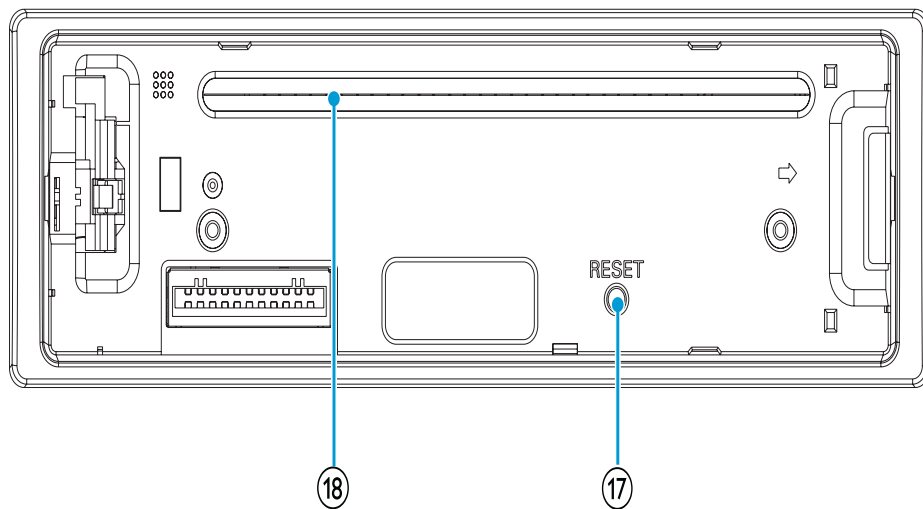


- ① **DBB/SUB-W**
 - 開啟或關閉動態低音增強 (DBB) 效果。
 - 開啟或關閉重低音揚聲器。
- ② 
 - 解除鎖定面板。
- ③ **BAND/↵**
 - 選擇選台器波段。
 - 返回到上一選單。
- ④ 
 - 開啟或關閉裝置。
 - 確認選擇。
 - 靜音或取消靜音。
 - 旋轉調整設定。
- ⑤ 
 - 進入 iPod/iPhone 控制模式。
- ⑥ 
 - 退出光碟。
- ⑦ 
 - USB 插槽。
- ⑧ **MP3 LINK**
 - 連接外接音訊裝置。
- ⑨ **+SONG/FOLDER -**
 - 選擇預設的電台。
 - 搜尋曲目/資料夾。
 - 存取手動儲存。
- ⑩ **OPTIONS/CLOCK**
 - 進入選項選單。
 - 檢視時鐘。
- ⑪ 
 - 調至廣播電台。
 - 跳至/搜尋曲目。
 - 快轉/倒轉播放。
- ⑫ **DISP/∞**
 - 顯示液晶色彩。
 - 存取搜尋模式。
- ⑬ **MENU**
 - 存取系統選單。
- ⑭ 
 - 開啟或關閉最大化音量

- ⑮ **EQ AUDIO**
 - 選擇等化器 (EQ) 設定。
 - 存取音訊設定選單。
- ⑯ **SOURCE**
 - 選擇音訊來源。
- ⑰ **RESET**
 - 還原預設設定。
- ⑱ **光碟插槽**

遙控器概覽

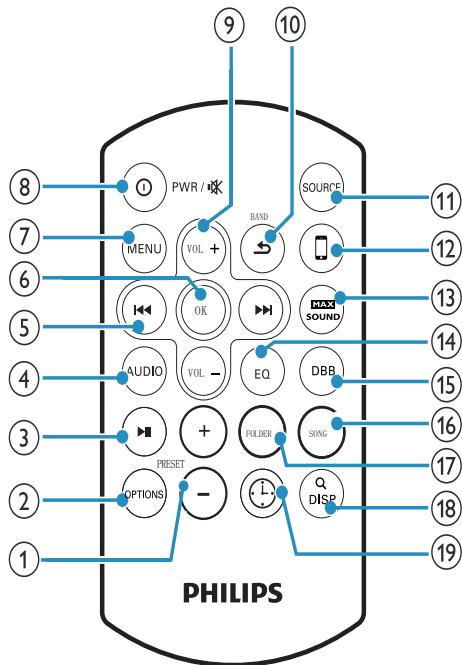

- ① **PRESET +/-**
 - 選擇預設的電台。
 - 存取手動儲存。
- ② **OPTIONS**
 - 進入選項選單。
- ③ 
 - 開始播放。
 - 暫停或繼續播放。

- ④ **AUDIO**
 - 存取音訊設定選單。
- ⑤ **◀◀▶▶**
 - 收聽廣播電台
 - 跳過曲目。
 - 倒轉/快轉播放
- ⑥ **OK**
 - 確認選擇。
- ⑦ **MENU**
 - 存取系統選單。
- ⑧ **Ⓛ/PWR/🔊**
 - 開啟或關閉裝置。
 - 靜音或還原音量。
- ⑨ **VOLUME +/-**
 - 調整音量。
- ⑩ **BAND/↵**
 - 選擇選台器波段。
 - 返回到上一個/最上層選單。
- ⑪ **SOURCE**
 - 選擇音訊來源。
- ⑫ **□**
 - 進入 iPod/iPhone 控制模式。
- ⑬ **MAX SOUND**
 - 選擇最大音量設定。
- ⑭ **EQ**
 - 選擇等化器 (EQ) 設定。
- ⑮ **DBB**
 - 開啟或關閉動態低音增強 (DBB) 效果。
- ⑯ **SONG**
 - 搜尋曲目。
- ⑰ **FOLDER**
 - 搜尋資料夾。
- ⑱ **DISP/🌀**
 - 顯示液晶色彩。
 - 存取搜尋模式。
- ⑲ **CLOCK**
 - 檢視時鐘。

3 開始使用

注意

- 請依本使用者手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

若與飛利浦聯絡，您將需要提供您產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____


序號 _____

安裝汽車音響


請參閱快速入門指南中的「安裝指南」。

蓋上前面板

- 1 蓋上裝飾板。

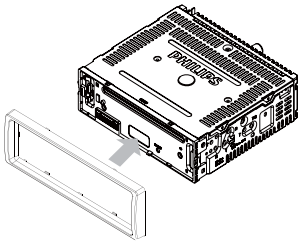

- 2 將面板右側插入底盤中，直到正確接合。
- 3 按壓面板左側，使機件卡入定位。

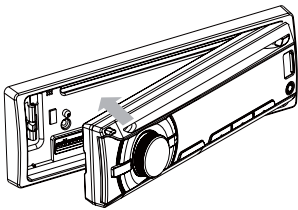

安裝遙控器電池

注意


- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。
- 產品可能會損壞！若長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 高氯酸鹽材質 – 需經過特殊處理。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

第一次使用：



- 1 取下保護片，使用遙控器的電池。

更換遙控器電池：

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

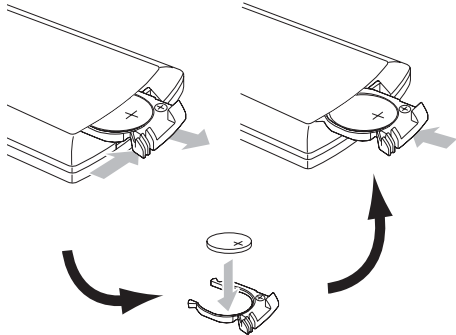

開啟

- 1 按  開啟裝置。
 - 若要關閉裝置，按  超過 3 秒鐘。

選擇國家/地區



備註

- 選擇本裝置的正確國家/地區，否則本裝置無法正常運作。

- 1 按 \odot 開啟裝置。
↳ 畫面顯示 **[SELECT OPERATING REGION]**。
- 2 按 \odot 選擇選項：
 - [USA] (美國)
 - [Latin] (拉丁美洲)
 - [Europe] (西歐)
 - [ASIA] (亞太地區)
 - [Mid-East] (中東地區)
 - [Russia] (俄羅斯)
- 3 按 \odot 確認。

設定時鐘

- 1 請按 MENU。
- 2 重複按 $\lll\ggg$ ，直到顯示 **[CLK SET]**。
- 3 順時鐘旋轉 \odot 編碼旋鈕以設定小時。
- 4 按 \odot 確認。
- 5 逆時鐘旋轉 \odot 編碼旋鈕以設定分鐘。
- 6 按 \odot 確認。

檢視時鐘

- 1 重複按住 **OPTIONS**，直到顯示時鐘。

4 收聽廣播

收聽廣播電台

- 1 重複按 SOURCE 選擇收音機模式。
- 2 按 BAND/↵ 選擇波段：[FM1]、[FM2]、[FM3]、[AW1] 或 [AW2]。
- 3 按 ◀◀ 或 ▶▶ 手動調至廣播電台。
 - ↳ 廣播電台即指廣播。
 - ↳ 若要自動搜尋廣播電台，按 ◀◀ 或 ▶▶ 超過 3 秒鐘。

選擇選台器地區

您可以選擇適當國家/地區區域的廣播。

- 1 按 SOURCE 選擇收音機模式。
- 2 請按 MENU。
- 3 重複按 ◀◀▶▶，直到顯示 [AREA]。
- 4 旋轉 ⓪ 選擇：
 - [USA]
 - [LATIN]
 - [Europe]
 - [OIRT]

選擇選台器敏感度

如果想要收聽更多廣播電台或僅收聽訊號較強的電台，您可以調整選台器敏感度。

- 1 重複按 OPTIONS 選擇 [LOCAL SEEK]。
- 2 旋轉 ⓪ 選擇設定：
 - [LOCAL SEEK ON]：僅廣播訊號強的電台。
 - [LOCAL SEEK OFF]：訊號較強和較弱的電台都能廣播。

儲存廣播電台於記憶體中

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

自動儲存電台

- 1 重複按 OPTIONS，直到顯示 [AUTO-STORE]。
- 2 按 ⓪ 確認。
 - ↳ 選定波段中訊號最強的六個電台，會自動儲存成為預設頻道。

手動儲存電台

- 1 調至您想要儲存的電台。
- 2 按住 +/PRESET 或 -/RRESET 進入儲存模式。
 - ↳ 液晶螢幕上的預設數字會閃爍。
- 3 按 +/PRESET 或 -/RRESET 選擇儲存位置。
- 4 按 ⓪ 確認。
 - ↳ 此電台將儲存於指定的頻道。
 - ↳ 液晶螢幕上的預設數字會持續亮起。

調至預設電台

- 1 按 BAND/↵ 選擇波段。
- 2 按 +/PRESET 或 -/RRESET 選擇預設電台。

5 使用 RDS 播放

只有在 FM 電台廣播 RDS 訊號的收訊地區，RDS (廣播資料系統) 功能才能運作。如果調至 RDS 電台，則會顯示 RDS 圖示和簡報器、電台或節目相關資訊。

開啟 RDS

備註

- RDS 的預設設定為關閉。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀▶**，直到顯示 **[RDS]**。
- 3 旋轉 **⦿** 選擇 **RDS ON**：
↳ RDS 功能已開啟。

選擇節目類型

調至 RDS 電台之前，您可以先選擇節目類型並讓裝置僅搜尋所選類別的節目。

- 1 按 **OPTIONS**，直到顯示 **[PTY]**。
- 2 請按 **⦿** 確認。
- 3 旋轉 **⦿** 選擇類型，然後按 **⦿** 確認。

項目	節目類型	說明
1	NEWS	新聞服務
2	AFFAIRS	政治及時事
3	INFO (資訊)	特殊資訊節目
4	SPORT	體育賽事
5	EDUCATE	教育及進階課程
6	DRAMA	廣播戲劇及文學
7	CULTURE	文化、宗教及社會
8	SCIENCE	科學
9	VARIED	娛樂節目
10	POP M	流行音樂
11	ROCK M	搖滾音樂
12	EASY M	輕音樂

13	LIGHT M	古典輕音樂
14	CLASSICS	古典音樂
15	OTHER M	特殊音樂節目
16	WEATHER	氣象
17	FINANCE	財金
18	CHILDREN	兒童節目
19	SOCIAL	社會事務
20	RELIGION	宗教
21	PHONE IN	叩應節目
22	TRAVEL	旅遊
23	LEISURE	休閒
24	JAZZ	爵士樂
25	COUNTRY	鄉村音樂
26	NATION M	民族音樂
27	OLDIES	懷舊音樂
28	FOLK M	民謠音樂
29	DOCUMENT	紀實節目
30	TEST	鬧鐘測試
31	ALARM	鬧鐘

選擇替換頻率

如果無線電訊號微弱，您可以開啟 AF (替代頻率)，搜尋訊號較強的其他電台。

- 1 請按 **OPTIONS**。
- 2 重複按 **◀▶**，直到顯示 **[AF]**。
- 3 旋轉 **⦿** 選擇設定：
 - **[AF ON]**：開啟 AF 模式。
 - **[AF OFF]**：關閉 AF 模式。

設定 AF 調諧區域

您可以定義 AF 調諧區域：

[REG ON]	僅能自動調至目前地區的電台。
[REG OFF]	自動調至所有電台。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀▶**，直到顯示 **[REG]**。
- 3 旋轉 **⦿** 選擇設定。

接收交通廣播

如果您不希望聆聽音樂時錯過交通廣播，則可開啟 TA (交通廣播) 功能。

- 1 請按 **OPTIONS**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[TA]**。
- 3 旋轉 **⊙** 以選擇一種設定：
 - **[TA ON]**：當有交通廣播時，裝置會切換至選台器模式 (無論目前的模式為何)，並開始廣播交通狀況。交通廣播結束時，裝置會回到先前模式。
 - **[TA OFF]**：不插播交通廣播。

設定 RDS 時鐘

您可以使用隨 RDS 訊號廣播的時間訊號，以自動設定裝置的時鐘。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[CT]**。
- 3 旋轉 **⊙** 選擇設定：
 - **[CT ON]**：開啟 RDS 時鐘。裝置上顯示的時間會與 RDS 電台上的時間同步。
 - **[CT OFF]**：關閉 RDS 時鐘。



秘訣

- 傳輸時間的準確度將因傳輸時間訊號的 RDS 電台而有所差異。

6 播放音訊檔案

備註

- 確定光碟或裝置中包含可播放的檔案。

播放光碟

備註

- 您無法播放受版權保護技術編碼的 CD。

您可以播放市售的音樂 CD 和下列光碟：

- 可燒錄 CD (CD-R)
- 可覆寫 CD (CD-RW)
- MP3 CD
- WMA CD

備註

- 確定光碟中有可播放的內容。

- 1 放入 CD，封面朝上。
↳ 將自動開始播放。
- 要暫停 CD 播放，請按 \odot 。
- 若要繼續 CD 播放，再按一次 \odot 。
- 若要跳至上一/下一曲目，按 \lll 或 \ggg 。
- 若要在目前曲目中快速快轉/倒轉搜尋，按 \lll 或 \ggg 3 秒鐘。

取出 CD

若要取出 CD，按前面板上的 \blacktriangle 。

秘訣

- 如果光碟卡在光碟插槽中，按住 \blacktriangle 直到退出光碟。


播放 USB 裝置

備註

- 確定 USB 裝置中有可播放的音樂。

插入 USB 裝置

- 1 將標示 \leftrightarrow 的 USB 插槽外蓋向左滑動。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 裝置將自動從 USB 裝置播放。

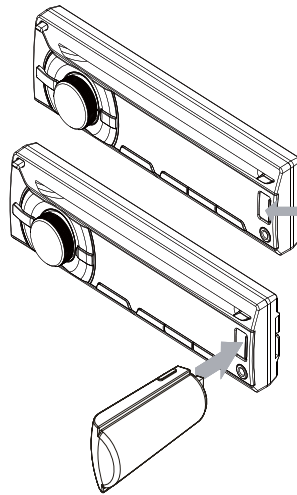

移除 USB 裝置

- 1 按 \odot 關閉裝置。
- 2 移除 USB 裝置。

播放 iPod/iPhone 內容

您可以透過本裝置聆聽 iPod/iPhone。

相容的 iPod/iPhone

採用 30 腳針底座接頭的 Apple iPod 和 iPhone 機型：

適用機型


- iPod nano (第 2 代)
- iPod nano (第 3 代 4GB)
- iPod nano (第 3 代 8GB)
- iPod nano (第 4 代)
- iPod nano (第 5 代)
- iPod classic (第 1 代)
- iPod classic (第 2 代)
- iPod touch (第 1 代)
- iPod touch (第 2 代)
- iPod touch (第 3 代)
- iPod video (30GB 和 80GB)

相容機型

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS


連接 iPod/iPhone

- 1 將標示  的 USB 插槽外蓋向左滑動。
 - 2 將 iPod/iPhone 纜線一端的 USB 轉接頭插入主裝置上的 USB 插槽。
 - 3 將 iPod/iPhone 纜線的另一端插入 iPod/iPhone 插槽。
- ↳ 裝置將自動從 USB 裝置播放。

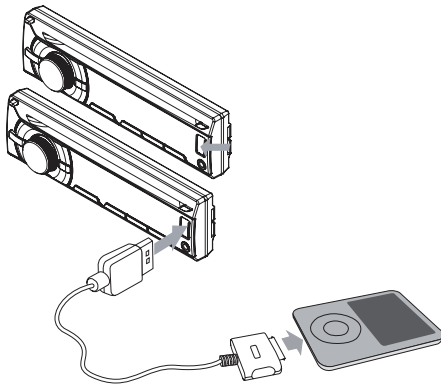







在 iPod/iPhone 上控制音樂播放









- 1 確認 iPod/iPhone 正確連接。
- 2 按 **SOURCE** 選取 iPod USB 模式。

- 3 重複按  可在兩種控制模式中切換：
 - **iPod 控制模式**：使用 iPod/iPhone 的按鈕/觸控畫面來控制音樂。
 - **音訊控制模式**：使用汽車音響的控制按鈕來控制音樂。

要在音訊控制模式下控制播放：

- 若要暫停/繼續播放，請按 .
- 按  跳至其他曲目。
- 若要在播放期間進行搜尋，按住 ，然後放開即可恢復正常播放。
- 要瀏覽選單，按 、旋轉  選擇，然後按  確認。

搜尋 MP3/WMA 曲目



- 1 重複按 **SOURCE** 選擇 iPod 模式。
- 2 按 **BAND/** 瀏覽 iPod/iPhone 選單。
- 3 旋轉  選擇演出者搜尋模式，再按  確認。
- 4 按 **DISP/** 按照字母順序搜尋。
- 5 旋轉  選擇喜歡的演出者，再按  確認。
- 6 旋轉  選擇想在目前專輯中收聽的歌曲。
- 7 按  開始播放。

備註



- 使用者無法在音訊控制模式下，透過 iPod/iPhone 控制音樂。



搜尋 MP3/WMA 曲目

在目前的資料夾中搜尋

- 1 請按 **+SONG**。
 - ↳ 畫面會顯示目前曲目的名稱。
- 2 旋轉  選擇目前資料夾中的另一首曲目
- 3 請按  確認。

在其他資料夾中搜尋

- 1 請按 **FOLDER -**。
 - ↳ 畫面會顯示目前資料夾的名稱。
- 2 旋轉  瀏覽所有資料夾。
- 3 按  存取選擇的資料夾。

- 4 旋轉  在資料夾中選擇曲目。
- 5 按  開始播放。



秘訣

- 若要回到上一層資料夾，請按 。

檢視播放資訊


- 1 在播放時，重複按 **DISP** 可檢視：
 - 曲目編號和已播放時間
 - 演出者
 - 專輯
 - 標題
 - 資料夾
 - 檔案

重複播放

- 1 在播放時，重複按 **OPTIONS** 直到 **[REPEAT]** 顯示。
- 2 旋轉  選擇設定：
 - **[REPEAT ALL]**：重複播放所有曲目。
 - **[REPEAT TRK]**：重複播放目前的曲目。
 - **[REPEAT FLD]**：重複播放目前資料夾中的所有曲目。


隨機播放

您可以隨機順序播放曲目：

- 1 在播放時，重複按 **OPTIONS** 直到 **[RANDOM]** 顯示。
- 2 旋轉  選擇設定：
 - **[RANDOM OFF]**：關閉隨機播放。
 - **[RANDOM FLD]**：開始隨機播放目前資料夾中的所有曲目。
 - **[RANDOM ALL]**：開始隨機播放所有曲目。

簡介播放

您可以播放每個曲目中前 10 秒的內容。


- 1 在播放時，重複按 **OPTIONS** 直到 **[INTRO]** 顯示。
- 2 旋轉  選擇設定：
 - **[INTRO OFF]**：取消簡介播放，並開始正常播放。
 - **[INTRO FLD]**：開始簡介播放目前的資料夾。
 - **[INTRO ALL]**：播放每首曲目中前 10 秒的內容。

連接外部音源

- 1 使用 3.5 公釐纜線將外部音源連接至 **MP3 LINK** 插槽。
- 2 重複按 **SOURCE**，直到顯示 **[MP3 LINK]**。
- 3 使用外接組件（請參閱外接組件隨附之使用說明）。



7 調整聲音

調整音量

- 1 順時針/逆時針方向旋轉  以提高/降低音量。

靜音

您可以關閉音訊檔案的聲音。

- 1 在播放期間按 。
 - 要繼續播放音效，請再按一次 。

開啟/關閉 DBB 與重低音揚聲器

- 1 按 **DBB**，會顯示目前的設定：
 - ↳ **[DBB ON]**：開啟動態低音增強 (DBB) 功能。
 - ↳ **[DBB OFF]**：關閉 DBB 功能。
- 2 再按一次 **DBB** 可變更 DBB 設定。
- 3 按住 **DBB** 可存取重低音揚聲器設定。
 - ↳ **[SUBWOOFER ON]**：開啟重低音揚聲器功能。
 - ↳ **[SUBWOOFER OFF]**：關閉重低音揚聲器功能。

選擇預設等化器


- 1 請按 **EQ/Audio**。
 - ↳ 畫面會顯示目前的等化器設定。
- 2 再次按 **EQ/Audio** 選擇預設 EQ 設定：
 - **[OPTIMAL]** (最佳)
 - **[FLAT]** (平穩)
 - **[POP]** (流行)
 - **[USER]** (使用者)
 - **[TECHNO]** (電子舞曲)
 - **[ROCK]** (搖滾)
 - **[CLASSIC]** (古典)
 - **[JAZZ]** (爵士)

開啟/關閉最大音量

- 1 請按 **MAX SOUND**。
 - ↳ 畫面會顯示目前設定
 - ↳ **[MAX ON]**：最大音量 (Max Sound) 功能開啟。
 - ↳ **[MAX OFF]**：最大音量功能關閉。

其他音效設定

您也可以調整預設 **EQ/Audio** 設定。

- 1 按住 **EQ/Audio** 3 秒鐘。
- 2 重複按 **◀◀/▶▶** 以選擇想要調整的項目：
 - **[BASS LEVEL]** 範圍：-7 至 +7
 - **[BASS CFQ]** (低音中心頻率) 範圍：60、80、100、200。
 - **[MIDDLE LEVEL]** 範圍：-7 至 +7
 - **[MIDDLE CFQ]** (中音中心頻率) 範圍：0.5k、1.0k、1.5k、2.5k。
 - **[TREBLE LEVEL]** 範圍：-7 至 +7
 - **[TREBLE CFQ]** (高音中心頻率) 範圍：10.0k、12.5k、15.0k、17.5k。
 - **[BALANCE]** 範圍：12L 至 12R。(L = 左揚聲器，R = 右揚聲器)
 - **[FADER]** 範圍：12R 至 12F。(R = 後方揚聲器，F = 前方揚聲器)
 - **[SUBWOOFER]** 範圍：0 至 12。
 - **[SUBWOOFER LPF]** (重低音揚聲器低通濾波器) 範圍：80、120、160。
 - **[RESUME]**：恢復預設 EQ 值成原廠設定預設值。
- 3 旋轉  選擇數值。

8 調整系統設定

選擇防震設定

您可以根據汽車穩定性及路面狀況選擇防震設定。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[ESP]**。
- 3 旋轉 **⊖** 以選擇其中一種設定：
 - **[ESP 10S]**：路面平坦且不容易出現顛簸時用。
 - **[ESP 40S]**：當路面不平坦且崎嶇時用。

開啟/關閉嗶聲

每次按下按鈕時，裝置會發出嗶聲。您可以開啟或關閉嗶聲。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[BEEP]**。
- 3 旋轉 **⊖** 選擇設定：
 - **[BEEP ON]**：開啟嗶聲。
 - **[BEEP OFF]**：關閉嗶聲。

選擇關閉設定

您可以設定在裝置閒置 10 秒或 20 秒鐘以後，自動關閉螢幕。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[BLKOUT]**。
- 3 旋轉 **⊖** 選擇設定：
 - **[BKO 10 S]**：自上次操作 10 秒鐘之後自動關閉螢幕。
 - **[BKO 20 S]**：自上次操作 20 秒鐘之後自動關閉螢幕。
 - **[BKO OFF]**：永不關閉螢幕。

開啟/關閉展示模式

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[DEMO]**。
- 3 旋轉 **⊖** 選擇設定：
 - **[DEMO ON]**：開啟展示模式。本裝置閒置超過 10 秒時，將顯示所有功能。
 - **[DEMO OFF]**：關閉展示模式。

液晶色彩

您可以選擇自己想要的汽車音響液晶色彩。

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[LCD COLOR]**。
- 3 旋轉 **⊖** 選擇設定：
 - **[COLOR SCAN]**
 - **[SKY WHITE]**
 - **[AQUA GREEN]**
 - **[FRESH GREEN]**
 - **[LEAF GREEN]**
 - **[WARM AMBER]**
 - **[PASSION RED]**
 - **[VIVID PINK]**
 - **[PALE PINK]**
 - **[DARK VIOLET]**
 - **[PURE PURPLE]**
 - **[INDIGO BLUE]**
 - **[SURF BLUE]**
 - **[USER COLOR]**


開啟/關閉展示模式

- 1 請按 **MENU**。
- 2 重複按 **◀◀▶▶**，直到顯示 **[LCD COLOR]**。
- 3 請按 **⊖**。
- 4 旋轉 **⊖** 選擇 **[USER COLOR]**：
- 5 按 **⊖** 加以確認。
- 6 旋轉 **⊖** 調整液晶色彩。R(紅)/G(綠)/B(藍)
- 7 按 **➤** 退出使用者色彩設定模式。

重設

您可以將裝置重設為其預設設定。


- 1 拆開前面板。
- 2 使用圓珠筆或類似工具按重設按鈕。
 - ↳ 此時會清除預設頻道、聲音調整等預設調整。

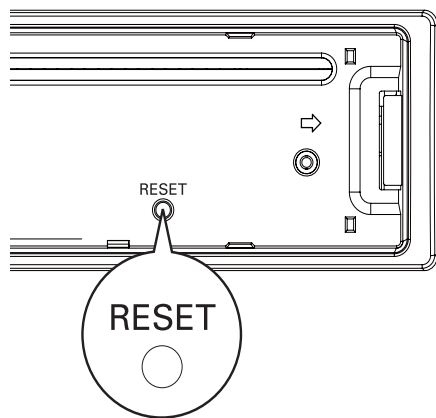


9 其他資訊

拆開前面板

您可以拆下前面板以防遭竊。

- 1 按  以鬆開面板。
- 2 將面板左側往右推。

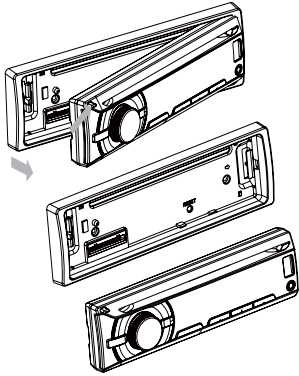


- 3 朝身體方向將面板從底盤中拉出來。
- 4 將面板儲藏在隨附的攜帶盒中，以防弄髒或受損。

更換保險絲

如果保險絲受損，

- 1 請檢查電源連接。
- 2 請購買與受損保險絲電壓相符的保險絲。
- 3 更換保險絲。

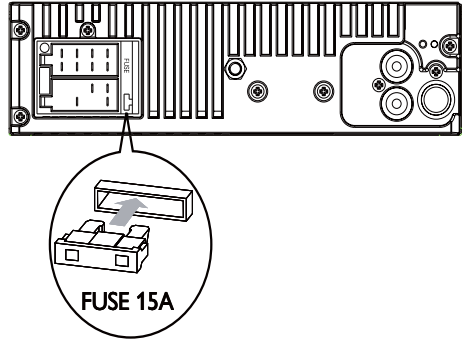


備註

- 如果新保險絲再次受損，可能是因為裝置內部出現故障。請洽詢 Philips 經銷商。

卸除裝置

您可以將裝置從儀表中卸除。

- 1 拆開前面板。
- 2 使用拆卸工具取出裝置。

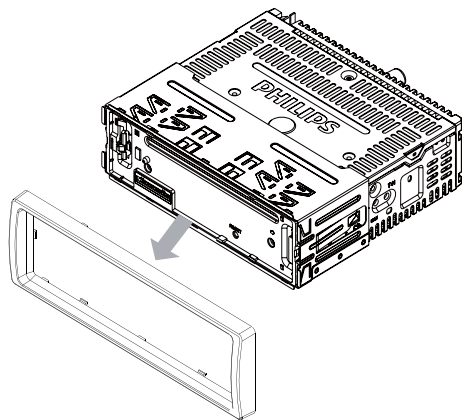

10 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

電源供應	12 V DC (11 V - 16 V) · 負極接地
保險絲	15 A
適用的揚聲器組抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W × 4 聲道
連續輸出功率	24 W × 4 RMS (4Ω 10% T.H.D.)
前置擴大機輸出電壓	2.5 V
Aux-in 等級	≥ 500 mV
尺寸 (寬 × 高 × 深)	188 × 58 × 201 公釐
重量	1.47 公斤

收音機

頻率範圍 - FM	87.5 - 108.0 MHz (自動搜尋中每個步驟是 100kHz, 而手動搜尋中每個步驟是 50kHz)
頻率範圍 - AM(MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz) / 530 - 1710 kHz (10 kHz)
可用敏感度 - FM	8 μV
可用敏感度 - AM(MW) (S/N = 20 dB)	30 μV

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體：USB 1.1 Host，支援所有介面讀取速度 (1.1·2.0)
- USB 快閃播放機：USB 1.1 Host，支援所有介面讀取速度 (1.1·2.0)

支援的格式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT16·FAT32
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA V4·V7·V8·V9 (L1·L2)
- ISO9660·Joliet
- 標題編號上限：512 (取決於檔名長度)
- 專輯編號上限：255
- 支援的取樣頻率：2 kHz·44.1 kHz·48 kHz

- 支援的位元傳輸速率：2~256 (kbps)·多種位元傳輸速率
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：CD 上限為 99，USB 上限為 199
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：64 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC·WAV·PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav·.m4a·.m4p·.mp4·.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

11 疑難排解

螢幕顯示 ERR-12

- USB 資料錯誤。檢查 USB 裝置。

注意

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。
如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪飛利浦網站 (www.philips.com/support)。聯絡飛利浦時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

無電源或聲音。

- 汽車引擎未開啟。開啟汽車引擎。
- 纜線連接不正確。檢查連接。
- 保險絲被燒斷。更換保險絲。
- 音量偏低。調整音量。
- 如果以上解決方法仍無法解決問題，請按 RESET 按鈕。
- 檢查播放的曲目格式是否相容。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的電台。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更為單聲道。

無法播放光碟

- 請檢查放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請檢查 CD 是否為已終結的 CD/CD-R/CD-RW。
- 請檢查該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請檢查 CD 是否損壞或髒污。
- 確定已停用隨機播放模式。

無法退出光碟

- 按住 ▲。

預設電台遺失

- 電池纜線連接不正確。請將電池纜線連接到電池正極。

12 詞彙表

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 所擁有的音訊格式，這是 Microsoft Windows Media 技術的一部分。包括 Microsoft Digital Rights Management 工具、Windows Media Video 編碼技術和 Windows Media Audio 編碼技術。

