

Uvek smo tu da vam pomognemo

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

PI3910



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
	Bezbednost	3
	Usklađenost	3
	Briga o životnoj sredini	3
	Napomena	4
	Pisana ponuda	4
2	Pregled	5
	Kontrole	5
	Početni ekran	5
	Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje	6
3	Početak	7
	Napajanje	7
	Štednja baterije	7
	Uključivanje/isključivanje uređaja	7
4	Osnove	8
	Pronalaženje aplikacija	8
	Upotreba ekrana	9
	Uključite/isključite rotaciju ekrana	9
	Zaključavanje/otključavanje ekrana	10
	Prilagođavanje početnog ekrana	10
	Dodajte ikone aplikacija i vidžete	10
	Brisanje stavki	11
	Premeštanje stavki	11
	Dodavanje pozadina	11
	Unos teksta	11
	Izbor metoda unosa	11
	Unošenje teksta	11
	Upotreba Android tastature	12
	Uređivanje teksta	12
5	Povezivanje	14
	Povezivanje na Internet	14
	Povezivanje na računar	14
	Upotreba mikro SD kartice	15
	Povezivanje sa HD televizorom	15
	Bluetooth povezivanje	16
	Povezivanje sa Bluetooth uređajima	16

Slanje/prijem datoteka preko Bluetooth veze	17
Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica i zvučnika	17

6	Aplikacije	18
	Instaliranje aplikacija	18
	Play Store	18
	Drugi izvori	18
	Upravljanje aplikacijama	19

7	Pregledač	20
	Dodavanje obeleživača	20

8	E-pošta	21
	Podešavanje naloga e-pošte	21
	Izbor postavki naloga	21
	Proveravanje e-pošte	21
	Sastavljanje poruka e-pošte	22
	Organizovanje poruka e-pošte	22

9	Alatke	24
	Fotoaparati	24
	fotografisanje ili snimanje video zapisa	24
	Kalendar	25

10	Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama	26
	Instaliranje sigurnih akreditiva	26
	Podešavanje Microsoft Exchange naloga	26
	Dodavanje VPN-a	27

11	Postavke	28
	BEŽIČNA VEZA I MREŽE	28
	Wi-Fi	28
	Režim za let avionom	28
	VPN postavke	28
	UREĐAJ	28
	Zvuk	28
	Displej	29
	HDMI	29
	Postavka za snimak ekrana	29
	Storage (Memorija)	29

Baterija	29
Apps (Aplikacije)	29
Pristup lokaciji	29
Bezbednost	30
Zaključavanje ekrana	30
Vidljive lozinke	30
Administratori uređaja	30
Nepoznati izvori	30
Provera aplikacija	30
Pouzdana akreditivi	31
Instaliranje sa SD kartice	31
Jezik i unos	31
Jezik	31
Lični rečnik	31
Voice Search (Glasovna pretraga)	31
Pretvaranje teksta u govor	31
Resetovanje	31
NALOZI	32
Datum i vreme	32
Automatsko podešavanje	32
Ručno podešavanje	32
Pristupačnost	32
Automatsko rotiranje ekrana	32
O tablet računaru	32
Sistemske ispravke	32
Status i informacije o uređaju	33

12 Provera dostupnosti ispravke firmvera	34
Ažuriranje firmvera na mreži	34

13 Tehnički podaci	35
---------------------------	-----------

14 Garancija	37
---------------------	-----------

Potrebna vam je pomoć?

Posetite

www.philips.com/welcome

gde je dostupan kompletan asortiman materijala za podršku poput korisničkih priručnika, najnovijih softverskih ispravki i odgovora na najčešća pitanja.

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost

Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.

Koristite isključivo izvore napajanja koji su navedeni u korisničkom priručniku.

Proizvod se ne sme izlagati kapanju niti prskanju. Na proizvod nemojte da stavljate bilo šta što može da dovede do opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću i upaljene sveće).

Baterije (umetnuta baterija ili baterije) ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

Ako se za prekid napajanja koristi utikač adaptera za direktno priključivanje, on bi uvek trebalo da bude u operativnom stanju.

Upozorenje

- Nikada nemojte da skidate kućište ovog aparata.
- Nikada nemojte da podmazujete nijedan deo ovog aparata.
- Nikada nemojte da postavljate ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Ovaj aparat držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Obezbedite lak pristup kablu za napajanje, utikaču ili adapteru u svakom trenutku da biste mogli da isključite aparat iz struje.

Bezbednost sluha



Upozorenje

- Za sprečavanje mogućih oštećenja sluha, nemojte da slušate pri veoma glasnom zvuku tokom dužih vremenskih perioda.
- Preterani zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može da izazove gubitak sluha.

Maksimalni izlazni napon plejera nije veća od 150 mV.

Usklađenost



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima direktive 1999/5/EC.

Kopija EC izjave o usaglašenosti dostupna je u PDF verziji na Web lokaciji www.philips.com/support.

Napomena

- Tipka pločica se nalazi sa zadnje strane proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i stare opreme poštujujte lokalne zakone o odlaganju otpada.



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda. Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.




Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Kada je potrebno izvaditi ugrađenu bateriju, proizvod obavezno odnesite stručnjaku.

pakete za koje takva ponuda bude zatražena odgovarajućim licencama.

Ova ponuda važi u periodu do tri godine od kupovine proizvoda. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na e-adresu open.source@woox.com. Ukoliko ne želite da koristite e-poštu ili ako ne dobijete potvrdu o prijemu u roku od nedelju dana od slanja poruke na navedenu elektronsku adresu, obratite se pismom na adresu: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ako u razumnom roku ne dobijete odgovor na pismo, pošaljite e-poruku na gore navedenu e-adresu.

Ovaj proizvod delimično je zasnovan na softveru otvorenog koda. Tekst licence i potvrdu možete pronaći na uređaju tako da izaberete  > About tablet (O tabletu) > Legal information (Pravne informacije).

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Philips i Philips amblem štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V. Kompanija WOOX Innovations zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene proizvode.


Napomena



Pisana ponuda



WOOX Innovations ovim dostavlja ponudu da, na zahtev, prosledi kopiju celokupnog odgovarajućeg izvornog koda softverskih paketa otvorenog koda zaštićenih autorskim pravima i upotrebljenih u ovom proizvodu, za

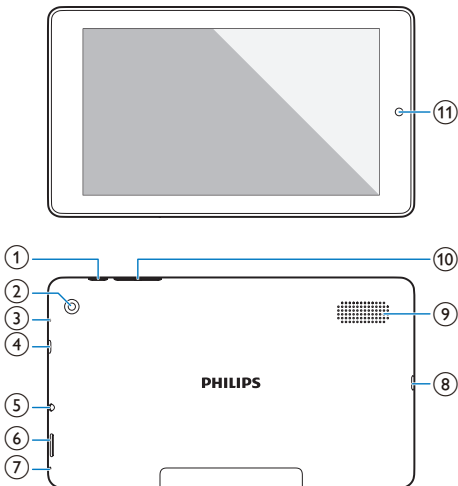2 Pregled

Kontrole










- ① **Dugme za napajanje/zaključavanje**
 - Pritisnite i zadržite: uključivanje ili isključivanje uređaja.
 - Pritisnite: zaključavanje/otključavanje ekrana; da biste otključali ekran, prevucite katanac na ikonu.
- ② **Objektiv zadnjeg fotoaparata**
- ③ **RESET**
 - Umetnite vrh spjalice u ovaj otvor i pritisnite kada ekran ne reaguje na pritiskanje tastera.
- ④ **Micro HDMI**
 - Priklučak za audio/video izlaz na HD televizor
- ⑤ 
 - Priklučak za slušalice od 3,5 mm
- ⑥ 
 - Otvor za mikro SD karticu

- ⑦ 
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - USB priključak za prenos podataka i punjenje baterije
- ⑨ **Zvučnik**
- ⑩ **+ , -**
 - Pritisnite: povećavanje/smanjivanje jačine zvuka.
 - Pritisnite i zadržite: brzo povećavanje/smanjivanje.
- ⑪ **Objektiv prednjeg fotoaparata**

Početni ekran



- ①  **Chrome: Web pregledač kompanije Google**
 **APPS/WIDGETS (APLIKACIJE/VIDŽETI)**: lista svih aplikacija ili vidžeta.
 **Settings (Postavke)**: prilagođavanje postavki uređaja **PI3910**.
- ②  : **dotirnite da biste se vratili na početni ekran.**
 : vraćanje za jedan nivo.
 : prikazivanje aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
 (za neke aplikacije): prikazivanje menija sa opcijama.
- ③ **Google pretraga**

- **8** : upotrebite okvir za brzu pretragu da biste pretražili uređaj **PI3910** ili Web.
- **↓** : Google glasovna pretraga

④ Obaveštenja

- Povucite traku nadole da biste proverili događaje.

⑤ Vreme, opcije za podešavanje

- Povucite traku nadole da biste izabrali opcije za podešavanje.

Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje

- 1 Povucite gornju traku nadole kao što je prikazano.



- 2 Dodirnite ikonu da biste izabrali opcije.

- Promenite osvetljenost ekrana
- Prebacivanje u meni sa postavkama
- Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije
- Uključite/isključite rotaciju ekrana
- U toku je punjenje baterije
- Uključite/isključite režim za let avionom. Kada je uključen režim za let avionom, onemogućen je pristup bežičnoj vezi.
- Uključite/isključite Bluetooth


3 Početak

Napajanje

PI3910 ima ugrađenu bateriju koja može da se puni pomoću USB priključka ili priloženog USB adaptera za napajanje.

Prilikom prve upotrebe uređaja **PI3910**, puniti **PI3910** duže od 5 sati.

- Povežite **PI3910** sa priloženim USB adapterom za napajanje pomoću USB kabela.

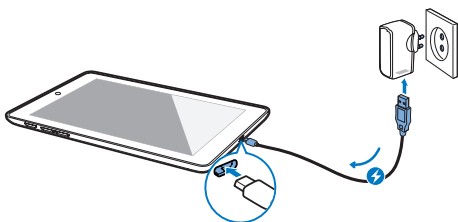

Napomena

- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.

Štednja baterije

- Da biste štedeli bateriju i produžili vreme rada, uradite sledeće:

Korišćenje režima mirovanja

Nakon izabranog vremenskog perioda, **PI3910** će preći u režim mirovanja, a ekran će se automatski isključiti. Da biste štedeli bateriju, uradite sledeće:

- Izaberite **■** > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje) da biste vrednost tajmera za isključivanje ekrana podesili na malu vrednost.

- Da biste isključili Wi-Fi dok je aktivan režim mirovanja:

- ① Izaberite **■** > **Wi-Fi**.
- ② Sa gornje trake izaberite **■** > **Advanced** (Napredno) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Ostavi uključen Wi-Fi tokom mirovanja). Izaberite **Never** (Nikada).





Uključivanje/isključivanje uređaja

Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje i zadržite ga dok se uređaj ne uključi/isključi.

4 Osnove

Pronalazjenje aplikacija

Krećite se po početnom ekranu da biste pronašli aplikaciju:

- Prevlačite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu;
- Pored toga, dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija. Prevlačite nalevo/nadesno da biste se kretali kroz listu;
- Koristite dugmad za navigaciju  /  da biste se kretali između ekrana. Dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.



Savet

- Na uređaju **PI3910** možete da instalirate aplikacije sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.



Play Store:

- preuzimajte različite aplikacije, igre i druge sadržaje.



Settings (Postavke):

- prilagodite postavke uređaja **PI3910**.



Play Music:

- reprodukujte muziku sa uređaja **PI3910**.
- Muzička usluga kompanije Google na mreži



Gallery (Galerija):

- pregledajte slike i video zapise sačuvane na uređaju **PI3910** ili snimljene pomoću njega.



Photos (Fotografije):

- Usluga kompanije Google za deljenje fotografija



YouTube:

- Video usluga kompanije Google na mreži



Play Movies & TV:

- Usluga kompanije Google za gledanje filmova i TV programa na mreži (dostupna je samo u nekim zemljama)



Deezer:

- Muzička usluga na mreži (dostupna je u nekim zemljama)



Play Books:

- Usluga kompanije Google za knjige (dostupna je samo u nekim zemljama)



Play Games:

- Usluga kompanije Google za igre na mreži



Chrome:

- Web pregledač kompanije Google



Browser (Pregledač):

- pregledajte Web stranice.



Google Search (Google pretraga):

- pretražite **PI3910** ili Web.



Voice Search (Glasovna pretraga)

- Google glasovna pretraga i usluge obavljanja radnji glasom



Maps (Mape):

- Google usluga za mape



Local (Lokalno):

- brz pristup funkciji pretrage mesta u usluzi Google Maps



Navigation (Navigacija):

- brz pristup funkciji navigacije u usluzi Google Maps



Earth (Zemlja):

- satelitski prikaz mapa (dostupno je samo u nekim zemljama)



- **Email** (E-pošta): podesite nalog e-pošte na uređaju **PI3910**.



Gmail:

- Google usluga e-pošte



Hangouts:

- Google usluga za ćaskanje



People (Osobe):

- lista kontakata, što obuhvata one iz usluge Gmail



Google+/Orkut:

- Google usluga društvenog umrežavanja



Blogger:

- Google usluga za blogove



Google Settings (Google postavke):

- izaberite postavke za Google usluge.



Downloads (Preuzimanja):

- pregledajte listu sadržaja preuzetih sa Web-a.



ES File Explorer:

- pregledajte datoteke/fascikle na uređaju **PI3910**, instalirajte aplikacije i upravljajte datotekama.



Kingsoft Office:

- Kreirajte i upravljajte dokumentima, tekstualnim, Powerpoint i Excel datotekama.



Drive (Disk):

- Google usluga za skladištenje u informatičkom oblaku



Camera (Fotoaparat):

- fotografirajte ili snimajte video zapise.



Translate (Prevodilac)

- Google usluga za prevođenje na mreži



Calendar (Kalendar):

- dodajte događaje i podešavajte podsetnike za događaje.



Keep:

- brzo pravite beleške.



Clock (Sat):

- koristite tajmer; budilnik i štopericu.



Kalkulator



Sound Recorder (Snimač zvuka):

- Snimajte i preslušavajte glasovne poruke.




AccuWeather

- Usluga na mreži za vremensku prognozu

Upotreba ekrana

Uključite/isključite rotaciju ekrana

- 1 Povucite gornju traku nadole.

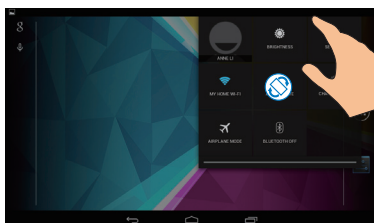


- 2 U padajućem meniju dodirnite  /  da biste uključili/isključili rotaciju ekrana.

Zaključavanje/otključavanje ekrana

Zaključavanjem ekrana možete da zaključate dodirne komande na ekranu (osim za neke aplikacije ili vidžete). Na taj način ćete sprečiti neželjene operacije.

Automatsko zaključavanje


Nakon određenog vremenskog perioda ekran će se zatamniti i automatski zaključati. Da biste podesili vremenski period, izaberite  > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje).

Da biste ručno zaključali ekran

- Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje.

Da biste otključali ekran

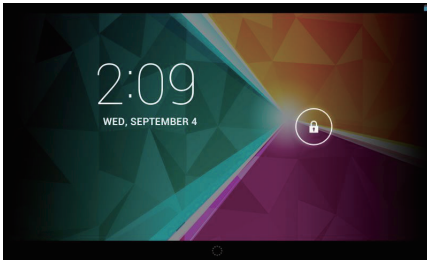

- 1 Ako je potrebno, pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje da biste prikazali sliku katanca.
- 2 Prevucite katanac na ikonu.




Prilagodavanje početnog ekrana

Da biste brzo pristupali funkcijama sa početnog ekrana, možete da dodajete i preuređujete stavke.

Dodajte ikone aplikacija i vidžete


- 1 Prevucite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu.
 - Ako je potrebno, dodirnite  da biste se vratili na početni ekran.
 - Proverite da stranica nije popunjena.
 - Dodirnite . Dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) ili **WIDGET** (VIDŽET) da biste otvorili listu aplikacija ili vidžeta.

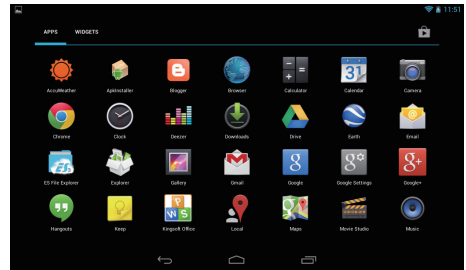

- 2 Dodirnite i zadržite ikonu ili vidžet dok se ne prikaže stranica.
 - ↳ Ikona ili vidžet će biti dodat na izabranu stranicu.

Brisanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na **x**.

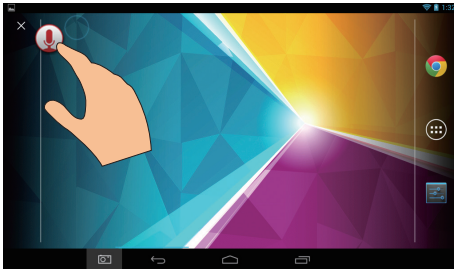

Premeštanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na određeno mesto na stranici.
- 3 Otpustite stavku.
↳ Stavka će se premestiti na izabrano mesto.

Dodavanje pozadina

- 1 Na početnom ekranu izaberite > Display (Prikaz) > Wallpaper (Pozadina).
- 2 Izaberite opcije.

Unos teksta

Tastatura na ekranu vam omogućava da unosite tekst na raznim jezicima.

Izbor metoda unosa

- 1 Na početnom ekranu izaberite Settings (Postavke) > Language & input (Jezik i unos).
- 2 Izaberite metod unosa:
Android Keyboard (Android tastatura): za više jezika
Google voice typing (Google glasovno kucanje): za glasovni unos teksta

- 3 Da biste izabrali opcije unosa, dodirnite pored metoda unosa.




Unošenje teksta

- 1 Dodirnite okvir za tekst da biste prikazali tastaturu na ekranu.
 - 2 Dodirujte tastere da biste unosili tekst.
- Da biste izbrisali unos ispred pokazavača:
- Izaberite .
- Da biste prešli na sledeći red:
- Izaberite .

Upotreba Android tastature

Izbor postavki tastature ili jezika za unos


- Na tastaturi na ekranu dodirnite .

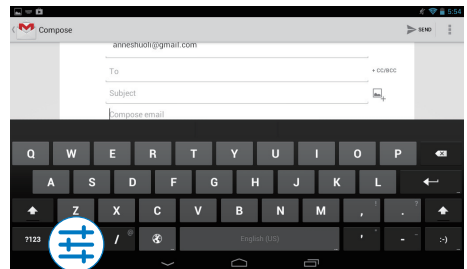


Menjanje jezika za unos

- 1 Dodajte jezike koje često koristite u listu sa opcijama.
① Na tastaturi na ekranu dodirnite > Input languages (Jezici za unos).

- 2 Dodirnite polje za potvrdu da biste izabrali jezik.

- 2 Na tastaturi na ekranu dodirnite i zadržite  kako biste izabrali jezik.

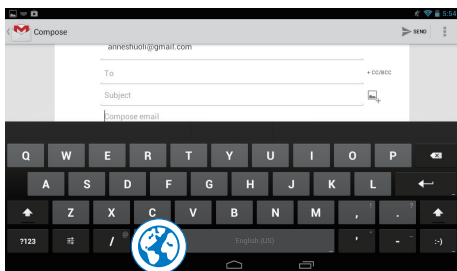

Prelazak između slova i brojeva/simbola






- Dodirnite ?123 ili ABC.






Savet

- Na tastaturi sa brojevima/simbolima dodirnete ~\ { da biste prelazili između brojeva/simbola i dodatnih simbola.

Prelazak između unosa velikih i malih slova


- Dodirujte  da biste prelazili između  i .
-  : sledeće slovo koje unesete biće veliko.
-  : sva slova koja unosite biće mala.

Da biste prešli na unos samo velikih slova:

- 1 Dodirnite i zadržite  ili .
 - ↳ Dugme će promeniti boju u plavu.
- 2 Kada se oglasi klik, otpustite dugme.
 - ↳ Prikazaće se .
 - ↳ Sva slova koja unosite biće velika.

Biranje drugih opcija za dugme

- Dodirnite i zadržite dugme koje je označeno simbolom u donjem/gornjem desnom uglu.
 - ↳ Prikazaće se iskačući ekran.

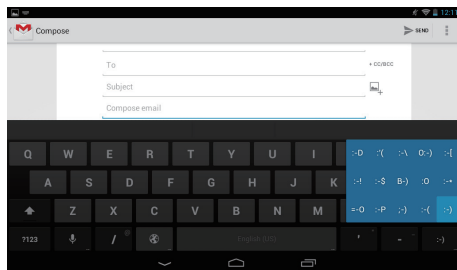


Uređivanje teksta

Možete da iscate, kopirate i nalepljujete tekst koji ste uneli.

Kopiranje ili nalepljivanje izabranog teksta

- 1 Dodirnite tekst i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
 - ↳ Biće izabrana reč koju ste dodirnuti, uz oznake za početnu i krajnju poziciju.
- 2 Prevucite oznake da biste izabrali ili promenili početnu/krajnju poziciju.
 - Dodirnite **Select all** (Izaberi sve) da biste izabrali sav tekst.

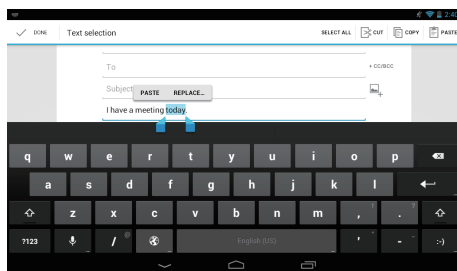


- 3 Dodirnite **Copy** (Kopiraj) ili **Cut** (Iseci).
 - ↳ Izabrani tekst će biti kopiran ili isečen.

Nalepljivanje izabranog teksta

- 1 Postavite pokazivač na željeno mesto.
- 2 Dodirnite to mesto i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
 - ↳ U iskačućem ekranu će se prikazati opcija **Paste** (Nalepi).

↳ Dodirnite **Paste** (Nalepi). Tekst će biti nalepljen na izabrano mesto.

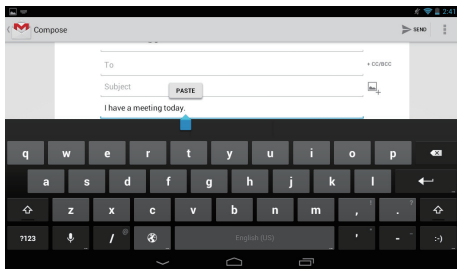


5 Povezivanje


Povezivanje na Internet

Povežite **PI3910** na bežični ruter (pristupnu tačku). **PI3910** možete da povežete na mrežu koja je zasnovana na ruteru.

Da biste ga povezali na Internet, proverite da li se ruter direktno povezuje na Internet i da nije potrebna pozivna veza sa računara.

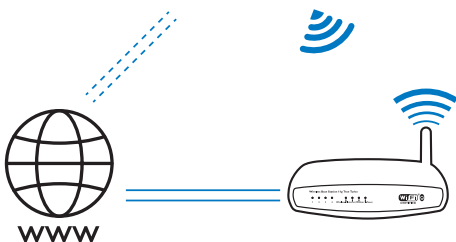

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opciju za uključivanje Wi-Fi funkcije.
↳ Prikazaće se lista Wi-Fi mreža u dometu.

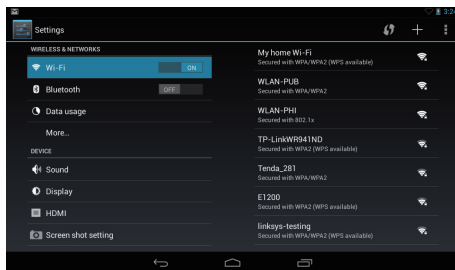

- 3 Povežite **PI3910** na mrežu:


- ① Dodirnite da biste izabrali mrežu.
- ② U iskačućem ekranu unesite lozinku za mrežu.
↳ **Wi-Fi** će se prikazati u statusnoj traci nakon uspešnog uspostavljanja Wi-Fi veze.
↳ Sledeći put kada uključite **PI3910**, **PI3910** će se automatski povezati na mrežu na koju je prethodno bio povezan.

Napomena

- Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI3910** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu. Da biste saznali Wi-Fi MAC adresu, na početnom ekranu izaberite **Settings** (Postavke) > **About tablet** (O tablet računaru) > **Status**.
- Da biste osvežili listu mreža, izaberite **Scan** (Skeniraj) u gornjem desnom uglu ekrana.
- Ako ste onemogućili SSID emitovanje ili sakrili Service Set Identifier (SSID) rutera, ručno unesite SSID ili javni naziv mreže. Izaberite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**. Sa gornje trake izaberite **+**.
- Ako je DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) funkcija nedostupna ili je onemogućena na ruteru, ručno unesite IP adresu uređaja **PI3910**.

Povezivanje na računar


Povežite **PI3910** sa računarom pomoću USB kabl.

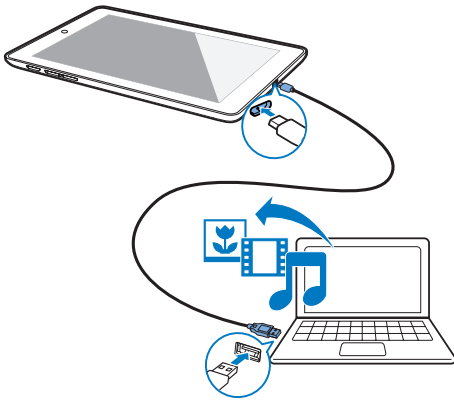

Možete da prenosite aplikacije i medijske datoteke sa računara na **PI3910**, ugrađenu memoriju ili na SD karticu.

Upotreba mikro SD kartice


Umetnite mikro SD karticu (do 32 GB) u **PI3910**. Možete da povećate kapacitet memorije uređaja **PI3910**.

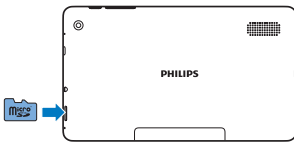



Povezivanje sa HD televizorom

Povežite **PI3910** sa HD televizorom. Na HD televizoru možete da gledate fotografije i video zapise koji se reprodukuju na uređaju **PI3910**.

- 1 Na uređaju **PI3910**:
Povežite HDMI kabl (prodaje se odvojeno) na priključak **Micro HDMI** na uređaju **PI3910** i na ulazni priključak **HDMI** na televizoru.

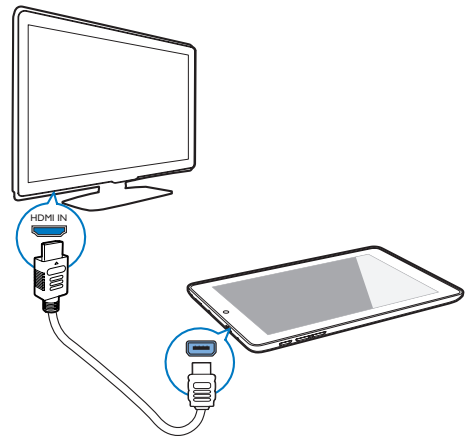

- 2 Na televizoru izaberite ulazni izvor na koji je povezan **PI3910**:
 - Pomoću dugmeta za izvor na daljinskom upravljaču za televizor izaberite ulazni priključak na koji je povezan **PI3910**.

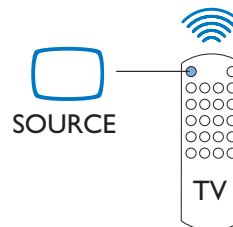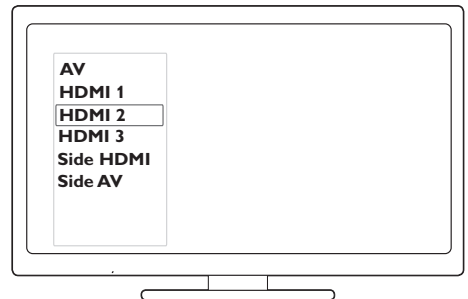

- 3 Na uređaju **PI3910** dodirnite **Settings** (Postavke) > **HDMI**. Izaberite izlaznu rezoluciju koju televizor podržava.
- Kada je na uređaju **PI3910** u upotrebi **Micro HDMI** priključak, pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje da biste se vratili na prethodni ekran.

Savet

- Kao kompaktni audio/video interfejs, HDMI prenosi nekomprimovane digitalne podatke. HDMI veza pruža optimalan kvalitet reprodukcije video/audio sadržaja na HD televizoru.

Bluetooth povezivanje

Bluetooth funkcija omogućava obavljanje sledećih stvari bežičnim putem na modelu **PI3910**:

- prijem datoteka sa drugog povezanog Bluetooth uređaja ili slanje na njega;
- slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica;
- slušanje muzike pomoću Bluetooth zvučnika kao što su **Philips SHOQBOX**.

Povezivanje sa Bluetooth uređajima

PI3910 možete da povežete sa Bluetooth uređajima na sledeće načine:

- uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajem;
- prijem veze sa drugog Bluetooth uređaja.


Savet

- Pre povezivanja pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da biste saznali šifru za Bluetooth uparivanje. Možete i da isprobate sa 0000 ili 1234.

Uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajima

- 1 Proverite da li je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
 - Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.
- 2 Na uređaju **PI3910** obavite pretragu Bluetooth uređaja:
 - ① Na početnom ekranu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**.
 - ② Izaberite opciju za uključivanje Bluetooth funkcije.



↳  će se prikazati u statusnoj traci.

- ③ Dodirnite **SEARCH FOR DEVICES (PRETRAŽI UREĐAJE)**.
↳ Uređaj će se nakon što bude otkriven prikazati pod **AVAILABLE DEVICES (DOSTUPNI UREĐAJI)**.

- 3 Uparivanje sa uređajem:
 - Na uređaju **PI3910** dodirnite naziv drugog uređaja i unesite šifru kada se to od vas bude tražilo;
 - Na uređaju unesite šifru kada se to od vas bude tražilo.
↳ Kada se uparivanje dovrši, prikazaće se poruka.

Prijem veze sa drugog Bluetooth uređaja

- 1 Proverite da li je uređaj **PI3910** vidljiv drugim Bluetooth uređajima:
 - ① Na početnom ekranu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**.

- ② Izaberite opciju za uključivanje Bluetooth funkcije.
- ③ Dodirnite **PI3910**.
↳ *PI3910 će biti vidljiv dva minuta.

- 2 Na Bluetooth uređaju potražite i obavite uparivanje sa **PI3910**.
 - Informacije o koracima potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.



Savet

- * Da biste promenili naziv uređaja za **PI3910**, izaberite **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**, dodirnite **⋮** i izaberite **Rename tablet** (Preimenuj tablet).

Slanje/prijem datoteka preko Bluetooth veze

Slanje datoteka na drugi Bluetooth uređaj

- 1 Proverite sledeće:
 - da li ste uparili **PI3910** sa Bluetooth uređajem;
 - da li je uključena Bluetooth funkcija na **PI3910** i na Bluetooth uređaju.
- 2 Slanje datoteka sa **PI3910** pomoću Bluetooth funkcije:
 - ① Prikažite fotografiju u aplikaciji **Gallery** (Galerija). Dodirnite **⏪ >** Bluetooth.
 - ② Dodirnite upareni uređaj da biste započeli slanje.
↳ Kada je slanje ili prijem u toku, u vrhu ekrana se prikazuje **🔄**.
- 3 Prijem datoteka na Bluetooth uređaju:
 - Potvrdite upit.
 - Sačuvajte datoteke onako kako se to od vas bude tražilo.

Prijem datoteka sa Bluetooth uređaja

- 1 Proverite sledeće:

- da li ste uparili **PI3910** sa Bluetooth uređajem;
- da li je uključena Bluetooth funkcija na **PI3910** i na Bluetooth uređaju.

- 2 Pošaljite datoteke sa Bluetooth uređaja na **PI3910** pomoću Bluetooth veze.

- 3 Primite datoteke na **PI3910**:
 - Dodirnite **🔄** u vrhu ekrana. Potvrdite upit.
↳ Primljene datoteke možete da pronađete i u **Settings** (Postavke) > **Bluetooth**. Dodirnite **⋮** i izaberite **Show received files** (Prikaži primljene datoteke).

Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica i zvučnika

Povezivanje stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika

- ↳ Pratite korake iz odeljka „Uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajima“ (pogledajte 'Uspostavljanje veze sa drugim Bluetooth uređajima' na strani 16). Nakon uspostavljanja veze, prikazaće se *****.
- ↳ Sledeći put kada uključite Bluetooth na uređajima, Bluetooth veza će biti automatski uspostavljena.

Slušanje muzike pomoću stereo Bluetooth slušalica ili zvučnika


- Reprodukujte muziku na uređaju **PI3910**.
↳ Slušajte muziku preko povezanih Bluetooth slušalica ili zvučnika.

6 Aplikacije

Aplikacije vam omogućavaju da pristupate funkcijama, uslugama i različitim audio/video sadržajima na uređaju **PI3910**.

Instaliranje aplikacija


Na uređaju **PI3910** možete da instalirate aplikacije iz sledećih izvora:

-  (**Play Store**) preko Interneta; ili
- drugi izvori, kao što su oni na mreži, unutrašnja memorija uređaja **PI3910** i mikro SD kartica koju ste umetnuli u uređaj **PI3910**.

Play Store

1 Prijavite se ili kreirajte Google nalog da biste pristupali Google uslugama. Da biste dodali Google nalog, uradite sledeće:


- 1** Izaberite  (**Play Store**). Dodirnite  > **Accounts (Naloz)**.

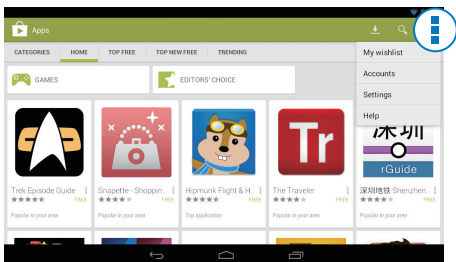

- 2** Izaberite **Add account (Dodaj nalog)**.


- 3** Pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.

2 Pretražite aplikacije po potrebi.

- Dodirnite  za pretragu pomoću ključnih reči.


- 3** Preuzmite aplikaciju:
- Dodirnite aplikaciju. Potvrdite po potrebi.
 - ↳ Kada se preuzimanje završi, automatski će započeti instalacija.
 - ↳ Status proverite u statusnoj traci. Ako je potrebno, dodirnite ikonu da biste započeli instalaciju na upit.

Savet

- Da biste upravljali nalogima, izaberite  **Settings (Postavke)** > **ACCOUNTS (NALOZI)**. Dodirnite nalog da biste izabrali opcije.

Drugi izvori


Dozvoljavanje instaliranja iz nepoznatih izvora

- Na početnom ekranu izaberite  > **Security (Bezbednost)**. Dodirnite da biste uključili opciju **Unknown sources (Nepoznati izvori)**.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

Preuzimanje/prenos aplikacija

- Da biste preuzimali aplikacije iz izvora na mreži, pratite uputstva na ekranu.
- Da biste aplikacije premeštali u unutrašnju memoriju ili na SD karticu uređaja, povežite uređaj **PI3910** sa računarom pomoću USB kabela.

Pokretanje instalacije

- Instalacija preuzetih aplikacija započinje automatski.
- Da biste pronašli aplikacije koje ste preneli u unutrašnju memoriju ili na SD karticu izaberite . Pronađite aplikacije i dodirnite opciju da biste započeli instalaciju.



Upravljanje aplikacijama

Možete da upravljate aplikacijama na uređaju **PI3910**. Na primer, možete da ih instalirate/deinstalirate, zaustavljate pokrenute aplikacije ili da birate druge opcije.

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Settings** (Postavke) > **Apps** (Aplikacije):
 - U odeljku **DOWNLOADED** (PREUZETO) pronađite aplikacije koje ste preuzeli sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.
 - U odeljku **RUNNING** (POKRENUTO) nalaze se aplikacije koje su pokrenute na uređaju **PI3910**.
 - U odeljku **ALL** (SVE) nalaze se sve aplikacije instalirane na uređaju **PI3910**.
- 2 Dodirnite aplikaciju.
↳ Prikazaće se opcije i informacije.
- 3 Dodirnite da biste izabrali opciju.

7 Pregledač

• vam omogućava da pregledate Web stranice.

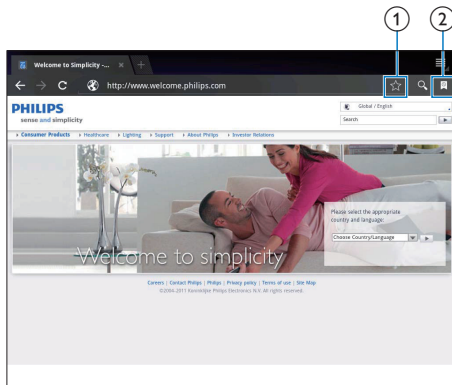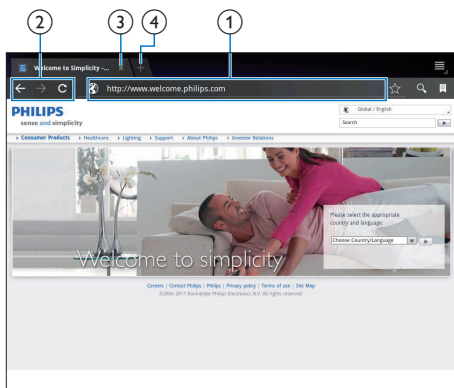

① Dodajte obeleživač za trenutnu Web stranicu.

② Posetite obeleženu Web stranicu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite •.
- 2 Dodirnite ikone ili okvir za tekst da biste uradili sledeće:
 - ① Unesite adresu Web stranice.
Dodirnite ► da biste započeli pretraгу.
 - ② Dodirnite ikonu da biste se vratili unazad, prešli unapred ili da biste osvežili Web stranicu.
 - ③ Zatvorite Web stranicu.
 - ④ Otvorite novu Web stranicu.

Da biste se kretali između Web stranica:

- U gornjoj traci dodirnite karticu izabrane Web stranice.

Dodavanje obeleživača

Dodajte obeleživač. Možete brzo da pristupite posećenoj Web stranici.

8 E-pošta

Na uređaju **PI3910** možete da razmenjujete e-poštu kao što to činite na računaru. Uradite sledeće:


- Podesite naloge e-pošte na uređaju.

Podešavanje naloga e-pošte


Na uređaju **PI3910** možete da podesite naloge e-pošte na sledeće načine:



- Podesite POP3 ili IMAP naloge e-pošte; ili
- Podesite Microsoft Exchange nalog da biste pristupali poslovnom Exchange poštanskom sandučetu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 26).

Podešavanje POP3/IMAP naloga

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
 - Unesite podatke naloga;
 - Izaberite POP3 ili IMAP nalog.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
 - Informacije za podešavanje, kao što su odlazni i dolazni server, potražite od dobavljača usluge e-pošte.

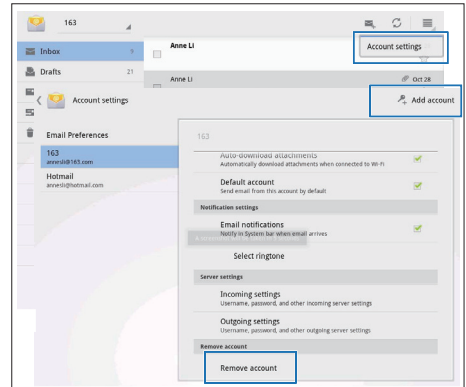
Izbor postavki naloga




- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnete  > **Settings** (Postavke).
↳ Prikazaće se iskačući ekran.
 - Ako je potrebno, dodirujte  da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.

- 2 Izaberite opcije za nalog.


Da biste dodali nalog:

- U odeljku  > **Settings** (Postavke), dodirnete **Add account** (Dodaj nalog).

Da biste uklonili nalog:

- U odeljku  > **Settings** (Postavke), izaberite **Remove account** (Ukloni nalog).
↳ Trenutni nalog će biti uklonjen.

Proveravanje e-pošte

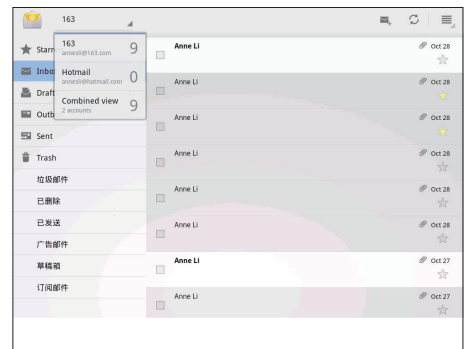

E-poštu možete da proverite na sledeće načine:

- Proveravajte jedno objedinjeno poštansko sanduče;
- Proveravajte poruke po nalogu;
- Proveravajte poruke označene zvezdicom;
- Proveravajte nepročitane poruke.

Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče:


- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnite naziv naloga.
 - ↳ Prikazaće se padajuća lista sa nazivima naloga.
- Ako je potrebno, dodirujte ⇄ da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.

- 2 Dodirnite **Combined view** (Kombinovani prikaz).
 - ↳ Različite boje se koriste za označavanje poruka iz različitih naloga.

Da biste proveravali poruke sa jednog naloga:

- 1 Ponovite **korak 1** iz odeljka „Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče“.
 - 2 Dodirnite izabrani nalog.
 - ↳ Prikazaće se poruke sa naloga.
- Da biste proveravali poruke označene zvezdicom:**
- Dodirnite zvezdicu pored poruke.
 - ↳ Poruka će biti dodata u fasciklu **Starred** (Označeno zvezdicom).
- Da biste proveravali nepročitane poruke:**
- Na ekranu sa listom e-pošte nepročitane poruke se prikazuju belom bojom.


Sastavljanje poruka e-pošte

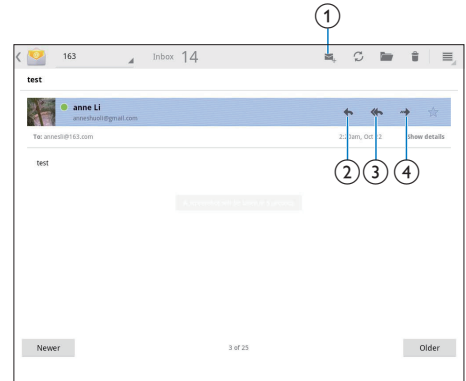

Prilikom čitanja poruke, dodirnite neku od ikona da biste postigli sledeće:

- ① Sastavite novu poruku
- ② Odgovorite
- ③ Odgovorite svima
- ④ Prosledite

Organizovanje poruka e-pošte

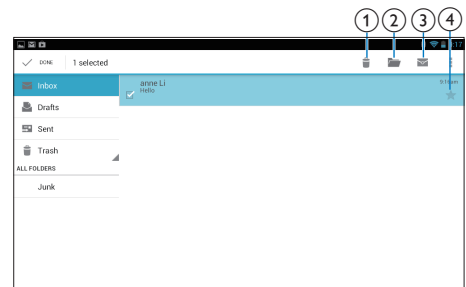

- 1 Na ekranu sa listom e-pošte izaberite poruke kojima želite da upravljate:
 - Dodirujte polja za potvrdu pored poruka.
 - ↳ Izabrane poruke će biti istaknute.

2 Dodirujte ikone da biste postigli sledeće:

- ① Izbrišite poruke.
- ② Premestite poruke u izabranu fasciklu.
- ③ Označite poruke kao pročitane ili nepročitane.
- ④ Dodajte poruke u fasciklu Starred (Označeno zvezdicom).


9 Alatke

Fotoapararat

Uz fotoapararat od 0,3 megapiksela sa prednje i 2 megapiksela sa zadnje strane **PI3910** omogućava obavljanje sledećih radnji:

- snimanje fotografija ili video zapisa korišćenjem fotoapararata ili video kamere;
- video ćaskanje sa prijateljima preko Interneta, pomoću aplikacija.

fotografisanje ili snimanje video zapisa

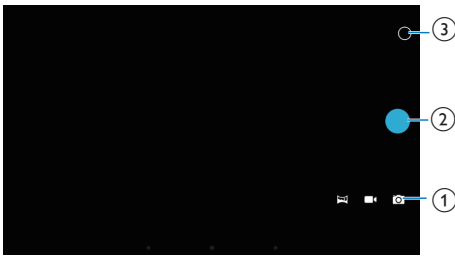

① Birać za fotoapararat, video kameru ili režim panorame

② Okidać

③ Meni sa opcijama

1 Na početnom ekranu izaberite .
↳ Prikazaće se dugmad na ekranu.

2 Dodirnite , ili da biste izabrali fotoapararat, video kameru ili režim panorame.

3 Dodirnite > da biste prelazili između prednjeg i zadnjeg fotoapararata.

4 Da biste fotografisali:

① Uperite objektiv ka subjektu.

② Dodirnite .

③ Fotografija će biti snimljena.

Da biste snimali video zapise:

- Dodirnite / da biste pokrenuli ili zaustavili snimanje video zapisa.

Da biste snimali panoramsku sliku:

① Uperite objektiv ka onome što želite da snimate.

② Dodirnite da biste započeli snimanje.

③ Prelazite preko kadra tako što ćete uređaj pomerati polako i mirno.

- ↳ Kada traka toka dođe do kraja, snimanje će se zaustaviti. Biće generisana panoramska slika.


Pregledanje fotografija/video zapisa

- Izaberite Gallery (Galerija).

Uvećanje ili umanj enje


Možete da uvećavate/umanjujete sliku prilikom fotografisanja ili snimanja video zapisa.


- Pomoću dva prsta napravite pokret razmicanja ili primicanja.

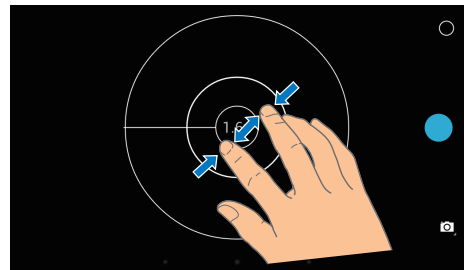


Izbor postavki

Dodirnite da biste prikazali meni sa opcijama:

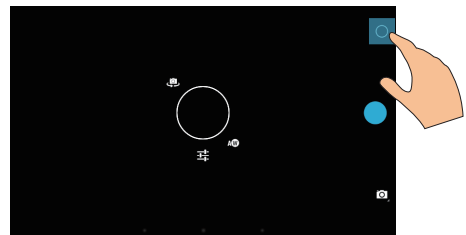

- Dodirnite  da biste izabrali opcije za fotoaparata ili video kameru.
- Prevlačite u krug da biste izabrali scenu u skladu sa okruženjem za snimanje.

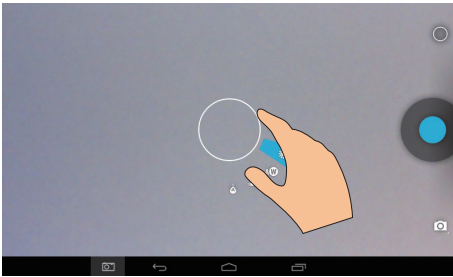

Kalendar

Kalendar na uređaju možete da sinhronizujete sa sledećim kalendarima:

- kalendar na Microsoft Exchange nalogu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 26).

10 Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama

PI3910 možete da koristite u kompanijskim mrežama. Instalirajte sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate pre pristupanja kompanijskim mrežama.

Pristup kompanijskoj mreži može da vam omogući da podesite Microsoft Exchange nalog i da dodate VPN na uređaju. Microsoft Exchange nalog vam omogućava da pristupate poslovnom Exchange poštanskom sandučetu.

Instaliranje sigurnih akreditiva

Od administratora mreže tražite sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate.


Da biste instalirali sigurne akreditive:

- 1 Obavezno prebacite datoteke sigurnih akreditiva sa računara na SD karticu koju ste priključili na uređaju.


Napomena

- Proverite da li su sigurni akreditivi sačuvani na uređaju **PI3910** u matičnom direktorijumu SD kartice, a ne u nekoj fascikli.



- 2 Instalirajte sigurne akreditive:

- ① Na početnom ekranu izaberite  > **Security (Bezbednost)** > **Install from SD card (Instaliraj sa SD kartice)**.
- ② Dodirnite datoteku da biste započeli instalaciju.
- ③ Podesite lozinku i naziv za akreditive kada se to bude tražilo od vas.

Da biste primenili sigurne akreditive:

- 1 U odeljku  izaberite **Security (Bezbednost)** > **Trusted credentials (Pouzdana akreditive)**.
- 2 Proverite da li je akreditiv izabran.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
 - ↳ Na uređaju omogućite aplikacijama da koriste sigurne akreditive.

Podešavanje Microsoft Exchange naloga

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
 - Unesite podatke naloga i kao tip naloga izaberite **Exchange**.
 - Ako ste podesili druge naloge e-pošte, izaberite  > **Settings (Postavke)** na ekranu sa listom e-pošte. Dodirnite **Add account (Dodaj nalog)**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
 - Kao adresu servera unesite Web adresu za Outlook Web Access, na primer, owa.ime kompanije.com ili mail.ime kompanije.com/owa.
 - Druge informacije za podešavanje poput imena domena i korisničkog imena potražite od administratora sistema.


Napomena

- Uređaj može da funkcioniše sa verzijama Microsoft Exchange 2003 i 2007.


Dodavanje VPN-a

Virtuelna privatna mreža (Virtual Private Network,VPN) omogućava bezbedno povezivanje na privatne mreže. Ponekad je za povezivanje na kompanijske mreže potreban VPN pristup.

Da biste dodali VPN na uređaju


- 1 Tražite informacije za konfigurisanje od administratora mreže.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još) > **VPN**.
- 3 Konfigurirate VPN kada se to od vas bude tražilo.
- 4 Instalirajte sigurne akreditve po potrebi (pogledajte 'Instaliranje sigurnih akreditiva' na strani 26).

Da biste se povezali na VPN:

- 1 Proverite da li ste povezali **PI3910** na Internet.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još).
↳ Prikazaće se lista VPN mreža.
- 3 Dodirnite VPN da biste započeli povezivanje.

11 Postavke

Da biste izabrali željena podešavanja:

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Prevlačite nagore ili nadole da biste se kretali kroz liste sa opcijama.
- 3 Dodirnite opciju da biste je izabrali.

BEŽIČNA VEZA I MREŽE

Wi-Fi

U odeljku WIRELESS & NETWORKS (BEŽIČNA VEZA I MREŽE) > Wi-Fi izaberite željene Wi-Fi postavke.

Dodavanje Wi-Fi mreže


Ručni unos SSID-a

SSID (Service Set Identifier) predstavlja naziv rutera. Naziv omogućava drugim Wi-Fi uređajima da prepoznaju ruter. Ako ste sakrili SSID rutera (na primer, onemogućavanjem SSID emitovanja), ruter neće biti vidljiv na listi dostupnih mreža. Da biste povezali **PI3910** na ruter, ručno unesite SSID rutera pre nego što pretražite dostupne mreže na uređaju **PI3910**.


- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite **+**.
- 3 Unesite SSID rutera.
↳ **PI3910** će početi da pretražuje mreže.
↳ Mreža će biti prikazana na listi mreža.

- 4 Povežite **PI3910** na mrežu.

Obaveštenje o mreži

Uključite **Network notification** (Obaveštenje o mreži). U dnu ekrana će se prikazati  kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.

- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.

- 2 Na gornjoj traci dodirnite  i izaberite **Advanced** (Napredno) > **Network notification** (Obaveštenje o mreži).

Režim za let avionom

Režim za let avionom uključite u sledećoj situaciji:

- potrebno je da onemogućite pristup Wi-Fi ili Bluetooth funkciji iz bezbednosnih razloga, na primer, dok letite avionom.

U odeljku **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNA VEZA I MREŽE) izaberite **More** (Još) > **Airplane mode** (Režim za let avionom). Možete da onemogućite ili omogućite pristup Wi-Fi ili Bluetooth funkciji.

VPN postavke

VPN postavke koristite za pristupanje privatnim mrežama poput kompanijskih (pogledajte 'Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama' na strani 26).

UREĐAJ

Zvuk

U odeljku **Sound** (Zvuk) izaberite postavke zvuka za uređaj.

Volume (Jačina zvuka)	Prevlačite klizač da biste izabrali nivo jačine zvuka za medije, obaveštenja i alarme.
Default notification (Podrazumevano obaveštenje)	Podesite audio datoteku kao zvuk zvona.
Touch sounds (Zvukovi na dodir)	Zvuk se reprodukuje kada dodirujete ekran.

Screen lock sound (Zvuk za zaključavanje ekrana)	Zvuk se reprodukuje kada zaključate/otključate ekran.
--	---

Displej

U odeljku **Display** (Prikaz) izaberite postavke prikaza:

Brightness (Osvetljenost)	Prevlačite klizač da biste promenili osvetljenost ekrana.
Wallpaper (Pozadina ekrana)	Podesite pozadinu ekrana za uređaj.
Sleep (Mirovanje)	Ekran će se automatski isključiti nakon izabranog vremenskog perioda. Izaberite malu vrednost da biste uštedeli bateriju.
Daydream (Sanjarenje)	Izaberite opcije za čuvanje ekrana: koji čuvanje ekrana želite da prikazete i kada. Kada je čuvanje ekrana uključeno, dodirnite ekran da biste ga deaktivirali.

Font size (Veličina fonta)	Izaberite veličinu fonta za prikaz na ekranu.
----------------------------	---


HDMI

U opciji **HDMI**,

- **Turn on HDMI** (Uključi HDMI): Uključite ili isključite HDMI izlaz.
- **HDMI Resolution** (HDMI rezolucija): Izaberite izlaznu rezoluciju koju televizor podržava.
- **Screen Zoom** (Zumiranje ekrana): Prevucite klizač da biste zumirali ili udaljili prikaz.

Postavka za snimak ekrana

- 1 U **Screenshot Setting** (Postavka za snimak ekrana) dodirnite **Show the screenshot button in the status bar** (Prikaži dugme za snimak ekrana na statusnoj traci) da biste uključili.
 - ↳ Prikazaće se dugme za snimak ekrana.
- 2 Dodirnite dugme za snimak ekrana da biste napravili snimak ekrana.

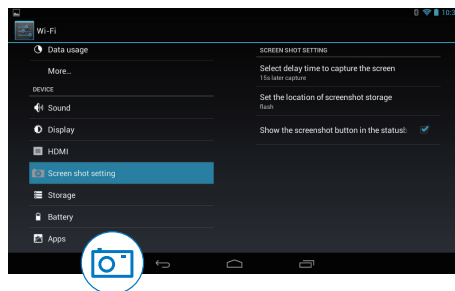

Storage (Memorija)

U odeljku **Storage** (Memorija) saznajte informacije o količini prostora u unutrašnjoj memoriji i na SD kartici na uređaju **PI3910**.

Baterija

U odeljku **Battery** (Baterija) možete da proverite iskorišćenost baterije po aplikacijama.

Apps (Aplikacije)

U odeljku **Apps** (Aplikacije) možete da upravljate aplikacijama u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI3910** (pogledajte 'Upravljanje aplikacijama' na strani 19).

Pristup lokaciji

- U odeljku **Access to my location** (Pristup mojoj lokaciji) možete da uključujete/isključujete opcije.

- ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
- ↳ Možete da dozvolite ili da zabranite korišćenje informacija o vašoj lokaciji u Google uslugama u vezi sa lokacijom na mreži (kao što su Mape) ili u drugim relevantnim uslugama i aplikacijama.
- Pomoću stavke **GPS satellites** (GPS sateliti) uključite korišćenje usluga u vezi sa lokacijom koje zahtevaju GPS podršku.

Bezbednost

Zaključavanje ekrana

Podrazumevano za otključavanje ekrana na uređaju **PI3910** pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje, a zatim prevucite katanac na ikonu. Pomoću opcije **Screen lock** (Zaključavanje ekrana) možete da podesite šablon, PIN ili lozinku kao zaštitu za otključavanje. Da biste otključali ekran, potrebno je da primenite neki od metoda.

None (Nijedno)	Isključite zaključavanje.
Slide (Prevlačenje)	Prevucite da biste otključali ekran (podrazumevano).
Face Unlock (Otključavanje pomoću lica)	Podesite prepoznavanje lica kao metod za otključavanje.
Pattern (Šablon)	Podesite šablon kao metod za otključavanje.
PIN	Podesite PIN kôd koji se sastoji od brojeva.
Password (Lozinka)	Podesite lozinku koja se sastoji od kombinacije brojeva, slova i simbola.

Vidljive lozinke

Lozinka se sastoji od više znakova. Da biste bili sigurni da ste ispravno uneli znakove, možete da izaberete da se znakovi prikazuju dok kucate lozinku. Uključite/isključite opciju **Make passwords visible** (Učini lozinke vidljivim) po potrebi.



- Dodirnite polje za potvrdu.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.


Administratori uređaja

Aplikacije u kompanijskim mrežama, kao što su e-pošta i kalendar u okviru Microsoft Exchange naloga, zahtevaju prava administratora uređaja. Pre nego što deinstalirate takvu aplikaciju, onemogućite prava administratora uređaja.

- U odeljku **Device administrators** (Administratori uređaja) dodirnite aplikaciju.
 - ↳ Prava administratora uređaja su onemogućena.
 - ↳ Ne možete da sinhronizujete podatke za aplikaciju.

Nepoznati izvori

Na uređaju **PI3910** možete da instalirate aplikacije koje preuzimate sa portala  (**Play Store**) ili iz izvora koji nisu .

- Za aplikacije iz izvora koji nisu , dodirnite **Unknown sources** (Nepoznati izvori) kako biste dozvolili instaliranje na uređaju **PI3910**.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

Provera aplikacija

Kako biste osigurali bezbednost sistema na uređaju **PI3910**, proverite da li ste uključili opciju **Verify apps** (Provera aplikacija).

- ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
- ↳ Možete da onemogućite/omogućite upozorenja u slučaju instaliranja potencijalno štetne aplikacije.

Pouzdani akreditivi

Potrebno je da instalirate pouzdane akreditive da biste pristupili nekim aplikacijama na uređaju PI3910. Na primer, da biste pristupili korporativnoj mreži. (pogledajte 'Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama' na strani 26)

Instaliranje sa SD kartice

Da biste pristupili nekim aplikacijama na uređaju PI3910, potrebno je da instalirate aplikacije sa SD kartice koja je montirana na uređaju PI3910 (pogledajte 'Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama' na strani 26).

Jezik i unos

Jezik

Pomoću opcije **Language** (Jezik) izaberite jezik za prikaz na ekranu uređaja **PI3910**.

Lični rečnik

Opcija **Personal dictionary** (Lični rečnik) vam omogućava da dodajete reči/fraze u korisnički rečnik ili da ih iz njega uklanjate. Možete da prilagođavate predloge reči koji se prikazuju u iskačućem ekranu tokom unosa teksta pomoću Android tastature.

Da biste dodali reč ili frazu:

- Dodirnite **+** da biste dodali reč ili frazu.

Da biste uredili reč ili frazu:

- 1** Dodirnite reč ili frazu.
↳ Prikazaće se iskačući ekran.
- 2** Uredite reč ili frazu.

Da biste uklonili reč ili frazu:

- Dodirnite **■** pored reči ili fraze.

Voice Search (Glasovna pretraga)

Opcija **Voice Search** (Glasovna pretraga) vam omogućava da birate opcije za Google glasovnu pretragu.

Pretvaranje teksta u govor

U odeljku **Text-to-speech output** (Pretvaranje teksta u govor) dostupne su opcije za:

- glasovni izlaz za funkciju pristupačnosti na uređaju.

Instaliranje glasovnih podataka

Preuzmite glasovne podatke za sintezu govora.

- 1** Povežite uređaj na Internet.
- 2** Izaberite željenu mašinu za pretvaranje teksta u govor. Dodirnite **☰** > **Install voice data** (Instaliraj glasovne podatke).
↳ Izaberite i preuzmite glasovne podatke.

Izbor opcija za glasovni izlaz

- 1** Opcija **Speech rate** (Brzina izgovaranja) vam omogućava da izaberete brzinu čitanja teksta: normalno, brzo ili sporo.
- 2** Dodirnite **Listen to an example** (Reprodukuj primer).
↳ Biće generisana demonstracija sinteze govora na osnovu opcija koje ste izabrali.

Resetovanje

Pomoću opcije **Backup & reset** (Rezervne kopije i resetovanje) > **Factory data reset** (Resetovanje na fabričke postavke) možete da obrišete sve podatke koje ste sačuvali u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI3910**.

NALOZI

U odeljku **ACCOUNTS** (NALOZI) možete da dodajete, uklanjate ili da upravljate nalogima.

- Dodirnite **Add account** (Dodaj nalog) da biste dodali nalog.
- Dodirnite nalog da biste upravljali njim (na primer, da biste ga uklonili ili izabrali opcije sinhronizacije).

Datum i vreme

Automatsko podešavanje

Datum i vreme na uređaju **PI3910** možete da sinhronizujete preko Interneta sa uslugama kompanije Philips na mreži.

Da biste uključili automatsko podešavanje sata:

- 1** U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste uključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
- 2** Pomoću opcije **Select time zone** (Izaberite vremensku zonu) izaberite trenutnu vremensku zonu.
- 3** Pomoću opcija **Use 24-hour format** (Koristi 24-časovni format) i **Select date format** (Izaberite format datuma) izaberite opcije za prikaz vremena i datuma.

Ručno podešavanje

- 1** U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste isključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).
 - ↳ Ako je ova funkcija onemogućena, nije potvrđen izbor u polju za potvrdu.
- 2** Dodirnite da biste podesili datum, vreme i vremensku zonu pomoću opcija **Set date** (Podesite datum), **Set time** (Podesite

vreme) i **Set time zone** (Podesite vremensku zonu).

- Da biste izabrali datum, dodirnite datum u kalendaru.

Pristupačnost

Funkcija pristupačnosti omogućava glasovno opisivanje radnji na ekranu uređaja (kao što je dodirivanje ili biranje stavki menija) pomoću tehnologije za pretvaranje teksta u govor. Ova funkcija olakšava korišćenje uređaja osobama koje ne mogu jasno da pročitaju sadržaj na ekranu.

Upotreba funkcije pristupačnosti

- 1** Dodirnite **TalkBack** (Glasovni odgovor) da biste je uključili.
- 2** U odeljku **Text-to-speech output** (Pretvaranje teksta u govor) birajte opcije za glasovni izlaz (pogledajte 'Pretvaranje teksta u govor' na strani 31).

Automatsko rotiranje ekrana

U odeljku **Auto-rotate screen** (Automatsko rotiranje ekrana) dodirnite da biste uključili/isključili rotiranje ekrana.

○ tablet računaru

U odeljku **About tablet** (○ tablet računaru) možete da saznate status i informacije o uređaju **PI3910**.

Sistemske ispravke

U odeljku **System updates** (Sistemske ispravke) možete da proverite da li postoje sistemske ispravke za **PI3910**. Proverite da li ste povezali uređaj na Internet.

Status i informacije o uređaju

U odeljku **Status**:

- **Battery status** (Status baterije): prikazivanje statusa punjenja baterije.
- **Battery level** (Nivo baterije): prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti u procentima.
- **IP address** (IP adresa): prikazivanje IP adrese koja je dodeljena uređaju **PI3910** kada je povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adresa): prikazivanje jedinstvenog identifikatora dodeljenog mrežnom adapteru uređaja **PI3910**. Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI3910** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu.
- **Bluetooth address** (Bluetooth adresa): prikazivanje Bluetooth adrese uređaja **PI3910** kada je Bluetooth funkcija uključena.

Legal information (Pravne informacije): pravne informacije za **PI3910**

Model number (Broj modela): broj modela uređaja

Android version (Android verzija): verzija firmvera Android platforme koju uređaj koristi

Build number (Broj verzije): verzija softvera na uređaju **PI3910**

12 Provera dostupnosti ispravke firmvera

Povežite **PI3910** na Wi-Fi mrežu. Možete da dobijate obaveštenja o ispravkama firmvera. Povucite gornju traku nadole da biste proverili obaveštenja.

Ažuriranje firmvera na mreži

Na uređaju **PI3910** možete da ažurirate firmver pomoću naših usluga na mreži preko Interneta (pogledajte 'Sistemske ispravke' na strani 32).

13 Tehnički podaci

Napajanje

- Adapter za napajanje
Philips ASSA1e-050200
Ulaz: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,45 A
Izlaz: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: interna litijum-jonska polimerska punjiva baterija od 3,7 V, 2.800 mAh
- Vreme reprodukcije
Prenos video zapisa preko Wi-Fi veze: 4 sata

Radna temperatura

- 0 °C do 45 °C

Temperatura za odlaganje

- -10 °C do 60 °C

Displej

- Tip: LCD ekran osetljiv na dodir
- Dijagonala ekrana (inča): 7
- Rezolucija: 1024 x 600 piksela

Platforma

Android™ 4

Mogućnost priključivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: 2.0 velike brzine, mikro
- Bežični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Object Push Profile
Bluetooth verzija: 3.0
- Mikro HDMI

Zvuk u slušalicama

- Odvajanje kanala: > 45 dB
- Frekventni odziv: 60–18.000 Hz
- Izlazna snaga: 2 x 5 mW (maks.)
- Odnos signal-šum: > 80 dB

Zvuk iz zvučnika

- Frekventni odziv: 250 -10.000 Hz
- Izlazna snaga: 600 mW
- Odnos signal-šum: > 60 dB

Reprodukcija zvuka

- Podržani formati:
WAV, MP3, AAC, m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC,

MIDI (tipovi 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody (.imy)

Snimanje zvuka

- AMR-NB
Brzina u bitovima: 4,75 do 12,2 kb/s
Učestalost uzorkovanje: 8 kHz
Podržani format datoteke: 3GPP (.3gp)
- Nazivno
Brzina u bitovima: 128 kb/s
Učestalost uzorkovanja: 44,1 kHz
Format datoteke: MP3
- Ugrađeni mikrofoni: mono

Video reprodukcija

- Podržani formati:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv)

Snimanje video zapisa

- H.264 Format (4:3 ili 16:9, mogućnost izbora)
- Video rezolucija: VGA (640 x 480)
- Brzina u kadrovima: 30 kadrova u sekundi
- Kontejner: .mp4
- Audio format: MP3
- Objektiv: fiksna žična daljina
- Vreme snimanja: zavisi od količine memorije

Reprodukcija slika

- Podržani formati:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Snimanje slika

- Rezolucija slike: VGA (640 x 480)
- Format slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna žična daljina

Medij za skladištenje

- Kapacitet ugrađene memorije²:
8 GB NAND fleš
- Spoljna memorija:
Otvor za mikro SD memorijsku karticu (maksimalni kapacitet: 32 GB)

Unapred instalirane aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupno je samo u nekim zemljama), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupno je samo u nekim zemljama), Play Music, Play Books

(dostupno je samo u nekim zemljama),

Translate

- Browser, Gallery, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer (dostupno je u nekim zemljama), AccuWeather



Napomena

- ¹ Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.
- ² 1 GB = 1 milijarda bajtova; dostupni kapacitet je manji. Pun kapacitet memorije možda neće biti dostupan pošto je određena količina memorije rezervisana za uređaj. Kapacitet za skladištenje je zasnovan na numerama od 4 minuta uz MP3 kodiranje od 128 kb/s.

14 Garancija

Bilo koja od sledećih zloupotreba primećena na ovom uređaju može da poništi korisničku garanciju na uređaj:

- kvarovi ili oštećenja nastala usled nenormalne upotrebe proizvoda od strane korisnika, kao što su ogrebane, naprsle ili polomljene plastične površine i drugi izloženi delovi, očigledno nepoštovanje uputstava za korišćenje, kao i bilo kakvo prosipanje hrane i tečnosti;
- kvarovi ili oštećenja nastala usled testiranja, instalacije, izmena i modifikacija bilo koje vrste na našim proizvodima, kao i popravke od strane neovlašćenog tehničkog osoblja;
- lomovi ili oštećenja koja nisu primećena po prijemu (kućište, kablovi, ekran itd.);
- proizvodi sa kojih je serijski broj uklonjen, iskvaren ili učinjen nečitljivim;
- kvarovi i oštećenja nastali usled upotrebe komponenti koje nisu kompatibilne sa Philips robnom markom (kućište, kablovi, kartice, napajanje, delovi itd.);
- kvarovi ili oštećenja izazvana prirodnim putem (poplave, prskanje slane vode i druga električna pražnjenja) ili izlaganjem prekomernoj toploti;
- kvarovi ili oštećenja izazvana upotrebom softvera i/ili hardvera koji nije kompatibilan sa specifikacijama Philips proizvoda;
- delovi koji se habaju usled standardne upotrebe, kao što su kablovi, baterija, dugmad itd.;
- slučajna oštećenja, kao što su padovi, zloupotreba, kontakt sa tečnošću i/ili potapanje u tečnost.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3910_58_UM_V1.0_WK1415.5