


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome


AJ 1003

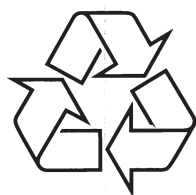

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

A

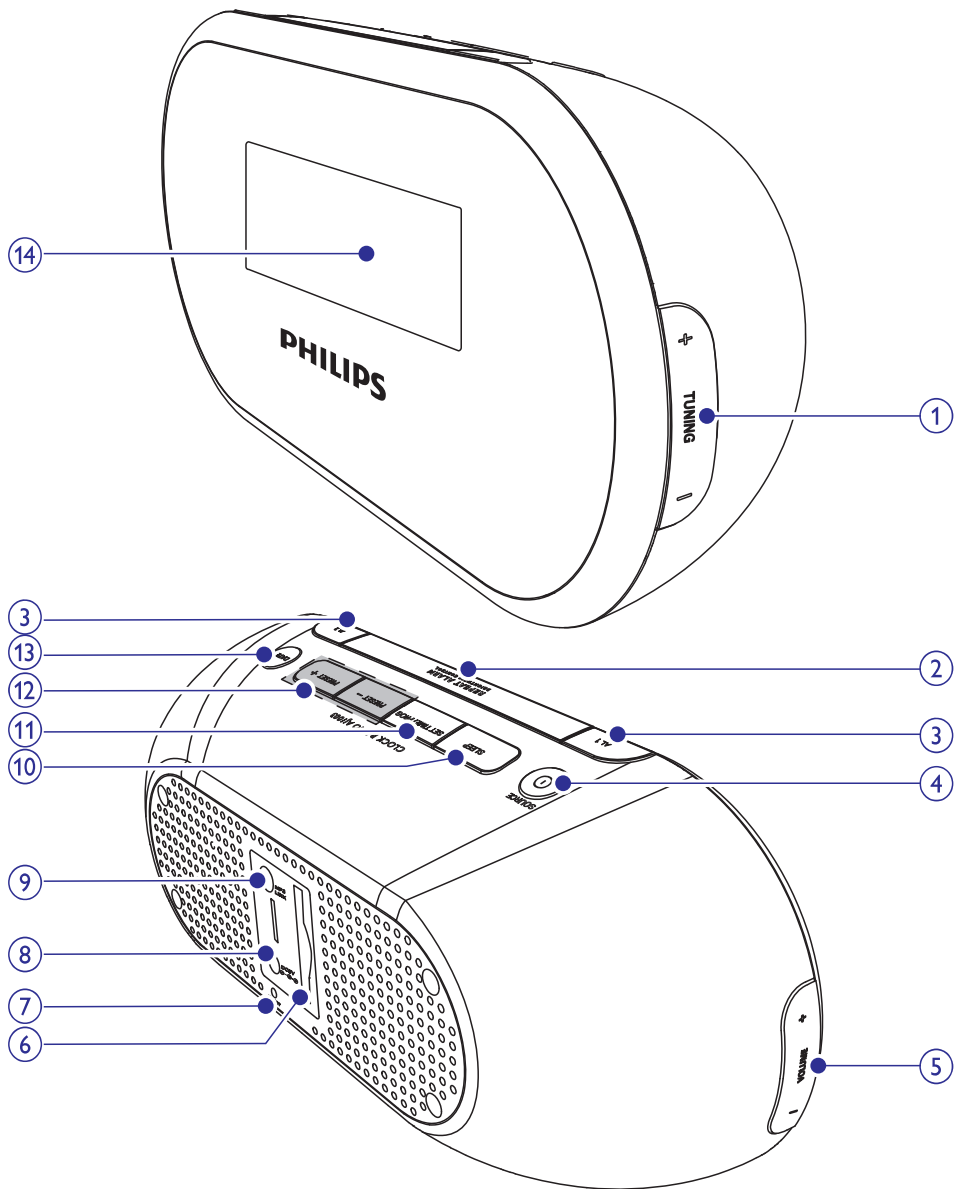

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šīs pamācības.
2. Saglabājiet šīs pamācības.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
12. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nometta zemē.
13. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermeņa savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
16. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audio sistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support). Ja sazināties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeves kabelis ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet strāvas padeves kabeli, tad atkal pieslēdziet strāvas padeves un ieslēdziet ierīci.

Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pievienojiet āra antenu.

Taimeris nedarbojas

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/ taimera iestatījumi ir dzēsti

- Nomainiet bateriju.
- Strāvas padeve ir bijusi pārtraukta.
- Atiestatiet pulksteni/ taimeri.

7. PRODUKTA INFO

Padoms

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Uztvērējs (FM)

Uztveres diapazons 87,5 – 108MHz

Jutība
– Monofoniska, 26dB S/N attiecība <22dBf

Meklēšanas jutība >28dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi <3%

Signāla – trokšņa attiecība >50dB

Galvenā informācija

Strāvas adapteris Ieeja: 220-230V,50 Hz

Strāvas patēriņš aktīvā režīmā 4.0W

Izmēri
– Galvenā ierīce (p x a x d) 185 x 52 x 85 mm

Svars
– Ar iepakojumu 0.56 kg
– Galvenā ierīce 0.46 kg

... SVARĪGI

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

Ievēroībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm .

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmet vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izlasiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (triecienu slāpētāji) un polietilēns (maisīņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt radio pulksteni, lai tas izslēgtos pēc noteikta laika perioda.

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Indikācija **zZ** parādās.
 - ↳ Skaļums tiks pakāpeniski samazināts pēdējās 5 minūtes pirms ierīces izslēgšanās.

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeris,


1. Atkārtoti spiediet **SLEEP**, kamēr **[OFF]** (izslēgt) parādās.
 - ↳ **zZ** indikācija pazūd, ja taimeris ir izslēgts.

Displeja spožuma regulēšana

1. Atkārtoti spiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**, lai izvēlētos kādu no dažādiem displeja spožuma līmeņiem.

Ārējās ierīces klausīšanās





Jūs šo ierīci varat lietot, lai atskaņotu audio no ārējās ierīces.

1. Lietojiet MP3 savienojuma vadu (iekļauts komplektā), lai:
 - savienotu šīs ierīces **MP3 LINK** ligzdu šīs ierīces aizmugurē ar
 - ārējās ierīces audio izejas ligzdu.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos audio ieeju no **MP3 LINK** ligzdas.
 - ↳  un **LINE** parādās.
3. Atkārtoti spiediet +/- (vai **-VOLUME+**), lai regulētu skaļuma līmeni.

Modinātāja taimera ieslēgšana/ izslēgšana

Piezīme

- Pārlicinieties, ka jau esat veiksmīgi iestatījuši modinātājus.

1. Divreiz spiediet **AL1** vai **AL2**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir ieslēgts,  vai  parādās.
 - ↳ Ja modinātāja taimeris ir izslēgts,  vai  pazūd.

Modinātāja iestatījumu apskatīšana

1. Spiediet taustiņu **AL1/AL2**.

Modinātāja atkārtošana

1. Laikā, kad modinātājs zvina, spiediet **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Modinātājs atkārtos zvanišanu deviņas minūtes vēlāk.

Modinātāja zvana izslēgšana

1. Laikā, kad modinātājs zvina, spiediet attiecīgi **AL1** vai **AL2**.
 - ↳ Modinātājs izslēdzas, bet modinātāja iestatījums tiek saglabāts.

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo radio pulksteni, kas aprīkots ar mobilo telefonu lādētāju, Jūs varat:

- klausīties FM radio;
- noskaidrot laiku;
- mosties ar skaņas signālu vai iecienīto radio;
- iestatīt divus modinātājus zvanišanai atšķirīgos laikos.

Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce
- AC strāvas adapteris
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs
- MP3 savienojuma vads.

Galvenās ierīces apskats (skatieties 1. zīm.)

1. +TUNING – (uztveršana +/-)

- Uztver radio stacijas.

2. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība)

- Atkārtos modinātāju.
- Regulē displeja spožumu.

3. AL1/ AL2

- Ieslēdz/ izslēdz modinātāju.
- Aktivizē modinātāja laika iestatīšanu.

4. / SOURCE (ieslēgšana/ avots)

- Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
- Pārslēdzas uz FM radio atskaņošanas, MP3 savienojuma ieejas un pulksteņa parādīšanas avotu.

... JŪSU RADIO PULKSTENIS

5. +VOLUME- (skaļums)

- Regulē skaņas līmeni.

6. Bateriju nodalījums

7. FM ANT

- Pievienotā FM radio antena.

8. DC 5V

- Elektroapgādes ligzda.

9. MP3 LINK (MP3 savienojums)

- Audio ieejas ligzda (3.5 mm) ārējai audio ierīcei.

10. SLEEP

- Iestata izslēgšanās taimeris

11. SET TIME/ PROG (laika iestatīšana/programmēšana)

- Iestata laiku un datumu.
- Programmē radio stacijas.

12. PRESET +/- PRESET- (saglabātās radio stacijas)

- Regulē datumu, pulksteņa laiku un modinātāja laiku.
- Izvēlas laika formātu.
- Izvēlas saglabātās radio stacijas.

13. DATE (datums)

- Parāda iestatīto laiku, mēnesi, datumu un gadu.

14. Displeja panelis

... RADIO KLAUSĪŠANĀS

Padoms

- Lai nomainītu kādu no programmētajām radio stacijām, tās vietā programmējiet citu radio staciju.

Lai izvēlētos kādu no saglabātajām stacijām,

1. Atkārtoti spiediet **SOURCE**, lai ieslēgtu radio.
2. Spiediet **PRESET+/PRESET-**, lai izvēlētos radio staciju.

5. MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Jūs varat iestatīt divus atšķirīgus modinātājus.

Piezīme

- Pirms sākat taimera iestatīšanu, pārliecinieties, ka laiks ir iestatīts pareizi.

1. 2 sekundes turiet nospiestu **AL1** (vai **AL2**).
2. Spiediet taustiņu **PRESET+/PRESET-**.
 - ↳ Modinātāja tonis ir izvēlēts.
 - **FM**: saglabātā radio stacija.
 - **BUZZ**: skaņas signāls.
3. Nospiediet **AL1** (vai **AL2**), lai apstiprinātu.
 - ↳ Stundu cipari sāk mirgot.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai iestatītu stundas.
5. Atkārtojiet soļus 2-3, lai iestatītu minūtes.
6. Atkārtojiet soļus 2-3, lai iestatītu skaļuma līmeni (maksimāli 32) modinātāja signālam.

4. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio staciju uztveršana

1. Atkārtoti spiediet **SOURCE**, lai ieslēgtu radio.
↳ FM un pašreizējā radio frekvence parādās.
2. Atkārtoti spiediet +/- (vai **+TUNING -**), lai uztvertu radio stacijas.

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņus +/- (vai **-VOLUME+**), lai palielinātu / samazinātu skaļuma līmeni.

Radio staciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Atkārtoti spiediet **SOURCE**, lai ieslēgtu radio.
2. Turiet nospiestu **SET TIME/PROG** 2 sekundes.
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas diapazona uztveres stipruma secībā.
↳ Pirmā automātiski saglabātā stacija tiks atskaņota.

Radio staciju manuālā programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Atkārtoti spiediet **SOURCE**, lai ieslēgtu radio.
2. Atkārtoti spiediet +/- (vai **+TUNING-**), lai uztvertu radio staciju.
3. Nospiediet **SET TIME/PROG**.
↳ Numurs sāk mirgot.
4. Atkārtoti spiediet **PRESET+/PRESET-**, lai izvēlētos saglabājamās stacijas numuru.
5. Nospiediet **SET TIME/PROG**, lai apstiprinātu.
6. Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai programmētu pārējās radio stacijas.

3. DARBĪBU SĀKOT



Padoms

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Bateriju aktivizēšana



Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Vienmēr glabājiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Risks sabojāt ierīci! Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, izņemiet bateriju.
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

1. Noņemiet aizsarg tabulatoru, lai aktivizētu bateriju.

Lai nomainītu bateriju, (Skatiet attēlu B)

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu litija CR2025 tipa bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.


Strāvas padeves vada pieslēgšana

! Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.
- Pirms AC strāvas padeves vada pieslēgšanas pārliecinieties, vai esat veikuši visus savienojumus.

1. Pievienojiet strāvas adapteri

- ierīces **DC IN (DC 5V)** ligzdai ierīces aizmugurē;
- sienas elektrotīkla rozetei.

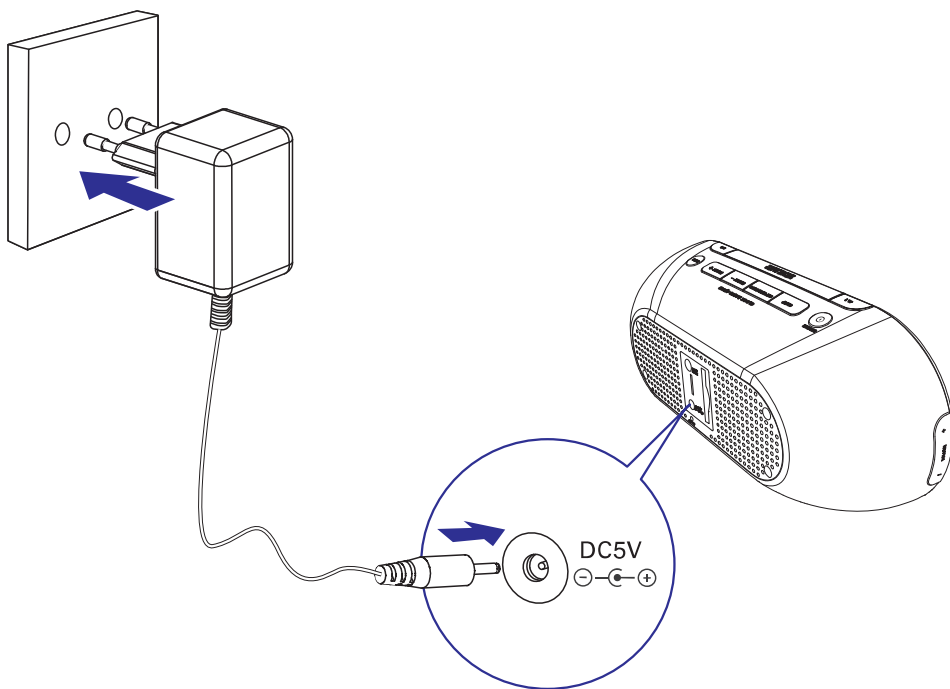

Laika un datuma iestatīšana

1. Pulksteņa režīmā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **SET TIME/PROG.**
2. Spiediet taustiņu **PRESET +/PRESET -**.
↳ 12-stundu vai 24-stundu formāts ir izvēlēts.
3. Spiediet taustiņu **SET TIME/PROG.**, lai apstiprinātu.
↳ Stundu cipari sāk mirgot.
4. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu stundu.
5. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu minūtes.
6. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu gadu.
7. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu mēnesi.
8. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu datumu.

Iestatītā laika apskatīšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **DATE** (datums).
↳ Iestatītais laiks, mēnesis, datums un gads tiek parādīti viens pēc otra.