

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

AZ1137



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Програвач компакт-дисків	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блока	4
3	Початок роботи	5
	Встановлення батарей	5
	Під'єднання до джерела живлення	6
4	Користування програвачем компакт-дисків	6
	Відтворення вмісту компакт-диска	6
	Прослуховування радіо	6
	Керування відтворенням	7
	Вибір режиму відтворення	7
5	Інші функції	7
	Програмування доріжок	7
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	8
6	Інформація про виріб	8
7	Усунення несправностей	9
8	Примітка	10

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що пристрій містить неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте штепсель у розетку. (Для регіонів, де використовуються штепсели з розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм).

Важливі заходи безпеки

- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.

- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі, чи інших пристроїв (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Ставте пристрій лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається із пристроєм. Якщо пристрій встановлено на візок, пересувайте візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли плануєте не користуватися ним протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристрою потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей – Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).

- Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батарею слід виїняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

2 Програвач компакт-дисків

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

На цьому програвачі компакт-дисків можна:


- відтворювати компакт-диски і диски MP3 та wma;
- слухати радіопрограми на коротких (FM) та середніх (AM) хвилях;
- програмувати послідовність відтворення доріжок.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (без батарей)
- Адаптер змінного/постійного струму
- Кабель MP3 LINK
- Посібник користувача

Огляд головного блока

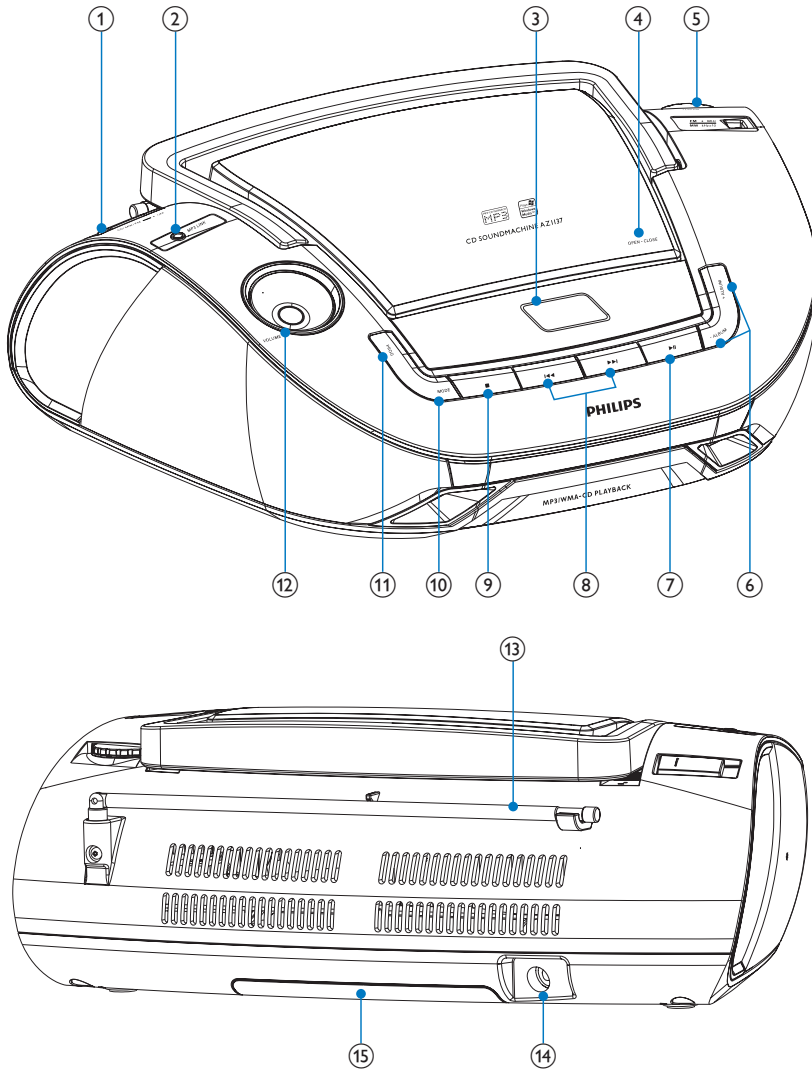

① Селектор джерела: CD, MW, FM, OFF.

- Вибір джерела: CD, MW (AM) або FM.
- Вимкнення пристрою.

② MP3 LINK

- Роз'єм для підключення зовнішнього пристрою.

③ Індикаторна панель

- Відображення поточного стану.

3 Початок роботи

④ OPEN•CLOSE

- Натисніть, щоб відкрити/закрити відділення для диска.

⑤ TUNING

- Налаштування радіостанцій.

⑥ ALBUM+/-

- Для дисків MP3: перехід до наступного/попереднього альбому в межах диска MP3.

⑦ ►||

- Призупинення або відновлення відтворення.

⑧ ◀◀ / ▶▶

- Вибір попередньої/наступної доріжки.
- Пошук назад/вперед.

⑨ ■

- Зупинка відтворення.
- Видалення програми.

⑩ MODE

- Вибір режиму відтворення: REPEAT або SHUFFLE.

⑪ PROG

- Для дисків MP3: програмування доріжок та пошук у програмі.

⑫ VOL+/-

- Регулювання гучності.

⑬ Телескопічна антена

- Налаштування прийому FM-сигналу.

⑭ DC IN

- Роз'єм живлення.

⑮ Батарейний відсік



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____


Встановлення батарей



Примітка

- Пристрій може працювати як із живленням від батарей, так від мережі змінного струму.

- Відкрийте батарейний відсік.
- Вставте 6 батарей 1,5 В R14/UM2/C CELL таблеткового типу (продаються окремо), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- Закрийте батарейний відсік.

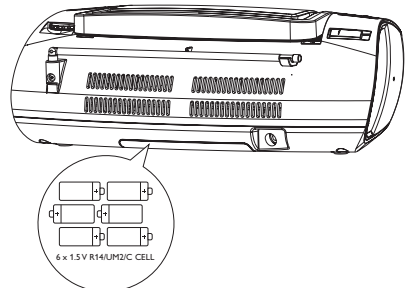


Під'єднання до джерела живлення

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях виробу.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

≡ Примітка

- Для економії енергії перемикайте селектор джерела в положення **OFF** після використання.
- Пристрій перейде у режим очікування у разі бездіяльності протягом 15 хвилин.

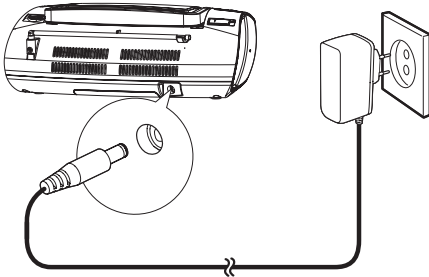

4 Користування програвачем компакт-дисків

Відтворення вмісту компакт-диска

≡ Примітка

- Вміст компакт-дисків, що закодований за допомогою технології захисту авторських прав, неможливо відтворити на цьому пристрої.

На пристрої можна відтворювати аудіодиски, доступні для широкого вжитку:

- диски CD-R
- диски CD-RW
- диски MP3
- диски WMA.

- 1 Встановіть селектор джерела сигналу в положення **CD**.
- 2 Натисніть і відкрийте кришку відділення для дисків.
- 3 Встановіть компакт-диск написом догори і закрийте кришку відсіку.
- 4 Для відтворення натисніть **▶||**.

Прослуховування радіо

- 1 Перемкніть селектор MW/FM у положення **MW** або **FM**.
- 2 Повертайте **TUNING**, поки якість прийому не стане оптимальною.

✱ Порада

- Щоб покращити якість прийому FM-сигналу, телескопічну антену можна витягнути, нахилити або повернути.
- Щоб покращити якість прийому сигналу в діапазоні середніх хвиль (MW), поверніть сам пристрій.

Керування відтворенням

Кнопки Функції

VOL	Повертайте для налаштування гучності.
■	Зупинка відтворення.
►	Призупинення або відновлення відтворення.
◀◀/▶▶	Натисніть для вибору попередньої/наступної доріжки. Натисніть та утримуйте для швидкої прокрутки назад або вперед.

Примітка

- Коли пошук досягає кінця останньої доріжки, відтворення з компакт-диска зупиняється.

Вибір режиму відтворення

- 1 Щоб вибрати режим відтворення, натискайте кнопку **MODE**:
 - [] (повторити) – повторне відтворення доріжки;
 - [ ALL] (повторити все) – повторне відтворення всього вмісту компакт-диска/програми;
 - [] (довільне відтворення) – відтворення доріжок у довільному порядку;
 - [ ALL] (повторити все в довільному порядку) – повторне відтворення всього вмісту в довільному порядку.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, натискайте кнопку **MODE**, поки індикатори режимів на дисплеї не зникнуть.

Порада

- Під час відтворення запрограмованих доріжок неможливо вибрати режим довільного відтворення.

5 Інші функції

Програмування доріжок

Пристрій передбачає можливість програмування до 20 доріжок у будь-якій послідовності.

- 1 Щоб виконати програмування послідовності відтворення в режимі зупинки, натисніть кнопку **PROG**.
↳ На дисплеї з'являться індикатори [P01] і [PROG].
- 2 Для дисків MP3: щоб вибрати потрібний альбом, натисніть - **ALBUM** +.
- 3 Натисніть ◀◀/▶▶, щоб вибрати доріжку, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Повторіть кроки 2 та 3, щоб запрограмувати більше доріжок.
↳ Після збереження усіх 20 доріжок подальший вибір доріжок стає неможливим і на дисплеї з'являється індикація [FUL].
- 5 Щоб розпочати відтворення програми, натисніть кнопку ►||.
- Для перегляду запрограмованих доріжок у режимі зупинки натисніть і утримуйте кнопку **PROG**.
- 6 Щоб видалити програму, натисніть кнопку ■ у режимі зупинки.
↳ Відобразиться [CLR].

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього пристрою можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою.

Для аудіопристрою із роз'ємом для навушників виконайте подані далі кроки.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 LINK із комплекту до:
 - роз'єму **MP3-LINK** на передній панелі пристрою;
 - роз'єму для навушників на MP3-програвачі.
- 2 Розпочніть відтворення на MP3-програвачі (див. посібник користувача MP3-програвача).

6 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Живлення

– Адаптер змінного/ постійного струму	Модель: SEF0800100E1BA Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц; 0,3 А Вихід: 8,0 В $\equiv$ 1,0 А
– Батарея	6 x 1,5 В типу "таблетка" R14/UM2/C CELL

Споживання енергії	Активне <12 Вт
Вихідна потужність	2 x 1 Вт RMS
Діапазон робочої температури	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F
Розміри (Ш x В x Г)	341 x 122 x 236 мм
Вага	1,7 кг

7 Усунення несправностей

- Упевніться, що диск не закодовано за допомогою технології захисту авторських прав.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "–").
- Замініть батарею.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи доріжка записана у підтримуваному форматі.

Диск не відтворюється

- Перевірте, чи диск встановлено написом догори.
- Диски слід протирати прямими рухами ганчірки з мікроволокна у напрямку від центру до країв.
- Можливо, диск пошкоджений. Вставте інший диск.
- Переконайтеся, що компакт-диск є фіналізованим диском CD/CD-R/CD-RW.
- Перевірте, чи лінза лазера чиста.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC

і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Запис і відтворення матеріалу може потребувати згоду власника. Див. "Закон про авторське право" (1956) та "Закони про захист прав артистів-виконавців" (1958-1972).



**Be responsible
Respect copyrights**

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

На пристрої є такі етикетки:



Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.



Примітка


- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Місце для прикріплення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:	Заповнення обов'язково
Серійний номер:	Заповнення обов'язково
Дата продажу:	Заповнення обов'язково
ПРОДАВЕЦЬ:	
Назва торгової організації:	Заповнення обов'язково
Телефон торгової організації:	Заповнення обов'язково
Адреса та E-mail:	Заповнення бажано

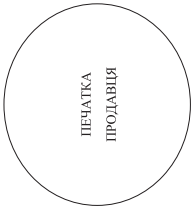

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в мій присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживач!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконайтеся, що заповнення гарантії талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантії талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або нетовного заповнення гарантії талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантії талону при купівлі Вами виробу - не варто звертатися до продавця.

Вирібує важливість технічно складним товаром. При додільному у значенні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У разі експлуатації виробу з порушенням механічних показань виробу, потрапаючи всередину сторонніх предметів, рідин, комок та ін, протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих непередбачуваних збортів протягом всього терміну служби документів, що додаються до виробу при його продажу (данні гарантійної та гарантійної інформації, паспортів, інструкцій користувача та інші документи). Якщо в процес експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOX Innovations Limited" (WOX Innovations Limited), п'ятий поверх будова Філіпс Електронікс, 5 Сайнс Парк Іст Авеню, Гонконг Территорія, Гонконг. Імпортёр: ТОВ «БООКС ІННОВЕШІОНЗ УКРАЇНА», Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Гринченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особу (компанію), яка здійснила Вам установку, несе відповідальність за правильність проведення роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантії його обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк ^а	Строк служби ^а
Домашні медіацентри		
Станіонарні аудіо / відеосистеми, програмачі, переносні автомагінітоли, автомобільні медіацентри та підсилювачі	1 рік	5 років
Портативні пристрої, переносні програмачі, диктофони, фоторамаки, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні	1 рік	3 роки
Прийомопередаючі пристрої, обслуговувальні пульты ДУ, навушники безпроводові	1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxRPRNNxxxxxx, де РР – рік, NN номер тижня, x – будь-який символ). Приклад: А021328123456 - дата виготовлення 28 тиждень 2013р. У випадку укладення при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до Інформационного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на вироби :

1. які мають певну ідентифікаційну інформацію, придані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності;
2. які не мають певної служби звертатися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;
3. офіційно виворочені на територію України;
3. при пред'явленні гарпінтного голошу, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгуючої організації; Гарантієне обслуговування не поширюється на вироб, якщо він виникли внаслідок :
 1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. відсутності або ненадання обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 4. дії третіх осіб;

- **ремоунту** неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробничих конструктивних змін і змін програмного забезпечення;
- **відхилення** від Установчих Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- **неправильну** установку та/або підключення виробу;
- **підключення** виробу до іншого виробу/товару в не застуредженому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів від електромережі);
- **непередбачені** сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).

Гранттия не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари включаючі, але не обмежуючись наступними: провідові навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, вироби зі скла, змінні лампи, батареї та акумулятори, захищені скрині, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлень і підrobки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані вироби (гарантія надається організації, яка імпортувала вироби).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачів виконуються тільки у разі підтвердження виявлених недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (дзвінок безкоштовний зі стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.Philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

