

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTL3120



## Manual del usuario

**PHILIPS**

# Contenido

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	2
	Seguridad	2
	Protección del producto	3
	Cuidado del ambiente	3
	Ayuda y asistencia técnica	3

---

<b>2</b>	<b>Su SoundBar</b>	4
	Unidad principal	4
	Control remoto	4
	Conectores	5

---

<b>3</b>	<b>Conectar y configurar</b>	7
	Conexión con el televisor	7
	Conectar dispositivos digitales a través de HDMI	7
	Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos	8

---

<b>4</b>	<b>Uso del SoundBar</b>	9
	Ajuste del volumen	9
	Elección del sonido	9
	Reproductor de MP3	10
	Unidades de almacenamiento USB	10
	Reproducción de audio a través de Bluetooth	11
	Modo de espera automático	11
	Restauración de los ajustes de fábrica	12

---

<b>5</b>	<b>Montar en la pared</b>	13
----------	---------------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Especificaciones del producto</b>	14
----------	--------------------------------------	----

---

<b>7</b>	<b>Solución de problemas</b>	15
----------	------------------------------	----

# 1 Importante

Lea y asegúrese de comprender todas las instrucciones antes de usar el producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

---

## Seguridad

### Riesgo de electrocución o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derrama algún líquido sobre el producto o en su interior; desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para comprobar el dispositivo antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas u otras fuentes de calor; incluso la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si utiliza el enchufe principal u otro conector como dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación accesible.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

### Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

### Riesgos de lesiones o daños al SoundBar.

- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare con la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Algunas partes de este producto pueden contener vidrio. Tome precauciones para prevenir lesiones y daños.

### Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor del producto para que se ventile. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del producto.

### Riesgo de contaminación.

- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Si las baterías se reemplazan de forma incorrecta, podría ocurrir una explosión. Reemplace la batería con una batería del mismo tipo o similar.
- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

### Riesgo de deglución de baterías

- El producto/control remoto puede contener una batería tipo botón o moneda fácil de tragar. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión la batería podría causar lesiones graves o la muerte. Puede haber quemaduras internas graves en un plazo de dos horas tras la ingestión.
- Si sospecha que una batería se ha ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.
- Al cambiar las baterías, mantenga siempre las baterías nuevas y usadas lejos del

alcance de los niños. Verifique que el compartimiento de la batería esté bien cerrado luego de reemplazar la batería.

- Si el compartimiento de la batería no puede cerrarse, discontinúe el uso del producto. Manténgalo lejos del alcance de los niños y comuníquese con el fabricante.



Este es un Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección.

---

## Protección del producto

Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

---

## Cuidado del ambiente



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

---

## Ayuda y asistencia técnica

Philips brinda un amplio soporte en línea. Visite nuestro sitio web en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para:

- descargar el manual de usuario y la guía de inicio rápido
- ver tutoriales de video (solo disponible para modelos seleccionados)
- buscar respuestas a preguntas frecuentes (FAQ)
- enviarnos un correo electrónico con una pregunta
- chatear con nuestro representante de soporte.

Siga las instrucciones del sitio web para seleccionar su idioma e ingrese el número de modelo de su producto.


También puede comunicarse con el servicio de atención al cliente de Philips en su país. Antes de comunicarse con Philips, anote el número de modelo y el número de serie de su producto. Puede buscar esta información en la parte posterior o inferior del producto.

## 2 Su SoundBar

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su SoundBar en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Unidad principal


En esta sección se incluye una descripción de la unidad principal.

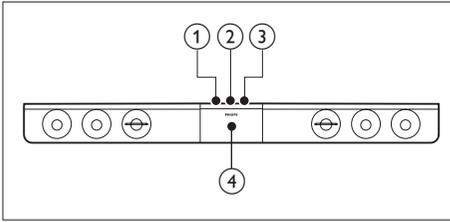

- ① **⏻ (Modo de espera encendido/Indicador de modo de espera)**
  - Enciende o ingresa el SoundBar al modo de espera.
  - Cuando el SoundBar está en el modo de espera, el indicador cambia a color rojo.
- ② **VOLUME +/-**  
Aumenta o disminuye el volumen.
- ③ **SOURCE**  
Selecciona una fuente de entrada o el modo Bluetooth para el SoundBar.
- ④ **Panel de visualización**

### Control remoto

En esta sección se incluye una descripción del control remoto.

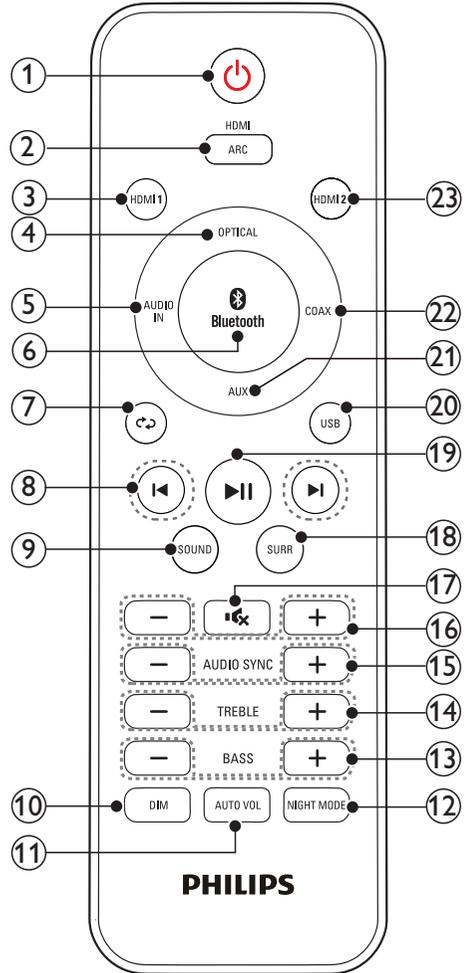

- ① **⏻ (Modo de espera encendido)**
  - Enciende o ingresa el SoundBar al modo de espera.
  - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.
- ② **HDMI ARC**  
Cambia la fuente a la conexión HDMI ARC. Si el televisor conectado no es compatible con HDMI ARC o se detecta

un formato de audio incompatible, "ARC" parpadea en el panel de visualización.

- ③ **HDMI 1**  
Cambia la fuente a la conexión HDMI IN 1.
- ④ **OPTICAL**  
Cambia la fuente de audio a la conexión óptica.
- ⑤ **AUDIO-IN**  
Cambia la fuente de audio a la conexión MP3 (toma de 3,5 mm).
- ⑥ **Bluetooth**  
Cambia al modo Bluetooth.
- ⑦ **↻ (Repetición)**  
Selecciona o desactiva el modo de repetición/reproducción aleatoria en el modo USB.
- ⑧ **◀ / ▶ (Anterior/Siguiente)**  
Salta a la pista anterior o siguiente en el modo USB y el modo Bluetooth (solo para dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP).
- ⑨ **SOUND**  
Permite seleccionar un modo de sonido.
- ⑩ **DIM**  
Ajusta el brillo del panel de visualización del SoundBar.
- ⑪ **AUTO VOL**  
Activa o desactiva el volumen automático.
- ⑫ **NIGHT MODE**  
Activa o desactiva el modo nocturno.
- ⑬ **BASS +/-**  
Aumenta o disminuye el nivel de bajos.
- ⑭ **TREBLE +/-**  
Aumenta o disminuye el nivel de agudos.
- ⑮ **AUDIO SYNC +/-**  
Aumenta o disminuye el retardo de audio.
- ⑯ **+/- (Volumen)**  
Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑰ **🔇 (Silencio)**

Silencia o restaura el volumen.


- ⑱ **SURR**  
Selecciona el sonido Surround o sonido estéreo.  
En el modo HDMI (conectado a través de **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2**), manténgalo pulsado para cambiar la salida de audio del altavoz del Soundbar al altavoz del televisor.
- ⑲ **▶|| (Reproducir/Pausa)**  
Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción en el modo USB y el modo Bluetooth (solo para dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP). Mantén pulsado para detener la reproducción en el modo USB.
- ⑳ **USB**  
Cambia al modo USB.
- ㉑ **AUX**  
Cambia la fuente de audio a la conexión AUX.
- ㉒ **COAX**  
Cambia la fuente de audio a la conexión coaxial.
- ㉓ **HDMI 2**  
Cambia la fuente a la conexión HDMI IN 2.

---

## Conectores


Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en el SoundBar.

## Conectores laterales

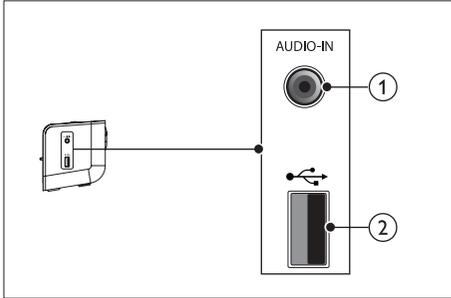

- ① **AUDIO-IN**  
Entrada de audio de un reproductor de MP3 (toma de 3,5 mm).
- ② **USB**  
Entrada de audio de un dispositivo de almacenamiento USB.

## Conectores de la parte posterior

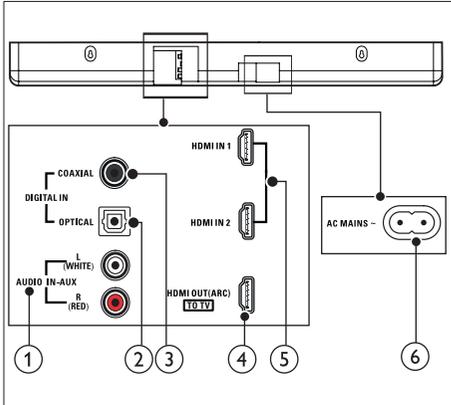

- ① **AUDIO IN-AUX**  
Se conecta a la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Se conecta a la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.

- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Se conecta a la salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.
- ④ **TO TV-HDMI OUT (ARC)**  
Se conecta a la entrada HDMI del televisor.
- ⑤ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**  
Se conecta a la salida HDMI en un dispositivo digital.
- ⑥ **CONEXIÓN DE LA FUENTE DE CA**  
Se conecta a la fuente de alimentación.

# 3 Conectar y configurar

Esta sección le ayuda a conectar el SoundBar a un televisor o a otros dispositivos, y también a configurarlo.

Para obtener más información sobre las conexiones básicas del SoundBar y accesorios, consulte la guía de inicio rápido.

## Nota


- Consulte la placa de identificación ubicada en la parte trasera o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de energía.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar una conexión.

## Conexión con el televisor

Conecte el SoundBar a un televisor. Puede escuchar el audio de los programas de televisión a través del SoundBar. Use la conexión de mejor calidad disponible en el SoundBar y el televisor.

### Conexión al televisor a través de HDMI (ARC)

El SoundBar es compatible con HDMI con Audio Return Channel (ARC). Si el televisor es compatible con HDMI ARC, podrá oír el sonido del televisor a través del SoundBar utilizando un solo cable HDMI.

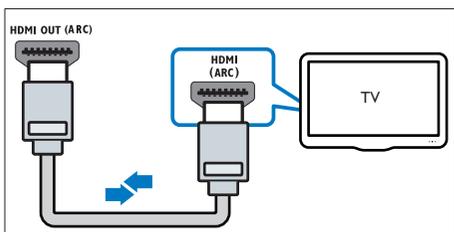

- 1 Enchufe el conector **HDMI OUT (ARC)** del SoundBar al conector **HDMI ARC** de su televisor mediante un cable HDMI de alta velocidad.
  - El conector **HDMI ARC** del televisor puede tener una etiqueta distinta. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.
- 2 En el televisor, encienda las operaciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor.

## Nota

- Si el televisor no es compatible con HDMI ARC, conecte un cable de audio para escuchar el audio del televisor a través del SoundBar: (consulte 'Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos' en la página 8)
- Si su televisor tiene un conector DVI, puede usar un adaptador de HDMI a DVI para conectarlo al televisor. Sin embargo, es posible que algunas de las características no estén disponibles.

## Conectar dispositivos digitales a través de HDMI

Conecte un dispositivo digital, como un sintonizador; un reproductor de DVD/Blu-ray o una consola de juegos al SoundBar mediante una sola conexión HDMI. Cuando conecta los dispositivos de esta manera y reproduce un archivo o un juego, el

- video se muestra automáticamente en el televisor; y el
- el audio se reproduce automáticamente en el SoundBar.

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT** del dispositivo digital al conector **HDMI IN 1/2** del SoundBar.
- 2 Conecte el SoundBar al televisor a través de la conexión **HDMI OUT (ARC)**.

- Si el televisor no cumple con HDMI CEC, seleccione la entrada de video correcta en el televisor.

**3** En el dispositivo conectado, encienda las operaciones HDMI-CEC. Para conocer detalles, consulte el manual del usuario del dispositivo.

## Conexión de audio desde el televisor y otros dispositivos

Reproduzca el audio del televisor o el audio de otros dispositivos a través de los altavoces del SoundBar.


Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el televisor; en el SoundBar y en otros dispositivos.

### Nota

- Cuando el SoundBar y el televisor están conectados a través de HDMI ARC, no es necesario utilizar una conexión de audio. (consulte 'Conexión al televisor a través de HDMI (ARC)' en la página 7)

## Opción 1: conexión del audio a través de un cable óptico digital


Calidad de audio óptima

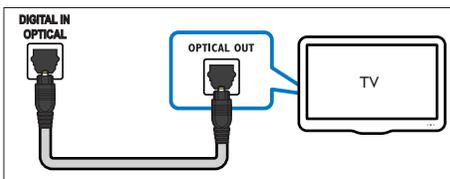

- 1 Mediante un cable óptico, conecte el conector **OPTICAL** del SoundBar al conector **OPTICAL OUT** del televisor o al conector de otro dispositivo.
  - El conector óptico digital puede tener la etiqueta **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

## Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial digital

Buena calidad de audio

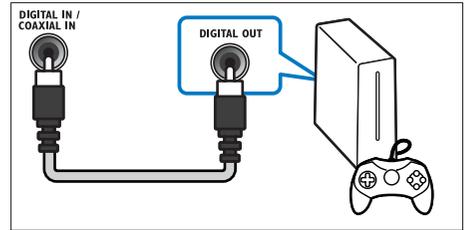


- 1 Mediante un cable coaxial, conecte el conector **COAXIAL** del SoundBar al conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** del televisor o al conector de otro dispositivo.
  - El conector coaxial digital puede tener la etiqueta **DIGITAL AUDIO OUT**.

## Opción 3: conexión de audio a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

- 1 Mediante un cable analógico, conecte los conectores **AUX** del SoundBar a los conectores **AUDIO OUT** del televisor o a los conectores de otro dispositivo.

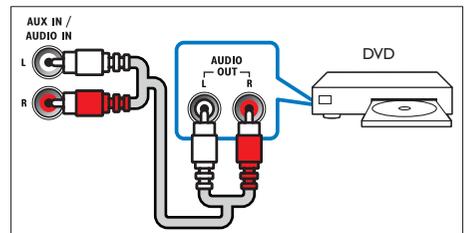

## 4 Uso del SoundBar

En esta sección se ofrece asistencia para usar el SoundBar para reproducir audio desde otros dispositivos conectados.

### Procedimientos preliminares

- Establezca las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y el manual del usuario.
- Cambie el SoundBar a la fuente correcta de los otros dispositivos.

---

### Ajuste del volumen

- 1 Pulse **+/- (Volumen)** para aumentar o reducir el nivel de volumen.
  - Para silenciar el volumen, pulse **🔇 (Silencio)**.
  - Para restablecer el sonido, pulse **🔇 (Silencio)** de nuevo o pulse **+/- (Volumen)**.

---

### Elección del sonido

En esta sección, lo ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus videos o su música.

---

#### Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predeterminados que se adapten a sus videos y su música.

- 1 Pulse **SOUND** para seleccionar una opción de sonido en el panel de visualización.
  - **AUtO**: selecciona automáticamente el ajuste de sonido según la transmisión de sonido.
  - **OFF**: experimente el sonido original de las películas y la música sin efectos de audio agregados.

- **POWER**: disfrute de sonidos emocionantes de arcade; ideal para videos llenos de acción o fiestas ruidosas.
- **HIGH**: añade un poco de diversión a las películas y la música más aburridas incorporando efectos de sonido.
- **CLEAR**: escuche cada detalle de la música y disfrute de diálogos claros en las películas.
- **dEEP**: disfrute de los diálogos y las voces de la música con comodidad.
- **OWN**: personalice el sonido según sus preferencias.

---

### Modos de sonido envolvente

Disfrute de una increíble experiencia de audio con los modos de sonido envolvente.

- 1 Pulse **SURR** para seleccionar una opción de sonido en el panel de visualización.
  - **AUtO**: seleccione de forma inteligente el mejor modo de sonido Surround según el contenido multimedia reproducido.
  - **OFF**: sonido estéreo de dos canales. Ideal para escuchar música.
  - **SURR**: salida Surround multicanal.

---

### Ecualizador

Puede cambiar la configuración de la frecuencia alta (tonos agudos) y baja (tonos graves) del SoundBar:

- 1 Pulse **TREBLE +/-** o **BASS +/-** para cambiar la frecuencia.

---

### Volumen automático

Active el volumen automático para mantener el volumen constante cuando cambie a una fuente distinta.

- 1 Pulse **AUTOVOL** para activar o desactivar el volumen automático.

---

## Sincronización de imagen y sonido

Si el audio y el video no están sincronizados, puede retrasar el audio para que se corresponda con el video.

- 1 Pulse **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar el audio con el video.

---

## Modo nocturno

Para escuchar más relajado, disminuya el volumen de los sonidos fuertes cuando se reproduzca el audio. El modo nocturno solo está disponible para las pistas de sonido Dolby Digital.

- 1 Pulse **NIGHT MODE** para activar o desactivar el modo nocturno.

---

### Nota

- Si el volumen automático está activado, no podrá activar el modo nocturno.

---

## Reproductor de MP3

Conecte su reproductor de MP3 para reproducir su música y archivos de audio.

### Requisitos:

- Un reproductor de MP3.
  - Un cable de audio estéreo de 3,5 mm
- 1 Conecte el reproductor MP3 al conector **AUDIO-IN** en el SoundBar mediante el cable de audio estéreo de 3,5 mm.
  - 2 Pulse **AUDIO-IN** en el control remoto.
  - 3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir los archivos de audio y la música.

---

## Unidades de almacenamiento USB

Disfrute del audio de un dispositivo de almacenamiento USB, como un reproductor de MP3, un dispositivo de memoria flash USB, etc.

### Requisitos:

- Una unidad de almacenamiento USB compatible con el sistema de archivos FAT y los sistemas de almacenamiento masivo.
- Un archivo MP3 o WMA de un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con el SoundBar.
- 2 Pulse **USB** en el control remoto.
- 3 Utilice el control remoto para controlar la reproducción.

---

Botón	Acción
	Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción. Manténgalo pulsado para detener la reproducción.
	Pasa a la pista anterior o siguiente.
 (Repetición)	Selecciona o desactiva el modo de repetición/reproducción aleatoria.

---

---

### Nota

- Es probable que este producto no sea compatible con algunos tipos de dispositivos de almacenamiento USB.
- Si usa un cable de extensión USB, USB HUB o multilector USB, es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- Los protocolos de transferencia de imágenes (PTP) de las cámaras digitales no son compatibles.
- No retire el dispositivo de almacenamiento USB mientras esté en funcionamiento.
- Los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) no son compatibles.
- Compatibilidad con un puerto USB: 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 1 A.

---

## Reproducción de audio a través de Bluetooth

A través de Bluetooth, conecta el SoundBar al dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone, iPod touch, teléfono Android o portátil) y podrás escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces del SoundBar.

### Requisitos:

- Un dispositivo Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP, AVRCP y con la versión de Bluetooth 3.0 + EDR.
- El alcance de funcionamiento entre el SoundBar y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros (30 pies).

**1** Pulse **Bluetooth** en el control remoto para cambiar el SoundBar al modo Bluetooth.

↳ Se muestra y parpadea **bt** en el panel de visualización.

**2** En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth, busque y seleccione **Philips HTL3120** para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth para saber cómo se activa la función Bluetooth).

↳ Durante la conexión, **bt** parpadea en el panel de visualización.

**3** Espera hasta oír un pitido en el SoundBar.

↳ Cuando la conexión Bluetooth se establezca correctamente, se mostrará **bt** en el panel de visualización, sin parpadear.

↳ Si la conexión falla, **bt** parpadea en el panel de visualización de forma continua.

**4** Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en el dispositivo Bluetooth.

- Durante la reproducción, si se recibe una llamada, la reproducción de música se pone en pausa. La reproducción se reanuda cuando finaliza la llamada.

- Si su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil AVRCP, puede pulsar **◀/▶** en el mando a distancia para saltar una pista o pulsar **▶||** para poner en pausa/reanudar la reproducción.

**5** Para salir del modo Bluetooth, seleccione otra fuente.

- Al volver al modo Bluetooth, la conexión Bluetooth permanecerá activa.

### Nota

- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y el SoundBar, como una pared, una carcasa metálica que cubra el dispositivo u otro dispositivo cercano que funcione en la misma frecuencia.
- Si desea conectar el SoundBar a otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado **Bluetooth** en el control remoto para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado actualmente.
- Philips no garantiza la total compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.

---

## Modo de espera automático

Al reproducir contenidos multimedia desde un dispositivo conectado, el SoundBar activa automáticamente el modo de espera si:

- no se pulsa ningún botón durante 29 minutos y
- no se reproduce audio/vídeo desde un dispositivo conectado.

---

## Restauración de los ajustes de fábrica

Puede restablecer el SoundBar a los valores predeterminados de fábrica.

**1** En el modo AUX, en tres segundos, pulse **VOL-**, **BASS-** y **Treble-**.

↳ Cuando finalice el proceso de restauración de los ajustes de fábrica, el SoundBar se apaga y se vuelve a encender automáticamente.


# 5 Montar en la pared

## Nota

- Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips de su país.
- Antes del montaje en pared, asegúrese de que la pared puede aguantar el peso del SoundBar.
- Antes de realizar el montaje en la pared, no quite los tres pies de goma de la parte inferior del SoundBar; ya que no podrá volver a colocarlos.

### Longitud/diámetro de los tornillos

Dependiendo del tipo de pared en la que desee montar el SoundBar, asegúrese de utilizar tornillos que tengan una longitud y un diámetro adecuados.

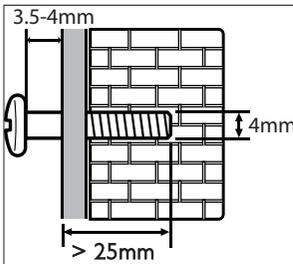

Para obtener información sobre cómo montar el SoundBar en una pared, consulte la guía de inicio rápido.

# 6 Especificaciones del producto



## Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

---

## Amplificador

- Potencia de salida total: 120W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
  - AUX: 750 mV
  - AUDIO-IN:** 400 mV

---

## Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK

---

## USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Compatibilidad de clase: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32
- Compatible con los formatos de archivo MP3 y WMA
- Frecuencia de muestreo:
  - MP3: 8 kHz; 11 kHz; 12 kHz; 16 kHz; 22 kHz; 24 kHz; 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

- Versión:
  - WMA: V7, V8, V9

---

## Bluetooth

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versión de Bluetooth: 3.0 + EDR

---

## Unidad principal

- Fuente de alimentación: 110 - 240V~, 50 - 60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera:  $\leq 0,5$  W
- Impedancia de los altavoces: 8 ohm
- Controladores de altavoz: 4 woofer de 3"
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 995 x 94 x 102,5 mm
- Peso: 3,5 kg

---

## Baterías del control remoto

- 2 x AAA-R03 (1,5 V)

# 7 Solución de problemas



## Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No quite nunca la carcasa del producto.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si aún tiene problemas, obtenga asistencia en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Unidad principal

### Los botones del SoundBar no funcionan.

- Desconecta el SoundBar de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

---

## Sound

### Los altavoces del SoundBar no emiten sonido.

- Conecte el cable de audio entre el SoundBar y el televisor u otro dispositivo. Sin embargo, no necesita una conexión de audio independiente en los siguientes casos:
  - el SoundBar y el televisor están conectados mediante la conexión **HDMI ARC**, o
  - cuando un dispositivo está conectado al conector **HDMI IN** del SoundBar.
- Restablezca el SoundBar a las configuraciones de fábrica.
- En el control remoto, seleccione la entrada de audio correcta.
- Verifique que el SoundBar no esté en silencio.

### Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce el audio del televisor a través del SoundBar, verifique que el televisor esté en silencio.

### El audio y el video no están sincronizados.

- Pulse **AUDIO SYNC +/-** para sincronizar el audio con el video.

---

## Bluetooth

### Un dispositivo no se conecta al SoundBar.

- El dispositivo no admite los perfiles compatibles necesarios para el SoundBar.
- No has activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El dispositivo no está conectado correctamente. Conecta el dispositivo correctamente.
- El SoundBar ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecta el dispositivo conectado y, luego, inténtalo nuevamente.

### La calidad de la reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth es deficiente.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerca el dispositivo al SoundBar o retira cualquier obstáculo que haya entre ellos.

### El dispositivo Bluetooth conectado se conecta y desconecta continuamente.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerca el dispositivo al SoundBar o retira cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- Desactiva la función Wi-Fi del dispositivo Bluetooth para evitar interferencias.
- En algunos dispositivos Bluetooth, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente para ahorrar energía. Esto no indica un mal funcionamiento del SoundBar.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

## IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto:
Modelo:
Nro. De Serie:
Fecha de Venta:
Firma y sello de la casa vendedora:

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.  
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.  
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



# PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos,
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
  - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
  - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
  - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
  - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
  - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
  - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
  - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

# CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

<b>ARGENTINA</b> Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047	<b>PARAGUAY</b> Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito)	<b>URUGUAY</b> Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito)
Para más Información visite nuestra web <a href="http://www.philips.com.ar">www.philips.com.ar</a>		

## CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

### CAPITAL FEDERAL

<b>Attendance S.A.</b> Av. Monroe 3351 Tel.: (011) 4545-5574 (011) 4545-4700
---

<b>Dig Tronic</b> Av San Martín 1762 Tel.: (011) 4583-1501
---

<b>Electarg S.R.L.</b> Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050 Belgrano: Virrey del Pino 2527 - Tel.: (011) 4788-2071/2 Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983 Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400
--

<b>Gattuso Demetrio</b> Juan Bautista Alberdi 3425 Tel.: (011) 4619-1631
---

#### Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

<b>Belgrano</b>	Saeco - Service	Juramento 1787	(011) 4788-3638
	Oficial Beleo (3)		

<b>Congreso</b>	Saeco - Servi-Ser (3)	Entre Rios 973	(011) 4304-4003
-----------------	-----------------------	----------------	-----------------

<b>Floresta</b>	Saeco - Sayc (3)	Alberdi 3415	(011) 4637-2370
-----------------	------------------	--------------	-----------------

<b>La Boca</b>	Saeco - Ital Tec (3)	Palos 787	(011) 4301-5920
----------------	----------------------	-----------	-----------------

<b>Palermo</b>	Saeco - Service	Soler 3412	(011) 4963-6907
	Beruti (3)		

<b>Villa del Parque</b>	Saeco - Servicentro	Tinogasta 3161	(011) 4502-8603
	Del Parque (3)		

### GRAN BUENOS AIRES

<b>Avellaneda</b>	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	(011) 4255-5854
-------------------	------------------	----------------	-----------------

<b>Bernal</b>	Saeco - Casa	Av. Los Quilmes 986	(011) 4251-0290
	Divi (3)		

<b>Florencio Varela</b>	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	(011) 4255-5854
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>Grijo Laferrere</b>	ElectroByte	Olegario	(011) 4626-1322
	Soluciones y Servicios	Andrade 6018	(011) 4467-7140

<b>Lanús</b>	Casa Torres S.A.	Ituzaingo 1666	(011) 4255-5854
--------------	------------------	----------------	-----------------

<b>Lomas de Zamora</b>	Attendance S.A.	Av. Hipólito Yrigoyen 9228	(011) 4292-8900 (011) 4239-2115
------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------------------

<b>Lomas de Zamora</b>	Electarg S.R.L.	Italia 78	(011) 4244-0397 (011) 4224-6640
------------------------	-----------------	-----------	------------------------------------

<b>Martínez</b>	Saeco - Sugal	Cordoba 24	(011) 4798-1408
	Service (3)		

<b>Merlo</b>	Argentronica	Pte. Cámpora 2175	(0220) 483-7177 (0220) 482-9934
--------------	--------------	-------------------	------------------------------------

<b>Moreno</b>	Argentronica	Teniente Camilli 102	(0237) 463-9500
---------------	--------------	----------------------	-----------------

<b>Morón</b>	Servotronic	Ntra. Sra. Buen Viaje 1222	(011) 4627-5656
--------------	-------------	----------------------------	-----------------

<b>Morón</b>	Saeco - Electro Hogar (3)	Mendoza 23	(011) 4629-6083
--------------	---------------------------	------------	-----------------

<b>Olivos</b>	Electarg S.R.L.	D F Sarmiento 3562	(011) 4799-1945 (011) 4794-7117
---------------	-----------------	--------------------	------------------------------------

<b>Quilmes</b>	Casa Torres S.A.	Pellegrini 140	(011) 4255-5854
----------------	------------------	----------------	-----------------

<b>Quilmes</b>	Electarg S.R.L.	Moreno 538	(011) 4254-5291 (011) 4253-6700
----------------	-----------------	------------	------------------------------------

<b>Ramos Mejía</b>	Avesa S.R.L. (1)	Bolívar 675	(011) 4654-6878 (011) 4654-8003
--------------------	------------------	-------------	------------------------------------

<b>Ramos Mejía</b>	Electarg S.R.L.	Belgrano 224	(011) 4656-0619
--------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>San Isidro</b>	Casa Yoke (1)	Martín y Omar 22	(011) 4747-2285
-------------------	---------------	------------------	-----------------

<b>San Isidro</b>	Pantronic (2)	Av. Centenario 899	(011) 4749-4747
-------------------	---------------	--------------------	-----------------

<b>San Justo</b>	Saeco - P8 (3)	Pres. Perón 831	(011) 4443-0781
------------------	----------------	-----------------	-----------------

<b>San Miguel</b>	TecnoSanMiguel	Belgrano 999	(011) 4664-4131
-------------------	----------------	--------------	-----------------

<b>Tigre</b>	Pantronic	Almirante Brown 529	(011) 4749-4040
--------------	-----------	---------------------	-----------------

<b>Vicente Lopez</b>	Saeco - Garbo Gas (3)	Laprida 4113	(011) 4709-1863
----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

<b>Villa Ballester</b>	Servotronic	José Hernandez 3064	(011) 4767-2515 (011) 4768-5249
------------------------	-------------	---------------------	------------------------------------

### BUENOS AIRES

<b>Azul</b>	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 42-8719
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

<b>Bahía Blanca</b>	Fernandez Gustavo J. (1)	H. Yrigoyen 176	(0291) 452-0881
---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

<b>Bahía Blanca</b>	Neutron - Ortiz (2)	Soler 535	(0291) 453-5329
---------------------	---------------------	-----------	-----------------

<b>Baradero</b>	Juan Francisco Mazzarella	Araoz 847	(03329) 48-4321
-----------------	---------------------------	-----------	-----------------

<b>Berisso</b>	Electrónica Bander	Calle 158 n°107	(0221) 46-14984
----------------	--------------------	-----------------	-----------------

<b>Bolívar</b>	Total Audio - Subbrero	Av. General Paz 125	(02314) 42-5649
----------------	------------------------	---------------------	-----------------

<b>Coronel Suarez</b>	Refrigeración Polar (1)	Lamadrid 1946	(02926) 42-4030
-----------------------	-------------------------	---------------	-----------------

<b>Campana</b>	Electricidad Krautor (1)	Lavalle 415	(03489) 43-2919 (03489) 42-0372
----------------	--------------------------	-------------	------------------------------------

<b>Chivilcoy</b>	Saeco - Fhm Refrigeracion (3)	Rosseti 208	(02346) 42-1546
------------------	-------------------------------	-------------	-----------------

<b>Junín</b>	José Capurzio	Primera Junta 436	(02346) 42-4235
--------------	---------------	-------------------	-----------------

<b>Junín</b>	Junin Service (2)	Alsina 537	(02346) 44-2754
--------------	-------------------	------------	-----------------

<b>Junín</b>	Morganti Walter (1)	General Paz 433	(02346) 43-0670
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

<b>Junín</b>	Saeco - Taktak (3)	Comandante Ruiz 382	(02346) 43-0355
--------------	--------------------	---------------------	-----------------

<b>La Plata</b>	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nro. 1532	(0221) 451-6021 (0221) 453-3618
-----------------	----------------	--------------------	------------------------------------

<b>La Plata</b>	Saeco - La Plata Service (3)	Calle 44 1250 Esq. 20	(0221) 424-4618
<b>La Plata</b>	Saeco - Speed Service (3)	Av. 19 1297 Entre 58 Y 59	(0221) 15-440-9218
<b>La Plata</b>	Highvision	Calle 60 n°1033	(0221) 45-20180
<b>Luján</b>	Electro Hogar - Scamardella	25 de Mayo 280	(02323) 43-8931
<b>Mar de Ajó</b>	Tauro Electrónica	Jorge Newbery 1434	(02257) 42-1750
<b>Mar del Plata</b>	Central Service – Tonelli	Olazabal 2249	(0223) 472-1639 (0223) 472-9367
<b>Mar del Plata</b>	Service Integral	Salta 3519	(0223) 476-0108 (0223) 476-4918
<b>Mar del Plata</b>	Saeco – Lealmar (3)	Alberti 2225	(0223) 495-9291
<b>Marcos Paz</b>	Tecnicoentro – Leiva	Monteagudo 208	(0220) 477-0334
<b>Necochea</b>	Electrónica Camejo	Calle 63 1745	(02262) 42-6134
<b>Olavarría</b>	Casa Buschini (1)	Vicente López 3271	(02284) 42-0632 (02284) 48-4040
<b>Pehuajó</b>	Calcagni Carlos Alberto	Zubiria 794	(02396) 47-2665
<b>Pergamino</b>	ACVSistemas (2)	Dr. Alem 758	(02477) 42-1177
<b>Pergamino</b>	El Service (1)	Italia 70	(02477) 41-8000
<b>San Nicolás</b>	Servitec (2)	Av. Alvarez 148	(03461) 45-4729
<b>San Nicolás</b>	Sodo SRL (1)	Luis Viale 362	(03461) 42-8955
<b>San Pedro</b>	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 42-5523
<b>Tandil</b>	Lazzarini Oscar Rafael	Pelegrini 524	(02293) 44-2167
<b>Tres Arroyos</b>	Saini Fabian y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 42-7369
<b>Zárate</b>	Electrónica Spinozzi	Itzuzaingo 1030	(03487) 42-7353

## CATAMARCA

<b>S. F del Valle de Catamarca</b>	Omicron Central de Servicios	San Martin 225	(03833) 45-1498
------------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

## CHACO

<b>Resistencia</b>	Freschi Jorge Oscar	Av. Hernandarias 431	(03722) 42-6030
<b>Resistencia</b>	Saeco - Service Nea (3)	Gral. Obligado 598	(03722) 43-7561

## CHUBUT

<b>Como-doro Rivadavia</b>	C.A.S. SRL	Alem 145	(0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555
<b>Esquel</b>	Laboratorio Electronico	Mitre 738	(02945) 45-1457
<b>Pto. Madryn</b>	Center Electrónica	Sarmiento 588	(02965) 45-8439
<b>Trelew</b>	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 42-7073

## CORDOBA

<b>Alta Gracia</b>	Servicio Técnico Especializado – Bisciglia	Velez Sarsfield 19	(03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848
<b>Córdoba</b>	Electarg S.R.L.	Avenida Colón 544	(0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070
<b>Córdoba</b>	Servelco SRL	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 472-4008 (0351) 473-2024
<b>Córdoba</b>	Saeco - Dreller (3)	Alejandro Danel 2939	(0351) 15-650-4470
<b>Río Cuarto</b>	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 462-3003

<b>Río Cuarto</b>	Saeco - Total Service (3)	San Luis 1275	(0358) 462-1236
<b>Río Tercero</b>	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 42-3330
<b>Río Tercero</b>	Saeco - Berti (3)	Dean Funes 109	(03571) 41-0300
<b>Villa María</b>	Grasso Electrónica (2)	Bv. Alvear 541	(0353) 452-1366
<b>Villa María</b>	Vanguard Sistemas Electrónicos	México 421	(0353) 453-2951

## CORRIENTES

<b>Corrientes</b>	Los Magos	San Martin 589	(03783) 46-6791
<b>Paso Los Libres</b>	Saeco - Service (3)	Brasil 1230	(03772) 42-7463

## ENTRE RIOS

<b>C. del Uruguay</b>	LTV Service	9 de Julio 1442	(03442) 43-3026
<b>Concordia</b>	El Taller – Mavric	San Martin 297	(0345) 421-7069
<b>Gualeday</b>	Saeco - Gualeday (3)		(03444) 42-5049
<b>Gualeday-chú</b>	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	(03446) 42-8380
<b>Paraná</b>	Laser Electrónica	Pascual Palma 382	(0343) 431-3056 (0343) 432-0636

## FORMOSA

<b>Formosa</b>	Vallejos Televisión	Mitre 276	(03717) 43-5985
----------------	---------------------	-----------	-----------------

## JUJUY

<b>Perico</b>	Electrónica Pal-Color – Porfidio	Escolastico Zegada 47	(0388) 49-11696
<b>S.S. de Jujuy</b>	Total Service Jujuy	Urdininea 233	(0388) 431-0911

## LA PAMPA

<b>Gral. Pico</b>	Electrónica M.D.	Calle 20 N° 370	(02302) 42-5047
<b>Gral. Pico</b>	Saeco - Equipamientos Larrea (3)	Calle 17 N° 1575	(02302) 42-1678
<b>Santa Rosa</b>	Tecnocif Centro de Servicios	Av. Roca 179	(02954) 42-6602 (02954) 42-6836
<b>Santa Rosa</b>	Saeco - Balmaceda (3)	Osos 415, B° M. Argentinas	(02954) 45-4951

## LA RIOJA

<b>La Rioja</b>	Telecolor Vásquez	España 450 – B° Evita	(03822) 46-5354
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------

## MENDOZA

<b>Godoy Cruz</b>	Ricardo Humberto Araujo (1)	Belgrano 1845	(0262) 424-9930 (0262) 424-4407
<b>Godoy Cruz</b>	Saeco - Chiconi (3)	Venezia 1167	(0261) 440-1457
<b>Godoy Cruz</b>	Video Sistemas	Fray Luis Beltrán 1729	(0261) 424-1111/37 (0261) 424-9601
<b>San Rafael</b>	Diger Service Técnico	Chile 314	(02627) 42-5620

## MISIONES

<b>El Dorado</b>	Teleson	Polonia 24	(03751) 42-4014 (03751) 42-3043
<b>Leandro N. Alem</b>	Megatones	C. de Obligado 247	(03754) 42-1236
<b>Posadas</b>	Electrónica Cejo	Av. Lopez Torres 2623	(03752) 42-5921
<b>Posadas</b>	Saeco - Sicon (3)	Itzuzaingo 5394	(03752) 46-8375 (03752) 46-7953

**NEUQUEN**

Cutral-Có	Servitran	Di Paolo 570	(0299) 496-1957
Neuquén	Gatti Electrónica	J.A. Roca 1124	(0299) 443-4855 (0299) 443-1489
Neuquén	Tevesur	Fotheringham 110	(0299) 443-0679
Neuquén	Saeco - Mora (3)	Brentana 519	(0299) 15-583-9134
S. Martín de los Andes	Zener Electrónica	Elordi 614	(02972) 42-5155

**RIO NEGRO**

Río Colorado	A.V.C. Electronica	Saenz Peña 297	(02931) 43-2688
Bariloche	HC Electronica - Socolovsky (2)	Av. 12 de Octubre 1575	(02944) 43-0219
Villa Regina	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125	(02941) 46-3297

**SALTA**

Salta	Service Salta	Alvarado 1066	(0387) 431-7256
-------	---------------	---------------	-----------------

**SAN JUAN**

San Juan	King Electrónica	Mendoza 802 (Sur)	(0264) 422-8918
San Juan	Saeco - Chiconi (3)	Mendoza 627 N Capital	(0264) 422-2820 (0264) 422-2720

**SAN LUIS**

San Luis	Rizzotto Carlos Antonio	Junin 679	(02652) 42-8747
Villa Mercedes	Electrónica Ciancia	León Guillet 380	(02657) 42-3990

**SANTA CRUZ**

Río Gallegos	Cosmos Video	Mariano Moreno 46	(02966) 42-0456 (02966) 43-7902
--------------	--------------	-------------------	------------------------------------

**SANTA FE**

Rafaela	Francesconi Reparaciones	Bv. Roca 475	(03492) 42-2292 (03492) 50-2292
Rafaela	Saeco - Rafaela Service (3)	Velez Sarzfeld 1422	(03492) 50-4284
Reconquista	Spontan Alfredo	Habbergger 1516	(03482) 42-1523
Rosario	Electarg S.R.L.	Italia 1320	(0341) 421-7700
Rosario	Imagen y Sonido - Allania	Pte. Roca 371	(0341) 440-1598
Rosario	SIP.S.R.L.	España 470	(0341) 425-2625 (0341) 425-8180
Rosario	Saeco - Aries Electricidad (3)	Jorge Harding 848	(0341) 430-2098
Rosario	Saeco - Ayub (3)	Av. Genova 1956	(0341) 430-0203
Rosario	Saeco - Casa Marino (3)	Catamarca 3221	(0341) 439-4255
San Jorge	Mandrile Alcides	H.Yrigoyen 1543	(03406) 44-0513
Santa Fé	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	(0342) 453-3563
Santa Fé	Saeco - S Electromecanicos (3)	1° De Mayo 2637	(0342) 453-8249
Santo Tomé	Siglo XXI	Falucho 2201	(0342) 475-1528
Venado Tuerto	Degiovanni Adalberto Juan	Av. Hipolito Yrigoyen 1289	(03462) 42-4613 (03462) 46-3548

**SANTIAGO DEL ESTERO**

Stgo. del Estero	Barchini Raúl Enrique	Rivadavia 833	(0385) 421-3872
------------------	-----------------------	---------------	-----------------

**TIERRA DEL FUEGO**

Río Grande	Electrónica Sur	Laserre 670	(02964) 42-2566
Río Grande	Saeco - Austral Electricidad (3)	Piedrabuena 520	(02964) 42-3410
Ushuaia	Digital Sur	Gob. Campos 664	(0291) 43-4867
Ushuaia	Saeco - Austral Vending (3)	Juana Azurduy 2683	(02901) 15-48-0832

**TUCUMAN**

S.M. De Tucumán	Breslauer Repuestos (1)	San Lorenzo 15	(0381) 421-5225
S.M. De Tucumán	Edu Mag SRL (2)	Marco Avellaneda 129	(0381) 422-9078
S.M. De Tucumán	Saeco - Servicio Técnico Integral (3)	San Martín 539 - Of. 7	(0381) 421-1859

**CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY**

Asunción	Sirio SRL	Iturbe 470 c/ cerro Corá y 25 de Mayo	(21) 449753 (21)447333
Asunción	Elca. Rolón	Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala	
Asunción	SCJ Service Alcides Jorge Pereira Pérez	Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos	(21) 203465
Asunción	Umesys Service	Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala	(21) 557787
Asunción	Philips Paraguay	República Argentina 1780 (casi Alfredo ex-Azara)	(21) 664333
Ciudad del Este	Audio & Video	Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero	(61) 502962
Concepción	Electrónica Concepción	Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo	(31) 40960
Encarnación	M'S Service Store	Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López	(71) 202616
Loma Plata	Electronica Línea 10	Dr. Manuel Gondra 930	(981) 748000
Pedro Juan Caballero	VICSA Audio & Video	José de Jesús Martínez N° 498 Esq. Cerro Corá	(336) 272329
Villarrica	Elca JB	Natalicio Talavera 542	(541) 42633
Villarrica	Electronica Néstor	República Argentina c/ Estero Bellaco	(541) 40803 Fax: (0541) 40803

**CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY**

Montevideo	CRA S.A. central de Reparaciones (1)	Yí 1436	2908 4914
Montevideo	C.E.V. (2)	Uruguay 1334 (entre Ejido y Yagurón)	2901-1212 Fax: 2902-1111
Montevideo	Full Service S.R.L.	S. Ferrer Serra 2125	2408-1770



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HTL3120\_77\_UM\_V1.0

