

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1208



SV

Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

Behöver du hjälp?

Gå till www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Säkerhetsåtgärder och underhåll	2
Obs!	2
Kassering av förbrukad utrustning	2
Återvinningsinformation för kunder	3
North Europe Information (Nordic Countries)	3
Meddelande om förbjudna ämnen	3
2 Din PhotoFrame	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över din PhotoFrame	5
3 Komma igång	6
Installera stativet	6
Ansluta strömmen	6
Slå på PhotoFrame	7
Stänga av PhotoFrame	7
Överföra foton	7
4 Visa foton	9
Hantera bildspel och foton	9
5 Bläddra och hantera foton	10
6 Klocka och kalender	11
7 Justera inställningar	12
8 Uppgradera PhotoFrame	13
9 Produktinformation	14
10 Vanliga frågor	15

1 Viktigt!

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder och underhåll

- Använd inte något hårt föremål till att peka, trycka, gnugga eller slå på skärmen med, eftersom det kan förstöra skärmen permanent.
- När produkten inte används under långa perioder bör du koppla ur den.
- Innan du rengör skärmen stänger du av den och drar ur nätkabeln. Rengör skärmen endast med en mjuk och fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra produkten.
- Placera aldrig produkten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten.
- Tappa aldrig produkten. Om du tappar produkten kan den skadas.
- Se till att du endast installerar och använder tjänsterna eller programvaran från pålitliga källor som är fria från virus eller annan skadlig programkod.
- Produkten ska endast användas inomhus.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.

Obs!

Garanti

Inga komponenter får repareras av användaren. Skydd som täcker produktens insida får inte öppnas eller avlägsnas. Reparationer får endast utföras av Philips-personal eller officiella reparationsverkstäder. Om detta inte följs upphör all garanti att gälla, såväl uttryckt som underförstådd.

Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Kassering av förbrukad utrustning

- Din nya produkt innehåller material som kan återvinnas och återanvändas. Specialiserade företag kan återvinna produkten för att öka andelen återanvändbara material och minska andelen som måste kasseras.
- Fråga din Philips-återförsäljare om de lokala föreskrifterna för hur du ska kassera din gamla bildskärm.
- (För kunder i Kanada och USA) Kassering av den gamla produkten ska ske i enlighet med lokala statliga och federala föreskrifter.

Mer information om återvinning finns på www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Återvinningsinformation för kunder

Philips upprättar tekniskt och ekonomiskt genomförbara mål för att optimera miljöprestationerna för organisationens produkter, tjänster och aktiviteter. Philips betonar vikten av att tillverka produkter som enkelt kan återvinnas på såväl planerings-, design- som produktionsstadiet. På Philips handlar hantering av uttjänta produkter om att delta i nationella initiativ för återtagande av produkter och återvinningsprogram när det är möjligt, gärna i samarbete med konkurrenter.

Det finns för närvarande ett system för återvinning i vissa europeiska länder, t.ex. Nederländerna, Belgien, Norge, Sverige och Danmark.

I USA har Philips Consumer Lifestyle North America bidragit med finansiering till Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project och statliga återvinningsalternativ för uttjänta elektroniska produkter från hushåll. Dessutom planerar Northeast Recycling Council (NERC) – en flerstatlig icke-vinstdrivande organisation som fokuserar på att utveckla återvinningsmarknaden – att införa ett återvinningsprogram.

I Asien/Stilla havsområdet och Taiwan kan produkterna återtas av Environment Protection Administration (EPA) för att följa återvinningsprocessen för IT-produkter. Mer information finns på www.epa.gov.tw.

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Meddelande om förbjudna ämnen

Den här produkten uppfyller kraven för RoHs och Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.


2 Din PhotoFrame

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med Philips Digital PhotoFrame kan du visa JPEG-foton i hög kvalitet direkt från minneskort.

Förpackningens innehåll

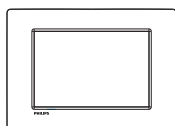


- Philips Digital PhotoFrame



- Stativ




- Nätadapter



- Användarhandbok

Översikt över din PhotoFrame

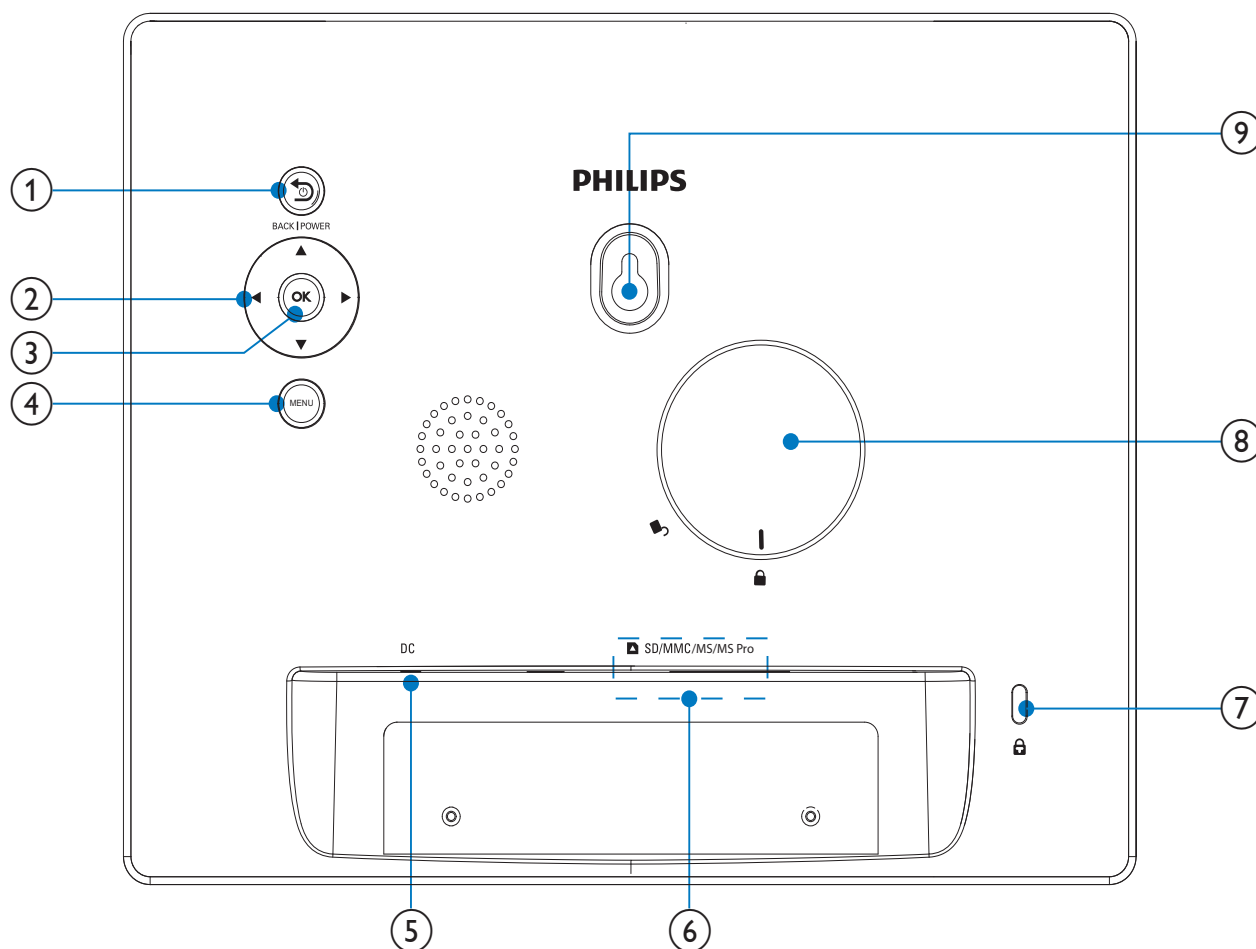

① **BACK | POWER**

- Håll knappen intryckt för att slå på/stänga av PhotoFrame
- Tryck här när du vill gå till hemskärmen
- Tryck här när du vill gå tillbaka

② **▲/▼/◀/▶**

- Tryck här för att välja det övre/lägre/högra/vänstra alternativet

③ **OK**

- Tryck här när du vill spela upp/pausa bildspel
- Bekräfta ditt val genom att trycka här

④ **MENU**

- Tryck här att öppna/stänga en meny.

⑤ **DC**

- Uttag för nätadaptern

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- Uttag för SD-/MMC-/MS-/MS Pro-kort

⑦ **Kensington-lås**

⑧ **Stativhåll**

⑨ **Hål för väggmontering**

3 Komma igång

! Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:


Modellnummer

Serienr _____


Installera stativet

Om du vill placera PhotoFrame på en plan yta sätter du fast det medföljande stativet på baksidan av PhotoFrame.

- 1 Sätt i stativet i PhotoFrame.
- 2 Placera markeringen på stativet vid läget .

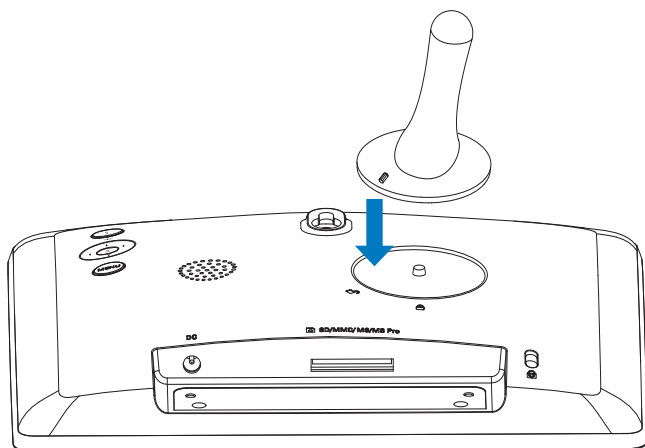

- 3 Vrid stativet moturs 45 grader till läget  för att fästa det på PhotoFrame.


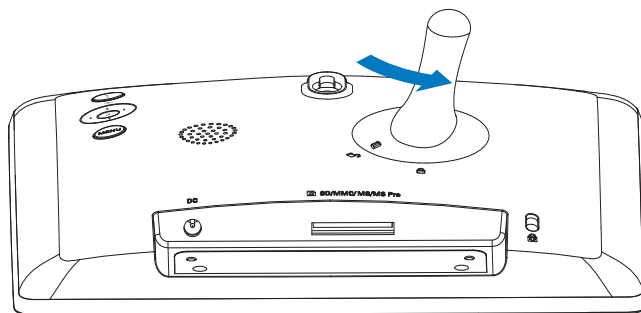


Ansluta strömmen

☰ Kommentar

- När du placerar PhotoFrame ser du till att kontakten och uttaget är lätta att komma åt.

- 1 Anslut den medföljande nätadaptern till:
 - DC-uttaget på PhotoFrame
 - nätuttaget

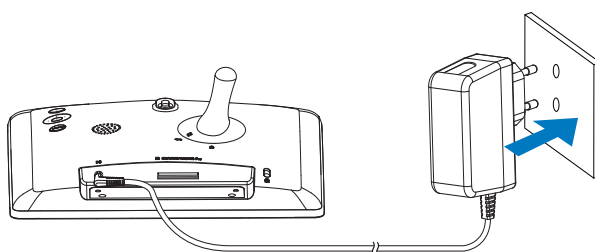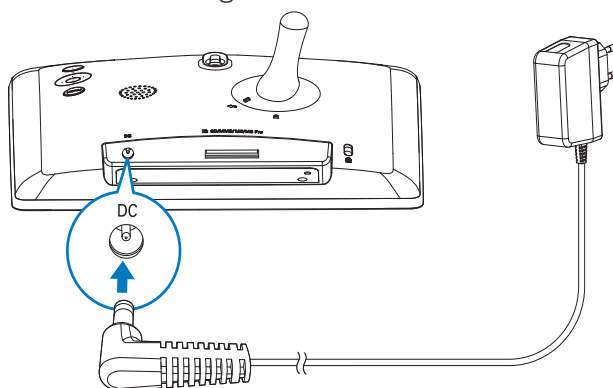

- ➞ Några sekunder senare slås PhotoFrame på automatiskt.

Slå på PhotoFrame

Kommentar

- När du ansluter PhotoFrame till ett strömuttag slås PhotoFrame på automatiskt.


1 När PhotoFrame är avstängt och anslutet till strömuttaget kan du slå på PhotoFrame genom att trycka på **BACK|POWER**.

➔ Några sekunder senare visas hemskärmen.



När du slår på PhotoFrame för första gången:

- På skärmen blir du uppmanad att välja språk.

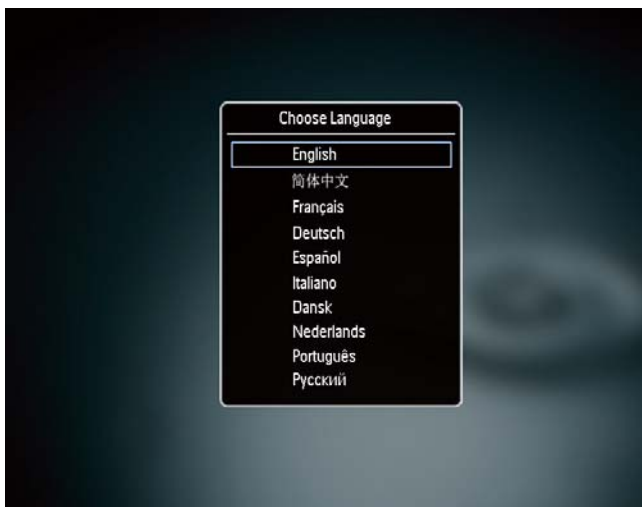

- Tryck på **▲/▼** och välj ett språk. Bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Stänga av PhotoFrame

Kommentar

- Du kan endast stänga av PhotoFrame när alla åtgärder för kopiering och spara är slutförda.
- Stäng av PhotoFrame genom att hålla **BACK|POWER** intryckt i 2 sekunder.

Överföra foton

Var försiktig


- Ta inte bort lagringsenheten från PhotoFrame när du överför foton från lagringsenheten.

Du kan visa och spela upp JPEG-foton i någon av följande lagringsenheter som är ansluten till PhotoFrame:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, med adapter)

Vi kan dock inte garantera att alla typer av lagringsenheter fungerar.

1 Sätt i en lagringsenhet i facket.

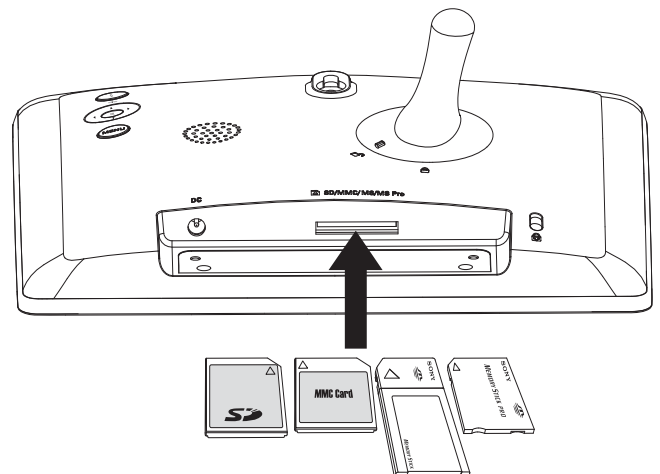

↳ En bekräftelse visas.

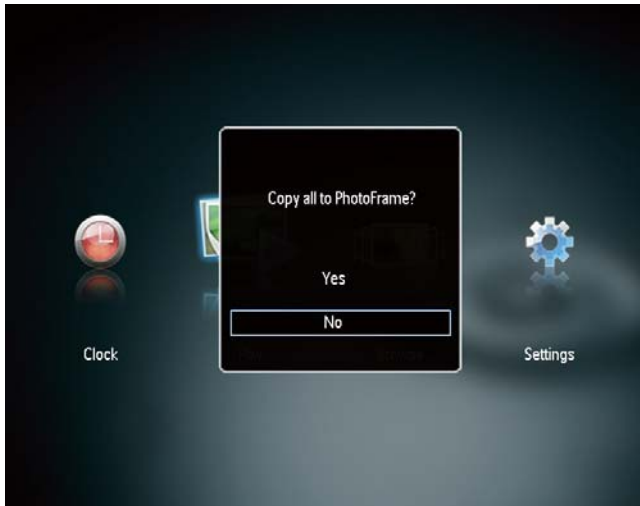

Kopiera foton till PhotoFrame:

- 1 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Visa foton direkt:

- 1 Välj **[No]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - 2 Välj **[Play]** och tryck sedan på **OK**.
- Om du vill ta bort en lagringsenhet drar du ut den.

4 Visa foton

- 1 Tryck på ◀▶ på hemmenyn för att välja [Play] och att tryck sedan på **OK**.



- ↳ Foton visas i bildspelsläge.
- Under bildspelet trycker du på ◀▶ så visas nästa/föregående foto.

- 🔍: Zooma in ett foto
- ↺: Roter ett foto
- 🖨️: Välj ett skärmläge.
- 💾: Spara ett foto
- 🗑️: Ta bort ett foto
- Om du vill stänga menyfältet trycker du på **MENU** igen.

Hantera bildspel och foton

På följande sätt kan du hantera ett foto i ett bildspel.

- 1 Under bildspelet trycker du på **MENU**.
↳ Ett menyfält visas.



- 2 Välj en ikon genom att trycka på ◀▶ och tryck sedan på **OK**.

5 Bläddra och hantera foton

- Om du vill stänga menyfältet trycker du på **MENU** igen.

Du kan bläddra bland och hantera foton.


- 1 Välj [**Browse**] genom att trycka på ◀▶ på hemmenyn och tryck sedan på **OK**.



↳ Albumminiaturbilderna visas.

Hantera foton:

- 1 Välj ett foto och tryck på **MENU**.
↳ Ett menyfält visas.

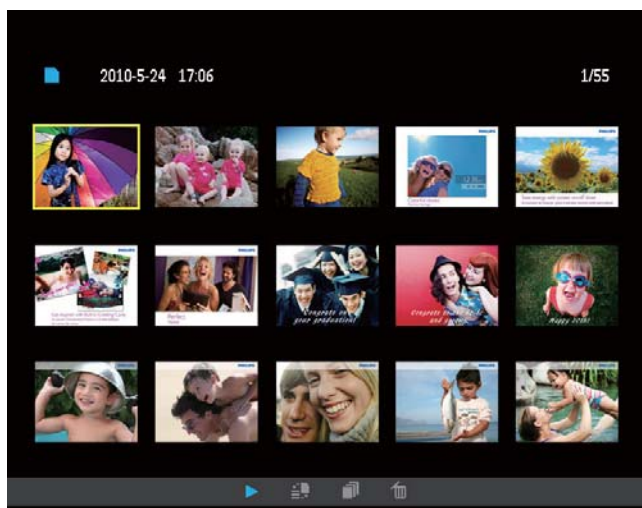

- 2 Välj en ikon genom att trycka på ◀▶ och tryck sedan på **OK**.
 - ▶: Spela upp foton i bildspel
 - 📏: Ändra källenhets
 - 💾: Spara ett foto
 - 🗑️: Ta bort ett foto

6 Klocka och kalender

Du kan visa klocka och kalender i bildspel eller visa klockan separat.

- 1 Se till att du har ställt in tid och datum på rätt sätt.
- 2 Välj **[Clock]** genom att trycka på ◀▶ på hemmenyn och tryck sedan på **OK**.



- 3 Välj ett annat visningsläge för klocka/kalender genom att trycka på ◀▶.



7 Justera inställningar

- 1 Välj **[Settings]** genom att trycka på ◀▶ på hemmenyn och tryck sedan på **OK**.
↳ Inställningsmenyn visas.
- 2 Välj ett alternativ genom att trycka på ▲ /▼/◀▶ och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Menyalternativ	Funktion
[Language]	Välj visningsspråk för skärmmenyer.
[Brightness]	Välj skärmens ljusstyrkenivå.
[Set Time]	Ställ in klocktiden.
[Set Date]	Ställ in datum.
[Set Off-Time]	Ställ in automatisk avstängningstid.
[Set On-Time]	Ställ in automatisk påslagningstid.
[Slideshow Interval]	Välj intervall för bildspelsvisning.
[Transition Effect]	Välj en övergångseffekt för bildspel.
[Info]	Visa allmän information om PhotoFrame.
[Default Settings]	Återställ standardinställningarna.

- 3 Tryck på ⏮**BACK**|**POWER** för att avsluta.

8 Uppgradera PhotoFrame



Var försiktig

- Stäng inte av PhotoFrame under uppgraderingen.

Om det finns en programvaruuppdatering kan du hämta den senaste programvaran från www.philips.com/support, så att du kan uppgradera din PhotoFrame. Den tidigare programvaran är inte tillgänglig online.

- 1 Gå till www.philips.com/support.
- 2 Sök efter din PhotoFrame och gå till programvarudelen.
- 3 Hämta den senaste programvaran till rotkatalogen på ett SD-kort.
- 4 Sätt i SD-kortet i PhotoFrame.
- 5 Slå på PhotoFrame
 - ↳ En bekräftelse visas.
- 6 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - ↳ När uppgraderingen har installerats startas PhotoFrame om.

9 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bild/visning

- Visningsvinkel: vid $C/R > 10$, $120^\circ (H)/100^\circ (V)$
- Livslängd, med 50 % ljusstyrka: 20 000 tim.
- Höjd/breddförhållande: 4:3
- Upplösning som är synlig på skärmen: 800 x 600
- Bästa fotoupplösning: 800 x 600
- Ljudstyrka (minimum): 160 cd/m²
- Kontrastförhållande (normalt): 500:1
- Bildformat som kan användas:
 - JPEG-foto (upp till 20 MB JPEG-filer, upp till 64 megapixel)
 - Progressivt JPEG-foto (upp till 1 024 x 768 pixel)

Lagringsmedia

- Minneskortstyper:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB

Mått och vikt

- Mått utan stativ (B x H x D) : 225 x 184,5 x 34 mm
- Mått med stativ (B x H x D) : 225 x 184,5 x 114,5 mm
- Vikt utan stativ: 0,42 kg

AV / PÅ

- Strömläge: nätdriven
- Effektivitetsnivå: V

- Genomsnittlig förbrukning (system på): 4 W
- Nätadapter:
 - Tillverkare: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modellnummer: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN eller AR; xy=utspänning/ aktuell kod)
 - Ingång: AC 100–240 V~50–60 Hz 0,3 A
 - Utspänning: DC 5 V $\approx$ 0,65 A

Adapter	Region
DSA-3RNA- 05 FEU/UPP	Europa, Ryssland och Singapore
DSA-3RNA- 05 FUK	Storbritannien och Hongkong
DSA-3RNA- 05 FUS UJ	USA och Kanada
DSA-3RNA- 05 FJP	Japan
DSA-3RNA- 05 FCH	Kina
DSA-3RNA- 05 FAU	Australien
DSA-3RNA-05 FAN	Argentina

Temperatur

- Drift: 0 - 40 °C
- Förvaring: -10 - 60 °C

10 Vanliga frågor

Har LCD-skärmen pekfunktioner?

LCD-skärmen har inga pekfunktioner. Använd knapparna på baksidan till att styra PhotoFrame.

Kan jag växla mellan olika bildspelsfoton genom att använda olika minneskort?

Ja. När ett minneskort är anslutet till PhotoFrame kan foton som är lagrade på det kortet visas i bildspelsläge.

Skadas LCD-skärmen om jag visar samma foto under lång tid?

Nej. PhotoFrame kan visa samma foto i 72 timmar utan att LCD-skärmen skadas.

Varför visas inte vissa foton på PhotoFrame?

PhotoFrame har endast stöd för JPEG-foton. Kontrollera att de aktuella JPEG-fotona inte är skadade.

Kan jag använda PhotoFrame när skärmen är automatiskt avstängd?

Ja. Du kan hålla  intryckt så "vaknar" PhotoFrame.

Varför sätts PhotoFrame inte i automatiskt avstängningsläge när jag har ställt in det?

Kontrollera först att du har ställt in aktuell tid, automatisk avstängningstid och automatisk påslagningstid på rätt sätt. PhotoFrame-skärmen stängs av exakt vid den automatiska avstängningstiden. Om tiden redan har passerat den dagen stängs den av automatiskt vid den angivna tiden från och med nästa dag.

Kan jag öka minnesstorleken om jag vill lagra fler bilder på min PhotoFrame?

Nej. Internminnet på PhotoFrame är fast och kan inte utökas. Du kan däremot växla mellan olika foton genom att använda olika lagringsenheter på PhotoFrame.

När jag har satt i ett minneskort och överfört allt innehåll till PhotoFrame märker jag att den mappstruktur som är sparad i PhotoFrame skiljer sig från den ursprungliga strukturen på minneskortet. Varför?

PhotoFrame kan endast läsa en mappstruktur på upp till 3 nivåer, och endast skriva på en mappstruktur på 1 nivå. I sådana fall sparas foton på ett minneskort, som ligger i mappar med samma namn men på olika nivåer, i samma mapp i PhotoFrame. Till exempel kopieras de foton som ligger i mapparna "\AA", "\01\AA" och "\02\AA" på ett minneskort till den mapp som heter "\AA" i PhotoFrame.

Vilken är den bästa upplösningen för foton som ska visas med PhotoFrame?

Den bästa upplösningen är 432 x 270, 864 x 540 eller ett liknande bildförhållande.

Varför stängs PhotoFrame av automatiskt?

Om du aktiverar funktionen SmartPower stängs PhotoFrame av automatiskt enligt den förinställda tiden. Mer information finns i avsnittet "Ställa in automatisk på-/avslagning".

11 Ordlista

B

Bildförhållande

Bildförhållandet är förhållandet mellan TV-skärmens längd och höjd. Förhållandet på en vanlig TV är 4:3, medan förhållandet på en högdefinitions- eller bredbilds-TV är 16:9. Med brevlådeformatet kan du visa bredare bilder än på en vanlig 4:3-skärm.

J

JPEG

Ett mycket vanligt stillbildaformat. Ett kompressionssystem för stillbilda-data, föreslaget av Joint Photographic Expert Group, vilket ger en liten minskning i bildkvalitet trots det höga kompressionsförhållandet. Filerna har filtillägget .jpg eller .jpeg.

K

Kbit/s

Kilobit per sekund. Ett mätsystem för digital dataöverföringshastighet som ofta används för högkomprimerade format som AAC, DAB, MP3 osv. Ju högre siffra, desto bättre kvalitet är det generellt.

Kensington-lås

Stöldlåset Kensington Security Slot kallas även K-Slot eller Kensington-lås. Ingår i ett antistölds-system. Det är ett litet metallförstärkt hål som finns på nästan alla små eller bärbara dator- och elektronikutrustningar, särskilt på dyrare och/eller relativt lätta enheter, t.ex. bärbara datorer, datorskärmar, stationära datorer, spelkonsoler och videoprojektorer. Hålet används för att fästa en kabel med ett lås som oftast består av ett Kensington-lås.

M

Memory Stick

Memory Stick. Ett flashminneskort för digital datalagring på kameror, videokameror och andra handhållna enheter.

Miniatyr

En miniatyr är förminskade versioner av bilder som gör det lättare att känna igen ett objekt. Miniaturer fyller samma funktion för bilder som en innehållsförteckning gör för texter.

MMC-kort

Multimediekort. Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för mobiltelefoner, handdatorer och andra handhållna enheter. Kortet använder flashminnesteknik för läs/skriv-funktioner eller ROM-chips (ROM-MMC) för statisk information. De senare är vanliga när man ska lägga till program och funktioner på handdatorer.

S

SD-kort

Secure Digital-kort Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för digitalkameror, mobiltelefoner och handdatorer. SD-kort använder samma formfaktor, 32 x 24 mm, som multimediekort (MMC), men är något tjockare (2,1 mm mot 1,4 mm). SD-kortläsare tar bägge formaten. Det finns kort på upp till 4 GB.

