

PHILIPS

CE600BT

Car audio &
video system

Système audio/vidéo pour voiture

Gebruiksaanwijzing



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	1
2	Uw entertainmentsysteem voor in de auto	1
	Wat zit er in de doos?	1
	Overzicht	2
3	Instellen	3
	Kabels aansluiten	3
	In het dashboard plaatsen	6
4	Basis	7
	In- of uitschakelen	7
	Het touchscreen gebruiken	7
	De datum en de tijd instellen	8
	Het scherm aanpassen	8
5	Radio	9
	Afstemmen op radiozenders	9
	RDS (Radio Data System)	10
6	USB	12
	Muziek afspelen	12
	Video's afspelen	13
7	Bluetooth	14
	Een Bluetooth-apparaat aansluiten	14
	Geniet van muziek via uw Bluetooth-apparaat	14
8	Telefoongesprekken	15
	Telefoongesprekken plaatsen	15
	Telefoongesprekken beantwoorden	16
	Voice control gebruiken	16

9	AV-ingang	17
10	Andere apparaten	17
	Andere apparaten aansluiten	17
11	Geluid	18
	Equalizerinstellingen selecteren	18
	De zenderinstellingen selecteren	18
	De basinstellingen selecteren	19
	De subwooferinstellingen selecteren	19
	De cross-overinstellingen selecteren	19
12	Instellingen	20
	Systeeminstellingen	20
	Bluetooth-instellingen	20
	Systeeminformatie	20
13	Reset	21
14	Productinformatie	21
15	Problemen oplossen	22
	Algemeen	22
	Bluetooth	23
16	Kennisgeving	24
	Naleving	24
	De zorg voor het milieu	24
	Handelsmerkverklaring	24
	Copyright	25

1 Veiligheid


Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12 V negatieve aarde.
- Risico op verkeersongevallen! Kijk geen films en bedien het systeem niet terwijl u rijdt.
- Stel het volume in op een veilig en prettig niveau, zodat u veilig kunt rijden.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Stel het apparaat, de afstandsbediening of de batterijen van de afstandsbediening niet bloot aan regen of water, anders kan kortsluiting ontstaan.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Risico op beschadiging van het scherm! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.

2 Uw entertainmentsysteem voor in de auto

Wat zit er in de doos?


Controleer de inhoud van het pakket:

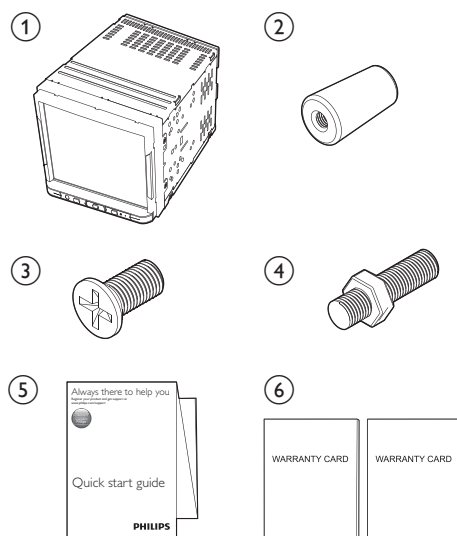

- ① Apparaat
- ② Moer
- ③ Schroef
- ④ Zeshoekige schroef
- ⑤ Snelstartgids
- ⑥ Garantie


Overzicht

Apparaat

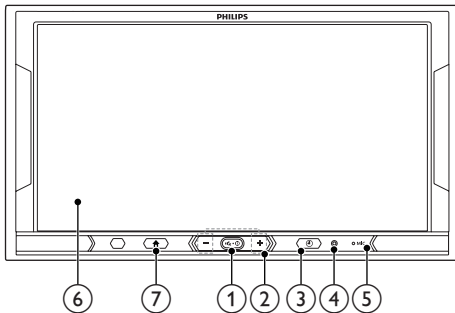

- ① **Power**
 - Druk hierop om in te schakelen.
 - Houd ingedrukt om uit te schakelen.
 - Druk hierop om het geluid te dempen of te herstellen.
- ② **+/-**
 - Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen.
- ③ **Play/Pause**
 - Druk hierop om de klok te tonen.
- ④ **RES**
 - Druk op deze knop om het systeem te resetten.
- ⑤ **MIC**
 - Microfoon
- ⑥ **Touchscreen**
- ⑦ **Home**
 - Druk hierop om het beginscherm te openen.

Beginscherm

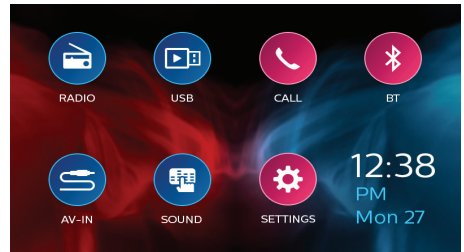

Raak de pictogrammen aan om functies te selecteren:

- **RADIO**: Afstemmen op een FM/AM-radiozender.
- **USB**: Muziek/video's vanaf het aangesloten USB-opslagapparaat afspelen.
- **CALL**: Bellen/gesprekken aannemen via de aangesloten mobiele telefoon.
- **BT**: Muziek streamen vanaf het aangesloten Bluetooth-apparaat.
- **AV-IN**: Muziek/video's afspelen vanaf de externe mediaspeler die is aangesloten met audio-/videokabels.
- **SOUND**: Geluidsopties selecteren.
- **SETTINGS**: Het instellingenmenu openen.

3 Instellen

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.
Deze instructies zijn van toepassing op een standaardinstallatie. Maak de benodigde aanpassingen als uw auto andere vereisten heeft. Raadpleeg uw lokale leverancier als u vragen over installatiepakketten hebt.

Opmerking


- Dit systeem is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12 V negatief geaard.
- Installeer dit systeem in het dashboard van de auto. Andere locaties kunnen gevaar opleveren omdat de achterkant van het systeem warm wordt tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor niet is gestart wanneer u de kabels gaat aansluiten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- Sluit de gele en rode kabels pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Zorg ervoor dat de kabels niet vast kunnen raken onder schroeven of in bewegende metaaldelen (zoals de rails van de zitting).
- Zorg ervoor dat alle aardingskabels zijn geaard.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Wanneer u andere apparaten op dit systeem aansluit, zorg er dan voor dat het maximumvermogen van de stroomkring van de auto groter is dan het totale vermogen van alle aangesloten apparaten.
- Sluit geen luidsprekerkabels aan op de metalen behuizing of het chassis van de auto.
- Sluit geen gestreepte luidsprekerkabels op elkaar aan.

Kabels aansluiten

Opmerking

- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Raadpleeg een vakman om de bedrading aan te sluiten zoals hieronder is beschreven.
- Controleer de bedrading van de auto grondig voordat u het systeem aansluit.

1 Sluit de male ISO-connectors aan.

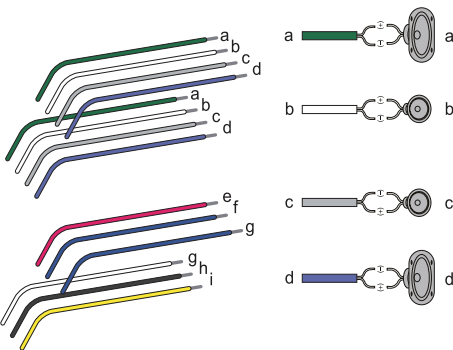

Male ISO-connectors	Aansluiten op
a Groene draad, groene draad met zwarte rand	Linkerluidspreker achter
b Witte draad, witte draad met zwarte rand	Linkerluidspreker voor
c Grize draad, grize draad met zwarte rand	Rechterluidspreker voor
d Paarse draad, paarse draad met zwarte rand	Rechterluidspreker achter
e Rode draad	Contact +12 V gelijkstroom wanneer in stand ON/ACC

	Male ISO-connectors	Aansluiten op
f	Blauwe draad	Motor/kabel elektrische antenne
g	Blauwe draad, witte draad	Versterkerkabel
h	Zwarte draad	Aarde
i	Gele draad	De +12V-accu die altijd onder spanning staat

- 2** Sluit de andere kabels zo nodig aan.


	Connectors en aansluitingen op het achterpaneel	Externe aansluitingen of connectors
1	Voor male ISO-connectors	Zoals hierboven aangegeven
2	REAR OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker achter
	REAR OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker achter
3	AV-IN L (Witte aansluiting)	Linker audio-uitgang van de externe speler
	AV-IN R (Rode aansluiting)	Rechter audio-uitgang van de externe speler
	VIDEO IN (Gele aansluiting)	Video-uitgang van de externe speler
4	CAMERA IN (Gele aansluiting)	Video-uitgang van een externe camera
5	VIDEO OUT (Gele aansluiting)	Video-ingang van het externe weergaveapparaat

	Connectors en aansluitingen op het achterpaneel	Externe aansluitingen of connectors
6	RADIO ANT	Radioantenne
7	FRONT OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker voor
	FRONT OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker voor
8	IR OE (Zwarte/bruine kabel)	Originele afstandsbediening
9	REVERSE (Paarse kabel)	Achteruitrijd-camera (B+)
10	PARKING (Roze kabel)	Handrem (-)
11	USB (Zwarte aansluiting)	USB-aansluiting van het externe USB-opslagapparaat
12	MIC (Zwarte aansluiting)	Externe microfoon
13	SUB-W OUT (Zwarte aansluiting)	Subwoofer



Tip

- De pinindeling voor de ISO-connectors is afhankelijk van uw type voertuig. Sluit deze goed aan om schade aan het systeem te voorkomen.

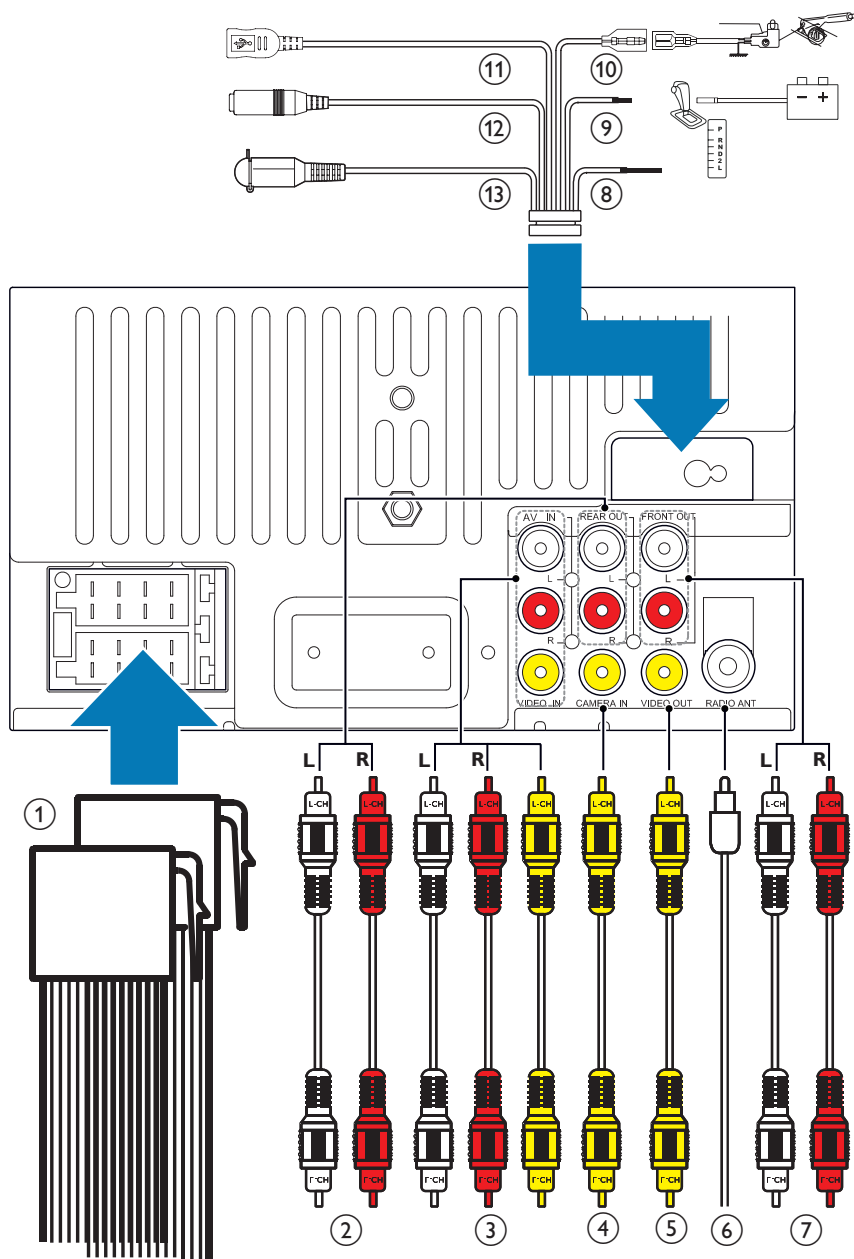


In het dashboard plaatsen

Opmerking


- De verpakking bevat geen sierplaat en montage-onderdelen zoals *montagebeugels voor radio's, aangezien deze verschillen per type auto. Raadpleeg de dealer of een professionele monteur vóór het installeren voor informatie over de juiste montagekit.
- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een ervaren technicus. Raadpleeg uw dealer voor een goede installatieservice.
- Controleer of de kabels goed zijn aangesloten voordat u het systeem in de auto monteert.
- Als voorkeuzezenders verloren gaan wanneer u de motor stopt en daarna weer start, dient u de rode kabels kruislings met de gele kabels te verbinden.

- 1 Als de auto geen interne navigatiecomputer heeft, koppelt u de negatieve aansluiting los van de accu.
 - Als u de accu loskoppelt in een auto met een interne navigatiecomputer, gaat het geheugen van de computer mogelijk verloren.
 - Zorg ervoor dat de losse kabels elkaar niet raken als de accu nog is aangesloten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- 2 Controleer of de opening in het dashboard de juiste afmetingen heeft:

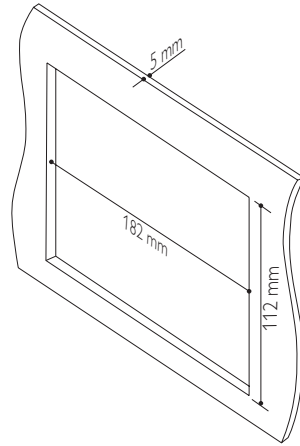


- Controleer of de schuine hoek van de opening in het dashboard tussen 0 en 20 graden is. Het systeem kan niet worden gebruikt als de schuine hoek van de opening in het dashboard meer dan 20 graden is.

- 3 Bevestig de unit aan de *montagebeugel voor radio's.

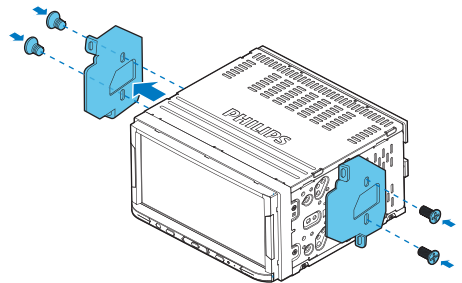

- 4 Plaats de unit in het dashboard.
 - ① Plaats de zeshoekige schroef met de moer aan de achterzijde van de unit om de unit op een juiste manier in het dashboard te plaatsen.

- ② Bevestig de unit aan het dashboard met de montagebeugel voor radio's.

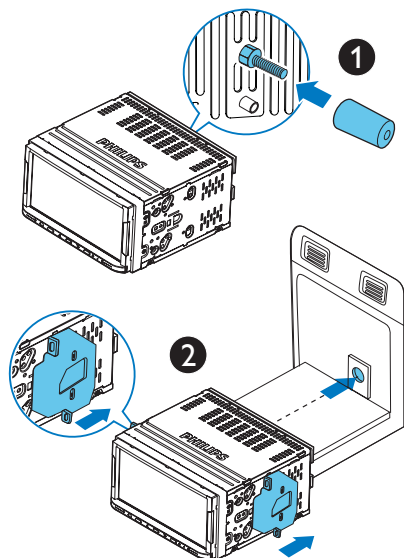


- 5 Sluit de negatieve aansluiting van de accu weer aan.

4 Basis

In- of uitschakelen

- 1 Druk op  om in te schakelen.
 - Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.
- 2 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt totdat het scherm is gedimd.



Het touchscreen gebruiken

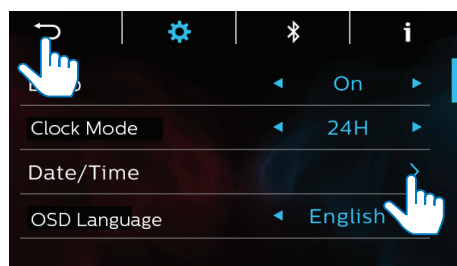

- 1 Druk op  om het begainscherm te openen.
- 2 Raak het pictogram of menu-item aan om het functie- of optiemenu te selecteren of openen.

- 3 Raak ◀, ▶, ▲, ▼ aan om uw opties te selecteren.
- 4 Raak ↶ aan om terug te keren naar het vorige scherm.

De datum en de tijd instellen

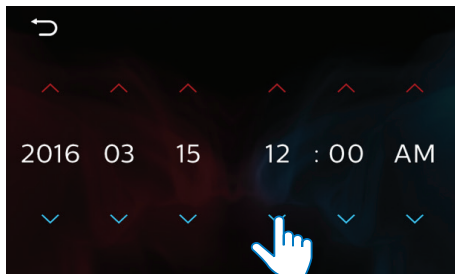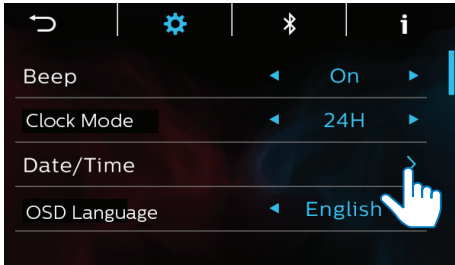

- 1 Raak in het beginscherm * > [General] aan.
- 2 Raak in [Clock Mode] en [Date/Time] ◀, ▶, ▲, ▼ aan om uw opties te selecteren.

Het scherm aanpassen

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Raak in het beginscherm * > [Screen] aan.
- 2 Raak ◀, ▶ aan in [Dimmer] om uw opties te selecteren.

Het touchscreen kalibreren

- 1 Raak in het beginscherm * > [Screen] aan.
- 2 Raak in [Calibration] + aan om de plaats van uw aanrakingen op het scherm te kalibreren.

5 Radio

Druk op  om het beginscherm te openen. Raak  aan.

Afstemmen op radiozenders



Automatisch afstemmen

De eerste keer dat u afstemt op de radio, start u Automatisch afstemmen om naar zenders te zoeken.

- 1 Raak **FM** of **AM** aan om een band te selecteren.
FM-band: **FM1, FM2, FM3**
AM-band: **AM1, AM2**
- 2 Raak  > **[Auto Store]** aan.
↳ Er worden voor elke band maximaal 6 zenders opgeslagen als voorkeuzezender.
↳ De voorkeuzezenders worden onder aan het scherm vermeld.
- 3 Raak dit aan om een voorkeuzezender te selecteren.



Tip

- Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw uit te voeren voor een betere ontvangst.

Handmatig afstemmen

Gebruik Handmatig afstemmen om af te stemmen op een frequentie of een zender.

- 1 Druk in het afspeelscherm op < of >.
↳ Er wordt afgestemd op de volgende zender na de huidige frequentie.
- 2 Houd < of > ingedrukt voor nauwkeurig afstemmen.

De tuner gevoeligheid kiezen

- Raak  > **[Area]** aan om de regio te selecteren die bij uw locatie past.
[Europe] (West-Europa)
[Asia] (Azië/Pacifisch gebied)
[Mideast] (Midden-Oosten)
[Australia] (Australië)
[Russia] (Rusland)
[USA] (Verenigde Staten)
[Latin] (Latijns-Amerika)
[Japan] (Japan)
- Raak  > **[Local]** aan om **[On]** of **[Off]** te selecteren.
[On]: Alleen zoeken naar radiozenders met een sterk signaal.
[Off]: Zoeken naar radiozenders met een sterk en zwak signaal.

Voorkeuzezenders opslaan

U kunt maximaal 6 zenders voor elke band opslaan.

- 1 Stem af op een radiozender.

- 2 Houd op het afspeelscherm een locatie ingedrukt in de lijst met voorkeuzezenders.
- ↳ De huidige zender wordt opgeslagen op de locatie.

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven.

Bij het afstemmen op een RDS-zender kunt u de volgende informatie zien op het scherm:

- Zendernaam;
- Programmatype zoals nieuws, sport of popmuziek;
- Frequentie;
- Scrolltekst (RDS-tekst), indien beschikbaar.

De RDS-functie (Radio Data System) werkt alleen in gebieden met FM-zenders die RDS-signalen uitzenden.

Zoeken op programmatype

- 1 Controleer of de RDS-functie is ingeschakeld.
- Raak **≡** > **RDS** aan om **[On]** te selecteren.
- 2 Raak **[PTY List]** aan om een programmatype te selecteren.

Num- mer	Type programma's	Beschrijving
1	NEWS	Nieuwsdiensten
2	AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
3	INFO	Speciale informatieve programma's
4	SPORT	Sport

Num- mer	Type programma's	Beschrijving
5	EDUCATE	Educatieve programma's
6	DRAMA	Hoorspelen en literatuur
7	CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
8,0	SCIENCE	Wetenschap
9	VARIED	Entertainment-programma's
10	POP M	Popmuziek
11	ROCK M	Rockmuziek
12	EASY M	Lichte muziek
13	LIGHT M	Lichte klassieke muziek
14	CLASSICS	Klassieke muziek
15	OTHER M	Speciale muziekprogramma's
16	WEATHER	Weer
17	FINANCE	Financiële programma's
18	CHILDREN	Kinderprogramma's
19	SOCIAL	Sociale onderwerpen
20	RELIGION	Godsdienst
21	PHONE IN	Inbelprogramma's
22	TRAVEL	Reis
23	LEISURE	Vrije tijd
24	JAZZ	Jazzmuziek
25	COUNTRY	Countrymuziek
26	NATION M	Nederlandstalige muziek
27	OLDIES	Klassiekers

Num-mer	Type programma's	Beschrijving
28	FOLK M	Folkmuziek
29	DOCUMENT	Documentaires
30	TEST	Alarmtest
31	ALARM	Alarm

Alternerende frequenties gebruiken

Als het signaal van een RDS-zender zwak is, schakelt u de AF-functie (alternatieve frequentie) in om te zoeken naar een andere zender die hetzelfde programma uitzendt.

- Raak $\equiv$ > [AF] aan om [On] of [Off] te selecteren.
[On]: de AF-functie inschakelen.
[Off]: de AF-functie uitschakelen.

Direct verkeersinformatie ontvangen

Om verkeersinformatie te ontvangen op het moment dat het beschikbaar is, schakelt u de TA-functie (verkeersinformatie) in.

- Raak $\equiv$ > [TA] aan om [On] of [Off] te selecteren.
[On]: Wanneer verkeersinformatie wordt uitgezonden, schakelt het apparaat automatisch naar de radiomodus over en begint het de verkeersinformatie uit te zenden. Wanneer de verkeersinformatie is afgelopen, keert het apparaat terug naar de vorige modus.
[Off]: De modus wordt niet onderbroken voor verkeersinformatie.



Tip

- Wanneer er verkeersinformatie binnenkomt, kunt u op $\rightarrow$ drukken om het systeem naar de vorige modus te schakelen.

De klok synchroniseren

U kunt de klok met een RDS-radiozender synchroniseren die tijdsignalen uitzendt.

- Raak $\equiv$ > [RDS Clock Sync] aan om [On] of [Off] te selecteren.
 - [On]: Automatische kloksynchronisatie inschakelen.
 - [Off]: Automatische kloksynchronisatie uitschakelen.




Tip

- De nauwkeurigheid van het tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.


6 USB

Op het apparaat kunt u de mediabestanden afspelen die u hebt opgeslagen op een USB-opslagapparaat.

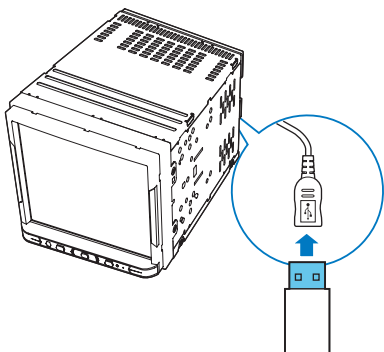

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op het apparaat.
- 2 Druk op om het begainscherm te openen. Raak aan.
 - ↳ De muziek wordt automatisch gestart.
- 3 Raak aan om naar de lijst met nummers te gaan.
 - ↳ Mediabestanden zijn als volgt gesorteerd:
 - : Muziekbestanden/-mappen weergeven.
 - : Fotobestanden/-mappen weergeven.
 - : Videobestanden/-mappen weergeven.
- 4 Selecteer een bestand om het af te spelen.

Muziek afspelen

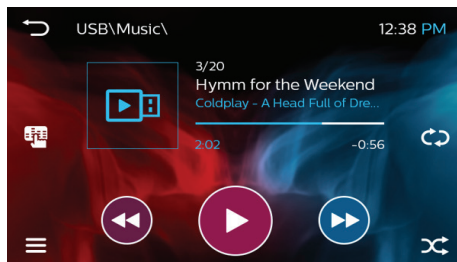

- ↳ De informatie over het bestand en de afspelstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm.

Opties voor afspelen selecteren

- : Raak dit aan om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten.
- / / : Raak deze optie aan om een herhaalmodus te selecteren:
 - : alle nummers herhalen.
 - : huidige nummer herhalen.
 - : Alle nummers in de huidige map herhalen.
- : Aanraken om alle nummers in willekeurige volgorde (licht op) of in de juiste volgorde (is grijs) af te spelen.

Bestanden zoeken

- / :
 - Aanraken om naar het vorige/ volgende bestand gaan.
 - Ingedrukt houden om snel vooruit- of terug te spoelen in het huidige bestand.
- : aanraken om naar de lijst met nummers te gaan. : aanraken om terug te gaan naar het vorige niveau in de bestandsmap.

Geluidsinstellingen selecteren

- : Tikken om geluidsinstellingen te selecteren.

Video's afspelen



Opties voor afspelen selecteren

- **II / ►**: Raak dit aan om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten.

Weergaveopties selecteren

- **16:9/4:3**: Aanraken om een beeldformaat te selecteren.
- **Q**: Aanraken om in of uit te zoomen. Raak **◀, ▶, ▲, ▼** aan om door een ingezoomde scène te schuiven.

Zoeken

- **◀◀ / ▶▶**:
 - Aanraken om naar het vorige/ volgende bestand te gaan.
 - Ingedrukt houden om snel vooruit- of terug te spoelen in het huidige bestand.
- **≡** aanraken om naar de videolijst te gaan. **↶** aanraken om terug te gaan naar het vorige niveau in de bestandsmap.



Instellingen selecteren

- 1 Raak **⚙** aan om de optielijst te openen:
⚙ (Helderheid), **●** (Contrast), **⊗** (Kleur).
- 2 Raak het pictogram aan om de aanpassingsbalk weer te geven of te verbergen.
- 3 Raak **+/ -** aan om aanpassingen te doen.
 - Raak **↺** aan om de aanpassing te negeren.

7 Bluetooth

Op het apparaat kunt u muziek afspelen die wordt gestreamd vanaf een aangesloten Bluetooth-apparaat.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

- 1 Druk op het apparaat op  om naar het begainscherm te gaan. Raak  >  aan om Bluetooth in te schakelen.
- 2 Zoek op het Bluetooth-apparaat naar **Philips CE600BT** en selecteer dit.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de Bluetooth-aansluiting te voltooien.
 - Voer indien nodig de pincode (0000) op uw Bluetooth-apparaat in.



Opmerking


- De maximale afstand tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter (24 feet).
- Obstaten tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Nog een Bluetooth-apparaat aansluiten

- 1 Bluetooth uitschakelen op het apparaat dat momenteel verbonden is via Bluetooth.
 - Ga naar  >  > **[Phone Name]** om te controleren welk apparaat momenteel verbonden is via Bluetooth.

- 2 Volg de bovenstaande instructies om de Bluetooth-aansluiting te voltooien.

Geniet van muziek via uw Bluetooth-apparaat

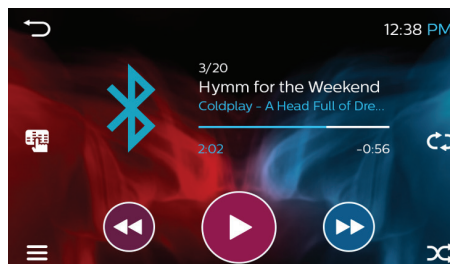

- 1 Druk op het apparaat op  om naar het begainscherm te gaan. Raak  aan.
- 2 Controleer of uw Bluetooth-apparaat de Bluetooth-profielen A2DP en AVRCP ondersteunt.
- 3 Speel muziek af op het Bluetooth-apparaat.
 - ↳ U kunt naar muziek luisteren via het apparaat.
 - ↳ Op het afspeelscherm van het apparaat worden bestandsgegevens, de afspelerstatus en bedieningsknoppen weergegeven om opties te selecteren.

Opties voor afspelen selecteren

-  / : Raak dit aan om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten.
-  / : Raak deze optie aan om een herhaalmodus te selecteren:
 - : alle nummers herhalen.
 - : huidige nummer herhalen.

- : Aanraken om alle nummers in willekeurige volgorde ( licht op) of in de juiste volgorde ( is grijs) af te spelen.

Bestanden zoeken

- :
 - Aanraken om naar het vorige/ volgende bestand gaan.
 - Ingedrukt houden om snel vooruit- of terug te spoelen in het huidige bestand.
- : Aanraken om naar de lijst met nummers te gaan.

Geluidsinstellingen selecteren

- : Tikken om geluidsinstellingen te selecteren.



Tip


- Om te bladeren door de nummer- of mappenlijst of om de modus voor herhalen of willekeurig afspelen te selecteren, dient u te controleren of
 - uw Bluetooth-apparaat Bluetooth AVRCP 1.5 ondersteunt, bijvoorbeeld, iPhone 6 of hoger;
 - u muziek afspeelt vanaf een ondersteunde app, bijvoorbeeld Apple Music.

8 Telefoongesprekken

Als u via het apparaat wilt bellen, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is aangesloten op uw mobiele telefoon via Bluetooth (zie “Een Bluetooth-apparaat aansluiten” op pagina 14)

Telefoongesprekken plaatsen


- 1 Druk op  om het beginscherm te openen. Raak  aan.

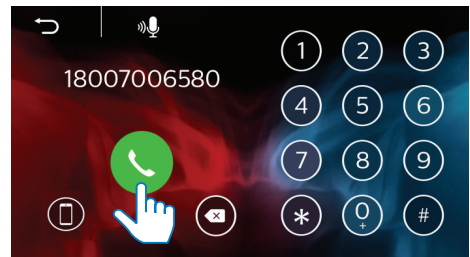

- 2 Voer telefoonnummers in met het toetsenpaneel. Raak  aan om het gesprek te plaatsen.
 - Raak  aan om de laatste invoer te wissen.
 - Raak  aan om het gesprek te beëindigen.

De oproep wilt doorschakelen naar uw mobiele telefoon

- Raak  aan nadat het telefoongesprek is doorgekomen.

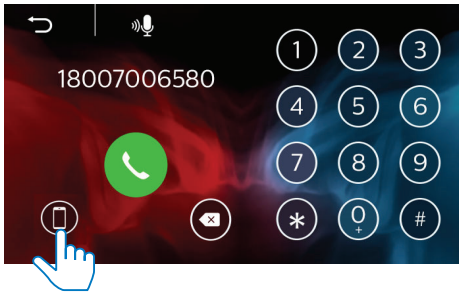

Het laatstgekozen nummer bellen

- Raak  aan.

Telefoongesprekken beantwoorden


Het inkomende gesprek kan automatisch worden doorgeschakeld wanneer het wordt ontvangen op de aangesloten mobiele telefoon.



- Raak  aan om de oproep aan te nemen.
- Raak  aan als u de oproep wilt weigeren of beëindigen.

Voice control gebruiken

Met deze unit kunt u Siri op uw iOS-apparaat activeren.

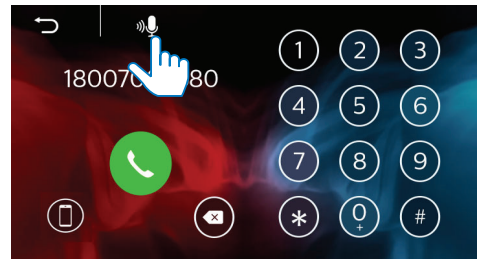

- 1 Raak  aan om Siri op uw iOS-apparaat te activeren.
- 2 Spreek uw opdrachten in de microfoon van het apparaat.

9 AV-ingang

Op het apparaat kunt u genieten van muziek/video die wordt afgespeeld op een externe mediaspeler die is aangesloten met A/V-kabels.

- 1 Controleer of u uw mediaspeler goed op het apparaat hebt aangesloten met A/V-kabels (zie “Kabels aansluiten” op pagina 3),
 - één uiteinde op **AV IN L, R, VIDEO IN** op het apparaat
 - het andere uiteinde aan op de audio/video-uitgang op uw mediaspeler.
- 2 Druk op het apparaat op  om naar het beginscherm te gaan. Raak  aan.
- 3 Speel muziek/video af op de mediaspeler.

10 Andere apparaten

Via de audio/video-uitgang van het apparaat kunt u audio/video afspelen op dit apparaat en ervan genieten via andere apparaten.

Andere apparaten aansluiten


Controleer of u de andere apparaten goed op het apparaat hebt aangesloten met de A/V-kabels (zie “Kabels aansluiten” op pagina 3),

- één uiteinde op **REAR OUT L** en **R** (voor de achterluidsprekers) **FRONT L** en **R** (voor de voorluidsprekers) **VIDEO OUT** op het apparaat
- het andere uiteinde op de audio-/video-ingang van de andere apparaten.

11 Geluid


Raak op het beginscherm of het functiemenu  aan om uw geluidsinstellingen te selecteren.

Equalizerinstellingen selecteren

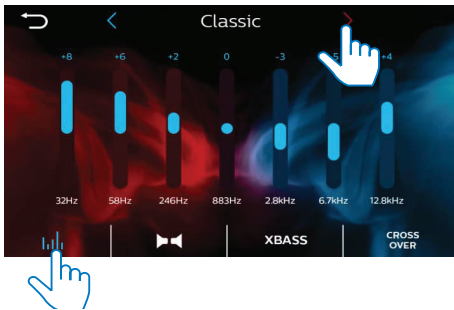

- 1 Raak  aan om de lijst met equalizerinstellingen te openen.
- 2 Raak < of > aan om een vooraf ingestelde equalizer te selecteren.



De equalizer naar wens instellen

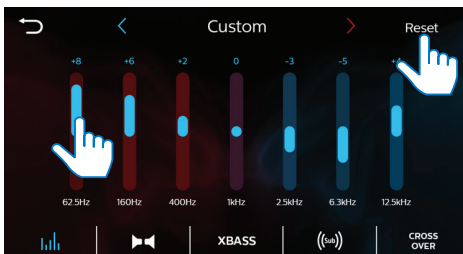

- 1 Raak < of > aan om [Custom] te selecteren.
 - Raak **Reset** aan om de aangepaste instellingen te resetten.


- 2 Raak de cijfers aan om de waarde te verhogen of verlagen.
 - Of sleep de schuifknop om te verhogen of verlagen.

De zenderinstellingen selecteren

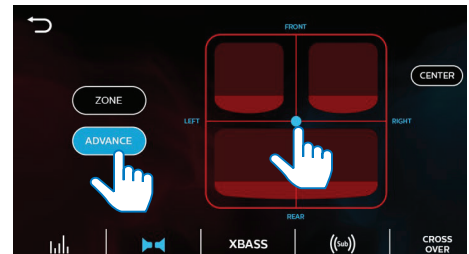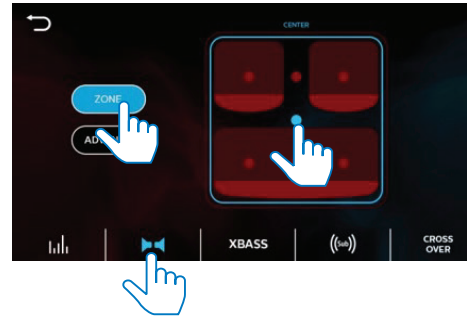


- 1 Raak  aan om de lijst met zenderinstellingen te openen.
- 2 Raak [BASIC] aan om uw luisterzone te selecteren.
 - Druk op de stippen om uw optie te selecteren.
- 3 Raak [ADVANCE] aan om de fader/balans bij te stellen.
 - Sleep de stip om een optie te selecteren.

De basinstellingen selecteren

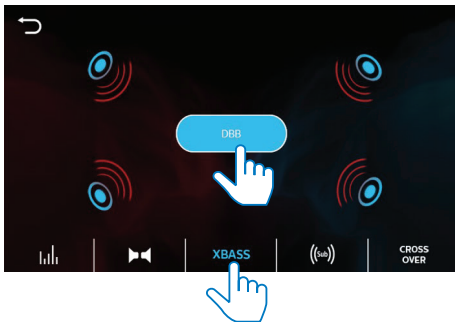


- 1 Raak **XBASS** aan om de lijst met basinstellingen te openen.
- 2 Aanraken om **[DBB]** (dynamische bas) te selecteren.

De subwooferinstellingen selecteren

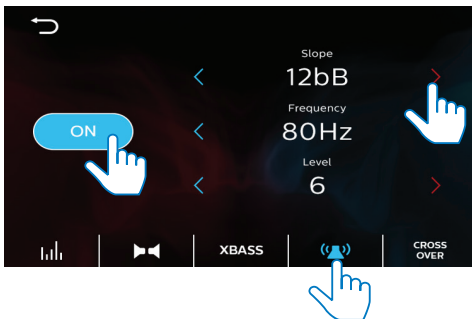


- 1 Raak  aan om de lijst met subwooferinstellingen te openen.
- 2 Raak **[ON]** of **[OFF]** aan om de subwoofer in of uit te schakelen.
- 3 Raak **<** of **>** aan om een optie te selecteren.

De cross-overinstellingen selecteren

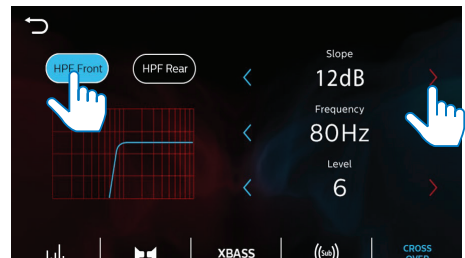

- 1 Raak **[HPF Front]** aan om het hoogdoorlaatfilter van de voorluidsprekers in of uit te schakelen.
Raak **[HPF Rear]** aan om het hoogdoorlaatfilter van de achterluidsprekers in of uit te schakelen.
- 2 Raak **<** of **>** aan om een optie te selecteren.

12 Instellingen

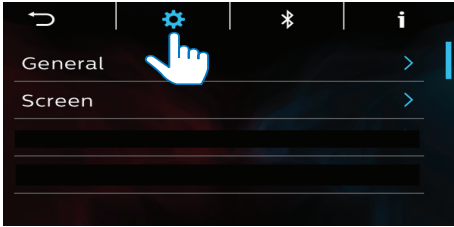

- 1 Druk op om het beginscherm te openen. Raak aan om het functiemenu van de instellingen te openen.
- 2 Raak , of aan om het optiemenu te openen.
- 3 Raak aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

Systeeminstellingen

Raak aan om naar de optielijst te gaan.

Algemeen

Beep

- Selecteer met deze functie of er een pieptoon klinkt wanneer u het scherm aanraakt.

Clock Mode

- Stel de tijdweergave in op de 12-uurs- of 24-uursindeling.

Date/Time

- Stel de datum en de tijd in.

OSD Language

- Selecteer een taal voor de scherminstructions.

Scherf

Zie “Het scherm aanpassen” op pagina 8.

Bluetooth-instellingen

Raak aan om naar de optielijst te gaan.

Pin Code

- Stel de pincode in voor een Bluetooth-apparaat om verbinding te maken met het apparaat.

Device Name

- Stel de naam in van het apparaat dat wordt weergegeven op uw Bluetooth-apparaat wanneer u zoekt naar het apparaat tijdens een Bluetooth-verbinding.

Phone Name

- Bekijk het Bluetooth-apparaat dat is aangesloten op het apparaat.

Systeeminformatie

Raak aan om naar de optielijst te gaan.

MPEG-versie, MCU-versie


- Controleer de firmwareversie.

Bluetooth version

- Controleer de Bluetooth-verbinding.

13 Reset

Als het apparaat niet goed werkt of als het scherm blokkeert, kunt u het resetten.

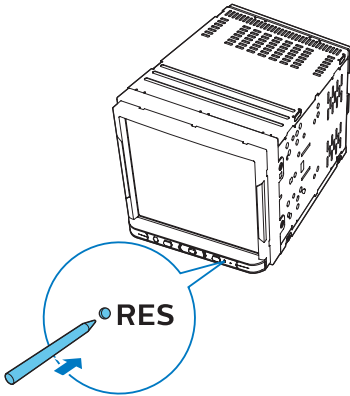

14 Productinformatie

Vermogen

- **Stroomvoorziening:** 12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), negatief geaard
- **Zekering:** 15 A

Bedrijfstemperatuur

- -20 °C tot 70 °C

Display

- **Type:** LCD-scherm, aanraakgevoelig
- **Diagonale afmeting beeldscherm (inch):** 6,8
- **Resolutie:** WVGA

Geluid

- **Geschikte luidsprekerimpedantie:** 4 – 8 Ω
- **Maximaal uitgangsvermogen:** 50 W x 4 kanalen
- **Ononderbroken uitgangsvermogen:** 22 W x 4 kanalen (4 Ω 10% totale harmonische vervorming)
- **Uitgangsspanning voorversterker:** 2.0 V
- **Uitgangsspanning subwoofer:** 2.0 V
- **Aux-in-niveau:** $\geq$ 800 mV

Connectiviteit

- **USB**
 - USB2.0 of USB1.1
- **Bluetooth**
 - Profielen: A2DP, AVRCP 1.5, HFP, HSP
 - Versie: 3.0
 - Bereik: 8 m (vrije ruimte)
- **AV-ingang**
- **Video-uitgang:** Composite Video-uitgang
- **Voorversterkeruitgang**
- **Subwooferuitgang**
- **Parkeercamera**

Radio

- **Frequentiebereik – FM:**
87.5 – 108.0 MHz (in stappen van 50 kHz)
- **Frequentiebereik – AM (MW):**
522 – 1620 kHz (in stappen van 9 kHz)
- **Bruikbare gevoeligheid – FM:** 2 μ V
- **Bruikbare gevoeligheid – AM (MW):** 25 μ V

USB

- **Uitgang voor opladen:** 1 A
- **Bestandsindeling: FAT16, FAT32**
 - Mappen met maximaal 8 niveaus
 - Aantal albums/mappen: maximaal 99
 - Aantal tracks/titels: maximaal 999
 - Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes)
- **Ondersteunde indelingen**
 - **Video:**
 - AVI** (videocodec: MP4V/ Xvid MPEG-1, audiocodec: WMA/PCM/LPCM MPEG-audio (MP1/MP2/MP3));
 - MPG** (videocodec: MPEG-1/ MPEG-2, audiocodec: LPCM, MPEG-audio (MP1/MP2/MP3));
 - DAT** (videocodec: MPEG-1/MPEG-2, audiocodec: LPCM, MPEG-audio (MP1/MP2/MP3));
 - FLV** (videocodec: H.263, audiocodec: LPCM/MP3);
 - MP4/MOV** (videocodec: Xvid, MP4V; audiocodec: WMA/LPCM, MPEG-audio (MP1/MP2/MP3), uLaw/aLaw));
 - **Resolutie:** 720 X 480/576 (30fps)
 - **Audio:**
 - MP3** (bitsnelheid: 16 kbps – 320 kbps; samplingfrequentie: 8 K – 48 KHz);
 - WMA** (WMA7, WMA8, WMA9 (alleen CBR, VBR), bitsnelheid: 16 kbps – 320 kbps; samplingfrequentie: 8 K – 48 KHz);
 - ID3-tag versie 2.0 of hoger**
 - **Foto:** JPEG, BMP

15 Problemen oplossen




Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Algemeen

Geen stroom

- Motor is niet gestart. Start de motor.
- Kabels zijn niet goed aangesloten.
- De zekering is beschadigd. De zekering vervangen (15 A).

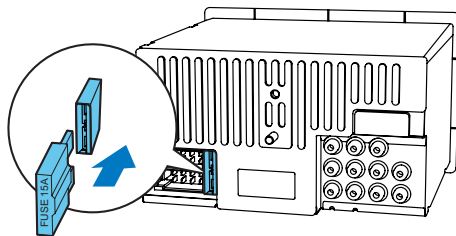

Geen geluid

- Het volume is te laag. Pas het volume aan.
- De luidsprekerkabels zijn niet goed aangesloten.

Geen beeld

- De kabels voor de handrem zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Beeld knippert of is vervormd.

- Videokabels zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Ruis in uitzendingen

- Signalen zijn te zwak. Selecteer een andere radiozender met een sterker signaal.
- Controleer de aansluiting van de autoantenne.

Voorkeuzezenders gaan verloren.

- Accukabel is niet goed aangesloten. Sluit de accukabel aan op de aansluiting die altijd onder spanning staat.

De zekering slaat door.

- Het type zekering is onjuist. Vervang de zekering door een zekering van 15 A.
- Luidsprekerkabel of voedingskabel is geaard. Controleer de kabels.

Bluetooth

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het apparaat of alle overige aangesloten apparaten en probeer het opnieuw.

De verbinding met de gekoppelde mobiele telefoon wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en het systeem.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.
- Bij sommige mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

16 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Naleving

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

CE 0700

De zorg voor het milieu

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.

Uw oude product weggoien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Raadpleeg de plaatselijke procedures voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Het Windows- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Copyright

2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gibson Innovations behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CE600BT_12_UM_V1.0

