

CD Soundmachine

AZ2537

руководство пользователя



Uživatelské příručky

Používateľské príručka

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

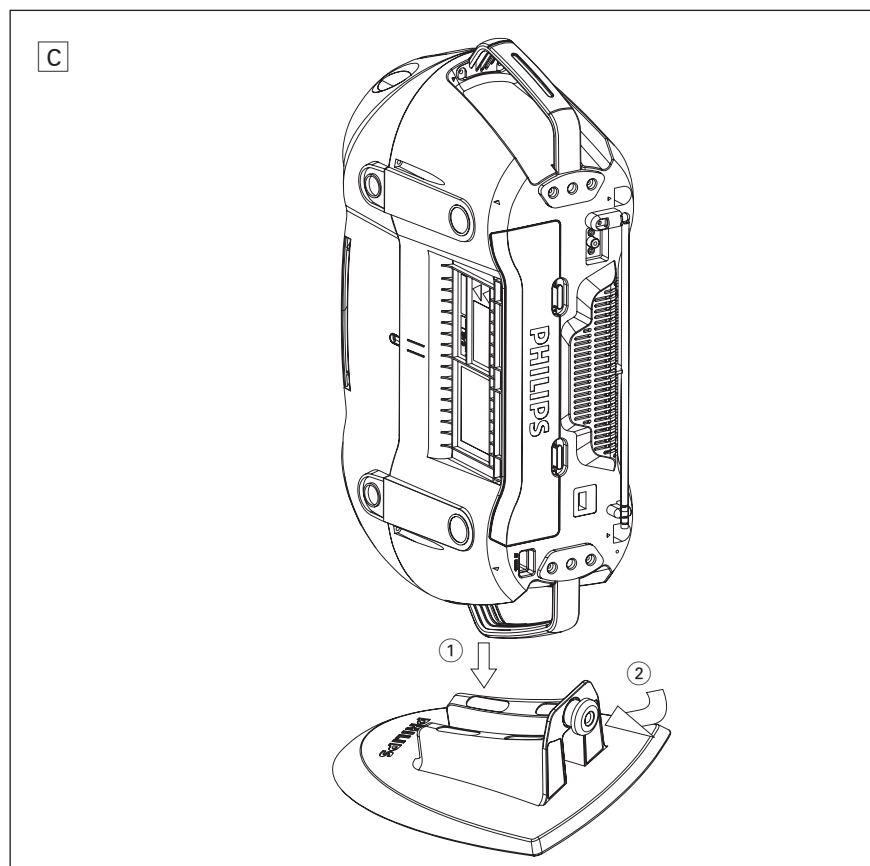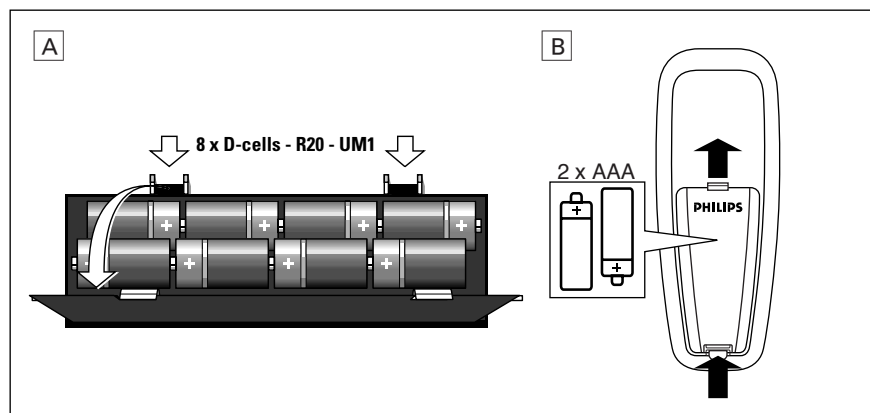


1

ВАЖНО!


При перемещении или поднятии
AZ2537 берите обеими руками.

PRÍSTROJ JE TEŽKÝ!


Pri manipulaci s prístrojem AZ2537 jej
uchopte za obe držadla.

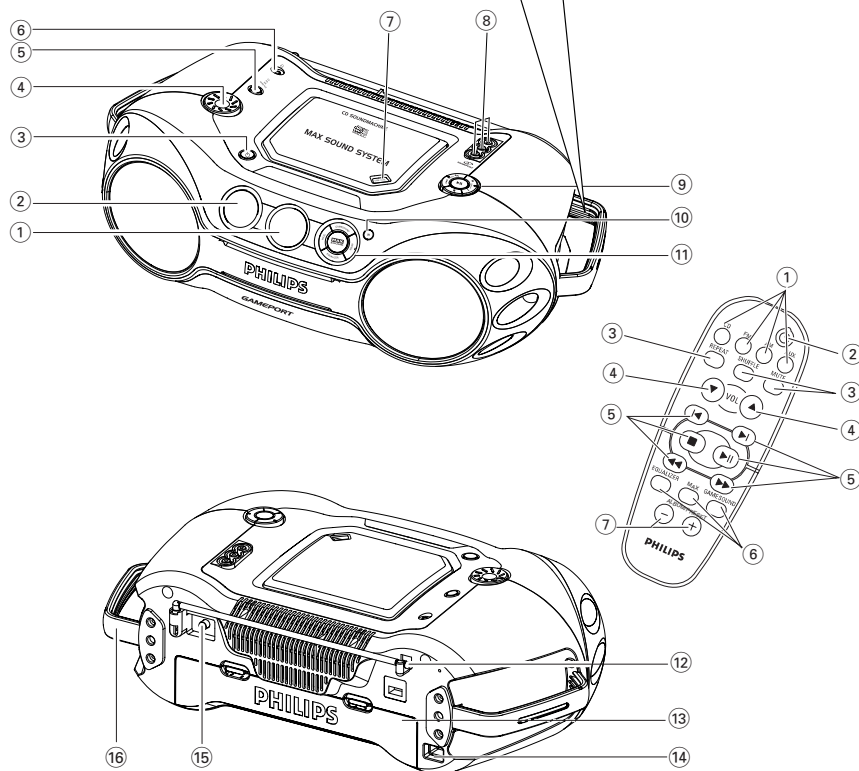


2

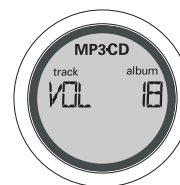


6

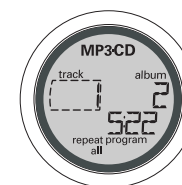


3

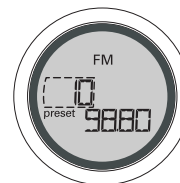

7

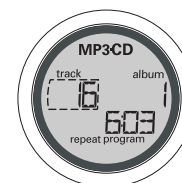


4

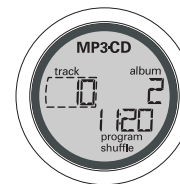


8



5

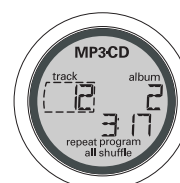

9

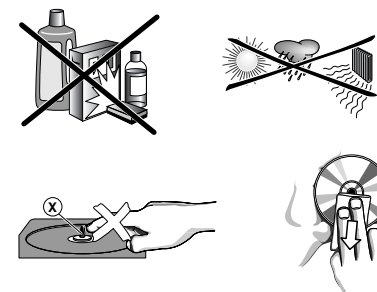

Česky

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač
- video-kabel
- Síťový kabel
- Stojan

HORNÍ A PŘEDNÍ STRANA (Viz [1])

- 1 **Displej** – zobrazuje aktuální stav přístroje.
- 2 **[dB]** – indikace basového výkonu.
- 3 **STANDBY ON** ☹ – zapíná a vypíná přístroj.
- 4 **VOLUME** – k nastavení hlasitosti nebo úrovní ekvalizéru
- 6 **Volič zvukového zdroje** – výběr zvukového zdroje pro funkce: **CD / FM / MW / GAME AUX**.
- 6 **☎** – 3,5 mm přípoj sluchátek.

✓ Užitečné tipy:

Připojte-li sluchátka, reproduktory nebudou ozvučeny.

- 7 **OPEN•CLOSE** – zavírání/otevírání prostoru pro CD
- 8 **AUDIO (IN Left / Right)** – konektor LINE-IN pro vnější zvukové zařízení.
VIDEO (IN) – k umístění zástrčky videa (nezprostředkovává žádný signál, slouží pouze k usporádání kabelu).
- 9 **ALBUM/PRESET -, +**
Pouze MP3-CD: – vybere předchozí/další album;
FM/MW : vybere předchozí/další přednastavenou stanici.
SEARCH ◀▶
MP3-CD/CD: – přeskočí na začátek předchozí / další skladby
FM/MW : - ladění rozhlasových stanic.
▶II – zapojení a přerušení reprodukce CD.
■ – zastaví přehrávání CD;
– vymaže program CD.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- 10 **IR SENSOR** – infračervený senzor dálkového ovladače.
- 11 **GAMESOUND** – v herním režimu slouží k výběru zvukových efektů **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** v **GAME AUX**.
EQUALIZER – výběr nízkých, středních a vysokých zvukových frekvencí.
- PROG**
MP3-CD/CD : – naprogramování skladeb apřehled programu;
FM/MW : – naprogramuje vyladěné vysílací stanice.
MODE – volba různých způsobů reprodukce REPEAT nebo SHUFFLE (v náhodně voleném pořadí).
MAX SOUND – k zapnutí či vypnutí optimální směsí zvukových vlastností.

ZADNÍ STRANA (Viz [1])

- 12 **Teleskopická anténa** - zlepšení příjmu vysílání FM.
- 13 **Prostor pro napájecí články** - 8 osm monočlánků typu R-20, UM-1 nebo D-cells
- 14 **AC MAINS** - zásuvka síťového kabelu.
- 15 **VIDEO OUT** - slouží k propojení se vstupem **VIDEO IN** u televizoru nebo videa a slouží pro přehrávání nebo záznam.
- 16 **Držadlo**

Volitelný stojan pro vertikální montáž (Viz [C])

Díky volitelnému stojanu můžete jednotku namontovat vertikálně. Budete si tak moci flexibilněji uspořádat prostor, který máte k dispozici.

1. Stojan postavte na horizontální stabilní plochu, jež není vystavena otřesům.
2. Uchopte jednotku za držadlo tak, aby byl konektor AC MAINS (přívod elektrického napájení) na dolní straně.
3. Druhé držadlo vložte do odpovídajícího prostoru uprostřed stojanu.
4. Jednotku přimontujte pevně a v kolmém směru ke stojanu.
5. Přitáhněte šroub na stojanu stisknutím a otáčením ve směru hodinových ručiček.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

DÁLKOVÝ OVLADAČ (Viz [1])

- 1 **CD** – výběr zvukového zdroje CD
FM/MW – výběr tuneru nebo pásma
AUX – výběr **GAME AUX**
- 2 ☹ – přepnutí přístroje do úsporného režimu nebo jeho zapnutí, pokud je zapojen do sítě. (K vypnutí přístroje dojde pouze pokud je napájen bateriemi)
- 3 **REPEAT** – u zdroje CD provede výběr režimu opakování;
SHUFFLE – přehrávání stop disku MP3-CD nebo disku CD ve zdroji CD podle náhodného pořadí;
MUTE – ztišení nebo obnovení zvuku
- 4 **VOL** ▼, ▲ – k nastavení hlasitosti nebo úrovní ekvalizéru.
- 5 ◀, ▶ – slouží k výběru předcházející / následující stopy při přehrávání ze zdroje MP3-CD/CD;
■ – zastaví přehrávání CD;
– vymaže program CD.
▶II – zapojení a přerušení reprodukce CD.
◀◀ / ▶▶ – hledání směrem zpět nebo dopředu v rámci jedné skladby;
– ladění rozhlasových stanic.
- 6 **EQUALIZER** – výběr nízkých, středních a vysokých zvukových frekvencí.
MAX – zap. / vyp. vylepšeného výkonu basy
GAMESOUND – v herním režimu slouží k výběru zvukových efektů **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL**.
- 7 **ALBUM/PRESET -, +**
Pouze MP3-CD : – vybere předchozí/další album.
FM/MW : – vybere předchozí/další přednastavenou stanici.

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ

Vždy, kdykoliv je to možné, napájejte přístroj ze sítě, prodloužíte tím životnost napájecích článků. Před vložením napájecích článků se přesvědčte, zda je síťový kabel odpojen jak od přístroje tak od zásuvky.

NAPÁJECÍ ČLÁNKY (volitelné)

Hlavní jednotka (Viz [A])

- Otevřete prostor pro napájecí články a vložte 8 monočlánků typu **R-20, UM-1** nebo **D**, (pokud možno alkalických)

Dálkový ovladač (Viz [B])

- Otevřete prostor pro napájecí články a vložte 2 monočlánky typu **AAA, R03** nebo **UM4** (pokud možno alkalické).

✓ Užitečné tipy:

- Nesprávné zacházení s napájecími články může vést k tomu, že z nich vyteče elektrolyt, způsobí korozi prostoru pro napájecí články nebo dokonce může dojít k rozpuštění monočlánků.
- Nepoužívejte současně různé typy napájecích článků – alkalické a karbonátové. Do přístroje vkládejte vždy napájecí články stejného typu.
- Při výměně napájecích článků nikdy nepoužívejte současně staré a nové napájecí články.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte do nádob na odpady, které jsou pro tento účel určeny.

Napájení ze sítě

1. Přesvědčte se, zda napětí v místní síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku na zadní straně přístroje. Není-li tomu tak, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
2. Síťový kabel zasuňte do zásuvky, přístroj je připravený na použití.
3. Přejete-li si přístroj úplně vypnout, odpojte ho od sítě tak že zástrčku vytáhnete ze zásuvky.

✓ Užitečné tipy:

– Chcete-li přístroj zcela vypnout, vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky ve zdi.

– Při silných bouřkách zajistěte ochranu jednotky odpojením elektrického napájení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

AUTOMATICKÝ ÚSPORNÝ REŽIM PRO ŠETŘENÍ ENERGIÍ

Systém je vybaven funkcí úspory energie, která jej po 15 minutách od ukončení přehrávání disku MP3-CD nebo disku CD automaticky přepne do úsporného režimu, pokud mezitím nebyl použit některý ovládací prvek.

Typový štítek najdete na spodní straně přístroje.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

1. Zapnutí přístroje provedete stisknutím tlačítka **STANDBY ON** .
2. Požadovanou funkci vyberete jedním či několikaletým stisknutím tlačítka **Volič zvukového zdroje: CD, FM, MW, GAME AUX** (nebo na dálkovém ovladači **CD, FM, MW, AUX**).
3. Vypnutí přístroje provedete stisknutím tlačítka **STANDBY ON** .

Užitečné tipy:

– Tóny, nastavení zvuku, předvolby tuneru a úroveň hlasitosti (max. do hodnoty VOL 20) zůstanou uchovány v paměti přístroje.

Nastavení síly a charakteru zvuku (Viz)

- Hlasitost nastavte pomocí ovládání **VOLUME**
→ Na displeji se ukáže úroveň hlasitosti  a číslo od 0-32.

MAX SOUND

Chcete-li nastavit odezvu basy, stisknete jednou či vícekrát tlačítko **MAX SOUND** a zlepšení zapnete nebo vypnete.

→ Při aktivaci funkce **MAX SOUND** se zapne podsvícení tlačítka **MAX SOUND**.

Užitečné tipy:

- Funkce **MAX SOUND** může být použita v režimech FM, MW, CD a GAME Zdroj AUX.
- Některé disky mohou být nahrány ve vysoké modulaci, což může při vyšších hodnotách hlasitosti působit zkreslení zvuku. Jestliže taková situace nastane, deaktivujte funkci **MAX SOUND** nebo snižte hodnotu nastavené hlasitosti.

EQUALIZER

1. Chcete-li nastavit basy, střední tóny a výšky, stisknete jednou či vícekrát tlačítko **EQUALIZER**;
2. Každou z úrovní pak budete moci během tří sekund nastavit otáčením knoflíku **VOLUME**.
→ Na displeji se krátce zobrazí **BASS**, **MID**, nebo **HIGH**

úroveň (-5 do +5) nebo **VOL**.

Užitečné tipy:

- Funkce **EQUALIZER** může být použita v režimech FM, MW, CD a GAME. Zdroj AUX.
- Aby se předešlo zvukovým interferencím, ovládá se nastavení hlubokých tónů odděleně. Kombinace hlubokých tónů pomocí funkcí **EQUALIZER** a **MAX SOUND** není možná.

GAMESOUND

Budete-li chtít nastavit zvuky her, stisknete jednou či vícekrát tlačítko **GAMESOUND** a vyberte požadované nastavení.

→ Na displeji se krátce zobrazí **BLAST**, **PUNCH**, **SPEED** nebo **NORMAL**.

Užitečné tipy:

- Funkce **GAMESOUND** je dostupná pouze v případech přehrávání ze zdroje **GAME AUX**.

MUTE: Jak ztlumit zvuk

1. Okamžité přerušení přehrávaného zvuku provedete stisknutím tlačítka **MUTE** na dálkovém ovladači.
→ Přehrávání pokračuje beze zvuku a displej bliká. **MUTE**.
2. Chcete-li zvuk opět aktivovat, můžete využít následující možnosti:
 - znovu stisknete tlačítko **MUTE**;
 - použijte změnu nastavení hlasitosti;
 - změňte zdroj zvuku na jiný.

DIGITÁLNÍ RADIOPŘIJÍMAČ

Ladění rozhlasových stanic (Id)

1. Zapnutí přístroje provedete stisknutím tlačítka **STANDBY ON** , a požadovanou funkci vyberete jedním či několikaletým stisknutím tlačítka **Volič zvukového zdroje: FM/MW** (nebo na dálkovém ovladači **FM/MW**).
→ Na displeji se krátce zobrazí **TUNER** následovaná pásmem, frekvencí a číslem přednastavené stanice, pokud již byla uložena.
2. **Ladění stanic:** stanice můžete naladit ručně nebo prostřednictvím automatického vyhledávání: Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** (nebo na dálkovém ovladači **◀◀** nebo **▶▶**) a jakmile se číslice na displeji rozběhnou, pusťte tlačítko.
→ Radiopřijímač se automaticky naladí na rozhlasovou stanici s dostatečně silným vysílacím signálem. Během automatického ladění se na displeji zobrazí označení **SEARCH**.
3. 2 krok opakujte až najdete hledanou rozhlasovou stanici.
- Ladíte-li na rozhlasovou stanici se slabým signálem, stiskněte několikrát krátce tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** až příjem bude dostatečný.

Užitečné tipy:

Pro zlepšení příjmu rozhlasové stanice:

- Zvolíte-li pásmo **FM**, vysuňte teleskopickou anténu. Anténu nakloňte a otáčejte ji. Je-li signál příliš silný (vysílá se příliš blízko), zkratzte její délku.
- Pro příjem **MW** má přístroj vestavěnou anténu, proto teleskopická anténa není potřebná. Otáčením přístroje nastavte vestavěnou anténu do správného směru.

Programování rozhlasových stanic

Do paměti lze uložit celkem 30 rozhlasových stanic, manuálně nebo automatického (Automatické uschování).

Automatické uschování

Automatické programování se zahájí předvolbou 1 nebo jiným zvoleným číslem předvolby. V přístroji budou uloženy pouze stanice, které v paměti ještě nejsou.

1. Stisknutím **ALBUM/PRESET -/+** jednou či vícekrát zvolíte číslo předvolby, kterou se má programování zahájit.

Užitečné tipy:

- Pokud není zvoleno žádné číslo předvolby tuneru, nastaví se předvolba číslo 1 a všechny vaše předvolby budou vymazány.
- 2. Podržte tlačítko **PROG** stisknuté nejméně 4 vteřiny; zapne se tím automatické programování stanic.
→ Na displeji se krátce zobrazí **RESTORE** a dostupné stanice jsou naprogramovány počínaje pásmem **FM**, po němž následují stanice v pásmu **MW**.
- 3. Po uložení všech stanic začne automaticky hrát první předvolba.

Manuálně programování

1. Naladíte žádanou rozhlasovou stanici (viz **Ladění rozhlasových stanic**).
2. Stisknutím tlačítka **PROG** vstupte do programovací funkce.
→ Displej: svítí označení **Program**.
3. Jedním či několikaletým stisknutím tlačítka **ALBUM/PRESET -/+** nebo tlačítka + přidělení čísla stanice od 1 do 30.
4. Volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **PROG**.
→ Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí a číslem přednastavené stanice

PŘEHRAVAČ MP3-CD / CD

Informace o aplikacích MP3

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technologie vyvinutá na komprimaci hudebních materiálů, která podstatně snižuje množství digitální údajů na audio CD, přičemž zachovává kvalitu zvuku originální CD.

Odkud získáte hudební soubory

Buď si stáhnete povolené hudební soubory MP3 z Internetu na pevný disk Vašeho počítače nebo si je vyrobíte z vlastní audio CD. Pro tuto možnost vložte do driveru CD-ROM-u počítače audio CD a konvertujte ji příslušným kódovacím programem. Pro hudební soubory MP3 bude kvalita zvuku odpovídající při minimální rychlosti přenosu dat 128 kbps.

Jak lze sestavit soubory MP3 na CD-ROM-u

Nahrávačem CD Vašeho počítače nahrajte („zapište“) hudební soubory z pevného disku na CD-ROM.

✓ Užitečné tipy:

- Podrobnosti k používání kódování MP3 a informace o vypalovacím softwaru naleznete v příslušném návodu k obsluze.
- Dbejte, aby soubory MP3 byly zakončeny na .mp3.
- Maximální počet hudebních souborů a alb je přibližně 350 (počítáno s názvem souboru s průměrně 20 znaky)
- Počet skladeb, které lze zreprodukovat závisí na délce názvu souboru. Zvolíte-li kratší názvy souborů, bude podporováno více souborů.

DŮLEŽITÉ!

Tento přístroj neumí přehrávat/nepodporuje:

- Word dokumenty .doc nebo MP3 soubory s koncovkou .dlf
- Soubory seznamu skladeb, např. m3u, .pls z WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0, MusicMatch.
- Nahrávky vytvořené např. **PacketWriting** a **Package Writing**.

Reprodukce CD

Tento přístroj umí přehrávat Audio Disky včetně CD-R(W) a MP3 CD-ROM. Nelze použít disky CD-I, CDV, VCD, DVD ani počítačové disky CD.

1. Zapnutí přístroje provedete stisknutím tlačítka **STANDBY ON** .
2. Zvolte zvukový zdroj **CD**
3. Dvířka jednotky CD otevřete stisknutím tlačítka **OPEN-CLOSE**.
→ Jestliže je jednotka disku CD otevřená, zobrazí se hlášení  **OPEN**.
4. Vložte CD etiketou směrem nahoru a stisknutím tlačítka **OPEN-CLOSE** zavřete prostor pro CD.
→ Na displeji se zobrazí hlášení **REPEAT**, pak celkový počet stop či alb a celková doba přehrávání.
5. Stisknutím tlačítka **▶II** zapojte reprodukcí.
→ Na displeji se zobrazí: Číslo aktuální stopy nebo alba a uplynulý čas přehrávání.

✓ Užitečné tipy:

- Během přehrávání se na displeji zobrazí CD nebo MP3 - v závislosti na typu stopy.
- Číslo alba se zobrazí pouze u souborů MP3.

Přejete-li si přerušit reprodukci

- Stiskněte tlačítko **▶II**.
→ Uplynulý čas přehrávání bliká.
- Přejete-li si v reprodukci pokračovat, stiskněte znovu tlačítko **▶II**.

Přejete-li si ukončit reprodukci

- Stiskněte tlačítko .
- Na displeji se zobrazí: Celkový počet stop nebo alb a celková doba přehrávání.

✓ Užitečné tipy:

Reprodukce MP3-CD/ CD se ukončí i v případě, že:

- Otevrou se dvířka CD.
- CD dohraje do konce
- vyberte jiný zvukový zdroj.

PŘEHRAVAČ MP3-CD / CD

Volba jiné skladby

Během přehrávání

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroji tlačítko **SEARCH**  nebo  (ovladací  nebo ) až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji.

V režimu stop nebo pauza

- Po výběru požadované stopy spusťte přehrávání stisknutím tlačítka **▶II**.

✓ Užitečné tipy:

– Chcete-li vyhledat určitou stopu MP3, stiskněte nejprve tlačítko **ALBUM/PRESET -/+** a tlačítkem vyberte požadované album.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby

1. Během přehrávání, Podržte stisknuté tlačítko **SEARCH**  nebo  (na dálkovém ovladaci  nebo ).
2. Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítko  nebo  (na dálkovém ovladaci  nebo ).
→ Normální přehrávání bude pokračovat od této pozice.

Různé způsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT (Viz -)

Před začátkem nebo během reprodukce lze zvolit různé způsoby reprodukce a lze přepnout z jednoho způsobu reprodukce na druhý. Způsoby reprodukce lze kombinovat i s funkcí PROGRAM.

shuffle - reprodukce celé CD/všech skladeb programu v náhodně voleném pořadí

repeat all shuffle - nepřetržitě opakování reprodukce celé CD/programu v náhodně voleném pořadí

repeat all - opakování reprodukce celé CD/programu

repeat - nepřetržitě opakování reprodukce aktuální (náhodně zvolené) skladby

Žadáný způsob reprodukce zvolíte tak

- že podržíte stisknuté jednou nebo několikrát tlačítko **MODE** (na dálkovém ovladaci **SHUFFLE / REPEAT**).
- Stiskněte **▶II** a začne přehrávání, pokud přístroj byl v poloze stop a pokud jste nezvolili náhodné pořadí skladeb.

Návrat k normálnímu přehrávání

- podržíte tlačítko **MODE** stisknuté, až označení způsobu reprodukce z displeje zmizí.

✓ Užitečné tipy:

– Zvolený způsob reprodukce lze vymazat i stisknutím tlačítka .

Programování skladeb

Do programu lze uložit 20 skladeb. Každou skladbu ze do programu uložit i několikrát.

1. Stiskněte , přejete-li si ukončit reprodukci.

2. Tlačítkem **SEARCH**  nebo  zvolte pořadové číslo žádané skladby. (na dálkovém ovladaci  , )

✓ Užitečné tipy:

– Chcete-li vyhledat určitou stopu MP3, stiskněte nejprve tlačítko **ALBUM/PRESET -/+** a tlačítkem vyberte požadované album.

PŘEHRAVAČ MP3-CD / CD

3. Stiskněte tlačítko **PROG**

→ Na displeji se zobrazí: **Program** a číslo vybrané stopy. **PROG** a zobrazí se počet uložených stop.

4. Opakováním kroků **2-3** volte a ukládejte do paměti další skladby.

5. Stisknutím tlačítka **▶II** zapojte reprodukci.

✓ **Užitečné tipy:**

- Behem normálního přehrávání můžete stisknout tlačítko **PROG** a aktuální stopu přidat do svého programového seznamu.
- Stisknete-li tlačítko **PROG** a nevolíte-li předtím skladbu, na displeji se zobrazí nápis **SELECT TRACK**.
- Pokusíte-li se do paměti uložit více jak 20 skladeb, na displeji se zobrazí označení **FULL**.

Kontrola programu

- Podržíte-li v pozici zastavení nebo během reprodukce stisknuté tlačítko **PROG**, na displeji se postupně zobrazí všechny naprogramované skladby.

✓ **HUžitečné tipy:**

- Není-li naprogramována žádná stopa, zobrazí se na displeji hlášení **NO PROG**.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- Dvojí stisknutí **■** v průběhu přehrávání, nebo jedno stisknutí v poloze zastavení.
 - tlačítkem **STANDBY ON** 
 - vyberte jiný zvukový zdroj;
 - otevření jednotky disků CD
- Na displeji se na chvíli zobrazí nápis **CLEAR** a označení **Program** zhasne. Program bude vymazán i v případě, že.

GAMESOUND

PŘEHRAVÁNÍ S FUNKCÍ GAMESOUND (Viz 8)

1. Na přístroji stisknete tlačítko **Source selector** a vyberte funkci **GAME AUX** (na dálkovém ovladaci **AUX**)
→ Na displeji se zobrazí hlášení: **GAME PORT**
2. Pripojte konzolu ke konektorům **AUDIO (IN Left / Right)** a **VIDEO (IN)** na čelní straně přístroje.
3. Stisknete jednou či vícekrát tlačítko **GAMESOUND** a vyberte požadované nastavení.
→ Na displeji se krátce zobrazí **BLAST**, **PUNCH**, **SPEED** nebo **NORMAL**.

Pripojení jiného zařízení k přístroji

K propojení výstupu **VIDEO OUT** na zadní straně přístroje a vstupu **VIDEO IN** na televizoru nebo videorekordéru použijte video-kabel, který je součástí dodávky. Pak budete moci přehrávat či nahrávat.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

Bezpečnostní informace (Viz 9)

- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, prachem a extrémními teplotami, které mohou být v blízkosti topných těles nebo na místě vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Přístroj nesmí být vystavený pokvapnutí nebo ošpliechnutí tekutinou.
- Přístroj ničím nepokrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechte aspoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zabezpečeno.
- Ventilace a volný průchod vzduchu nesmí být omezené zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, obrazy, záclony a podobně.
- Na přístroj nedávejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Na přístroj nedávejte žádné předměty naplnené tekutinou, jako například vázy.
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejit.
- Přístroj čistíte měkkou, navlhčenou hadičkou. Nepoužívejte alkohol, čpavku, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.

Přehrávač CD a ošetřování CD (Viz 9)

- Nečte-li přehrávač CD dobře CD, předtím, než odnesete přístroj do opravy, očistěte jeho optiku čisticím prostředkem na CD, který je běžně k dostání v prodeji. O jiný způsob čištění se nepokoušejte, protože můžete optiku poškodit.
- Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!
- Přenesete-li přístroj z chladného místa do tepla, z kondenzovaná pára může způsobit opaceni optiky přehrávače CD. V tomto případě není reprodukce CD možná. Nepokoušejte se optiku očistit, ale ponechte přístroj na teplém místě a počkejte až se vlhkost odpaří.
- Dveře CD prostoru vždy zavírejte. Zamezíte tak znečištění snímací čočky.
- CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští chloupky tahy od středu desky směrem k jejímu okraji. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože mohou desku poškodit.
- Nikdy na CD nic nepište a nic na ni nenalepujte.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH ZÁVAD

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Za žádných okolností se nepokoušejte přístroj sami opravit, v tomto případě totiž ztratíte záruku.*

Není zvuk/napětí

- Není nastavená VOLUME
- Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
- Sítový přípoj není dobře zasunutý
- Zasuňte dobře sítový přípoj
- Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou
- Zůstala připojena sluchátka
- Odpojte sluchátka
- Elektrostatické výboje nebo interference
- Odpojte napájecí čnuru přístroje a pokud jsou uvnitř baterie, vyjměte je. Stisknete tlačítko **STANDBY ON**  a podržte je stisknuté po dobu asi deseti sekund. Potom obnovte napájení opětovným připojením napájecí šnury nebo vložením baterií a zkuste přístroj znovu aktivovat.
- Na CD jsou soubory, které neobsahují audio
- Stiskněte **SEARCH**  nebo  jednou nebo vícekrát a přeskočíte datový soubor a přejdete na další zvukovou skladbu CD

Nízká kvalita zvuku v režimu GAME AUX

- Nastavte hlasitost na přístroji AZ2537 nebo hlasitost u herní konzoly.

Šum na příjmu nebo zkrácený příjem radiopřijímače

- Elektrická interference: přístroj je umístěn příliš blízko k televizoru, video nebo k počítači
- Umístěte ho ve větší vzdálenosti od těchto přístrojů

Dálkový ovladač nefunguje správně

- Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou
- Příliš velký úhel/vzdálenost od přístroje
- Změníte úhel/vzdálenost

Špatný příjem radiopřijímače

- Slabý signál vysílače
- FM/MW: Nastavte teleskopickou anténu FM/MW, aby byl příjem co nejlepší

Zobrazí se nápis **NO DISC indication**

- Na CD-R(W) není záznam nebo není finalizovaná
- Použijte finalizovanou CD-R(W)

Zobrazí se nápis

INSERT DISC/CHECK DISC/DISC ERROR indication

- Není vložen disk CD
- Vložte vhodný disk
- Poškozená nebo znečištěná CD
- Vyměňte/očistěte CD, viz Údržba
- Laserová optika se opotila
- Počkejte, až se vyjasní

Přehrávač CD přeskakuje skladby

- Poškozená nebo špinavá CD
- Vyměňte nebo očistěte CD
- Je zapojena funkce shuffle nebo program
- Vypněte funkci shuffle/program

Během přehrávání MP3 zvuk přeskakuje

- MP3 soubor byl vytvořen kompresí přesahující 320kbps
- Pro zápis skladeb do formátu MP3 použijte menší kompresi.

Nelze najít požadovanou skladbu MP3

- Použita špatná přípona souboru a/ nebo bylo použito jméno souboru s nevhodnými znaky
- Přesvědčte se, zda jsou názvy souborů zapsány pomocí anglických textových znaků a zda MP3 soubory končí na .MP3

Česky

UPOZORNĚNÍ

Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na tři stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinárazové vložky) a polyetylén (sáčky, ochranná fólie).

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do nádob na odpady.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotvírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.