


快速指南

1 充電

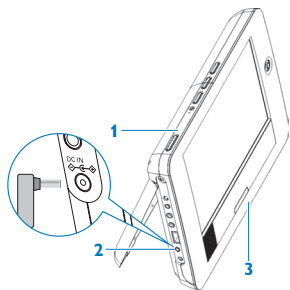


- 1 關機。
- 2 將附送的適配器連接到本機和交流電源插座上。
- 3 紅色指示燈亮起。
- 4 電池完全充電大約需要 4 個小時。紅色指示燈熄滅則表明電池充電已完成。

提示：

播放器在使用過程中電池依舊可以充電。此時，紅色指示燈亮，完全充電大約需要 8 小時。

2 欣賞

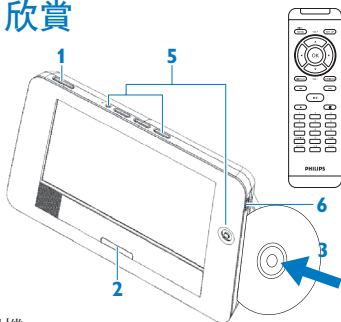

- 1 開機。
- 2 綠色指示燈亮起。
- 3 將光碟插入播放器的光碟插槽，光碟標籤朝向播放器的前面板。
- 4 本機會自動開始播放。
- 5 使用本機或遙控器上的控制鍵。
- 6 要退出光碟，按 ■▲ 鍵兩次。


重要事項！

請勿插入 8 公分迷你 DVD 光碟。本機不支持迷你 DVD 光碟。如果光碟無法彈出，請按 ■▲ 鍵兩次。

若光碟還是無法彈出，請嘗試以下步驟：

- 1 關閉播放器，然後再開啓播放器。按 ■▲ 鍵彈出光碟。
- 2 若以上方法無法彈出光碟，握住播放器，插槽朝下，輕晃播放器直至光碟退出。

3 連接電視

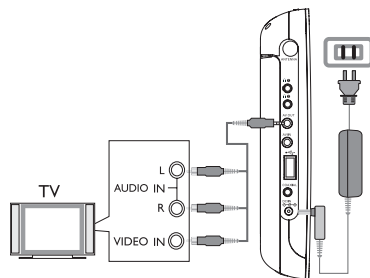

- 1 如圖所示，將本機與電視連接。
- 2 請在電視機上選擇相匹配的輸入端或聲源。如果您的電視機沒有音頻和視頻輸入端，則需購買 RF 調制器。更多詳情，請與經銷商洽詢！)

PHILIPS