

Welkom

Gids voor een snelle start



1 Aansluiten

2 Installatie

3 Genieten

Wat zit in de verpakking



Handset

Basisstation voor de CD240
OF
CD245

Batterijklep

2 AAA oplaadbare
batterijen

Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Gids voor een snelle start

*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer los van elkaar verpakt zijn. In dat geval moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u één of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.



WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met het toestel zijn meegeleverd.

PHILIPS

1 Aansluiten

Aansluiten van het basisstation

- Plaats het basisstation op een centrale plaats in de nabijheid van de telefoonaansluiting en een stopcontact.

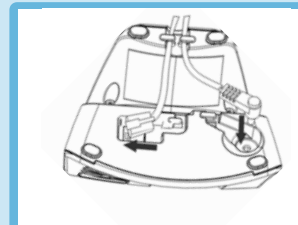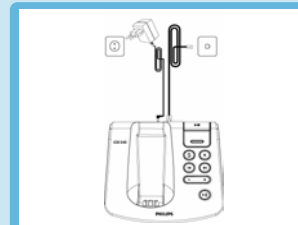


- Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.
- Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

2 Installeren

Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

Batterijen plaatsen

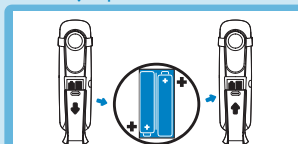

De handset 24 uur opladen



Uw telefoon configureren (indien nodig).

Nadat de telefoon enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt het welkomsscherm van uw eigen land. Als het Welkomsscherm verschijnt:

- Druk op **Menu** om de landenlijst op te roepen.
- Blader naar uw land.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Datum en tijd instellen

- Druk in de wachtstand op **Menu** en blader naar **KLOK/ALARM** en druk op **OK**, druk nogmaals op **OK** en ga naar **DATUM&TIJD**.
- De huidige instelling van de datum wordt getoond. Voer de huidige datum (DD/MM) in en druk op **OK**.
- De huidige instelling van de tijd wordt getoond. Voer de huidige tijd (UU:MM) in en druk op **OK** om te bevestigen.

Een bevestigingston is te horen en uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

3 Genieten

Telefoneren

Kies een nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de toets.

OF

Druk op de toets, wacht op een gesprekston, en kies het nummer (maximaal 24 cijfers).

Beantwoorden van de telefoon

Druk op de toets om een gesprek aan te nemen.

Gesprek beëindigen

Druk om een gesprek te beëindigen op de toets.

Bijstellen volume luidspreker

Druk tijdens een gesprek op voor het selecteren van **VOLUME 1** tot **VOLUME 3**.

Beltoonmelodie instellen

1. Druk in de wachtstand op de toets, blader naar **PERS.INST.**, en druk op OK, druk op OK en selecteer **HANDSET MELO.**, blader naar **BELT.MELODIE** en druk op OK.
2. Blader naar de gewenste melodie om de melodie weer te geven.
3. Druk op OK om de belmelodie in te stellen.
Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Nummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op de toets, blader naar **TELEFOONBOEK** en druk op OK, druk nogmaals op OK en ga naar **NR.TOEVOEGEN**.
2. **NAAM INV.** verschijnt op het display.
3. Voer de gewenste naam in (maximaal 12 leestekens) en druk op OK.
4. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op OK.
Een bevestigingston is te horen.

Het telefoonboek openen

1. Druk in de wachtstand op en blader door uw telefoonboek.
2. Druk op de toets om de gegevens op te roepen.

De handset Aan/Uit-schakelen

Houd de toets minimaal 5 seconden ingedrukt om de handset aan/uit te schakelen als deze in de wachtstand staat.

Toetsenslot vergrendelen/ontgrendelen

Druk terwijl de telefoon in de wachtstand staat 1 seconde op de toets om het toetsenslot aan/uit te schakelen.

Paging

1. Druk op de toets op het basisstation. Alle aangemelde handsets worden gebeld.
2. Druk op een willekeurige toets op de handset om paging te beëindigen.

Beluisteren van ingesproken berichten op het antwoordapparaat (alleen de CD245)

Druk op van het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (de LED-indicator gaat branden).

Druk nogmaals op om het antwoordapparaat uit te schakelen (de LED-indicator gaat uit).

Druk op op het basisstation om berichten af te spelen (de eerst ingekomen berichten worden als eerste afgespeeld).

Druk op om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige bericht (binnen 1 seconde indrukken nadat het huidige bericht wordt weergegeven).

Druk op om het huidige bericht te herhalen (1 seconde na weergave van het huidige bericht indrukken).

Druk op om het volume van de luidspreker bij te stellen tijdens weergave van een bericht.

Druk op om het huidige bericht te wissen.

Raadpleeg uw CD245 Gebruikershandleiding voor aanwijzing over het gebruik van het antwoordapparaat.

Veel gestelde vragen

Zie de Gebruikershandleiding die met uw telefoon is meegeleverd voor nadere informatie.

Probleem

- Er is geen gesprekston!

- De beller kan mij niet goed verstaan!

- **ZOEKEN** verschijnt op het display van de handset en het icoontje knippert!

- Het gebelde nummer wordt niet getoond!

Oplossing

- Controleer de aansluitingen.
- De batterijen opladen
- Gebruik de meegeleverde kabel

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden.

- Controleer de overeenkomst met uw telecomleverancier.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de Gebruikershandleiding die met uw CD240/245 is meegeleverd.

Hulp op het internet

www.philips.com/support