
GR Οδηγίες χρήσης



**Φορτίστε το / τα χειροτηλέφωνο / α
για 24 ώρες πριν την χρήση!**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων	3
Σημαντικές πληροφορίες	4
Για την ασφάλειά σας	4
Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	4
Τηλεφωνική σύνδεση	4
Χρειάζεστε βοήθεια;	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	5
Εγκατάσταση του ακουστικού	6
Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό	6
Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής με μια βάση CD 230 ή CD 235	6
Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας	7
Καταχώριση του χειροτηλεφώνου	7
Χρήση των μενού	8
Το χειροτηλέφωνο CD 2350	9
Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	11
Χρήση της ενδοεπικοινωνίας	12
Κλήση ατόμου στο σπίτι	12
Προετοιμασία κλήσης ενδοεπικοινωνίας	12
Κλήση ατόμου στο σπίτι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο	12
Μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο χειροτηλέφωνο	13
Κλήση σύσκεψης τριών κατευθύνσεων	13
Οι ατομικές σας ρυθμίσεις	14
Ρύθμιση της ώρας	14
Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης	14
Επιλογή της μελωδίας αφύπνισης για το ξυπνητήρι σας	14
Επιλογή της έντασης του κουδουνιού για το ξυπνητήρι σας	15
Δώστε όνομα στο χειροτηλέφωνό σας	15
Ρύθμιση της γλώσσας του χειροτηλεφώνου σας	15
Ανάψτε / Σβήστε τον φωτισμό	16
Αυτόματη απάντηση	16
Επιλογή της μελωδίας κουδουνίσματος του τηλεφώνου	16
Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος του τηλεφώνου	16
Σύντμηση εντολών για να ανοίγετε / κλείνετε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου	17
Ανοιξτε / Κλείστε τον τόνο των πλήκτρων	17
Καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου	17
Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου	17
Επαναφορά	18
Κλείδωμα πλήκτρων	18
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
Πληροφορίες	22
Πληροφορίες ασφάλειας	22
Συμμόρφωση	22
Προφυλάξεις ασφάλειας	22
Φροντίδα του περιβάλλοντος	22
Ανακύκλωση και αποκομιδή	22

Για την ασφάλειά σας

Πριν εγκαταστήσετε το CD 2350, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες.

Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- > Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Προσοχή! Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950. Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τηλεφωνική σύνδεση


- > Χρησιμοποιείτε πάντοτε το τηλεφωνικό καλώδιο, το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν σας διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να μη λαμβάνετε τόνο κλήσης.
- > Εάν διαθέτετε σύνδεση ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet (DSL), παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα φίλτρο DSL συνδεδεμένο απευθείας σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο σπίτι και ελέγξτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στη σωστή υποδοχή του φίλτρου (μια ειδικά για το καθένα).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για περισσότερες πληροφορίες στην αντιμετώπιση προβλημάτων και για τις συχνές ερωτήσεις:

Βοήθεια online: www.p4c.philips.com


Αντιμέτωπη προβλημάτων: σελίδα 19, σελίδα 20 και σελίδα 21

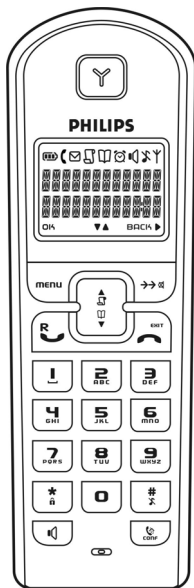


Ένα χειροτηλέφωνο
CD 2350




2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH AAA

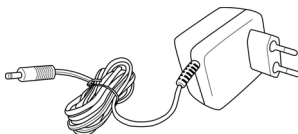

Ένα καλώδιο ρεύματος

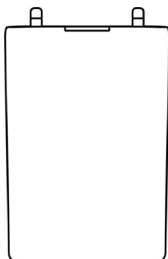

Καπάκι θήκης
μπαταρίας

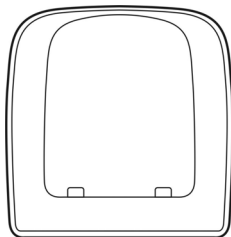


Φορτιστή



Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης

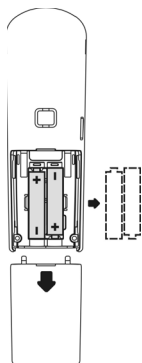

Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών στο ακουστικό

1. Τοποθετήστε 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA (συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο), με την σωστή πολικότητα στη θήκη μπαταριών του χειροτηλεφώνου.

Προσοχή: Η εγγύηση δεν ισχύει για μπαταρίες και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής ή έχουν εκτεθεί σε φθορά.

2. Κλείστε εφαρμόζοντας σφιχτά το καπάκι της θήκης μπαταριών.
3. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή τον φορτιστή και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν συνεχώς για 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. Το χειροτηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί όταν φορτίζεται για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η συσκευή λειτουργεί μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες PHILIPS, τύπου και μεγέθους AAA, 1.2 V 650 mAh. Να χρησιμοποιείτε μόνο με παροχή ρεύματος SUNSTRONG, MODEL VD090015D για τον φορτιστή.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.


Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια συσκευής με μια βάση CD 230 ή CD 235

Η βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης & αποφόρτισης. Όταν πλησιάζετε στο όριο της εμβέλειας της συσκευής και η συνομιλία παρουσιάζει διακοπές, μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση. Για την επίτευξη της βέλτιστης εμβέλειας, τοποθετήστε το σταθμό βάσης μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο ομιλίας	Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε χρόνο αναμονής	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
έως 10 ώρες	έως 120 ώρες	έως 50 μέτρα	έως 300 μέτρα

Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας



Μια προειδοποίηση ότι αδειάζει η μπαταρία (όταν είναι το τηλέφωνο εκτός βάσης) θα σας πληροφορήσει ότι το χειροτηλέφωνο πρέπει να ξαναφορτιστεί. Αν αυτό συμβεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση πιθανόν να τερματιστεί λίγο αμέσως μετά την προειδοποίηση.

Ένα εικονίδιο μιας άδειας μπαταρίας  δείχνει ότι οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο πίσω στην βάση ή τον φορτιστή για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ένα χειροτηλέφωνο που πλησιάζει το κατώτατο όριο φόρτισης της μπαταρίας του θα τεθεί εκτός λειτουργίας εμφανίζοντας την ένδειξη **ΧΑΜΗΛΑ ΜΠΑΤΑΡ** στην οθόνη.

Καταχώριση του χειροτηλεφώνου

Θα χρειαστεί να δηλώσετε το χειροτηλέφωνό σας, αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΑΔΗΛΩΤΟ** ή αν θέλετε να δηλώσετε το χειροτηλέφωνο σε μια διαφορετική μονάδα βάσης.

Για να δηλώσετε το χειροτηλέφωνο σε μια βάση CD 230 ή CD 235:

1. Πιέστε .
Αν το χειροτηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη **ΑΔΗΛΩΤΟ**, προχωρήστε με τον αριθμό 5.
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΔΗΛΩΣΗ** και πιέστε **OK**.
4. Πριν εισάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε και κρατήστε πατημένο στη βάση το πλήκτρο **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**  για 4 δευτερόλεπτα. Η βάση τώρα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας για καταχώριση.
5. Εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης (προρύθμιση: 0000) και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
6. Επιλέξτε μια βάση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ψηφίων 1, 2, 3 ή 4. Όταν αναβοσβήνει ένα ψηφίο δείχνει ότι ο αντίστοιχος αριθμός βάσης ήδη χρησιμοποιείται.

Αν η καταχώριση πέτυχε, θα εμφανιστούν το όνομα του χειροτηλεφώνου, ο αριθμός του και το ρολόι.


Αν η καταχώριση δεν πέτυχε,

- το χειροτηλέφωνο θα καταχωρηθεί πάλι πίσω στην πρωταρχική βάση, ή
- θα εμφανιστεί στην οθόνη **ΑΝΑΖΗΤ** αν έχασε επαφή με την πρωταρχική του βάση, ή
- **ΑΔΗΛΩΤΟ** αν δηλώνεται για πρώτη φορά.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και προσπαθήστε ξανά.


Προσοχή: Για να δηλώσετε και για να χρησιμοποιήσετε το χειροτηλέφωνο CD 2350 σε μια βάση τηλεφώνου μιας διαφορετικής μάρκας που όμως είναι συμβατή με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.


Χρήση των μενού

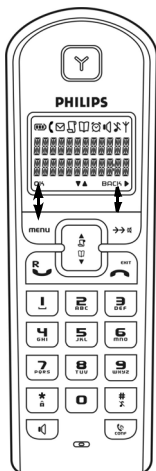


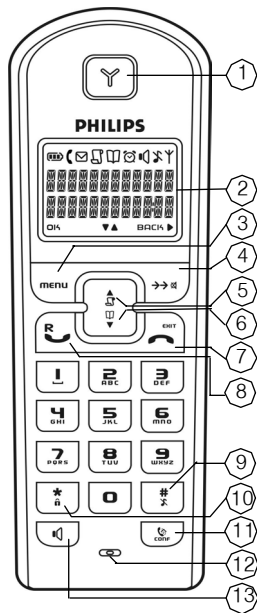
Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  για να μπείτε στο μενού.

Χρησιμοποιήστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για μετακίνηση επάνω ή κάτω μέσα στη λίστα μενού.

Πιέστε το Προγραμματιζόμενο πλήκτρο  **OK** για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

Πιέστε το Προγραμματιζόμενο πλήκτρο  **BACK** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

και κρατήστε πατημένο , το τηλέφωνο απλώς θα εγκαταλείψει την λειτουργία προγραμματισμού και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.



Χειροτηλέφωνο CD 2350

- 1 Ακουστικό**
- 2** Οθόνι για τα εικονίδια οθόνης βλ. σελίδα 11.
- 3 Πλήκτρο Μενού και OK**
 - Χρησιμοποιείται για την είσοδο στα μενού.
 - Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε μενού.
 - Χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσετε μια λειτουργία.
- 4 Πλήκτρο Επανάκλησης, Σιγής & Πίσω**
 - Χρησιμοποιείται για να μεταπηδήσετε ανάμεσα στα στοιχεία μιας κλήσης (όνομα / αριθμός ή ημερομηνία / ώρα).
 - Χρησιμοποιείται για είσοδο στην λίστα επανάκλησης.
 - Χρησιμοποιείται για να ξανακαλέσετε τον πιο τελευταίο αριθμό.
 - Χρησιμοποιείται στην λειτουργία ομιλίας για να θέσετε σε σιγή / βγάλετε από τη σιγή το μικρόφωνο του χειροτηλεφώνου.
 - Χρησιμοποιείται στην λειτουργία διόρθωσης για να σβήσετε το τελευταίο γράμμα ή ψηφίο.
- 5 Πλήκτρο Λίστας Κλήσεων & Κίνησης προς τα επάνω**
 - Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε την λίστα κλήσεων.
 - Χρησιμοποιείται για να μετακινηθείτε προς τα πάνω εντός των εγγραφών.
 - Χρησιμοποιείται για να αυξήσετε την ένταση κουδουνιού και δέκτη.
- 6 Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου & Κίνησης προς τα κάτω**
 - Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Χρησιμοποιείται για να μετακινηθείτε προς τα κάτω εντός των εγγραφών.
 - Χρησιμοποιείται για να μειώσετε την ένταση κουδουνιού και δέκτη.
- 7 Πλήκτρο για Τέλος & Έξοδο**
 - Χρησιμοποιείται για να τελειώσετε μια κλήση.
 - Χρησιμοποιείται για να βγείτε από τα μενού.

8 Πλήκτρο για Κλήση & Επανάκληση

- Χρησιμοποιείται για να ανοίξετε την γραμμή κλήσης και για να απαντήσετε σε κλήση.
- Στη λειτουργία εντός του Τηλεφωνικού Καταλόγου, της Λίστας Επανάκλησης και Λίστα κλήσεων χρησιμοποιείται για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
- Χρησιμοποιείται για να στείλετε σήμα flash.

9 Πλήκτρο Εισαγωγής #, Απενεργοποίησης κουδουνιού & Διαλείμματος

- Χρησιμοποιείται για να εισάγετε την #.
- Χρησιμοποιείται για να εισάγετε ένα διάλειμμα (**P**) όταν καλείτε αριθμό.
- Χρησιμοποιείται για να ανοιγοκλείσετε το κουδούνι.

10 Πλήκτρο εισαγωγής αστερίσκου & Κλειδώματος πλήκτρων

- Χρησιμοποιείται για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

11 Πλήκτρο Ενδοεπικοινωνίας και Διάσκεψης

- Χρησιμοποιείται για να κάνετε εσωτερικές κλήσεις.
- Χρησιμοποιείται για να διεξάγετε διάσκεψη τριών ατόμων.

12 Μικρόφωνο**13 Πλήκτρο μεγαφώνου ***

- Χρησιμοποιείται για να ανοιγοκλείσετε το megafono.

*** Προσοχή!** Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα σε πολύ μεγάλη σκάλα την ένταση του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου για πρώτη φορά, μερικές φορές χρειάζεται να περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί επαρκώς μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εικονίδια.

Η οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Τα ακόλουθα εικονίδια μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη γραμμή της οθόνης.



Δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ανεβοκατεβαίνει όταν φορτίζει.



Το τηλέφωνο είναι σε χρήση. Αναβοσβήνει όταν χτυπάει.



Έχετε καινούριο μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του δικτύου σας (απαιτείται συνδρομή).



Υπάρχει καινούρια εγγραφή στην Λίστα κλήσεων ή γίνεται αναπαραγωγή των εγγραφών στην Λίστα κλήσεων.



Εγγραφές στον τηλ. κατάλογο επεξεργάζονται.



Τίθεται σε λειτουργία το Ξυπνητήρι.



Τίθεται σε λειτουργία το μεγάφωνο.



Το κουδούνι είναι κλειστό.



Το χειροτηλέφωνο επικοινωνεί με την βάση.



Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή την λειτουργία.



Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα πάνω.



Πιο πολλές επιλογές μενού προς τα κάτω.



Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Πιέστε για να διαγράψετε χαρακτήρες ή ψηφία.




Πιο πολλά ψηφία προς τα δεξιά.

Σημείωση: Χρειάζεστε τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα, για να διεξάγετε τις λειτουργίες που αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο.

Κλήση ατόμου στο σπίτι

Μπορείτε να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι χρησιμοποιώντας την λειτουργία ενδοσυνεννόησης του τηλεφώνου.

Για να κάνετε κλήση ενδοσυνεννόησης:


1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Θα ακούσετε σήμα κατειλημμένου, αν το άλλο χειροτηλέφωνο δεν είναι ελεύθερο.



3. Πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην βάση ή στον φορτιστή.

Προετοιμασία κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Με την προετοιμασία κλήσης μπορείτε να δείτε και να διορθώσετε ενδεχομένως στην οθόνη τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που επιλέγετε πριν γίνει η κλήση.

1. Εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
2. Πιέστε .



Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση από έξω ενώ έχετε κλήση ενδοσυνεννόησης, θα εμφανιστεί η αναγνώριση ταυτότητας κλήσης, αν είστε συνδρομητής αυτής της λειτουργίας. Για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση:


1. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης.
2. Πιέστε  για να απαντήσετε στην εξωτερική κλήση.


Κλήση ατόμου στο σπίτι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο

Όταν μιλάτε σε εξωτερική κλήση, μπορείτε να την βάλετε σε αναμονή και να καλέσετε κάποιον μέσα στο σπίτι (κλήση για ερώτηση).

Για να κάνετε μια ερώτηση ενώ μιλάτε σε εξωτερική κλήση:



1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.

Αφού απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, μπορείτε να πιέσετε συνεχώς  για να μεταπηδήσετε μεταξύ της εξωτερικής κλήσης και της κλήσης ενδοσυνεννόησης.

Σημείωση: Αν δεν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, πιέστε  ξανά, για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης και να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

Μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο χειροτηλέφωνο




Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης,

1. Πιέστε .
2. Εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλέφωνα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.
4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε  ή τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στην θήκη του. Η εξωτερική κλήση έχει μεταφερθεί.



Κλήση σύσκεψης τριών κατευθύνσεων

Ένα άλλο χειροτηλέφωνο μπορεί να συμμετέχει στην κλήση μας με μια εξωτερική γραμμή.

Κατά την διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης,

1. Πιέστε .
2. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK**.
3. Περιμένετε μέχρι να απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας.
4. Όταν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο στην κλήση σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο . Τώρα είστε μέσα σε τηλεφωνική σύσκεψη.

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής σύσκεψης,


1. Πιέστε  για να θέσετε την εξωτερική γραμμή σε αναμονή και για να μπορέσετε να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο ατομικά.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο  για να αποκαταστήσετε την τηλεφωνική σύσκεψη.

Σημείωση: Αν τερματίσετε την κλήση πριν απαντήσει το άλλο χειροτηλέφωνο, θα αποσυνδέσετε την εξωτερική κλήση. Αν κατεβάσετε ένα χειροτηλέφωνο κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύσκεψης, το άλλο χειροτηλέφωνο θα παραμείνει συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.


Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Ρύθμιση της ώρας

Στην λειτουργία αναμονής γίνεται ένδειξη της ώρας.


1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΩΡΑ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙ ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των ψηφίων και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης



1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙ ΞΥΠΝΗΤ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **OK**. Αν επιλέξατε **ON**, προχωρήστε με τον αριθμό 5.
5. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα των ψηφίων και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει για ένα λεπτό. Πιέστε  για να κλείσετε το ξυπνητήρι.

Επιλογή της μελωδίας αφύπνισης για το ξυπνητήρι σας

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΜΕΛΩΔΙΑ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση μελωδίας εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή της έντασης του κουδουνιού για το ξυπνητήρι σας


1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ** και πιέστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση της έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να αυξομειώσετε την ένταση και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Προσωπικές ρυθμίσεις της οθόνης του χειροτηλεφώνου

Δώστε όνομα στο χειροτηλέφωνό σας


Μπορείτε να δώσετε στο χειροτηλέφωνό σας ένα διαφορετικό όνομα. Αν έχετε πάνω από ένα χειροτηλέφωνο, μπορείτε να δώσετε σε κάθε χειροτηλέφωνο το δικό του όνομα.

Το όνομα μπορεί να έχει μέχρι και 10 χαρακτήρες και να περιέχει από Α-Ω, 0-9 και κενό.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΟΝΟΜΑ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται το τρέχον όνομα του χειροτηλεφώνου.
4. Διορθώστε το όνομα του χειροτηλεφώνου και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.


Ρύθμιση της γλώσσας του χειροτηλεφώνου σας

Το χειροτηλέφωνό σας παραδίδεται με ρυθμίσεις σε διάφορες γλώσσες. Όταν αλλάζετε την γλώσσα του χειροτηλεφώνου σας, τα μενού και οι εντολές οθόνης θα εμφανιστούν στην γλώσσα που επιλέξατε.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας.
4. Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.


Ανάψτε / Σβήστε τον φωτισμό

Η οθόνη LCD και το πληκτρολόγιο είναι φωτισμένα όταν το χειροτηλέφωνο βρίσκεται σε χρήση.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αυτόματη απάντηση


Η λειτουργία αυτόματης απάντησης σας δίνει την δυνατότητα να απαντήσετε σε μια κλήση σηκώνοντας απλά το χειροτηλέφωνο από την θήκη ή τον φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πιέσετε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤΗ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
4. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.


Προσωπικές ρυθμίσεις μελωδίας στο χειροτηλέφωνο

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές μελωδίες για κάθε χειροτηλέφωνο σε διαφορετικές εντάσεις το καθένα.

Επιλογή της μελωδίας κουδουνίσματος του τηλεφώνου

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΜΕΛΩΔΙΑ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση μελωδίας.
5. Επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Επιλογή της έντασης κουδουνίσματος του τηλεφώνου


1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση έντασης.

5. Πιέστε ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ  για να αυξομειώσετε την ένταση του κουδουνιού.
6. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σύντμηση εντολών για να ανοίγεται / κλείνεται το κουδούνι του χειροτηλεφώνου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την σύντμηση για να ανοιγοκλείσετε το κουδούνι του χειροτηλεφώνου.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο .

Σημείωση: Το σύμβολο  εμφανίζεται, για να δείξει ότι το κουδούνι είναι κλειστό. Το χειροτηλέφωνο δεν θα μεταδώσει κάποιον ήχο, για να ανακοινώσει μια εισερχόμενη κλήση. Μόλις το φως φόντου στο χειροτηλέφωνο θα ανάψει, για να ενημερώσει ότι υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

Ανοίξτε / Κλείστε τον τόνο των πλήκτρων

Οι τόνοι των πλήκτρων είναι οι ήχοι που ακούγονται από το χειροτηλέφωνο όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤ** και πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.
5. Επιλέξτε **ON** ή **OFF** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου

Εάν καταργήσετε κατά λάθος την καταχώριση του ακουστικού σας, μπορείτε να το καταχωρήσετε ξανά. Τυχόν πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρηθούν στη βάση πριν χρησιμοποιηθούν (βλ. σελίδα 7).

Ακύρωση καταχώρισης χειροτηλεφώνου

Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να ακυρώσει την καταχώριση ενός άλλου στην ίδια βάση. Δεν μπορεί όμως να ακυρώσει το ίδιο τον εαυτό του.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**.

3. Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦ Χ/ΤΛ** και πιάστε **OK**.
4. Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να ακυρώσετε και πιάστε **OK**.
5. Εισάγετε τον PIN της βάσης (η προρύθμιση είναι 0000) και πιάστε **OK** για επιβεβαίωση.


Σημείωση: Για να ξδηλώσετε το χειροτηλέφωνό σας CD 2350 από μια βάση διαφορετικής μάρκας, ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.

Εάν χρειαστεί να δώσετε το ακουστικό σας για επισκευή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την καταχώρισή του στο σταθμό βάσης πριν το παραδώσετε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Τουλάχιστον ένα χειροτηλέφωνο πρέπει να μείνει δηλωμένο στη βάση.

Επαναφορά

Προσοχή: Η επαναφορά λειτουργεί μόνο όταν το χειροτηλέφωνο είναι δηλωμένο σε μια βάση CD 230 ή CD 235. Μετά από μια επαναφορά θα διαγραφούν όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, θα παρορμούν ανέπαφες μόνο οι εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και στην λίστα κλήσεων.


Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις οθόνης, ήχων και άλλες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στην αρχική τους κατάσταση.

1. Πιάστε .
2. Εισάγετε **ΠΡΟΧΩΡΗ ΡΥΘΜ** και πιάστε **OK**.
3. Εισάγετε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** και πιάστε **OK**.
4. Εισάγετε τον PIN της βάσης και πιάστε **OK** για επιβεβαίωση.

Κλείδωμα πλήκτρων

Τα πλήκτρα κλειδώνονται για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησής τους.

Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση

πιέζοντας . Κατά την διάρκεια της κλήσης τα πλήκτρα είναι ενεργά. Όταν τελειώσει η κλήση, τα πλήκτρα κλειδώνουν πάλι.

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου,

Πιάστε και κρατήστε πατημένο  για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Μόλις κλειδωθεί, **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το εικονίδιο μπαταρία δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση.	<ul style="list-style-type: none"> • Κακή επαφή της μπαταρίας. • Βρώμικη επαφή. • Η μπαταρία είναι πλήρης. 	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινήστε ελαφρά το ακουστικό. • Καθαρίστε την επαφή με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα. • Δε χρειάζεται φόρτιση.
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Το χειροτηλέφωνο δεν είναι καταχωρημένο στο σταθμό βάσης. • Δεν υπάρχει τροφοδοσία. • Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. • Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. • Ακατάλληλο τηλεφωνικό καλώδιο. • Ο προσαρμογέας τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρήστε το χειροτηλέφωνο στη βάση (σελίδα 7). • Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: αποσυνδέστε το από το ρεύμα και συνδέστε το ξανά. • Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες. • Μετακινήθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. • Χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο. • Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφωνικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) στο τηλεφωνικό καλώδιο.
Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος. • Δεν υπάρχει τροφοδοσία. 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του χειροτηλεφώνου είναι ανοιχτό (σελίδα 17). • Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και το καλώδιο τηλεφώνου έχουν συνδεθεί κανονικά.
Το εικονίδιο εμβέλεια δεν εμφανίζεται.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει τροφοδοσία. • Το ακουστικό βρίσκεται πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε τις συνδέσεις. • Μετακινήθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το εικονίδιο εμβέλεια αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> • Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στο σταθμό βάσης. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση (σελίδα 7).
Διακοπές / παράσιτα στη γραμμή.	<ul style="list-style-type: none"> • Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης. • Ο σταθμός βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, τείχους οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικές κάσες πορτών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης. • Μετακινηστε το σταθμό βάσης μέχρι να βρείτε μια καλύτερη θέση (όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο).
Αδύνατη η καταχώριση του χειροτηλεφώνου.	<ul style="list-style-type: none"> • Η διαδικασία καταχώρισης ενός χειροτηλεφώνου απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά. • Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός χειροτηλεφώνων (η βάση CD 230 ή CD 235 παίρνει 4 χειροτηλέφωνα). • Ο σταθμός βάσης είναι ήδη απασχολημένος με άλλο χειροτηλέφωνο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αν χρησιμοποιείτε μια βάση CD 230 ή CD 235: Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ έχει πατηθεί για 4 δευτερόλεπτα πριν πατηθεί το πλήκτρο OK. • Αν χρησιμοποιείτε μια διαφορετική βάση: Ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή. • Αποσυνδέστε το σταθμό βάσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία και συνδέστε τον ξανά. • Αφαιρέστε τη μπαταρία από το ακουστικό και τοποθετήστε την ξανά. • Ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρισης ακουστικού (σελίδα 7). • Καταργήστε την καταχώριση ενός ακουστικού (σελίδα 17). • Περιμένετε μέχρι ο σταθμός βάσης να γίνει διαθέσιμος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο σταθμός βάσης ή η συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινήστε τη συστοιχία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατό πιο μακριά.
Εμφανίζεται το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αμέσως μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες.	<ul style="list-style-type: none"> • Κακή επαφή της μπαταρίας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν αποκαταστήσουν το πρόβλημα, τραβήξτε την πρίζα ρεύματος από το χειροτηλέφωνο και την βάση. Περιμένετε για 15 λεπτά και προσπαθήστε ξανά.

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διεξαγωγή κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η διεξαγωγή κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.

Συμμόρφωση

Με την παρούσα η εταιρία PHILIPS δηλώνει ότι οι συσκευές CD 2350 συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο στα δίκτυα αναλογικής τηλεφωνίας των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα www.p4c.philips.com.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Μην αφήνετε το ακουστικό να έρχεται σε επαφή με νερό. Είναι σκόπιμο το προϊόν να μην εκτίθεται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες όπως κοντά σε θερμό καλοριφέρ, σε θερμάστρες ή μέσα σ' ένα ζεστό αυτοκίνητο. Μην ανοίγετε το ακουστικό ή το σταθμό βάσης. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις. Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή τη μπαταρία να έρχεται σε επαφή με αγωγίμα υλικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από τις παρεχόμενες: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της έντασης του ήχου στο ακουστικό, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο αυτί σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μεταλλικά αντικείμενα πιθανόν να συγκρατηθούν αν τοποθετηθούν κοντά ή επάνω στον δέκτη χειροτηλεφώνου.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην παραλείπετε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν την αποκομιδή των υλικών της συσκευασίας σας, των άδειων μπαταριών και του παλιού τηλεφώνου και, όπου είναι δυνατό, να προωθήτε την ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση και αποκομιδή

Οδηγίες αποκομιδής παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EK) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μην πετάτε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους αποκομιδής:

1. Παραδώστε για αποκομιδή ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
2. Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης αποκομιδής της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30371

