




AZ1316



PHILIPS

1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C-Zellen**.

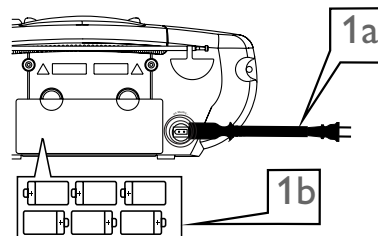

R-14, UM-2 oder C-Zellen
(nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- Den **Quellenwahlschalter** auf **MW** oder **FM** stellen.
- Drücken und halten sie **PROG**, bis **Auto** angezeigt wird.
- Drücken Sie die **ALBUM/ PRE-SET** -, + tasten (oder ▲, ▼ auf der Fernbedienung), bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

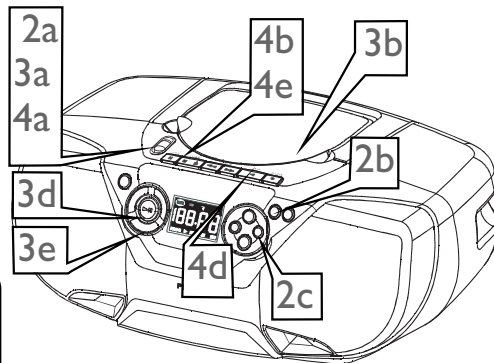

3 Abspielen einer CD/MP3-CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW und MP3-CD ab.

WICHTIG: Bei einer CD, die sowohl Audio-CD-Tracks als auch MP3-Dateien enthält, werden nur die Audio-Tracks abgespielt.

- Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/MP3** stellen.
- Drücken Sie **OPEN•CLOSE** um die CD-Lade zu öffnen.
- Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

4 Abspielen von cassetten

- Den **Quellenwahlschalter** auf **TAPE/OFF** stellen.
- Zum **■▲** Öffnen des Kassettenfachs drücken und eine Kassette einlegen..
- Das Kassettendeck schließen.
- ◀ drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten der Kassette drücken Sie **■▲**.



Teleskopantenne

Verbessert FM-Empfang.

Quellenwahlschalter

Schiebeschalter für Funktionswechsel: CD/MP3-CD, Tuner (MW, FM) oder Cassetten.



springt und sucht Titel rückwärts/ vorwärts; Einstellen auf Radiosender (ab, auf).

DBB

Schaltet die Baßverstärkung ein und aus



Beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe.



Hält die CD-Wiedergabe an; Löscht ein CD-Programm.

Display

Zeigt die CD-Funktionen

Cassettenrecorder tasten

Hier drücken für Kassettenbetrieb

OPEN•CLOSE

Hier drücken, um die CD-Lade zu öffnen/schließen

MODE

Wählt die diversen Abspielmodi: REPEAT oder SHUFFLE


PROGRAM

programmiert Titel oder Radio-Vorwahlsender

VOL ▲, ▼

Hier drücken, um die Lautstärke zu ändern.
ALBUM/ PRESET -, + Auswahl des vorherigen /nächsten Albums. (Nur bei MP3); wählt einen Radio-Vorwahlsender.

FERNBEDIENUNG

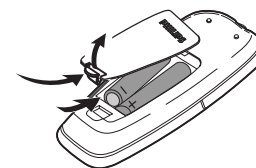

Legen Sie 2 Batterien, Typ **AAA, R03** oder **UM4** ein (nicht inbegriffen)