

Kutuda ne var



Not

- Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat soketine takmanız gerekir.
- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.

Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.
Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.
Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.



Çin'de basılmıştır

CE 0168


ID965_38_TR_QSG_V4.0

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ID965

Karşılama

1 Baęlanın

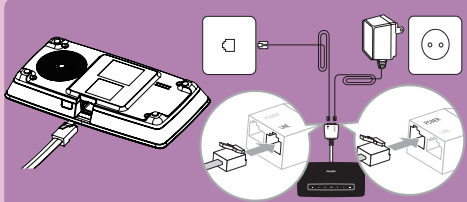

Baz istasyonunun baęlanması

- 1 Birlikte verilen dalandırıcıyı baz istasyonunun alt kısmındaki sokete baęlayın.
- 2 Telefon hattı kablosunun bir ucunu ve güç soketinin çıkış fişini dalandırıcıdaki ilgili konektörlere baęlayın.
- 3 Güç soketinin dięer ucunu standart bir prize ve telefon hattı kablosunu telefon soketine baęlayın.

2 Şarj etme



El cihazının kurulumu

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Pilin üzerindeki ok işaretine dikkat edin ve şarj etmeden önce pil bölmesi kapağından çekip çıkarın.
- 2 Şarj etmek için el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin. Pil durum simgesi hakkında daha fazla bilgiyi Kullanım Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.

El setini şarj edebilmeniz için önce el cihazı ve baz istasyonunun açık ve birbirine baęlı olduğundan emin olun.

Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)

- 1 Karşılama mesajını gördüğünüzde **[OK]** düğmesine basın, ülkenizi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Ülke ayarı kaydedilir.
- 2 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Telefon kullanıma hazırdır.

3 Keyfini çıkarın

Arama yapılması

- 1 **[R]** tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin; veya
- 2 Telefon numarasını çevirin ve aramayı yapmak için **[R]** tuşuna basın.

Aramaya cevap verilmesi

- 1 Telefon çaldığında aramaya cevap vermek için **[R]** veya **[S]** tuşuna basın.


El cihazı zil sesinin ayarlanması

20 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYAR] > [EL CİHAZI TONU] > [ZİL SAYISI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Ayar kaydedilir.

Kayıt ekleme

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELEFON DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

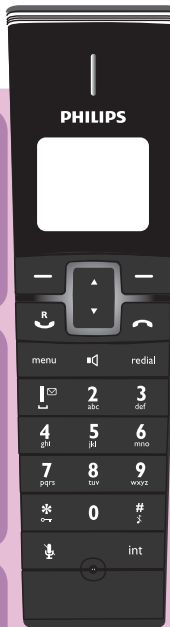

- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **[KAYDET]** tuşuna basın.

Telefon defterine bakma

- 1 **[v]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

- 1 Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için **[▲]** veya **[▼]** tuşuna basın.

Ekonomik mod

[ECO] modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.


- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Ayar kaydedilir.
 - Bekleme modunda **[Y]** yerine **[ECO]** gösterilir.

Not **[ECO]** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi

- Bekleme modunda telesekreteri açmak/kapatmak için **[on/off]** tuşuna basın.
- Oynatmayı başlatma/durdurma: **[▶/■]** tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: **[+/-]** tuşuna basın.
- Geri atlama: Mesaj çalınırken, mesajı baştan çalmak için **[◀]** tuşuna basın. Bir önceki mesajı çalmak için geçerli mesajın ilk saniyesinde **[◀]** tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için **[▶]** tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: **[X]** tuşuna basın.

Not Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

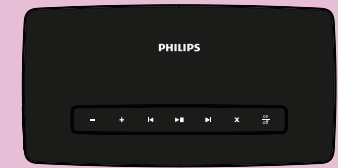

Çevrimiçi yardım: www.philips.com/support Sorun Giderme

Çevir sesi yok

- Telefon baęlantılarınızı kontrol edin. El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırm.

Sinyal simgesi yanıp sönüyor

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırm.
- El cihazında **[KAYIT SİLİNDİ]** mesajı görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

Arayan kimliği görüntülenmiyor

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım kılavuzu.