

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt
www.philips.com/welcome

BDP2980
BDP2982



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



Enne selle Blu-ray / DVD mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7,369,677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004-2010 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.


Cinavia teade

See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiate tegemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.


Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.

Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: ??Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

1. Ühendamine ja kasutamine

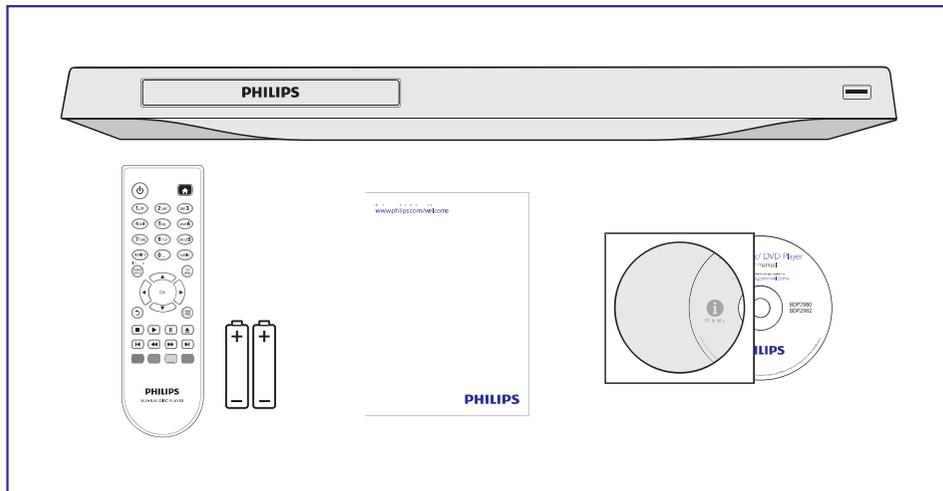


1

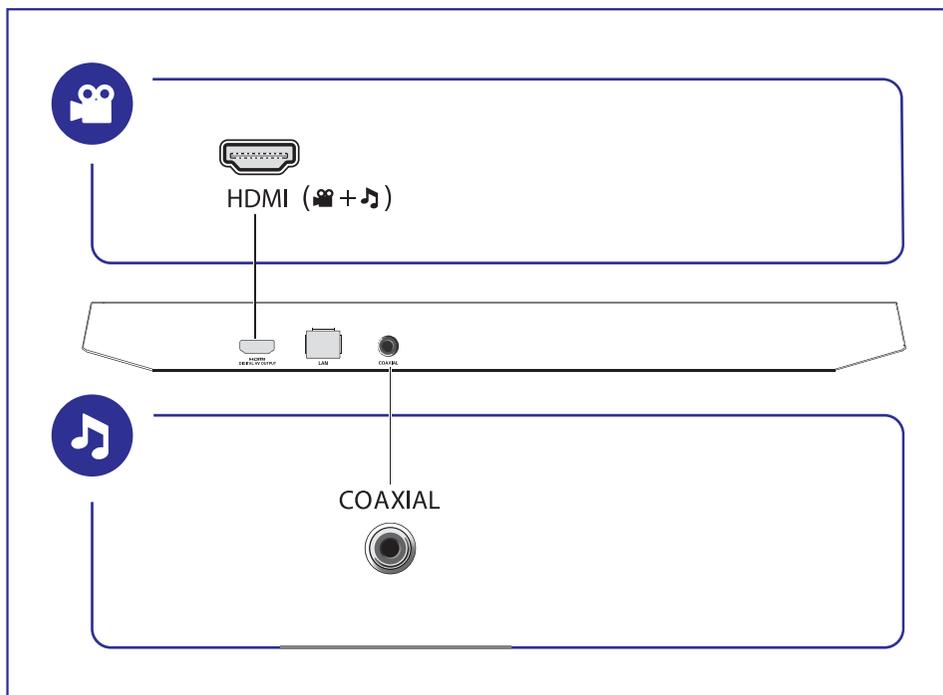


2




HDMI

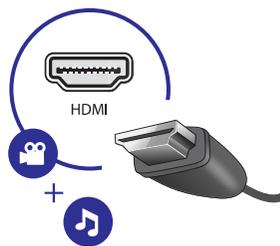


COAXIAL

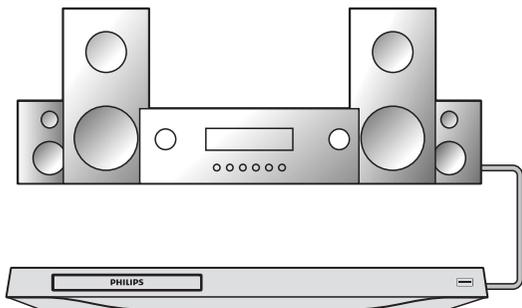


3

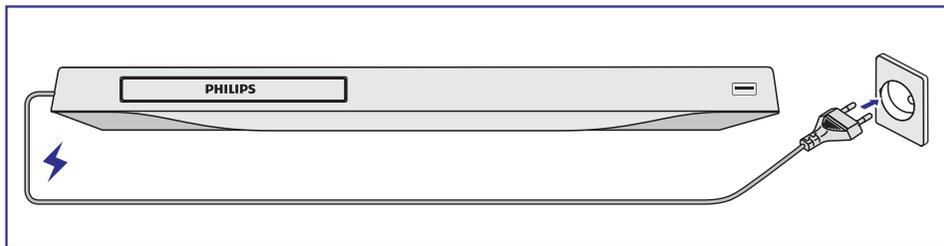

4

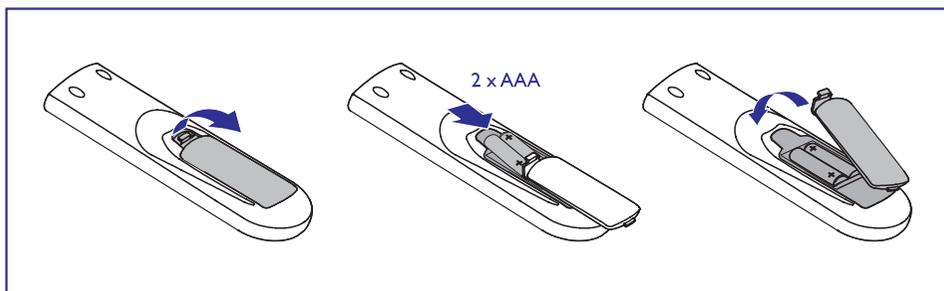

5

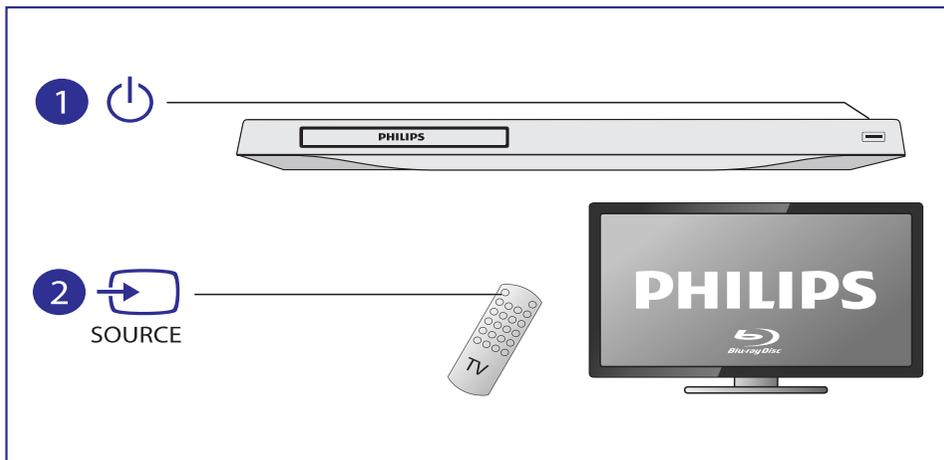

6



2




1




3



4

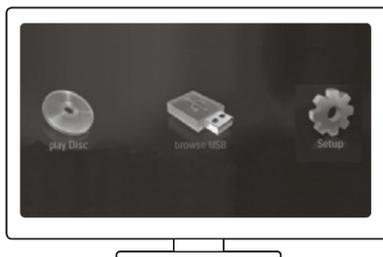


1

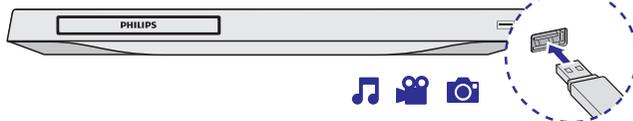

2



3

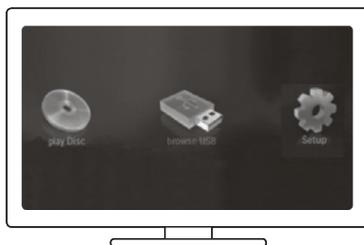


Sisukord

1. Ühendamine ja kasutamine	3-6
2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine	8
Taasesitamise juhtimise nupud.....	8
Video, heli ja piltide valikud	9
DivX videod	10
Muusikaline slaidiesitus.....	10
Blu-ray BonusView	10
Blu-ray BD-Live	11
Blu-ray 3D video taasesitamine	11
Võrgu loomine.....	11
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	12
3. Seadistuste muutmine	13
Pilt.....	13
Heli	13
Võrk (seadistamine, olek...).....	13
Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)	14
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)	14
4. Tarkvara uuendamine	16
Tarkvara uuendamine läbi interneti	16
Tarkvara uuendamine USBga.....	16
5. Tehnilised andmed	17
6. Probleemide lahendamine	18

2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Et saada täielikku tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvarauuendusi), registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

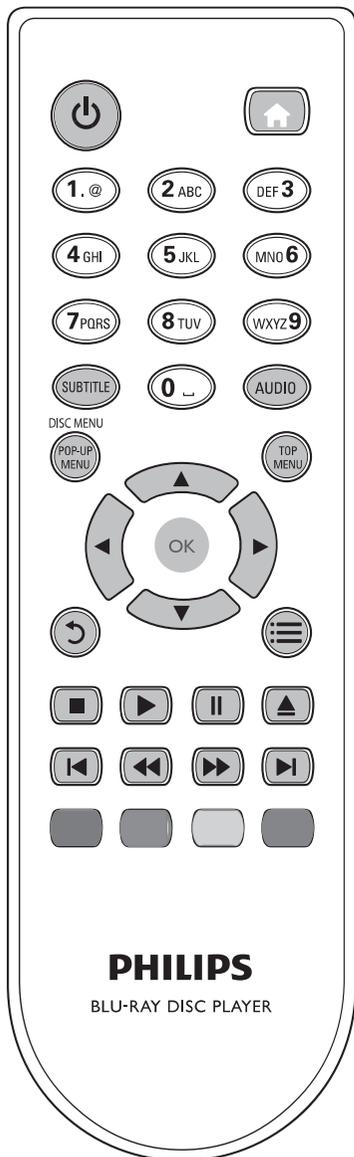


Vajutage taasesitamise ajal alljärgnevaid nuppe, et seadet kontrollida.

Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse või lülitab mängija puhkereziiimile.
	Ligipääs peamenüüle.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
AUDIO	Valib helikeele või kanali.
DISCS MENU /	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
POP-UP MENU	Ligipääs plaadi peamenüüle.
TOP MENU	
	Navigeerib menüüdes. Vajutage , et slaidiesitluse ajal pöörata pilti päripäeva või vastupäeva.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
	Naaseb eelmisele menüüekraanile.
	Võimaldab taasesitamise ajal rohkem valikuid.
	Lõpetab taasesitamise.
	Alustab või jätkab taasesitamist.
	Peatab taasesitamise. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
	Avab või sulgeb plaadilaeka.
	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord ja seejärel vajutage , et aeglaselt edasi minna.
Värvilised nupud	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadile.

Video, heli ja piltide valikud

Valikud, mis on saadaval, taasesitades videosid või pilte plaadilt või USB seadmelt.

Videovalikud

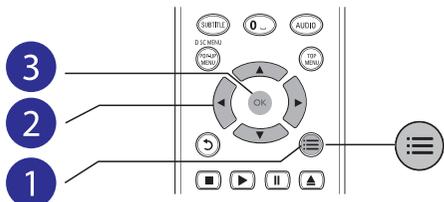

Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:

- **[Audio Language]** (helikeel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesitamise ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuhli numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüü.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab videot. Vajutage ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): märkige kaks

punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.


- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.



Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.


Pildivalikud

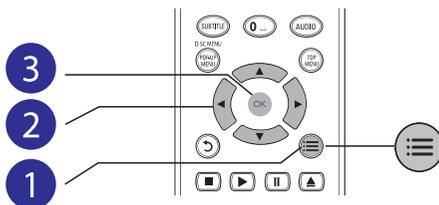

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab pilti. Vajutage ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

Helivalikud

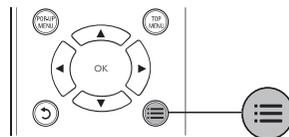

Vajutage korduvalt ≡, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordamisrežiimi välja lülitamine.

DivX videod

Saate taasesitada DivX videoid plaadilt või USB mäluseadmelt.

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige märgistik: vajutage  ja valige **[Character Set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
[Standard]	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe]	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrilic]	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.
[Greek]	kreeka.
[Baltic]	põhja-euroopa.



Märkus

- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitrid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage  ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage , et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage , et lõpetada muusika taasesitamine.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt pildis).

1. Taasesitamise ajal vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine aken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine heli keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele internetiteenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu.

See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja seadistage võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluseade selle mängija  (USB) pordiga.
 - USB mäluseadet kasutatakse BD-Live allalaetud sisu salvestamiseks.
 - Kui ühendate selle mängija internetiga läbi Wi-Fi adapteri (müüakse eraldi), ühendage USB jagaja (pole kaasas) mängijaga, et saaksite kasutada korraga mitut USB porti.
 - Et kustutada varasem BD-Live sisu mäluseadmelt, vajutage  ja valige [Setup] (seadistused) > [Advanced] (täpsem seadistamine) > [Clear memory] (vabasta mälu).
3. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.
 - ↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. Valige BD-Live kasutajaliideses objekte, mida vaadata.

Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.
- Kui kasutate selle seadmega USB jagajat (USB hub), siis ärge koormake seda mitmete USB seadmetega üle.

Blu-ray 3D video taasesitamine

Mida te vajate?

- 3D televiisorit
 - Kiiret HDMI kaablit
 - 3D televiisoriga ühilduvald 3D prille
1. Veenduge, et 3D videoseadistus on sisse lülitatud. Vajutage klahvile  ning valige [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto].
 2. Taasesitage oma Blu-ray 3D plaat.
 3. Pange 3D efektideks pähe 3D prillid
 - ↳ 3D plaatide taasesitamiseks 2D režiimis, lülitage Blu-ray 3D välja (vajutage klahvile  ning valige [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]).

Võrgu loomine


Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele.

- **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
- **Tarkvara uuendamine:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.


Märkus

- Juhtmevaba ühenduse loomiseks peate kasutama Philips Wi-Fi USB adapterit (WUB1110).
- Wi-Fi USB adapter (WU1110) pole tootega kaasas. Selle seadme ostmiseks külastage aadressi shop.philips.com. Kui Philipsi internetipood pole teie riigis ligipääsetav, kontakteeruge klienditeenindusega. Kontaktandmeid vaadake aadressilt www.philips.com/support.

1. Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga läbi juhtmega (Ethernet) või juhtmevaba ühenduse.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (pole kaasas) LAN porti mängija tagaosas.

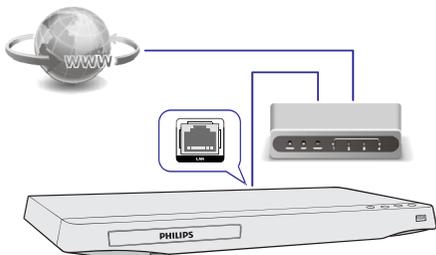

- Wi-Fi võrgu loomiseks ühendage Philipsi Wi-Fi USB adapter (WU1110) USB porti mängija esiosas.
2. Installeerige võrk.

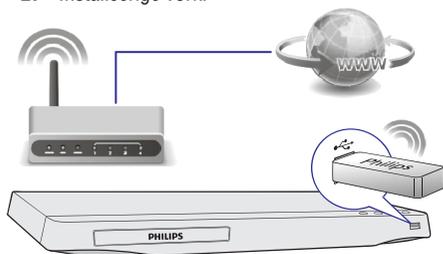

- 1) Vajutage **▲**.
- 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
- 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
- 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et installeerimine lõpuni viia. Vajadusel kasutage kaugjuhtimispuldil tähe- ja numbrinuppe, et sisestada parool.



Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokoll. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

1. Ühendage HDMI CEC toega seadmed HDMI kaabliga ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage **▲**.
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** (sees) järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitamine) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega puhkerežiim).
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitamine


Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televiisor automaatselt õigele video sisendallikale.

Ühe puutega puhkerežiim

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse puhkerežiimile oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt puhkerežiimile.

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

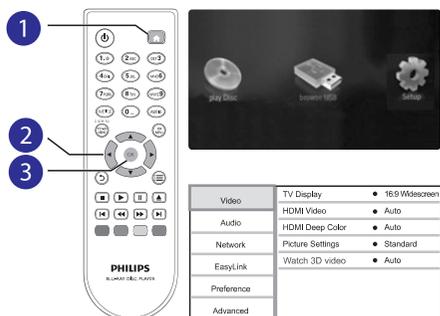

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ↶. Menüüst väljumiseks vajutage ↵.

Pilt

1. Vajutage ↵.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]**, et minna videoseadistuste juurde.
 - **[TV Display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
 - **[Watch 3D video]** (3D video vaatamine): Määrake HDMI video toetama 2D või 3D videot, kui taasesitate Blu-ray 3D plaati. Mängija peab televiisoriga olema ühendatud läbi HDMI kaabli.

Märkus

- Kui muudate seadistust, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.

Heli

1. Vajutage ↵.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna heliseadistuste juurde.
 - **[Night Mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
 - **[Digital Audio]** (digitaalne audio): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi sámpplingu sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).

Märkus

- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Võrk (seadistamine, olek...)

1. Vajutage ↵.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrguseadistuste juurde.
 - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.

... Seadistuste muutmine

- **[View Network Settings]** (võrguseadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
- **[View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.

Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste juurde.
 - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - **[Audio]**: valib helikeele video jaoks.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib subtiitrite keele video jaoks.
 - **[Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
 - **[Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada piirangust hoolimata kõiki plaate, valige tase "8".
 - **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut ekraanisäästjale (näiteks peatatud või lõpetanud olekus).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse automaatselt subtiitrite asukohta, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
 - **[Change Password]** (parooli muutmise): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
 - **[Display Panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli eredust.

- **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija pärast 30 minutit tegevusetut olekut puhkerežiimi (näiteks patatud või lõpetanud olekus).
- **[VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.



Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, heli või subtiitrid pole plaadil saadaval, saate menüüst valida **[Others]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine), et minna täpsemate seadistuste juurde.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mittekaubanduslikel, kasutaja loodud BD-Live plaatidel).
 - **[Downmix mode]**: kontrollige kahekanalist stereoheli väljundit.
 - **[Software Update]** (tarkvarauuendus): valige, kas tarkvara uuendada võrgu kaudu või USB mäluseudmelt.
 - **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab USB mäluseudmelt varasemad BD-Live allalaetud meterjalid. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab selle mängija jaoks DivX® registreerimise koodi või deregistreerimise koodi.
 - **[Version information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.

... Seadistuste muutmine

- **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused (välja arvatud parooli ning vanemliku kontrolli taseme).



Märkus

- Te ei saa piirata interneti ligipääsu kommertslikele Blu-ray plaatidele.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodiga aadressil www.divx.com.

4. Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage  ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Version information]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki “Võrgu loomine”).
2. Vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine USBga

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klikake “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - 1) **Pakkige allalaetud sisu lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks UPG_ALL.**
 - 2) **Pange UPG_ALL sisukorrapuusse.**
3. Ühendage USB mäluseade mängija  (USB) porti.
4. Vajutage  ja valige **[Setup]** (seadistused).

5. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.



Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

5. Tehnilised andmed



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Piirkonna kood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD



Blu-ray



Riigid

Euroopa, Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- ?BD-Video, BD 3D
- ?DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- ?VCD/SVCD
- ?Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- ?DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- HDMI väljund 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- HDMI väljund
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Koaksiaal
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Konstantne bitimäär:
 - Mp3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- USB port: 5V, 500mA
- Toetab HDDd (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas on vajalik.

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220~230V~, 50/60Hz
- Voolutarbimine: 11W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1W
- Mõõtmed (l x k x s): 310 x 40 x 203 (mm)
- Netokaal: 1.1 kg

Kaasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuult ja 2 AAA patareid
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa).

Valikulised lisaseadmed

- Juhtmevaba Philipsi USB adapter (WUB1110, müüakse eraldi)
 - Multimeediaühendused: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Ühenduvus: USB
 - Ruumi temperatuur: 5 kraadi C kuni 40 kraadi C
 - Seadme mõõtmed (l x k x s): 28,4 x 82 x 13.4 mm

Laseri andmed

- Laseri tüüp (diodid): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Väljundvõimsus: 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

6. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevat punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil ja seejärel "731" (numbrinuppudega), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud läbi HDMI kaabli autoriseerimata kuvamisseadmega, ei pruugigi olla heli- ja videosignaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrglahutuslikku videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrglahutuslik video.

Heli

Televiisorist ei tule heliväljundit

- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino, võimendaja) kõlaritest ei tule heliväljundit

- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI-toega.

Pilt pildis funktsioonis puudub teine heliväljund

- Kui valite **[Bitstream]** [HDMI Audio] või **[Digital Audio]** menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonis. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R puhul kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX videofaile

- Kontrollige, kas DivX videofail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mälu seadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse “No entry” või “x” märk

- Toimingut ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et EasyLink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Philips EasyLink funktsiooni kasutamine”).

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mälu seadmel ruumi (vaadake peatükki “Seadistuste muutmine” > “Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)”).

Võrk

Juhtmevaba võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).
- Kontrollige, et juhtmevaba ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega läheduses olevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Võrgu loomine”).

3D videod

Ma ei näe 3D videosid

- Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake peatükki “Blu-ray/DVD mängija kasutamine” > “Blu-ray 3D video taasesitamine”).
- Veenduge, et taasesitatav plaat on Blu-ray 3D toega.
- Veenduge, et televiisor on 3D ja HDMI toega ning televiisor on 3D režiimile lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Veenduge, et 3D prillid on aktiveeritud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).

Kaubamärgid



“Blu-ray™”, “Blu-ray Disc™”, “Blu-ray Disc™” logo, “Blu-ray 3D™” ning “Blu-ray 3D™” logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



Toodetud U.S. Patendi #5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on äriühingule DTS Inc. Products kuuluvad kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videosid. Küllastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videosid kuni 1080p HD, kaasa arvatud premium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



BONUS VIEW®

BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Assosiation kuuluvad kaubamärgid.



DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.


Keeltekoovid

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Tehnilised andmed võivad muutuda sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

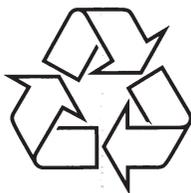

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>