

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

AZD102



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
2	Програвач компакт-дисків	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блока	4
3	Початок роботи	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Увімкнення	7
	Вимкнення	7
4	Відтворення	8
	Відтворення диска	8
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	8
	Прослуховування FM-радіо	9
	Відтворення із зовнішнього пристрою	9
5	Параметри відтворення	10
	Призупинення/відновлення відтворення	10
	Повторюване/довільне відтворення	10
	Регулювання гучності	10
	Вимкнення звуку	10
	Підсилення низьких частот	10
6	Інформація про виріб	11
	Технічні характеристики	11
	Догляд	11
7	Усунення несправностей	13
8	Примітка	14

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте виріб від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей – Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.

- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

2 Програвач компакт-дисків

Вступ

Завдяки цьому програвачу компакт-дисків можна насолоджуватися аудіо на дисках, iPod/iPhone та інших зовнішніх пристроях чи слухати FM-радіостанції.


Пристрій має режим динамічного підсилення низьких частот (DBB) для збагачення звуку.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Інструкція з безпеки

Огляд головного блока

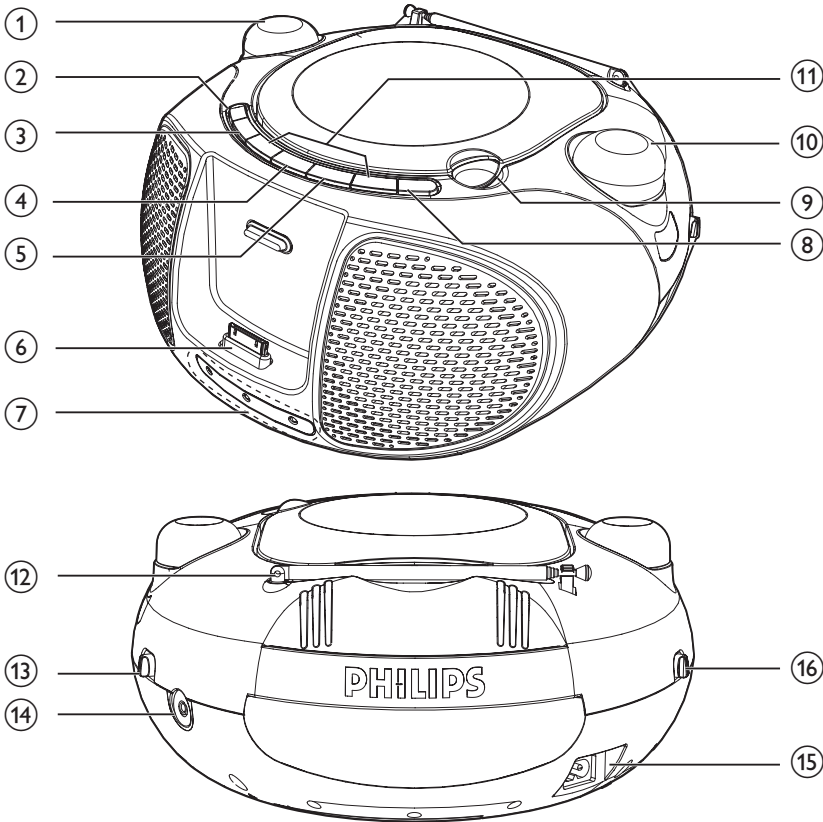

① - VOLUME +

- Регулювання гучності.

②

- У режимі компакт-диска: довільне відтворення доріжок.

③

- У режимі компакт-диска: повторюване відтворення доріжки чи доріжок.

④

- Відтворення або призупинення відтворення.

⑤

- Зупинка відтворення.

⑥ ДОК-СТАНЦІЯ для iPod/iPhone

⑦ Світлодіодні індикатори

- У режимі компакт-диска: відображення стану відтворення.

⑧

- Вимкнення звуку.

⑨ LIFT TO OPEN

- Відкривання або закривання відсіку для дисків.

⑩ - TUNING +

- Налаштування FM-радіостанцій.

11 **⏮ / ⏭**

- Перехід до попередньої або наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки.

12 **FM-антена**

- Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.

13 **Селектор джерела**

- Вибір джерела: **DOCK, FM** або **CD**.
- Вимкнення пристрою.

14 **MP3 LINK**

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

15 **AC~ MAINS**

- Під'єднання до джерела живлення.

16 **DBV**

- **ON/OFF**: увімкнення або вимкнення динамічних басів.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Під'єднання до джерела живлення

Цей пристрій може працювати як зі живленням від мережі змінного струму, так і від батареї.

Варіант № 1: живлення від мережі змінного струму



Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.



Під'єднайте кабель змінного струму до:

- роз'єму **AC~ MAINS** на пристрої;
- розетки.



Примітка

- Щоб повністю вимкнути пристрій, вийміть кабель живлення із розетки.

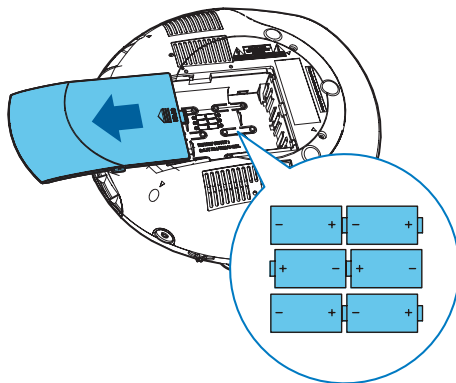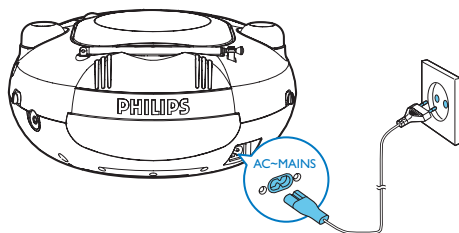

Варіант № 2: живлення від батарей



Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Якщо батарея розряджена або Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть батарею.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 6 батарей (типу "таблетка" R14/UM2/C Cell), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

Увімкнення

Встановіть селектор джерела в положення DOCK, FM чи CD.

Вимкнення

Встановіть селектор джерела сигналу в положення OFF.

4 Відтворення

Відтворення диска

- 1 Встановіть селектор джерела сигналу в положення **CD**.
- 2 Підніміть кришку, щоб відкрити відділення для дисків.
- 3 Вставте диск написом догори, після чого закрийте відділення для дисків.
- 4 Для відтворення натисніть **▶||**.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку **▶||**.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку **■**.
 - Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть кнопку **◀◀ / ▶▶**.
 - Щоб виконати пошук у межах доріжки, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀ / ▶▶**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього пристрою можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone

Пристрій підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.


Made for:

- iPod touch (1-е, 2-е, 3-є та 4-е покоління)
- iPod classic
- iPod з можливістю відтворення відео
- iPod nano (1-е, 2-е, 3-є, 4-е, 5-е та 6-те покоління)
- iPod із кольоровим дисплеєм

- iPod міні
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone

- 1 Встановіть селектор джерела сигналу в положення **DOCK**.
- 2 Встановіть iPod/iPhone на док-станцію.

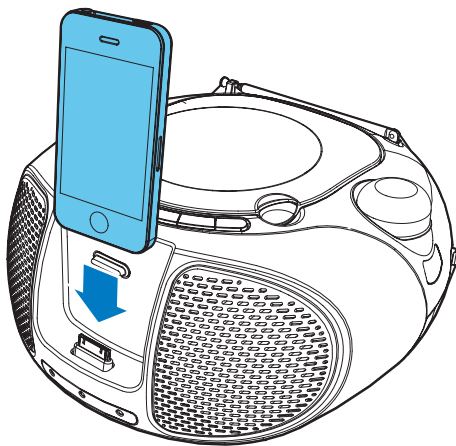

- 3 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку **▶||**.
 - Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **◀◀ / ▶▶**.
 - Щоб виконати пошук під час відтворення, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀ / ▶▶**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Заряджання iPod/iPhone

Коли пристрій під'єднано до джерела живлення і вибрано джерело **DOCK**, встановлений на док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.



Примітка

- Зарядити iPod/iPhone можна в режимі **Dock** чи **MP3 link**, а не в режимі **FM** чи **CD**.

Виймання iPod/iPhone

Вийміть iPod/iPhone із док-станції.

Прослуховування FM-радіо



Примітка

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Встановіть селектор джерела сигналу в положення **FM**.
- 2 Щоб налаштувати FM-радіостанцію, повертайте **-TUNING +**.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього пристрою можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою.



Примітка

- Коли зовнішній пристрій під'єднати до роз'єму **MP3-LINK**, програвач компакт-дисків автоматично перемкнеться на джерело MP3 Link.

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:
 - роз'єму **MP3-LINK** на пристрої;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Розпочніть відтворення на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача цього пристрою).



Порада

- Роз'єм **MP3-LINK** не застосовується до навушників.

5 Параметри відтворення

Призупинення/відновлення відтворення

Під час відтворення: щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть ►||.

- ↳ У режимі компакт-диска світлодіодний індикатор ►|| засвітиться у разі запуску відтворення і почне блимати в разі призупинення відтворення.

Повторюване/довільне відтворення

Повтор

Щоб вибрати режим повторюваного відтворення, у режимі компакт-диска кілька разів натисніть ↺.

- ↳ Коли почне блимати відповідний світлодіодний індикатор, поточну доріжку буде відтворено кілька разів.
- ↳ Коли засвітиться відповідний світлодіодний індикатор, усі доріжки буде відтворено кілька разів.

Довільне відтворення

Для довільного відтворення усіх доріжок у режимі компакт-диска натисніть ⏮.

- ↳ Засвітиться відповідний світлодіодний індикатор.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час відтворення повертайте - VOLUME +.

Вимкнення звуку

Щоб вимкнути чи увімкнути звук, під час відтворення кілька разів натисніть ⏸.

- ↳ Якщо в режимі компакт-диска буде вимкнено звук, засвіяться обидва світлодіодні індикатори ⏸ та ⏮.

Підсилення низьких частот

Щоб увімкнути чи вимкнути режим динамічного підсилення низьких частот, встановіть DBV у положення ON чи OFF.

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 1 Вт RMS
Частота відповіді	63–14000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 57 дБ (А)
Повне гармонійне викривлення	<1 %
Вхід MP3 Link	650 мВ RMS

Диск

Повне гармонійне викривлення	<1 %
Частота відповіді	63–14000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 57 дБ (А)

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Повне гармонійне викривлення	<3 %
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ (А)

Загальна інформація

Блок живлення	
– Мережа змінного струму	220–240 В, 50/60 Гц
– Батарея	9 В, 1,5 В x 6 R14/UM2

Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
--	-------

Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
---	----------

Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	262 x 123 x 266 мм
-------------------------------------	--------------------

Вага – головний блок	1,1 кг
----------------------	--------

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Витирайте їх від центру до країв.



- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї та увімкніть пристрій знову.
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), папір (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист). Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання. iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

На пристрої є такі етикетки:



Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

