


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DVP3880K

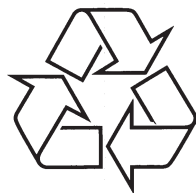

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend




Palun lugege
ohutusinformatsiooni enne
selle seadme kasutamist.



MÄRKUSED



ÜHENDAMINE JA TAASESITAMINE



1



HDMI



TV OUT




Y Pb Pr



COAXIAL




AUDIO OUT

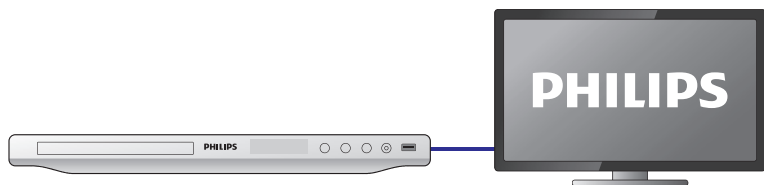

HDMI



Pr Pb Y + AUDIO OUT L/R

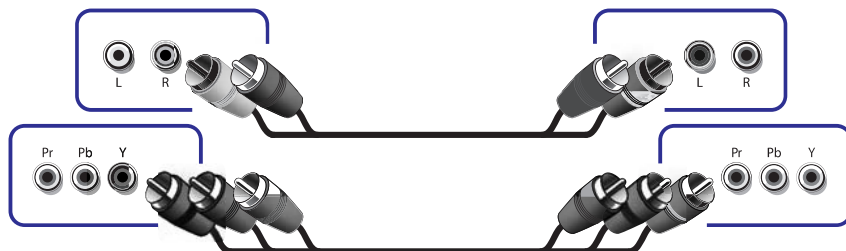

TV OUT + AUDIO OUT



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro Logic ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.



DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



MÄRKUSED

Autoriõigused



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud

patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Rovi Corporation'i kasuks. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips säilitab õiguse muuta seadmeid igal ajal, ilma et ta on kohustatud muutma eelmisi väljalastud tooteid.

Garantii

Vigastuse oht! Oht kahjustada seadet ning katkestada garantii! Ärge kunagi proovige seadet ise parandada.

Kasutage seadet ja selle lisaseadmeid vaid nendel eesmärkidel, milleks see tootja poolt mõeldud on. Hoiatussilt seadme taga näitab, et on oht elektrilöögiks.

Ärge kunagi eemaldage seame kesta! Kontaktteeruge alati Philipsi klienditeenidusega, kui seadet on tarvis parandada.

Kõik tegevused seadmega, msi ei ole selal kasutusjuhendiga kooskõlas, kõik kohandused ja seadme lahti võtmine, kastkestavad garantii.

Kaubamärgid



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.


DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.




ÜHENDAMINE JA TAASESITAMINE


3

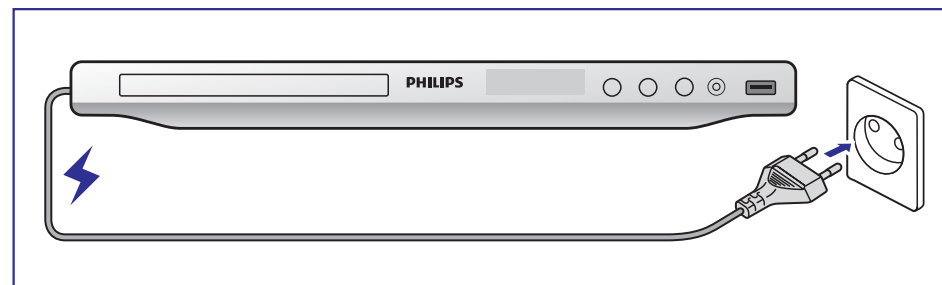


4

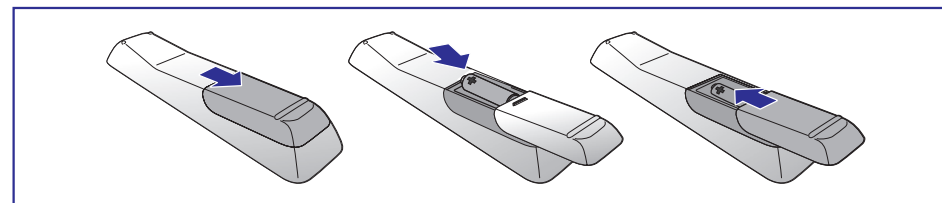

5

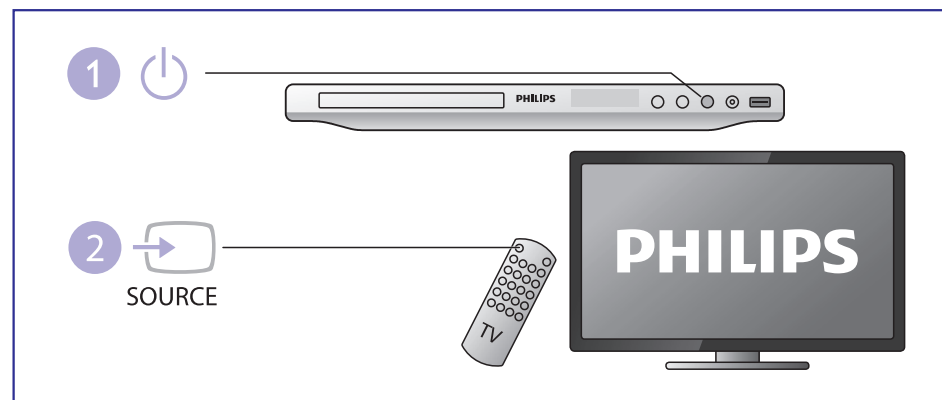

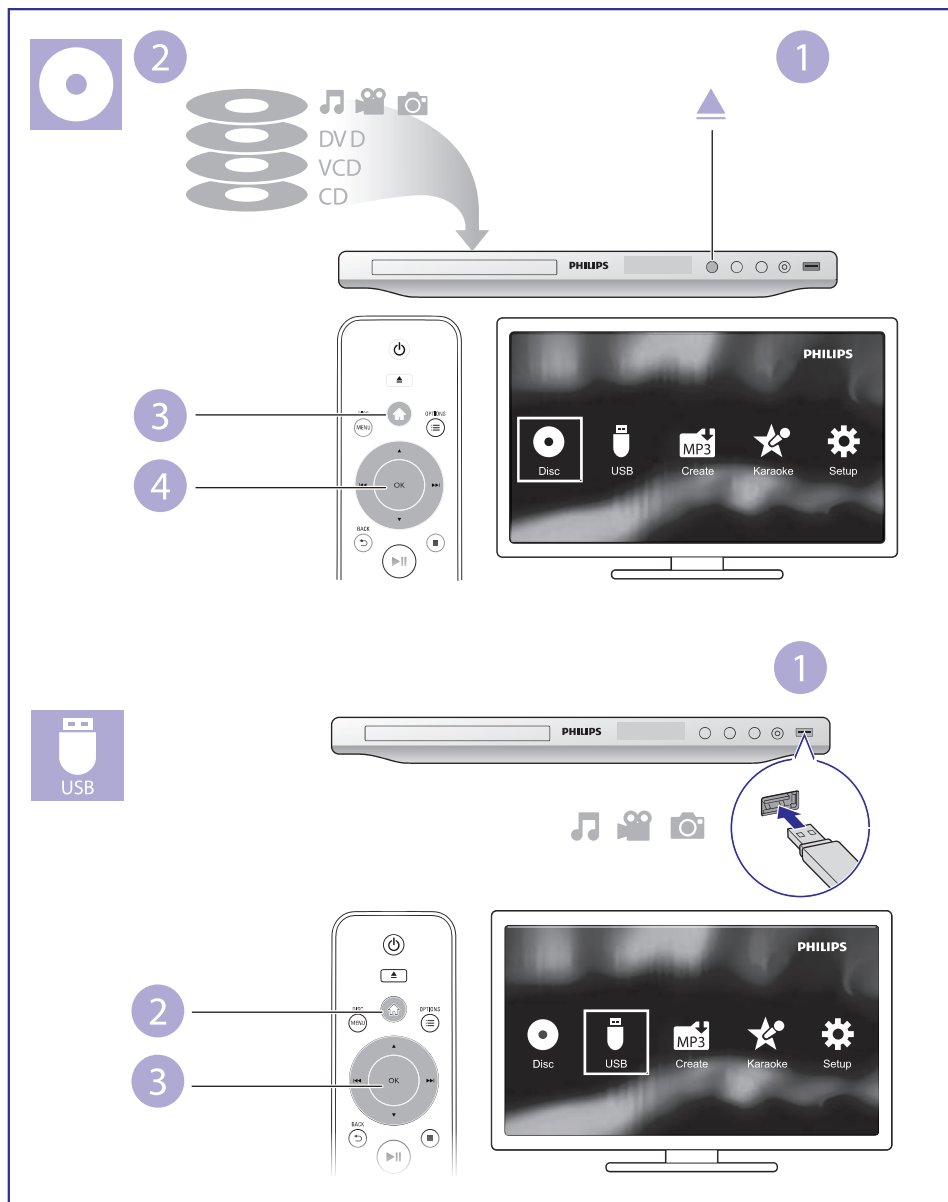

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrekne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrekne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Vastavus

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetele.

See seade sisaldab seda märget:

**KLASS1
LASERTOODE**



TEHNILISED ANDMED

- oSämplingumäär:
 - MP3: 8kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Peaseade

- Mõõtmed (L x K x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Netokaal: 1,34 kg

Vool

- Vooluvarustuse näitajad: 230 V, 50 HZ
- Voolutarbivus: < 10 W
- Voolutarbimine ooteolekus: < 0.4 W

Kaasasolevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispuul ja üks patarei
- Audio/Video kaablid
- Kasutusjuhend

Laseri andmed

- Tüüp: semikonduktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi

SISUKORD

Ühendamine ja taasesitamine	3
Ohtutus	8
Kontrollnupud ja taasesitamine	9
Fotode ja muusika slaidiesitus	11
Audio CD konverteerimine MP3 failideks.....	12
Karaoke	13
Valikud	15
Seadistused	16
Üldine seadistamine.....	17
Video seadistamine.....	18
Heli seadistamine.....	19
Eelistused	20
Tarkvara uuendamine	22
Probleemide lahendamine.....	23
Tehnilised andmed	25
Märkus	27



OHUTUS

Lugege enne oma DVD mängija kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske toodet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tšümmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Ärge kunagi jätke seadme kaugjuhtimispulti või selle patareisid vihma, vee või liigse kuumuse kätte.
- Ärge kasutage pistikute juures jõudu. Lahtised pistikud võivad põhjustada tulekahju.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatusesst väljas!



TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

DVD piirkonnakood

Riigid



Venemaa

Taasesitatavad meediaformaadid

- **Plaadid**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimaalne failide arv: 648)
- **Fail**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid.
 - Audio: .mp3, .wma.
 - Pilt: .jpg, .jpeg.
- **USB mäluase**
 - Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
 - Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)
 - Failisüsteem: FAT16, FAT32
 - Maksimaalne albumite/kaustade arv: 300
 - Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648

Video

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideo väljund: 0.7 Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Audio Front L&R: 2 Vrms (47k Oomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 Oomi)
 - Koaksiaal
- HDMI väljund



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Salvestatud faile (JPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

- Veenduge, et fail on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et failide arv ei ületa limiiti (648 faili maksimaalselt).
- Veenduge, et seade toetab antud faile (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Kontrollige, et faililaiend on õige.
- DRM-kaitsega videofaile, mida salvestatakse USB mäluseadmele, ei saa taasesitada analoog video ühenduse kaudu (näiteks komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadile, et taasesitada neid faile.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Kontrollige, et subtiitrite faili nimi on sama, mis filmi faili nimi.
- Veenduge, et DivX video fail ja subtiitrite fail on salvestatud samasse kausta.
- Valige tähemärgid, mis toetab Teie subtiitrid (Vaadake peatükki "Eelistused" > "DivX subtiitrid").

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et EasyLink funktsioon on televiisoril sisse lülitatud.
- Veenduge, et EasyLink funktsiooni seaded on õiged.



KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE



Märkus

- Kui ekraanile ilmub "X", siis tähendab see, et valitud funktsioon ei ole antud meediaformaadi jaoks või hetkel saadaval.

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Taasesitamise katkestamine	■
	Taasesitamise hetkeline peatamine ja taastamine	⏸
	Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde liikumine	⏮ / ⏭
	Helikeele või helikanali valimine	AUDIO
	Subtiitrite keele valimine	SUBTITLE
	Kodulehele naasmine	⬆
	Juurmenüüsse naasmine	⏮ BACK
	Plaadimenüüsse naasmine	DISC MENU
	PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine	DISC MENU
	Korduvasituse valimine	1) Vajutage klahvile REPEAT/ REPEAT A-B 2) Kasutage klahve ⏮ / ⏭.
	Kindla lõigu kordamine loos	1) Vajutage kaks korda klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida alguspunkt. 2) Vajutage uuesti klahvile REPEAT/REPEAT A-B , et märkida lõpp-punkt. • Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile REPEAT/REPEAT A-B .
	Pealkirja või peatüki juurde liikumine	1) Vajutage klahvile GOTO . 2) Vajutage klahve ▲ / ▼, et sisestada pealkirja/peatüki number. 3) Vajutage kinnitamiseks klahvile OK .



KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Loo juurde liikumine	1) Deaktiveerige PBC. 2) Vajutage GOTO . 3) Kasutage klahve ▲ / ▼ , et sisestada loo number. 4) Vajutage kinnitamiseks OK .
	Ätri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Vajutage korduvalt klahvile ◀ / ▶ , et valida kiirus.
	Aeglaselt edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▲ , et valida kiirus.
	Aeglaselt tagasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▼ , et valida kiirus.
	Suurendamine/suurenduse vähendamine	Vajutage klahvile ⏏ . • Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀ / ▶ , et liikuda suurendatud pildil.
	Pildi pööramine	Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .
	Piltide eelvaade	1) Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile ↩ BACK . 2) Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀ / ▶ , et valida pispilt.
	Valikute Fun Mode (värviline pilt) ja Simple Mode (must-valge pilt) vahel lülitamine	Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile DISC MENU



Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle mängija DivX registreerimise koodi abil. Vaadake peatükki "Seadistused" > "Üldine seadistamine" > [DivX® VOD kood] ("Setup" > "General Setup" > "[DivX® VOD code]")
- Seade ei toeta subtiitreid, millel on failinimes järgmised laiendid: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt.
- Subtiitrite failinimi peab olema samasugune kui DivX video failinimi (välja arvatud laiend).
- DivX video fail ja subtiitrite fail peavad olema salvestatud samasse kausta.



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui teil esineb toote kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte. Kui probleemeid ei lahene, registreerige oma tood ja saage abi www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudeli ja seeria numbrit. Toote mudeli ja seeria number on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Pilt puudub

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit televiisoril.
- Kui olete sisse lülitanud progressiivse skaneerimise funktsiooni või muutnud televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti sisse vaikimisi režiim.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kui see toode on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugi audio/video signaal läbi minna.
- Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane. Asendage uue HDMI kaabliga.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, peate tagasi lülitama vaikimisi režiimi peale.

Televiisorist ei tule heli

- Kontrollige, kas helikaablid on ühendatud helisisendiga televiisoril.

HDMI ühendusega pole heli

- Te ei saa kuulda ühtegi heli HDMI väljundist, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või on ainult DVI sobilik.
- Kontrollige, et [HDMI Audio] seadistus oleks sisse lülitatud.

DivX video taasesituse ajal pole heli

- See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

Plaati või USB mälu pulka ei saa lugeda

- Veenduge, et seade toetab antud plaati või USB mälu seadet (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").
- Veenduge, et salvestatud plaadi vormindamine on lõpetatud.



TARKVARA UUENDAMINE




Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadme vooluvõrgus katkestusi olla.

Vaadake, mis on Teie seadme praegune tarkvara versioon ning külastage Philipsi kodulehte, et saada informatsiooni tarkvara uuendamise kohta.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage klahvile .
- Valige ja vajutage seejärel **OK**.
- Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Version info]** (versiooni info) ja vajutage seejärel **OK**.

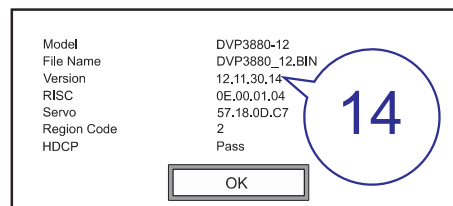


- Kirjutage üles [Version] kirja taga olevad viimased kaks numbrit "**XX**" (näiteks, ülemise pildi puhul on need "**14**").
↳ Antud tarkvara versioon on **VXX**.

Tarkvara uuendamine

- Külastage kodulehte www.philips.com/support.
- Otsige informatsiooni seotud võtmesõnaga "DVP3880K/51".
- Klõkige otsingunupul, et kuvada informatsiooni.
- Lugege Firmware Upgrade Readme (tarkvara uuendamise juhend) faili ja järgige instruktsioone, et teostada tarkvara uuendamine.



PILTIDE JA MUUSIKA SLAIDIESITLUS

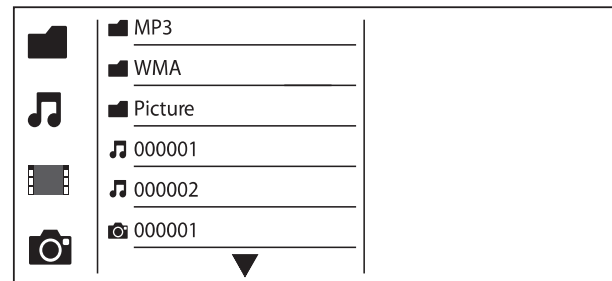


- Vajutage klahvidele / , et valida ja vajutage seejärel **OK**.
↳ Kõik toetatud kaustad ja failid esitatakse nimekirjana.
- Kasutage klahve / , et valida muusikafail ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et alustada taasesitamist.
 - Kui muusikafail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
- Kasutage klahve / , et valida pildifail ja vajutage seejärel **OK**, et alustada slaidiesitlusega.
 - Kui pildifail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
 - Slaidiesitluse katkestamiseks vajutage klahvile .
 - Muusika katkestamiseks vajutage taaskord klahvile .



Märkus

- Muusika ja pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB seadmele.
- Kui ühele plaadile või USB seadmele on salvestatud palju faile, siis nende lugemine ja kuvamine võtab kauem aega.
- Mängija suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis, mis on laialdaselt kasutatud digitaalsetes kaamerates. See ei suuda kuvada Motion JPEG pilte või pilte, mis on muus formaadis kui JPEG. Piltidega seotud heliklippe ei kuvata samuti.
- Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" tüüpi failina, siis kuvatakse selle pispildina "sinine mägi".

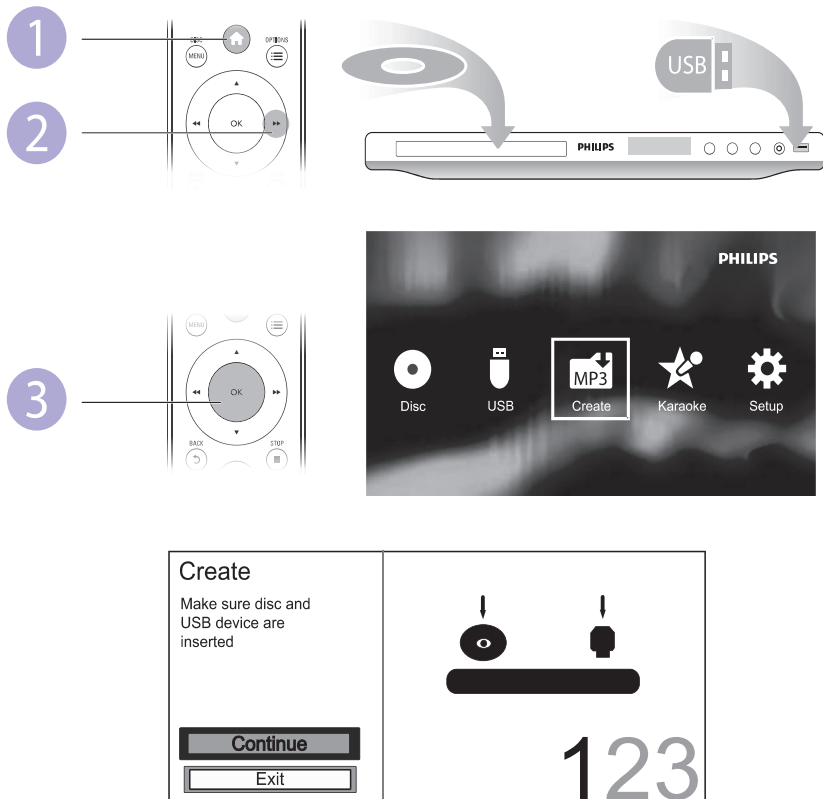

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada see protsess.

↳ Loodud MP3 failid salvestatakse kaustas nimega "_PHILIPS".



Märkus

- DTS CD-d ja koopiakaitsega CD-plaate ei saa konverteerida.
- Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB mäluseadmele ei saa salvestada MP3 faile.

Salasõna muutmine

1. Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Password]** (salasõna) > **[Change]** (muuda) ja vajutage seejärel **OK**.
↳ Kuvatakse salasõna muutmise kasutajaliides.
2. Vajutage uuesti **OK**.
↳ **[Old Password]** (vana salasõna) taha kuvatakse esimese numbrina "0".
3. Kasutage klahve **▲** / **▼**, et määrata esimese numbriga väärtus (0-9).
4. Vajutage klahvile **▶▶**.
5. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada 6-kohaline vana salasõna.
6. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) taha.
7. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uuesti uus salasõna **[Confirm PWD]** (salasõna kinnitamine) taha.

[DivX Subtitle] - Tähe märkide valimine, mis toetavad Teie DivX video subtiitreid.

[Version Info] - Selle mängija tarkvara versiooni kohta info kuvamine..

[Default] - Kõikide tehase poolt määratud seadistuste taastamine, välja arvatud seaded **[Disc Lock]** (plaatide lukustamine), **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) ja **[Password]** (salasõna) funktsioonide jaoks.



SEADISTAMINE

Seadistamine

General	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Video	Disc Menu	• English
	Parental Control	• 8 Adult
Audio	PBC	• On
	Password	• Change
Preference	DivX Subtitle	• Cyrillic
	Version Info	

[Audio] - Helikeele valimine.

[Subtitle] - Subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu] - Plaadimenüü keele valimine.

Märkus

- Mõne DVD-plaadi puhul on helikeelt või subtiitrite keelt võimalik muuta ainult pladimenüüst.
- Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige [Others]. Vaadake keelekoodide nimekirja (vaadake peatükki "Keeltekoovid") ning sisestage vajaliku keele kood. (vaadake peatükki "Seadistamine" > "Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine", et saada lisainformatsiooni 4-kohalise koodi sisestamise kohta.)

[Parental Control] - Reitingutaseme määramine, et keelata lastele plaatide taasesitamine. Need plaadid peavad olema salvestatud reitingutasemetega.

Märkus

- Selleks, et taasesitada DVD-plaati, millel on kõrgem reitingu tase kui Teie seadistusel, sisestage enne salasõna. (vaadake peatükki "Seadistamine" > "Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine", et saada lisainformatsiooni.)
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide taasesitamine, valige [8 Adult].
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kuid ei ole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole antud plaatidele mingit efekti.

[PBC] - PBC (playback control, taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.


[Password] - Lukustatud või reitingu tasemega plaatide salasõna muutmine.

Märkus

- Kui Te olete salasõna unustanud, sisestage "136900" enne, kui määrate uue salasõna.



KARAOKE

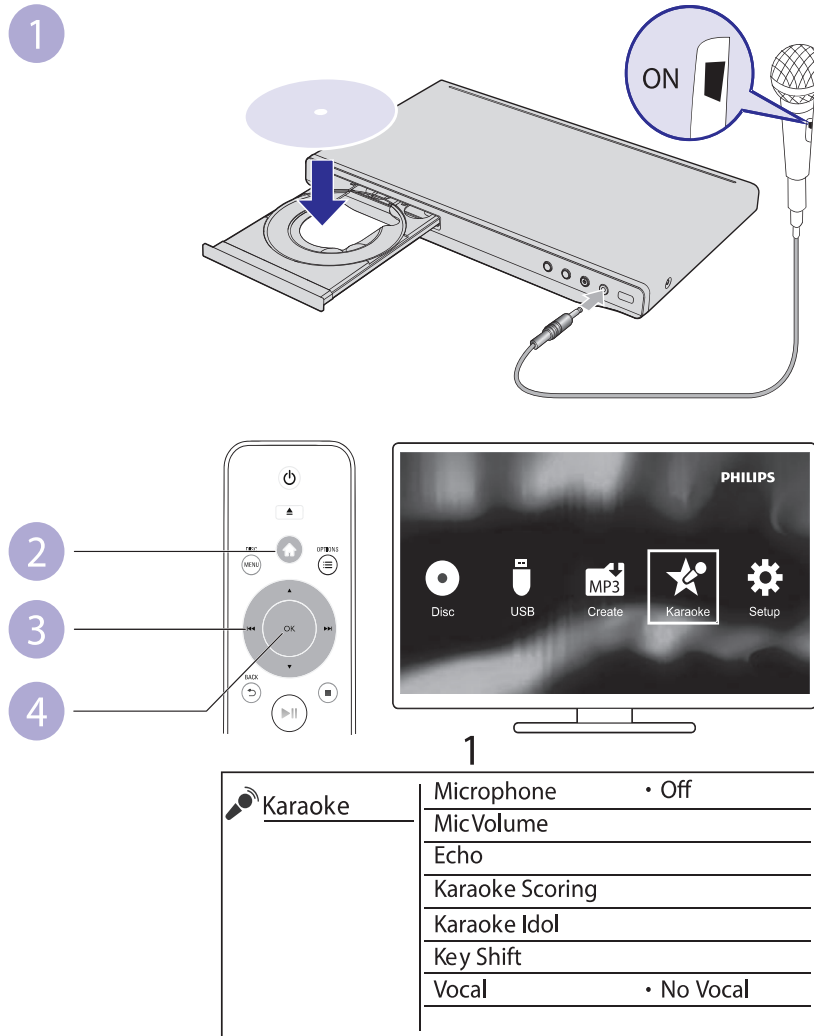

**[Microphone]**

Karaoke funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine.

**Märkus**

- Enne teiste Karaoke seadistuste muutmist lülitage see valik sisse: **[On]**.

[Mic Volume]

Mikrofoni helitaseme kohandamine.

[Echo]

Mikrofoni kajataseme kohandamine.

[Karaoke Scoring]

Valige raskustase, millega teie laulmist hinnatakse. Kui lugu on lõppenud, antakse teie lauluoskusele hinnang.

[Karaoke Idol]

Tehke oma sõpradega Karaoke võistlus.

Aktiveerige see funktsioon ning seejärel jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et võistlusega alustada.

[Key Shift]

Muusika helitaseme suurendamine ja vähendamine.

[Vocal]

Valige või lülitage hääl välja.

Oma lugude salvestamine

Te saate oma lugusid USB mäluseadmele salvestada. Lood salvestatakse .MP3 formaadis.

1. Sisestage toetatud USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **● KARAOKE**.
3. Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpetada.
4. Vajutage klahvile **OK**, et seadistused kinnitada, ning seejärel alustage muusika rütmis kaasalaulmist.
 - ↳ Kui lugu on lõppenud, salvestumine peatub.
 - Salvestamisest väljumsieks vajutage taaskord klahvile **● KARAOKE**.

**Märkus**

- Veenduge, et USB mäluseadmel on piisavalt vaba mälu.
- Salvestada ei saa DTS plaatidele ega kopeerimiskaitsega plaatidele.

**Heliseaded**

	General	Analogue Output • Stereo
		Digital Audio
	Video	HDMI Audio • On
		Audio Sync
	Audio	Volume
		Sound Mode
	Preference	Night Mode • Off

[Analogue Output] - Heliväljundi seadete muutmine AUDIO OUT L/R pesa kasutamiseks.

- **[Stereo]** - multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine stereo heliks.
- **[LT/RT]** - multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine 2-kanaliliseks ruumiliseks heliks.

[Digital Audio] - Heliväljundi seadete muutmine COAXIAL/DIGITAL OUT pesa kasutamiseks.

- **[Digital Output]** - Digitaalse väljunditüübi valimine.
 - **[Off]** - Digitaalse väljundi deaktiveerimine.
 - **[All]** - Toetatakse multikanalilisi heliformaate.
 - **[PCM Only]** - Muundamine kahe-kanaliliseks helisignaalsiks.
- **[LPCM Output]** - LPCM (Linear Pulse Code Modulation) väljundi sümplingu määra valimine.

**Märkus**

- **[LPCM Output]** seadistust saab muuta siis, kui **[Digital Output]** on määratud valikult **[PCM Only]**.
- Mida kõrgem on sümplingu määr, seda parem on helikvaliteet.

[HDMI Audio] - Läbi HDMI kaabli heliväljundi aktiveerimine või deaktiveerimine.

[Audio Sync] - Heliväljundi viivitusaja seadistamine videoplaadi taasesitamisel.

[Volume] - Vaikimisi helitaseme määramine.

[Sound Mode] - Eelsalvestatud heliefekti valimine.

[Night Mode] - Valju heli ja pehme heli võrdsustamine. Aktiveerige see funktsioon, et vaadata öösel DVD filme madalal helitugevusel.

**Märkus**

- See on rakendatav ainult Dolby Digital DVD-plaatide puhul.



Video seadistamine

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
Audio	HD JPEG	• On
Preference	HDMI Setup	

[TV System] - TV-süsteemi valimine, mis sobib Teie televiisoriga. Vaikimisi sobib see Teie riigis üldiselt kasutatavate televiisoritega.

[Aspect Ratio] - Kuvasuhte valimine, mis sobib Teie televiisori ekraaniga.

[Progressive] - Progressiivse skaneerimise režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine sellel seadmel.

[Picture Setting] - Eelsalvestatud pildi värvi seadistuse valimine või seadistuse muutmine.

[HD JPEG] - Aktiveerige see seadistus, et vaadata kõrg-kvaliteetseid pilte HDMI ühenduse kaudu.

- [HDMI Setup]** - Valikud HDMI ühenduse jaoks.
- [Resolution]** - Kõrg-kvaliteetse video resolutsiooni valimine.
- [HDMI Deep Color]** - Kui video on salvestatud Deep Color (sügavad värvid) funktsiooniga või Teie televiisor toetab antud funktsiooni, siis on Teil selle funktsiooni abil võimalik luua kirevaid pilte rikkalikema värvidetailidega.
- [Wide Screen]** - Ekraaniformaat laiekraan videote jaoks.
- [EasyLink Setup]** - See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokoll. Teil on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil EasyLink funktsiooni toega seadmeid, mis on omavahel HDMI kaudu ühenduses.
 - [EasyLink]** - EasyLink funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.
 - [1 Touch Play]** - Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, lülitub HDMI CEC televiisor automaatselt HDMI sisendkanalile, kui Te hakkate plaati taasesitama.
 - [1 Touch Standby]** - Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, on Teil võimalik vajutada ka hoida seadme kaugjuhtimispuldil all klahvi , et lülitada kõik ühendatud HDMI CEC seadmed samaaegselt puhkerežiimi.




Märkus

- Vaadake peatükki "**Philips EasyLink**", et saada lisainformatsiooni.



Vajutage taasesitamise ajal klahvile  **OPTIONS**, et valida järgmiste valikute vahel:

Meediaformaat	Seadistuse valik	Funktsioon
	[Info]	Kuvab taasesitamise informatsiooni.
	[PBC]	PBC aktiveerimine / deaktiveerimine.
	[Aspect Ratio]	Pildi kuvasuhte valimine ekraanil.
	[Volume]	Helitaseme kohandamine.
	[Angle]	Saadaval oleva kaameranurga valimine.
	[Colour]	Valikute Fun Mode (värviline pilt) või Simple Mode (must-valge pilt) vahel valimine.
	[Photo Preview]	Piltide minipiltide kuvamine.
	[Microphone]	Karaoke funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
	[Karaoke setup]	Mikrofoni helitaseme, kajataseme ning muusika helitugevuse suurendamine või vähendamine.
	[Vocal]	Hääle valimine või välja lülitamine.

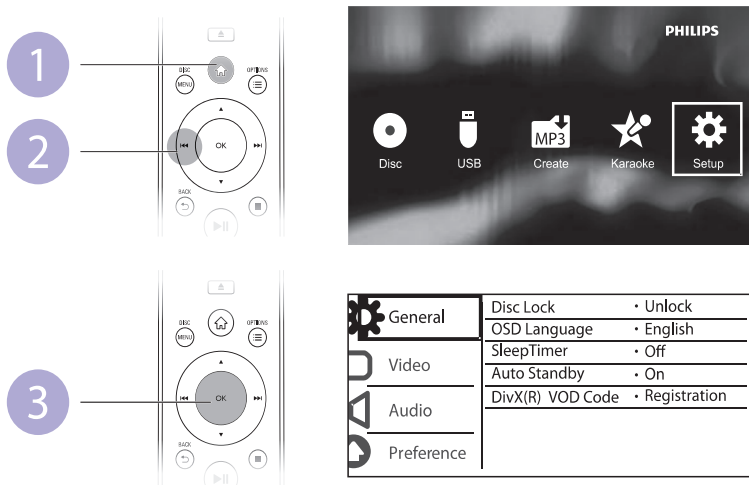

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida menüüst valik või seadistus.
- Vajutage klahvile **OK**, et siseneda alumise taseme menüüsse või kinnitada valitud seadistus.
- Vajutage klahvile **BACK**, et naasta ülemise taseme menüüsse.

**Märkus**

- Kui valik on hall, siis tähendab see, et seadistust ei saa praegu muuta.

**Üldine seadistamine**

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Video	DivX(R) VOD Code	• Registration
Audio		
Preference		

[Disc Lock] (Plaadi lukustamine) - plaadi taasesitamise lukustamine (maksimaalselt on võimalik lukustada 20 plaati).

- [Lock]** (lukustamine) - Praeguse plaadi lukustamine. Selleks, et taasesitada plaati või seda lahti lukustada, peate sisestama salasõna.
- [Unlock]** (lahi lukustamine) - Kõikide plaatide taasesitamise võimaldamine.

[OSD Language] - ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep Timer] - Ajaperioodi määramine, mille möödudes lülitub seade automaatselt Eco-power puhkerežiimi.

[Auto Standby] - Aktiveerige see funktsioon, et automaatselt lülituda Eco-power puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühtegi tegevust tehtud.

[DivX® VOD Code] - DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi kuvamine.

**Märkus**

- Külastage kodulehte www.divx.com/vod, et saada informatsiooni Teie mängija registreerimise kohta ning DivX videote laenutamise või ostmise kohta.
- Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult neid DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle registreerimise koodi abil.

Lukustatud plaadi taasesitamine

Kui Te olete plaadi lukustanud ja soovite seda taasesitada, kuvatakse **[Please enter password]** (palun sisestage salasõna) ning esimese salasõna tähenärgina kuvatakse "0".

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese tähenärgi väärtus (0 kuni 9).
- Vajutage klahvile ►►.
- Korrake samme 1 kuni 2, et sisestada 6-kohaline salasõna.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

**Nõuanne**

- Vaadake peatükki "Seadistused" > "Eelistused" > **[Salasõna]** ("Setup" > "Preferences" > **[Password]**), et saada lisainformatsiooni salasõna muutmise kohta.