

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

D400

D405



Rövid használati útmutató

PHILIPS



Fontos biztonsági utasítások

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A termék megfelel az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

1 Áttekintés

Hívás közben

- Belépés az opció menübe
- Állítson a hangerőn.
- Hívás befejezése
- Hangszóró be-/kikapcsolása
- Mikrofon némítása/némítás feloldása
- Szünet beszúrása

Menüben


- Jóváhagyás / Belépés az opció menübe / Kiválasztás
- Mégse
- Fel / le
- Kilépés a menüből

Készenlét

- A főmenü megjelenítése
- Telefonkönyv
- Hívásnapló
- Hívásindítás és-fogadás
- Interkom-hívás kezdeményezése
- A billentyűzet lezárása/feloldása
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával

Szövegbevitelnél

- Szöveg törlése
- Szóköz bevitel
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között


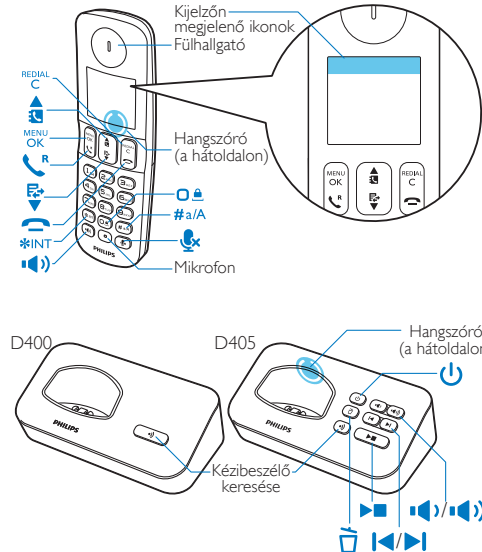


Kijelzőn megjelenő ikonok

- Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
- Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
- Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
- Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngészi.
- Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.
- A hangszóró be van kapcsolva.
- A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül van (a telefon nem cseng).

- A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
- Az ébresztőóra be van kapcsolva.
- csak D405 esetében: Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Ha a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva, folyamatosan világít.
- Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén.
* Hálózattól függő
- Listában fel/le görgetéskor; vagy a hangerő növelése/csökkentése során jelenik meg.
- Az ECO mód aktiválva van.
- Az ECO+ mód aktiválva van.


2 Csatlakoztassa!

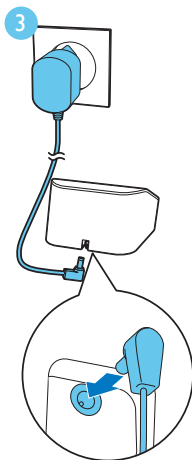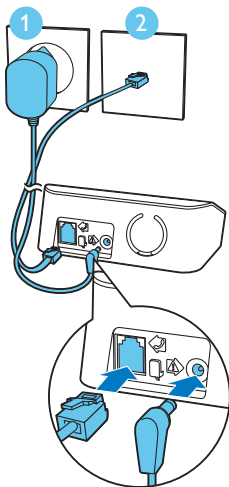

Csak a több
kézibeszélőt
tartalmazó verziónál.

3 Bevezetés


Elemek behelyezése

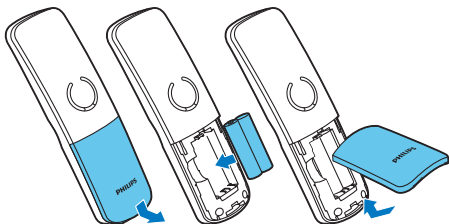

A telefon beállítása

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 2 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 3 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  /  gombokkal választhat **[am]** vagy **[pm]** között (országfüggő).

A telefon töltése

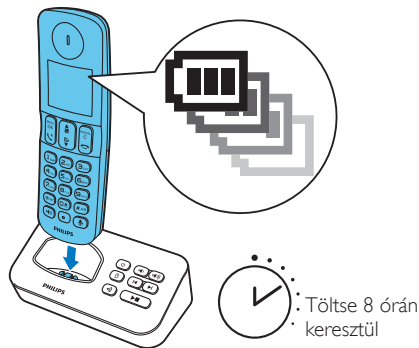

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki az **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban.

Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a

[1_hangposta] (hangposta száma), illetve az

Ön szolgáltatója által biztosított **[2_infó svc]** (információs szolgáltatás száma) számára van beállítva (hálózathüvely).

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Válassza ki a  >  > **[Szám mentése]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a  >  > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **[Szám mentése]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a  >  >  > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy közlemény rögzítése (csak D405 esetében)

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki az **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki a **[Szolgáltatások]** > **[Regisztrál]** elemet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
- 4 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).
- 5 A  gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki a **[Szolgáltatások]** > **[Visszaállít]** elemet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- Az eredeti PIN-kódot/jelszót a következőkben leírt eljárásnak megfelelően hívhatja elő.



Műszaki adatok

elem

- Philips: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os újratölthető
550 mAh-ás elem

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!

adapter

Alapkészülék és töltő:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Bemenet:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Kimenet:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonkönyv 100 bejegyzéssel

Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 16 óra

Készenléti idő: 250 óra



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Megfelelősségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[Kézibeszélő Bejelentkezt.]** felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a **MENU OK** > **[Szolgáltatások]** > **[Kijelenkezés]** pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **MENU OK** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[Config. tel.]	>	[Limba]
[Konfig. telef.]	>	[Język]
[Nast. tel.]	>	[Jazyk]
[Tel.beáll.]	>	[Nyelv]
[Phone setup]	>	[Language]
[Nast. telefona]	>	[Jezik]
[Post. tel.]	>	[Jezik]
[Nastav. tel.]	>	[Jazyk]
[Настр. тел.]	>	[Езык]
[Post. tel.]	>	[Jezik]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)


- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

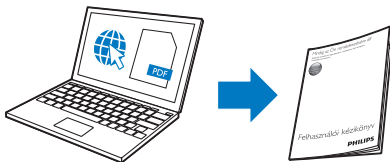

www.philips.com/support

További információt a részletes online felhasználói dokumentációban talál.



CE 0168

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EC európai irányelv.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.



UMS_D400-405

53_HU_V2.0

WK13511