

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3300



EN	User manual	3
ZH-TW	使用手冊	17

**PHILIPS**

# 目錄

<b>1 重要事項</b>	18	<b>7 其他資訊</b>	27
安全性與重要說明	18	保養	27
商標說明	18	規格	27
<b>2 您的 DVD 播放機</b>	19	<b>8 疑難排解</b>	28
功能特色	19	<b>9 詞彙表</b>	29
產品概覽	19		
<b>3 連接</b>	20		
連接視訊線	20		
連接音訊纜線	21		
將音訊連接至其他裝置	21		
連接 USB 隨身碟	21		
接上電源	21		
<b>4 開始使用</b>	22		
準備遙控器	22		
搜尋正確的觀賞頻道	22		
選擇選單的顯示語言	22		
<b>5 播放</b>	22		
播放光碟	22		
播放影片	22		
播放音樂	23		
播放相片	24		
播放 USB 隨身碟的內容	24		
<b>6 調整設定</b>	25		
語言設定	25		
視訊設定	25		
音訊設定	26		
分級設定	26		
其他設定	27		

# 1 重要事項

## 安全性與重要說明

### 警告

- 有過熱危險！請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。
- 請勿將本產品、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 本產品僅能在室內使用。請勿將本產品靠近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 雷擊時請遠離本產品。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。

## 處理廢棄產品及電池

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。



請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。

您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。



請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

## 版權說明

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及



**Be responsible  
Respect copyrights**

其他 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且除非 Macrovision Corporation 另外授權，否則僅限於家用及其他有限的檢視用途。禁止進行反向工程或拆解。

## 商標說明



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 [www.divx.com](http://www.divx.com) 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX VOD 的相關資訊。DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，獲得授權使用。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. 的商標。

本產品包含此標籤：



## 2 您的 DVD 播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 功能特色

#### 畫面調整



在任何電視上以全螢幕觀賞電影。

#### USB 連線

將 USB 隨身碟插入 USB 插孔，享受 MP3/DivX/JPEG 檔案。


### 區碼

您可以下列區碼播放光碟。

DVD 區碼	國家/地區
 	亞太區、台灣、韓國


### 產品概覽

#### 主裝置概覽

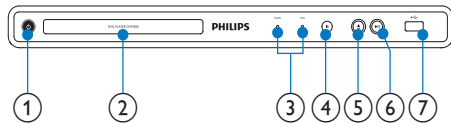

- 1 開 (開啟待機模式)
  - 開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。
- 2 光碟插槽
- 3 指示燈
- 4 紅外線感應器
  - 遙控感應器。
- 5 ▲ (開啟/關閉)
  - 開啟或關閉光碟插槽。
- 6 ▶|| (播放/暫停)
  - 開始、暫停或繼續播放光碟。
- 7 ↔ (USB 插孔)
  - 連接 USB 隨身碟。

### 遙控器概覽

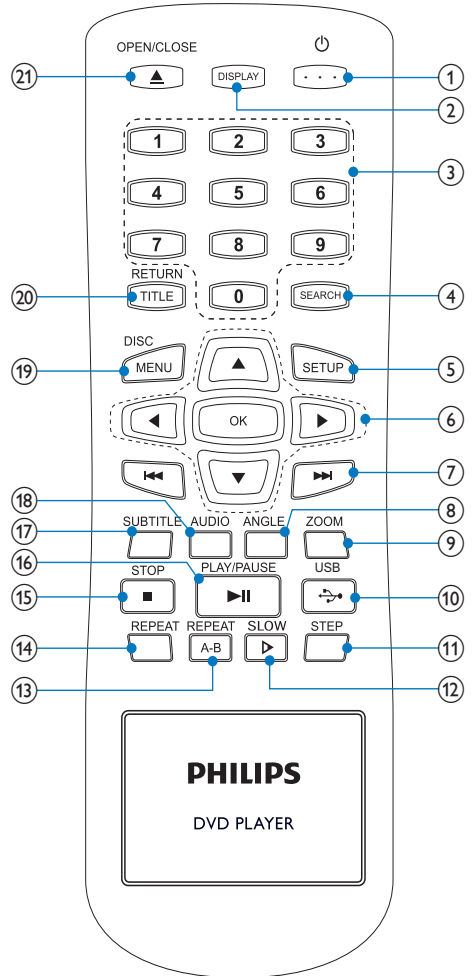

- 1 開 (開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。)
- 2 DISPLAY
  - 顯示目前播放狀態或光碟資訊。
- 3 Numeric Keypad 0 - 9
  - 選取要播放的項目。
- 4 SEARCH
  - 從指定點開始播放。
- 5 SETUP
  - 進入或退出設定選單。

- ⑥ ▲▼◀▶ (導航按鈕)
- 在功能表瀏覽。
  - 快速前進(右)或快速倒轉(左)搜尋。
  - 慢速前進(上)或慢速倒轉(下)搜尋。
- OK
- 確認輸入或選項。
- ⑦ ◀▶▶▶ (上一步/下一步)
- 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
  - 按住不放進行快速倒轉或快速播放搜尋。
- ⑧ ANGLE
- 選擇 DVD 的觀影角度。
  - 在播放 JPEG 幻燈片時切換檢視模式。
- ⑨ ZOOM
- 放大或縮小影像。
- ⑩ USB ↔
- 選擇 USB 裝置來源。
- ⑪ STEP
- 逐格播放視訊。
- ⑫ SLOW ▶
- 選擇慢速播放。
- ⑬ REPEAT A-B
- 重複播放曲目/光碟內的特定段落。
- ⑭ REPEAT
- 選擇或關閉重複模式。
- ⑮ STOP ■
- 停止播放。
- ⑯ PLAY/PAUSE ▶▶
- 開始、暫停或繼續播放光碟。
- ⑰ SUBTITLE
- 選擇影片的字幕語言。
- ⑱ AUDIO
- 選擇音效語言或頻道。
- ⑲ DISC MENU
- 進入或退出光碟選單。
  - 若為 VCD 2.0 及 SVCD，開啟或關閉 PBC (播放控制) 模式。
- ⑳ RETURN/TITLE
- 返回上一選單。
  - 若為 DVD，瀏覽至標題選單。
  - 若為 VCD 2.0 版本或啟動 PBC 的 SVCD，則會返回選單。
- ㉑ ▲ OPEN/CLOSE
- 開啟或關閉光碟插槽。

## 3 連接

請完成下列連接以使用本產品。

### 基本線路連接：

- 視訊
- 音訊

### 選擇性線路連接：

- 將音訊連接至其他裝置：
  - 數位擴大機/接收器
  - 類比立體聲系統
- USB 隨身碟


### 備註

- 請參閱產品背面或底面的類型標籤，以取得識別與支援等級。
- 在您進行或變更任何線路連接前，請確認所有裝置皆已拔除電源。

### 秘訣

- 您可以視需要與相容性，使用不同類型的接頭連接產品與電視。如需完整的互動式指南以協助您安裝產品，請造訪下列網站：[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)。

## 連接視訊線

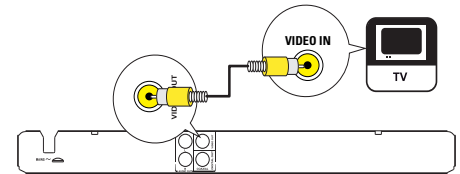


- 將複合視訊纜線連接至：
  - 本產品的 VIDEO OUT 插孔。
  - 電視的視訊輸入插孔。

### 秘訣

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接提供標準畫質。

## 連接音訊纜線

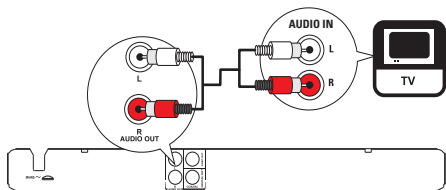


將本產品的音訊連接至電視，透過電視輸出音訊。

- 將音訊纜線連接至：
  - 本產品的 AUDIO OUT L/R 插孔。
  - 電視的音訊輸入插孔。

## 將音訊連接至其他裝置


將本產品的音訊連接至其他裝置，以強化音訊播放。

### 連接數位擴大機/接收器

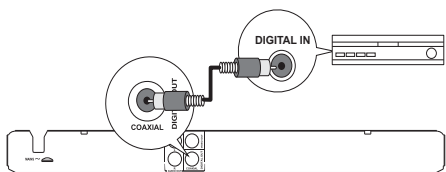


- 將同軸纜線（未隨附）連接至：
  - 本產品的 COAXIAL 插孔。
  - 裝置的 COAXIAL/DIGITAL 輸入插孔。

### 連接類比立體聲系統

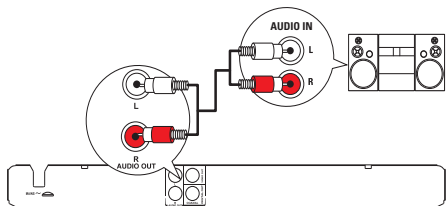

- 將音訊纜線連接至：
  - 本產品的 AUDIO OUT L/R 插孔。
  - 裝置的音訊輸入插孔。

## 連接 USB 隨身碟

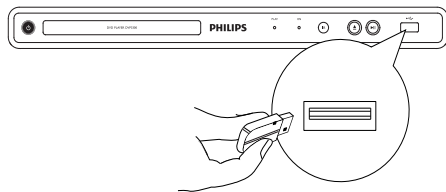

- 將 USB 隨身碟連接本產品的 插孔。

### 備註

- 本產品僅能播放/檢視儲存在 USB 隨身碟中的 MP3、DivX 或 JPEG 檔案。
- 按 存取內容並播放檔案。

## 接上電源

### ！ 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與產品背面所標示的電壓相符。
- 連接 AC 電源線前，請確定已經完成其他所有連接。

### 備註

- 機型牌位於產品背面。

- 將 AC 電源線連接至電源插座。  
 ↳ 您可以開始設定並使用本產品了。

## 4 開始使用

### 準備遙控器

- 1 打開電池插槽。
- 2 依指示按照正確的電極 (+/-) 裝入兩顆 R03 或 AAA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。


#### 注意

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 請勿混用電池（新舊混用或鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

### 搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按 **○** 開啟產品電源。
- 2 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。  
(請參閱電視使用手冊，瞭解如何選擇正確的頻道)。

### 選擇選單的顯示語言

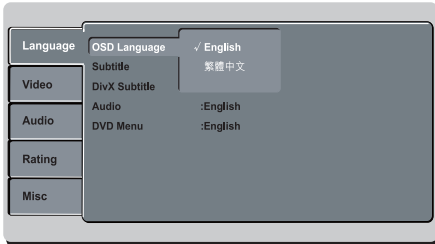

- 語言選項會隨區域不同而有所差異。

- 1 在停止模式中按 **SETUP**。
- 2 按 **▲▼** 選擇 [語言]，然後按 **▶**。
- 3 按 **▶**，然後按 **▲▼** 選擇語言。
- 4 請按 **OK** 確認。

## 5 播放

### 播放光碟

#### 注意

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。

- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 將光碟標籤面朝上放入光碟。
- 3 按 **▲** 關閉光碟插槽並開始播放光碟。
  - 要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至本產品對應的正確觀賞頻道。
  - 若要停止播放光碟，請按 **■**。

#### 備註

- 檢查支援的光碟類型 (請參閱「規格」>「播放媒體」)。
- 若畫面出現輸入密碼的選單，請先輸入密碼才能播放鎖定或限制的光碟 (請參閱「調整設定」>「分級設定」>「父母監控」)。
- 如果您暫停或停止播放光碟，螢幕保護畫面會在沒有動作 5 分鐘後顯示。
- 若您暫停或停止播放光碟，並在 15 分鐘內未按下任何按鈕，本產品會自動切換待機模式。

### 播放影片

#### 備註

- 某些操作在某些光碟上可能無法發揮作用。如需詳細資訊，請參閱光碟隨附資訊。

### 控制視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
<b>▶  </b>	開始、暫停或繼續播放光碟。
<b>■</b>	停止光碟播放。
<b>◀▶</b>	跳至上一/下一標題或章節。
<b>▲▼</b>	慢速前進或慢速倒轉搜尋。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VCD/SVCD 無法使用慢速倒轉搜尋。</li></ul>
<b>◀▶</b>	進行快速前進或快速倒轉搜尋。
<b>AUDIO</b>	在光碟上選擇可用的音訊語言或頻道。
<b>SUBTITLE</b>	在光碟上選擇可用的字幕語言。

按鈕	動作
REPEAT	選擇或關閉重複模式。 • 重複播放選項會隨光碟類型不同而有所差異。
REPEAT A-B	重複播放曲目/光碟內的特定段落。
ZOOM (畫面調整)	調整符合電視螢幕的影像格式。 • 重複按鈕直到影像縮放至符合電視螢幕。
ZOOM	放大或縮小影像。
ANGLE	選擇 DVD 的觀影角度。
STEP	逐格播放視訊。
SLOW ▶	選擇慢速播放。

## 存取 DVD 選單

- 按 DISC MENU 進入光碟根選單。
- 選擇播放選項，然後按 OK。
  - 在某些選單中，按數字按鈕輸入您的選項。

## 進入 VCD 選單

PBC (播放控制) 功能適用 VCD/SVCD，能顯示內容選單，供您選擇播放選項。PBC 原廠預設值為開啟。

- 以下列任一方式顯示內容選單：
  - 如果 PBC 為開啟，請載入 VCD/SVCD。
  - 播放時保持 PBC 開啟，按 RETURN/TITLE。
- 按數字按鈕選擇播放選項，再按 OK 開始播放。
  - 如果 PBC 為關閉，則會跳過選單並從第一首曲目開始播放。

## 顯示光碟資訊

- 播放時，重複按 DISPLAY。  
↳ 畫面會顯示光碟狀態選單。

## 依標題、章節或時間搜尋

- 按 SEARCH，然後按 ▲/▼ 選擇 [標題]/[章節] 或 [時間]，然後按 OK 存取。
- 使用數字鍵 0-9 輸入有效的號碼。
- 請按 OK 確認。  
↳ 播放內容會跳至所選標題/章節/時間。

## 以不同角度觀賞 DVD 播放

### 備註

- 僅適用於包含多角度片段的光碟。

- 播放時，重複按 ANGLE 可切換不同的角度。  
↳ 播放內容會切換至所選角度。

## 重複播放特定片段

- 播放中，在起點按 REPEAT A-B。
- 再次按下 REPEAT A-B 設定終點。  
↳ 開始重複播放。
  - 若要取消重複播放，請再按 REPEAT A-B。

### 備註

- 標示的區段必須屬於同一曲目/標題，才能重複播放。

## 播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，儘管經過高比率壓縮，依然維持高品質畫面。本產品經 DivX® 認證，可讓您觀賞 DivX 視訊。

- 插入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
  - 若為 USB，請按 ↔。
  - ↳ 畫面會顯示內容選單。
- 選擇要播放的標題，然後按 OK。
  - 您可以選擇字幕/音訊語言。

## 播放音樂

### 控制曲目

- 播放曲目。
- 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作												
PLAY/PAUSE ▶	開始、暫停或繼續播放光碟。												
STOP ■	停止光碟播放。												
◀◀▶▶	跳至上一/下一曲目。 進行快速倒轉或快速前進搜尋。 重複按即可變更搜尋速度。												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">0</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			選取要播放的項目。
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													



按鈕	動作
REPEAT	選擇或關閉重複模式。 重複播放選項會隨光碟類型不同而有所差異。
REPEAT A-B	重複播放曲目/光碟內的特定段落。

## 播放 MP3 音樂

MP3 是一種高度壓縮的音訊檔案（副檔名為 .mp3）。

- 1 插入內含 MP3 音樂的光碟或 USB 隨身碟。  
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 2 如果沒有自動開始播放，請選擇要播放的曲目。
  - 若要選擇其他曲目/資料夾，請按 ▲▼，然後按 OK。

### 備註

- 以多個區段錄製的光碟，僅能播放第一個區段。
- 本產品不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 若 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，系統可能會因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。

## 播放相片

### 以幻燈片方式播放相片

您可以播放 JPEG 相片（副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案）。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB 隨身碟。  
↳ 幻燈片將開始播放（Kodak 光碟），或顯示內容選單（JPEG 光碟）。
- 2 選擇相片資料夾，然後按 ►► 開始播放幻燈片。
  - 若要選取相片，請按瀏覽按鈕。
  - 若要放大選擇的相片並開始播放幻燈片，請按 OK。
  - 若要返回選單，請按 RETURN/TITLE。

### 備註

- 若光碟/USB 隨身碟內含有大量的歌曲/相片時，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 如果 JPEG 相片並非以 EXIF 類型檔案燒錄，實際的縮圖無法顯示在畫面上。畫面會以「藍山」縮圖取代。
- 本產品僅能依一般數位相機所採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機相片。無法顯示動態 JPEG 或非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效片段。
- 資料夾/檔案若超過本產品的支援上限，則無法顯示或播放。




## 控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
◀/▶	逆時鐘/順時鐘旋轉相片。
▲/▼	水平/垂直旋轉相片。
ZOOM	放大或縮小相片。 在縮放模式時會暫停播放。
STOP ■	停止播放。

## 播放 USB 隨身碟的內容

本產品可播放/檢視儲存在 USB 隨身碟中的 MP3、DivX 或 JPEG 檔案。

- 1 將 USB 隨身碟連接本產品的  插孔。
- 2 按  按鈕。  
↳ 畫面會顯示內容選單。
- 3 如果沒有自動開始播放，請選擇要播放的檔案。
  - 如需更多資訊，請參閱「播放音樂」、「播放相片」與「播放視訊」單元，以取得詳細資訊。
- 4 若要停止播放，請按 ■。
  - 若要切換至光碟模式，請按  按鈕。

## 6 調整設定

### 備註

- 若選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

## 語言設定



- 1 按搖控器上的 **SETUP**。
- 2 按 **▲▼** 選擇 **[語言]**，然後按 **▶**。
- 3 按 **▲▼** 選擇一個選項，然後按 **▶**。
- 4 按 **▲▼** 選擇一個設定，然後按 **OK** 確認。
  - 若要返回上一個選單，請按 **◀**。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

### [畫面顯示語言]

選擇選單顯示的語言。

### [字幕]

選擇光碟播放時使用的字幕語言。

### [DivX 字幕]

選取支援 DivX 字幕的字元設定。

- **[標準]** - 阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文（拉丁文）、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文及土耳其文

### 備註

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為 **[Movie.avi]**，則文字檔需命名為 **[Movie.sub]** 或 **[Movie.srt]**。


### [音訊]

選擇光碟播放時使用的音訊語言。

### [DVD 選單]

選擇 DVD 選單語言。

## 視訊設定

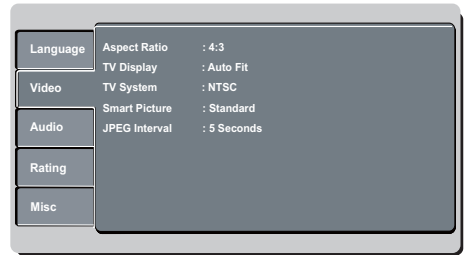

- 1 按搖控器上的 **SETUP**。
- 2 請按 **▲▼** 選擇 **[視訊]**，然後按 **▶**。
- 3 按 **▲▼** 選擇一個選項，然後按 **▶**。
- 4 按 **▲▼** 選擇一個設定，然後按 **OK** 確認。
  - 若要返回上一個選單，請按 **◀**。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

### [螢幕長寬比]

電視格式會根據您連接的電視種類，設定顯示的長寬比。

- **[4:3]** - 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- **[16:9]** - 若為寬螢幕電視：顯示比例 16:9。

### [檢視模式]

此設定可讓您縮放畫面，以符合電視螢幕的寬度及/或高度。

- **[填滿]** - 縮放畫面以填滿螢幕的高度。
- **[原始設定]** - 符合原始螢幕大小（僅限 JPEG）。
- **[高度符合]** - 縮放畫面以符合螢幕的高度。
- **[寬度符合]** - 縮放畫面以符合螢幕的寬度。
- **[自動符合]** - 取水平與垂直調整比例的最小值（如 Letter Box）。
- **[標準螢幕]** - 取水平與垂直調整比例的最大值。

### [電視系統]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- **[NTSC]** - 適用 NTSC 系統電視。
- **[PAL]** - 適用 PAL 系統電視。
- **[自動]** - 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。

### [智慧圖像]

選擇一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。


- **[標準]** - 原始色彩設定。
- **[生動]** - 鮮豔色彩設定。

- **[酷]** - 柔和色彩設定。
- **[個人]** - 自訂色彩設定。設定亮度、對比、色調及色彩飽和度。
  - **[亮度]**: 按 ◀▶ 設定介於下列範圍之間的值 -20 至 +20 (預設為 0)。
  - **[對比]**: 按 ◀▶ 設定介於下列範圍之間的值 -16 至 +16 (預設為 0)。
  - **[色調]**: 按 ◀▶ 設定介於下列範圍之間的值 -9 至 +9 (預設為 0)。
  - **[色彩]**: 按 ◀▶ 設定介於下列範圍之間的值 -9 至 +9 (預設為 0)。

### [JPEG 播放間隔]

選擇 JPEG 影像的顯示間隔。

## 音訊設定

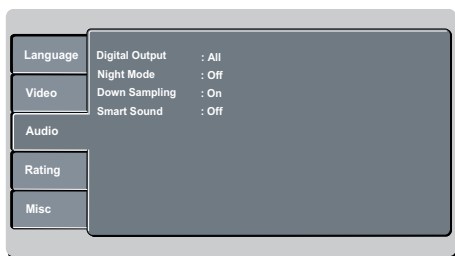

- 1 按搖控器上的 **SETUP**。
- 2 請按 ▲▼ 選擇 **[音訊]**，然後按 ▶。
- 3 按 ▲▼ 選擇一個選項，然後按 ▶。
- 4 按 ▲▼ 選擇一個設定，然後按 **OK** 確認。
  - 若要返回上一個選單，請按 ◀。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

### [數位輸出]

根據連接至數位插孔的數位擴大機/接收器來選擇設定。

- **[關閉]** - 停用數位輸出。
- **[PCM]** - 縮混為 PCM 格式 (2 聲道)。
- **[全部]** - 支援多聲道音訊格式。

### 備註

- 僅適用杜比數位編碼 DVD。

### [向下取樣]


選擇輸出取樣率，提高音質。

- **[開啟]** - 適用以 48 kHz 取樣頻率燒錄的光碟。
- **[關閉]** - 適用以 96 kHz 取樣頻率燒錄的光碟。

### [音質設定]

選擇音樂音效。

## 分級設定

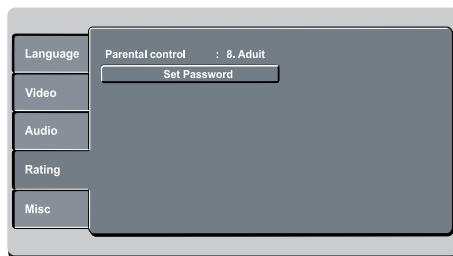

- 1 按搖控器上的 **SETUP**。
- 2 請按 ▲▼ 選擇 **[評定級別]**，然後按 ▶。
- 3 按 ▲▼ 選擇一個選項，然後按 ▶。
- 4 按 ▲▼ 選擇一個設定，然後按 **OK** 確認。
  - 若要返回上一個選單，請按 ◀。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

### [父母監控]

透過內容分級控制功能，您可以限制存取不適合兒童收看的 DVD。分級級數因國家而異。若要觀賞分級高於設定級別的 DVD，請輸入 4 位數密碼。

- **[1. 普級]** - 適合兒童觀看。
- **[2. G]** - 建議所有年齡層收看。
- **[3. PG]** - 建議有家長指導。
- **[4. PG-13]** - 建議有家長指導。
- **[5. PG-R]** - 家長指導: 建議父母限制 17 歲以下兒童收看。
- **[6. R]** - 限制級: 建議必須由父母或成年人在旁監護。
- **[7. NC-17]** - 不建議 17 歲以下的孩童收看。
- **[8. 成人級]** - 因為內容涉及性、暴力及不當語言，僅限成人收看。

### 秘訣

- 此功能僅適用於使用分級級數編碼的 DVD。

### [設定密碼]


此密碼適用於內容分級控制。預設密碼是「0000」。

若要變更密碼：

- 1 請按 ▲▼ 選擇 **[設定密碼]**，然後按 **OK**。
- 2 使用遙控器上的 **Numeric Keypad 0 - 9** 輸入您目前的 4 位數密碼。
  - 如果忘記目前的密碼，您可以輸入預設密碼，然後 **OK** 確認。然後，您就可以輸入新密碼。

- 請按 OK 確認。
- 輸入新的 4 位數密碼。
- 請按 OK 確認。

## 其他設定

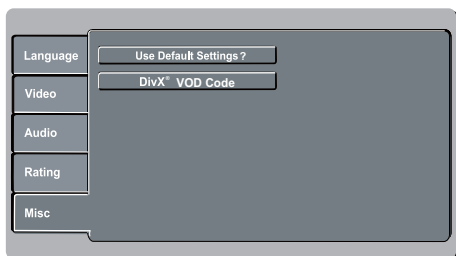

- 按搖控器上的 **SETUP**。
- 請按 **▲▼** 選擇 **[其他]**，然後按 **▶**。
- 按 **▲▼** 選擇一個選項，然後按 **▶**。
- 按 **▲▼** 選擇一個設定，然後按 **OK** 確認。
  - 若要返回上一個選單，請按 **◀**。
  - 若要退出選單，請按 **SETUP**。

### [使用預設設定 ?]

除了密碼及內容分級控制外，將裝置的所有設定重設為原廠預設值。

- [是]** - 將產品設定重設為原廠預設值。
- [否]** - 維持現有的設定。

### [DivX 註冊]

擁有 DivX® 註冊碼，您可以使用網際網路上的 DivX VOD (隨選視訊) 服務租用或購買影片。如需詳細資訊，請瀏覽網站：<http://www.divx.com/vod>。

- 請選擇 **[DivX 註冊]**，然後按 **OK** 確認。  
↳ 畫面會顯示註冊碼。
- 請抄下註冊碼。
- 按 **OK** 退出註冊碼訊息。

## 7 其他資訊

### 保養

#### ! 注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。

#### 清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

### 規格

#### ☰ 備註

- 規格與設計若有變更恕不另行通知。

#### 隨附配件

- 遙控器及電池
- 音訊/視訊線
- 使用手冊

#### 播放媒體

- DVD-Video、Video CD/SVCD、Audio CD、CD-R/CD-RW、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DivX-CD、Picture CD、MP3-CD、USB 隨身碟

#### 電視標準

- 線條數：
  - 625 (PAL/50Hz) ; 525 (NTSC/60Hz)
  - 播放：多標準 (PAL/NTSC)

#### 視訊表現

- 視訊 DAC : 12 位元，108 MHz
- 視訊輸出 : 1 Vpp ~ 75 ohm

#### 影片格式

- 數位壓縮：
  - DVD/SVCD/VCD/DivX
- 水平解析度：
  - DVD : 720 像素 (50 Hz) ; 720 像素 (60 Hz)
  - VCD : 352 像素 (50 Hz) ; 352 像素 (60 Hz)
- 垂直解析度：
  - DVD : 576 像素 (50 Hz) ; 480 像素 (60 Hz)
  - VCD : 288 條 (50 Hz) ; 240 條 (60 Hz)

## 音訊表現

- DA 轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率響應：
  - DVD：4 Hz - 22 kHz (48 kHz)；  
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)；  
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- 訊噪 (1kHz)：> 90 dB (A - 加權)
- 動態範圍 (1kHz)：> 80 dB (A - 加權)
- 串音 (1 kHz)：> 90 dB
- 失真/雜訊 (1kHz)：> 65 dB
- MP3：MPEG L3

## 音效格式

- 數位：
  - MPEG/AC-3：壓縮數位 (16、20、  
24 位元，fs 44.1、48、96 kHz)
  - MP3：96、112、128、256 kbps 及多種  
位元傳輸速率，fs 32、44.1、48 kHz
- 類比立體聲
- 杜比環繞相容縮混，縮混來源：杜比數位多  
聲道音效

## 連接

- 視訊輸出：Cinch (黃)
- 音訊輸出 (左 + 右)：Cinch (白/紅)
- 數位輸出：
  - 1 同軸：IEC60958 適用於 CDDA/  
LPCM；IEC61937 適用於 MPEG 1/2、  
比數位

## 主裝置

- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 37 x 209 (公釐)
- 淨重：約 1.3 公斤

## 電源

- 電源供應器功率：110 - 240V；50/60 Hz
- 耗電量：<10 W
- 待機模式耗電量：<1 W

## 雷射規格

- 類型：半導體雷射 InGaAlP (DVD)、  
AlGaAs (CD)
- 波長：658 nm (DVD)、790 nm (CD)
- 輸出功率：7.0 mW (DVD)、  
10.0 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度

# 8 疑難排解



## 警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品並取得支援。若與飛利浦聯絡，您將需要提供您產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_  
序號 \_\_\_\_\_

## 主裝置

本產品上的按鈕無法使用。

- 中斷產品的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

遙控器沒有反應。

- 將本產品連接到電源插座。
- 將遙控器對準產品前面板的紅外線感應器。
- 正確裝入電池。
- 將新電池裝到遙控器中。

## 畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視機使用手冊，以瞭解如何在電視上選取正確的視訊輸入。切換電視頻道直到出現 Philips 畫面為止。

## 音效

電視沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入孔。
- 將電視的音訊輸入分配到相對應的視訊輸入。請參閱電視使用手冊，取得詳細說明。

音訊裝置 (家庭劇院系統/擴大機/接收器) 的揚聲器沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接至音訊裝置的音訊輸入孔。
- 以正確的音訊輸入來源，開啟音訊裝置。

播放 DivX 視訊時沒有聲音。

- 本產品可能不支援此音訊編碼。

## 播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。
- 確認副檔名是否正確。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- 光碟的長寬比固定不變。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同。
- 選擇正確的字元設定。
  - 請按 **SETUP**。
  - 在選單中選擇 **[語言] > [DIVX 字幕]**。
  - 選擇支援此字幕的字元設定。

無法讀取 USB 隨身碟的內容。

- USB 隨身碟格式與數位接收器不相容。
- 磁碟機以本產品不支援的檔案系統進行格式化 (例如 NTFS)。

## 9 詞彙表

### D

#### DivX Video-On-Demand

DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX 視訊的相關資訊。

### J

#### JPEG

非常常見的數位靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是些微降低影像品質。檔案是以 '.jpg' 或 '.jpeg' 副檔名識別。

### M

#### MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

### P

#### PBC (播放控制項)

您使用錄製在光碟上的螢幕選單瀏覽 Video CD/Super VCD 的系統。您可以享用互動播放和搜尋功能。

### 長

#### 長寬比

長寬比指電視螢幕長度和寬度的比例。標準電視的比例是 4:3，高畫質或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 螢幕上以較寬的比例欣賞畫面。







