



Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DCM580



Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Diversión

PHILIPS
ES


Contenido del paquete



Unidad principal



Cable de conexión MP3



Cable de alimentación



Mando a distancia con una pila



Antena FM




Guía de configuración rápida



Manual de usuario

1 Conexión

A Cómo quitar la pestaña protectora

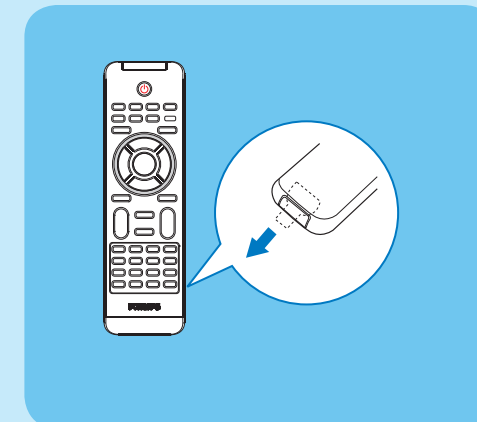


- 1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.


Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Printed in China
DCM580_12_QSG_V1.0




100% recycled paper
100% papier recyclé

1 Conexión

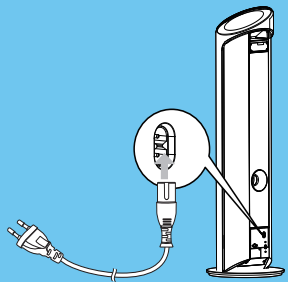

B Conexión de la alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma **AC~MAINS** de la unidad principal.

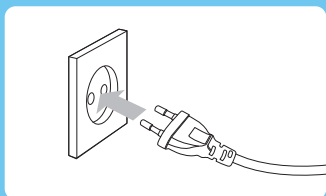

- 2 Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.


* Consejo

- Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

2 Instalación

A Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse **PROG/CLOCK** en el control remoto para activar el modo de ajuste del reloj.
→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.
- 2 Pulse **◀▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **PROG/CLOCK**.
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀▶** para ajustar las horas.

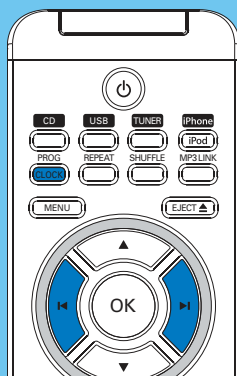

2 Instalación

- 5 Pulse **PROG/CLOCK**.

→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


- 6 Pulse **◀▶** para ajustar los minutos.

- 7 Pulse **PROG/CLOCK** para confirmar.

3 Diversión

A Reproducción de discos

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Inserte un disco en el compartimento de discos con la cara impresa hacia la derecha.
→ La reproducción se inicia automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
 - Para detener la reproducción, pulse **■**.

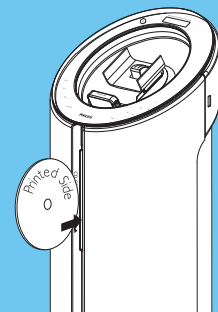


B Reproducción desde un dispositivo USB

≡ Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.


- 1 Conecte el dispositivo USB en la toma
- 2 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
→ Aparece el número total de pistas.
→ La reproducción se inicia automáticamente.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar una carpeta.
- 4 Pulse **◀▶** para seleccionar un archivo.

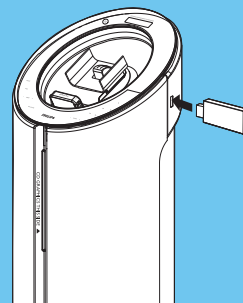

3 Diversión

C Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **PROG/CLOCK** durante 2 segundos para activar el modo de programa automático.
→ Aparece [AUTO] (automático).
→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar un número de presintonía.

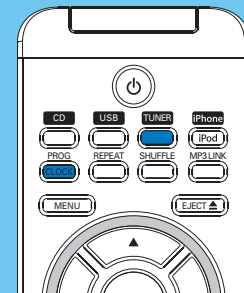

D Reproducción desde el iPhone/iPod

- 1 Coloque el iPhone/iPod en la base.
- 2 Pulse **iPhone/iPod** para seleccionar el iPhone/iPod como fuente.
→ El iPhone/iPod conectado inicia la reproducción automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
 - Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
 - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀▶▶**; después suéltelo para reanudar la reproducción normal.
 - Para navegar por el menú, pulse **MENU** y pulse **▲▼◀▶** para seleccionar una opción; luego pulse **OK** para confirmar.

* Consejo

- En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones adicionales.

