

Pikaopas



- 1 Valmistelut
- 2 Liitännät
- 3 Käyttö


PHILIPS

Lue ja hyväksy käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Pakkauksen sisältö



Streamium Network Music Player NP1100



Kaukosäädin
2 AAA-paristoa



1 RCA-kaapeli




1 virtajohto



CD-LEVY, joka
sisältää Käyttöopas ja
ohjelmisto


Ennen kauko-ohjaimen käyttöä:

Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.

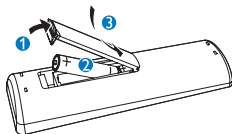

I Valmistelut

Näkymä edestä

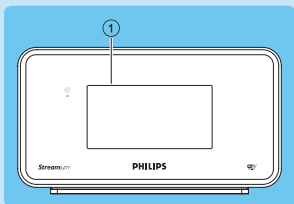


- ① Näyttö

Näkymä ylhäältä




- ① **STANDBY - ON**

Näkymä takaa

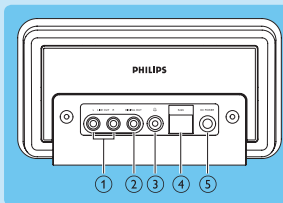


- ① **LINE OUT** (punainen/valkoinen) -liitännät
② **DIGITAL OUT** -liitäntä
③ -liitäntä
④ **ETHERNET** -liitäntä
⑤ **POWER SUPPLY** -liitäntä

Kaukosäädin

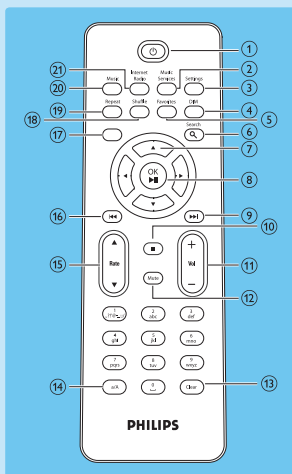

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** valinnainen toiminto saatavana joillain alueilla
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** näyttöasetusten säätö
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 selaaminen
- 8 **OK / ►||** vahvistus / toisto/tauko
- 9 siirtyminen eteenpäin
- 10 pysäytys
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** kirjainkoon muuttaminen
- 15 **RATE**
- 16 siirtyminen taaksepäin
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** satunnaistoisto
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

2 Liitännät

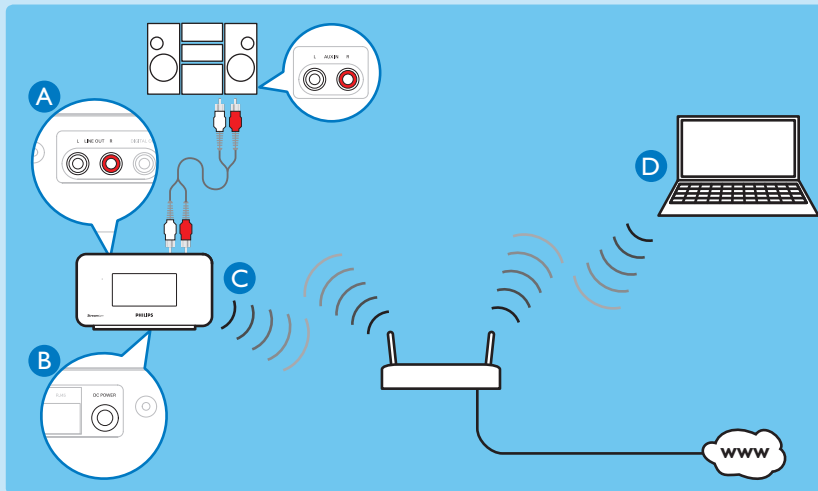

- A** Äänijärjestelmän liittäminen
- B** Soittimen liittäminen virtalähteeseen
- C** Soittimen liittäminen kotiverkkoon
- D** Musiikinsiirtäminen langattomasti tietokoneesta

**Tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano.
(Tietoja langallisesta yhteydestä on käyttöoppaassa.)**

Kun liität soittimen kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit kuunnella Internet-radiota.

muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

ALOITATÄSTÄ...

Tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

A Äänijärjestelmän liittäminen

- 1 Liitä mukana toimitetuilla punaisella ja valkoisella äänikaapelilla äänijärjestelmän AUX IN -liitännät NP1100: **LINE OUT** -liitäntöihin.
- 2 Valitse äänijärjestelmän lähteeksi AUX ja ohjaa äänijärjestelmää tavalliseen tapaan.

B Soittimen liittäminen virtalähteeseen

- Lyhyen esittelyn jälkeen soitin näyttää [**Language**] (Kieli) -näytön.
- 1 Valitse kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten ► -painiketta.
> Näyttöön avautuu [**Date format**] (Päivämäärä) -ikkuna.
 - 2 Määritä päivämäärä ▲▼ -painikkeilla ja vahvista asetus ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla ► -painiketta.
 - 3 Määritä päivämäärän ja ajan esitysmuoto, päivämäärä ja aika vaiheen 2 mukaisesti.
> Näyttöön avautuu [**Network settings**] (Verkkoasetukset) -ikkuna.

C Langattoman yhteyden muodostaminen kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys

- 1 Paina ▲▼ ja valitse [**Wireless**] (Langaton). paina sitten ►-painiketta.
- 2 Aloita kotiverkon haku painamalla ►-painiketta.
- 3 Valitse kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, painamalla ▲▼ -painiketta. Paina sitten ►-painiketta.
- 4 Valitse [**Automatic**] (Automaattinen) > (Enable Proxy?) (Välimuisti?) [**No (default)**] (Ei (Oletus)).
> NP1100 näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu.

Näin muodostetaan langaton yhteys ensiasennuksen jälkeen:

- 1 Varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen on kytketty virta ja Internet-laajakaistayhteys on muodostettu.
- 2 Varmista, että NP1100-laitteeseen on kytketty virta ja se on yhdistetty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen.
- 3 Määritä verkko NP1100-laitteessa:
- 4 Paina **HOME** -painiketta.
- 5 Paina ▲▼ -painiketta ja valitse [**Settings**] (Asetukset) > [**Network setup**] (Verkkoasetukset) > [**Wireless**] (Langaton) > [**Search for networks**] (Etsi verkkoja).
- 6 Paina ▲▼ ja valitse verkko.
 - Kirjoita salausavain (tarvittaessa).

Huomaus Lisätietoja langallisesta yhteydestä on käyttöoppaassa.

D Musiikin siirtäminen langattomasti tietokoneesta

Voit siirtää musiikkia langattomasti NP1100-laitteeseen tietokoneesta, jos tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player 11 ja tietokone on määritetty jakamaan musiikkia. (Jos tietokoneeseen on jo asennettu Windows Media Player 11, voit ohittaa asennusosan ja jatkaa asetusten määrittämisestä.)

Windows Media Player 11 -ohjelman asentaminen

1 Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.

- Asennus käynnistyy.
- Jos asennus ei käynnisty, napsauta Resurssienhallinnassa Windows Media Player 11 -ohjelman kuvaketta.

2 Asenna Windows Media Player 11 tietokoneen ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen

Tässä osassa on tietokoneen ja NP1100:n musiikinjakamisasetusten määrittämisohejeet.

1 Asenna Windows Media Player 11 ohjeiden mukaisesti.

2 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Windows Media Player**.

3 Valitse Windows Media Player -ohjelmassa avattava **Kirjasto-valikko** ja valitse **Median jakaminen...**



- 4 Valitse Median jakaminen... -ponnahdusikkunassa Jaa media ja vahvista valinta OK-painikkeella.
 - Kun NP1100 on liitetty kotiverkkoon, näytössä näkyy NP1100 ja hälytyskuvake: ⚠
- 5 Napsauta NP1100 -kuvaketta.
- 6 Valitse **Salli** ja vahvista **OK** -painikkeella.
- 7 Paina NP1100:n **HOME** -painiketta.
- 8 Paina **▲▼** -painiketta ja valitse **[Music]** (Musiikki). Paina sitten **▶** -painiketta.
 - > Näytössä on teksti **[Searching for UPnP servers...]** (Etsitään UPnP-palvelimia) ja mediapalvelimien luettelo.
- 9 Valitse tietokone **▲▼** -painikkeella ja paina sitten **▶** -painiketta.

3 Käyttö

Internet-radio

Huomautus Internet-radion toimiminen vaatii, että NP1100 on liitetty kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys.

A Internet-radion kuunteleminen

- 1 Varmista, että NP1100-laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Varmista, että NP1100 on liitetty kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys.
- 3 Paina **INTERNET RADIO** -painiketta.
 - Asetukset tulevat näkyviin.
 - Kun haluat kuunnella tiettyä Internet-kanavaa, valitse **[Search]** (Haku) ja kirjoita radiokanavan nimi aakkosnumeerisilla painikkeilla.
- 4 Valitse asema **▲▼** -painikkeella ja paina **▶** -painiketta.
 - Palaa aloitusvalikkoon painamalla **HOME** -painiketta.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa

Online

Käy osoitteessa www.philips.com/welcome

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.



Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.


Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. Sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää

Turvallisuus

Turvasymbolit

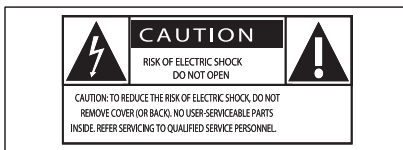

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.


VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei altistata sateelle tai kosteudelle.

Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja.
Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.

Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- ⑩ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑯ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑰ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑱ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Tärkeää

- Älä koskaan avaa NP1100:n runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään NP1100:n osaa.
- Aseta NP1100 tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
- Älä koskaan aseta NP1100-laitetta muiden laitteiden päälle.
- Käytä NP1100-laitetta ainoastaan sisällä. Pidä NP1100 erillään vedestä, kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
- Älä säilytä NP1100-laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live). Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

- Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
- Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.
- Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitintään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä). Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Virtapistoke

Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

- ① Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
- ② Aseta paikalleen uusi sulake, jossa on tyyppiä BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää tyyppiä.
- ③ Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle sopiva pistoke.

Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 5 ampeerin sulake.

Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktopt. Nettet skal lenge apparatet er tilsatt nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Huomautus

Huomautus säädöksistä

USA:

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoonpanossa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kanada:

Tämä digitaalilaitte ei ylitä Kanadan viestintäministeriön luokan B digitaalilaitteelle määrittämiä radiotaajuuksiteilyä radiohäiriösäädösten rajoja. Tämän luokan B laite noudattaa kanadalaisia ICES-003-säädöksiä.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.


Vanhoiden tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri materiaaleihin. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia kierrätysohjeita.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Paristojen hävittäminen

Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. Anna ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. Vie paristot ja akut aina niiden kierrätyspisteeseen.

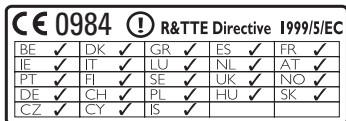



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai
vastaavien omistajiensa omaisuutta.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com



Painettu Kiinassa

wk8181