

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3538
HTS3539

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Βοήθεια και υποστήριξη	3
2	Το Home Cinema	4
	Κύρια μονάδα	4
	Υποδοχές	4
	Τηλεχειριστήριο	5
3	Σύνδεση και ρύθμιση	6
	Σύνδεση ηχείων	6
	Σύνδεση σε τηλεόραση	7
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	8
	Ρύθμιση ηχείων	9
	Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)	9
4	Χρήση του Home Cinema	10
	Δίσκοι	10
	Αρχεία δεδομένων	11
	Συσκευές αποθήκευσης USB	12
	Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας	12
	Ραδιόφωνο	13
	Συσκευή αναπαραγωγής MP3	13
	Δημιουργία αρχείων MP3	13
	Επιλογή ήχου	14
5	Αλλαγή ρυθμίσεων	15
	Ρυθμίσεις γλώσσας	15
	Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο	15
	Ρυθμίσεις ήχου	15
	Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου	15
	Ρυθμίσεις εμφάνισης	16
	Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας	16
	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	16

6	Ενημέρωση λογισμικού	17
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	17
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	17
7	Προδιαγραφές προϊόντος	18
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
9	Σημείωση	21
	Πνευματικά δικαιώματα	21
	Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)	21
	Συμμόρφωση	21
	Εμπορικά σήματα	21
10	ΕυρετήριοΕυρετήριο	22

1 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτικός συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home Cinema!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στηρίγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στηρίγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

- Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βάσεις. Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις στα ηχεία. Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν το μικτό βάρος του ηχείου και της βάσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταρίας!

- Το προϊόν/το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, της οποίας είναι δυνατή η κατάποση. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές

μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.

- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Βοήθεια και υποστήριξη

Η Philips προσφέρει εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.philips.com/support, για:

- να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
- να εκτυπώσετε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
- να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας
- να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.


Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Προτού απευθυνθείτε στην Philips, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Το Home Cinema

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

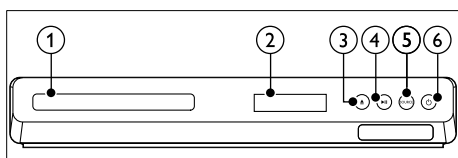


- 1 **Μονάδα δίσκου**
- 2 **Πίνακας ενδείξεων**
- 3 **▶ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)**
Άνοιγμα ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου ή εξαγωγή του δίσκου.
- 4 **▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση)**
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- 5 **SOURCE**
Επιλογή πηγής ήχου ή βίντεο για το home cinema.
- 6 **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.

Υποδοχές


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του home cinema.

Μπροστινές υποδοχές

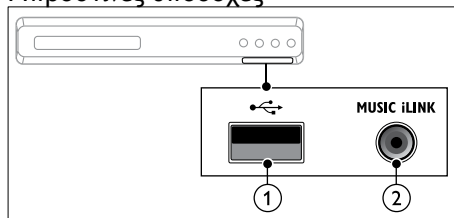

- 1 **↔ (USB)**
Είσοδος ήχου, βίντεο ή εικόνας από συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 **MUSIC iLINK**
Είσοδος ήχου από MP3 player.


Υποδοχές στο πίσω μέρος

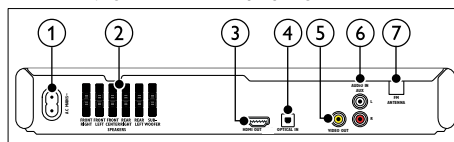

- 1 **AC MAINS**
Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.
- 2 **SPEAKERS**
Σύνδεση στα παρεχόμενα ηχεία και υπογούφερ.
- 3 **HDMI OUT**
Σύνδεση στην είσοδο HDMI στην τηλεόραση.
- 4 **OPTICAL IN**
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- 5 **VIDEO OUT**
Σύνδεση στην είσοδο σύνθετου σήματος βίντεο στην τηλεόραση.
- 6 **AUDIO IN-AUX**
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
- 7 **ANTENNA FM**
Σταθερή κεραία FM.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

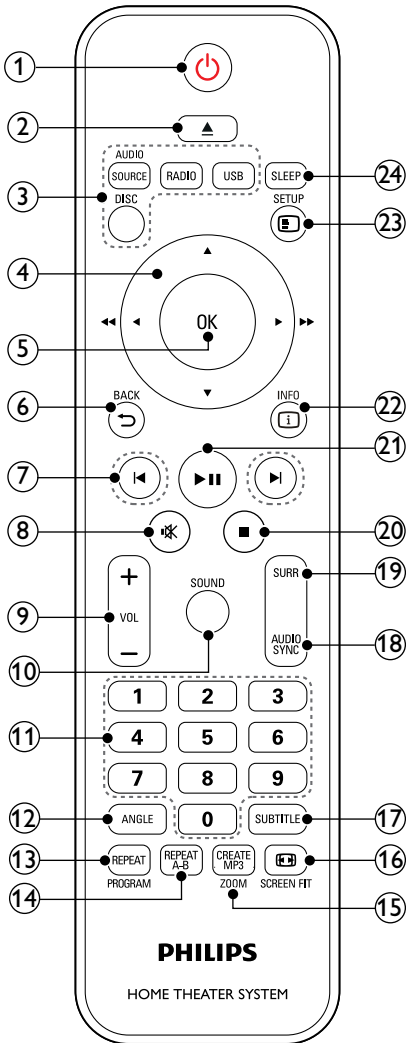

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
- Μετάβαση στο home cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.

- ② **▲ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)**
Άνοιγμα ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου ή εξαγωγή του δίσκου.
- ③ **Κουμπιά πηγής**
- **DISC:** Μετάβαση σε πηγή δίσκου. Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού δίσκου κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.
 - **AUDIO SOURCE:** Επιλογή πηγής εισόδου ήχου.
 - **RADIO:** Μετάβαση σε ραδιόφωνο FM.
 - **USB:** Μετάβαση στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- ④ **Πλήκτρα πλοήγησης**
- Πλοήγηση στα μενού.
 - Στη λειτουργία βίντεο, πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε το επάνω ή το κάτω κουμπί για αργή μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
 - Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί για αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού. Πατήστε το πάνω ή κάτω κουμπί για να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
- ⑤ **OK**
Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
- ⑥ **↶ BACK**
Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη μενού.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο/Επόμενο)**
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
 - Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑧ **⏮ (Σίγαση)**
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑨ **VOL +/-**
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ⑩ **SOUND**
Επιλογή λειτουργίας ήχου.
- ⑪ **Αριθμητικά πλήκτρα**
Επιλογή στοιχείου για αναπαραγωγή.
- ⑫ **ANGLE**
Επιλογή σκηνών βίντεο που έχουν εγγραφεί σε διαφορετικές γωνίες κάμερας.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Επιλογή ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε μία φορά για πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού και πατήστε ξανά για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση των ραδιοφωνικών σταθμών.

14 REPEAT A-B

Επισήμανση δύο σημείων σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

15 CREATE MP3/ZOOM

- Πρόσβαση στο μενού δημιουργίας MP3.
- Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε συντελεστή ζουμ.

16 SCREEN FIT

Προσαρμογή του φορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.

17 SUBTITLE

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

18 AUDIO SYNC

- Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.
- Πατήστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στη ρύθμιση καθυστέρησης ήχου και στη συνέχεια πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να καθυστερήσετε τον ήχο, ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

19 SURR

Επιλογή ήχου surround ή στερεοφωνικού ήχου.

20 (Διακοπή)

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο για να σβήσετε τους τρέχοντες προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

21 (Αναπαραγωγή/Παύση)

Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

22 INFO

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή συσκευής αποθήκευσης USB.

23 SETUP

Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού ρύθμισης.

24 SLEEP

Μετάβαση του home cinema σε κατάσταση αναμονής μόλις παρέλθει ένας καθορισμένος χρόνος.

3 Σύνδεση και ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το home cinema σε μια τηλεόραση ή άλλη συσκευή και στη συνέχεια να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του Home Cinema και των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Για να δείτε τον ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.


Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του προϊόντος.
- Πριν από την πραγματοποίησή της ή αλλαγής των συνδέσεων, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Σύνδεση ηχείων

Τα καλώδια των ηχείων φέρουν χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη σύνδεση. Για να συνδέσετε ένα ηχείο στο home cinema, αντιστοιχίστε το χρώμα του καλωδίου του ηχείου με το χρώμα της υποδοχής.

Η θέση των ηχείων παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επίτευξη εφέ ήχου surround. Για καλύτερα αποτελέσματα, στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν οι θεατές είναι καθισμένοι).

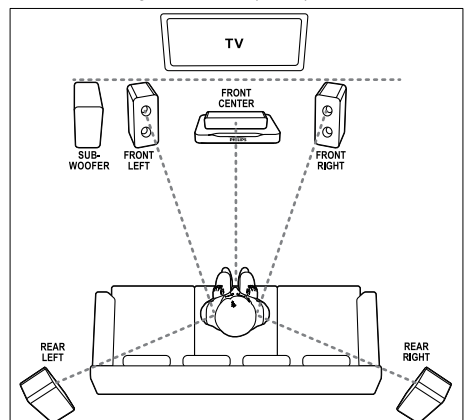



Σημείωση

- Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Για την τοποθέτηση των ηχείων, ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες.

- 1** Θέση καθισμάτων:
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2** **FRONT CENTER** (μπροστινό κεντρικό) ηχείο:
Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο ακριβώς μπροστά από τη θέση καθισμάτων, είτε πάνω είτε κάτω από την τηλεόρασή σας.
- 3** **FRONT LEFT** (μπροστινό αριστερό) και **FRONT RIGHT** (μπροστινό δεξί) ηχείο:
Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί ηχείο μπροστά, σε ίση απόσταση από το κεντρικό ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι το αριστερό, το δεξί και το κεντρικό ηχείο βρίσκονται σε ίση απόσταση από τη θέση των καθισμάτων.
- 4** Ηχεία **REAR LEFT** (πίσω αριστερό) και **REAR RIGHT** (πίσω δεξιά):
Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία surround αριστερά και δεξιά από τη θέση των καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά.
- 5** **SUBWOOFER** (υπογούφερ):
Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από τον τοίχο.

Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση για να παρακολουθήσετε βίντεο. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του home cinema.

Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης του Home Cinema και της τηλεόρασής σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω συμβατικού καλωδίου HDMI

Βέλτιστη ποιότητα βίντεο


Συνδέστε το home cinema στην τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI.

- 1** Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** του Home Cinema με την υποδοχή **HDMI** της τηλεόρασης.
- 2** Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 8).
 - Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο home cinema για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
- 3** Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή DVI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα HDMI/DVI για σύνδεση στην τηλεόραση. Ωστόσο, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

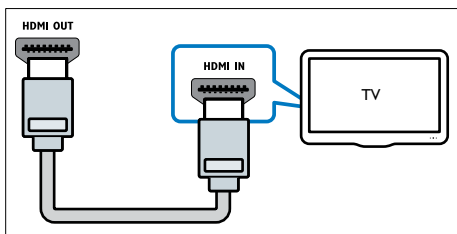


Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω εικόνας σύνθετου σήματος

Βασική ποιότητα βίντεο

Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχές HDMI, χρησιμοποιήστε σύνδεση σύνθετου σήματος. Η σύνδεση σύνθετου σήματος δεν υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος, συνδέστε την υποδοχή **VIDEO** του home cinema με την υποδοχή **VIDEO IN** της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος μπορεί να φέρει τη σήμανση **AV IN**, **COMPOSITE** ή **BASEBAND**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 8).
- 3 Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο home cinema για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
- 4 Για την παρακολούθηση βίντεο, μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

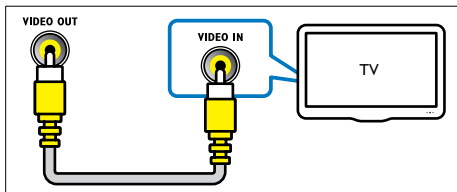

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές από τα χείρα του home cinema. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης της τηλεόρασης, του Home Cinema και άλλων συσκευών.


Σημείωση

- Οι συνδέσεις ήχου σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι καθαρά ενδεικτικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συνδέσεις.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου


- 1 Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του Home Cinema στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλη συσκευή.
 - Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

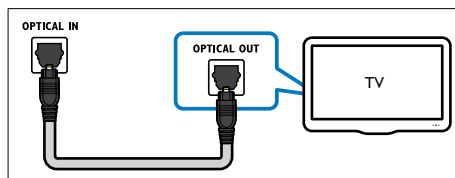

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του Home Cinema στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

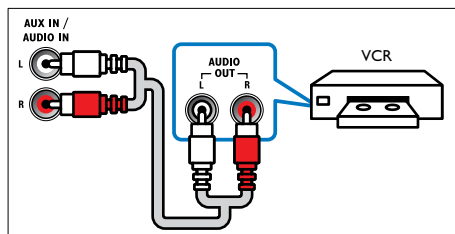

Ρύθμιση ηχείων

Ρυθμίστε τα ηχεία χειροκίνητα για να απολαύσετε εξατομικευμένο ήχο Surround.

Πριν ξεκινήσετε

Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στη συνέχεια ορίστε τη σωστή πηγή στην τηλεόραση για το home cinema.

- 1 Πατήστε **SETUP** στο τηλεχειριστήριο του home cinema.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση ήχου]** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Ένταση ηχείων]**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για κάθε ηχείο.
 - **[Καθυστέρηση ηχείων]**: Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης για τα ηχεία που είναι τοποθετημένα πιο κοντά στα καθίσματα, ώστε η μετάδοση του ήχου να είναι συντονισμένη για όλες τις μονάδες.

Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)

Το home cinema υποστηρίζει το Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI-CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών που συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το HDMI-CEC είναι γνωστό με διάφορα ονόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC.

Πριν ξεκινήσετε

- Συνδέστε το home cinema σε συσκευή συμβατή με HDMI-CEC μέσω μιας σύνδεσης HDMI.
- Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.

Ενεργοποίηση του EasyLink

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. βίντεο]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση HDMI] > [Ρύθμιση EasyLink] > [EasyLink] > [Εν]**.
- 4 Στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποιήστε τον έλεγχο HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή των άλλων συσκευών.
 - Στην τηλεόραση, ορίστε την έξοδο ήχου στην επιλογή "Ενισχυτής" (αντί για τα ηχεία τηλεόρασης). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink

Με το EasyLink, μπορείτε να χειρίζεστε το home cinema, την τηλεόραση και άλλες συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με HDMI-CEC, με ένα και μόνο τηλεχειριστήριο.

- **[Αναπ/γή με 1 άγγιγμα]** (Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα): Αν υπάρχει δίσκος βίντεο στη μονάδα δίσκου, πατήστε **▶▶** για να επαναφέρετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια εκτελέστε αναπαραγωγή του δίσκου.
- **[Αναμονή με 1 άγγιγμα]** (Αναμονή με ένα πάτημα) Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο home cinema, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC.



Σημείωση

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου του EasyLink, πατήστε **SETUP** και επιλέξτε **[Ρύθμ. βίντεο] > [Ρύθμιση HDMI] > [Ρύθμιση EasyLink]**.

4 Χρήση του Home Cinema

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Ορίστε τη σωστή πηγή στην τηλεόραση για το home cinema (π.χ. HDMI, AV IN).

Δίσκοι

Το home cinema μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους DVD, VCD και CD. Επίσης, μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους που φτιάζατε στο σπίτι, όπως δίσκους CD-R με φωτογραφίες και μουσική.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο στο home cinema.
- 2 Αν δεν πραγματοποιείται αυτόματη αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε **DISC**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο της αναπαραγωγής.

Κουμπιά αναπαραγωγής

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Πλοήγηση στα μενού. Πάνω/κάτω: <ul style="list-style-type: none">• Βίντεο: Αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση (αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση μόνο για VCD/SVCD).• Εικόνα: Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Αριστερά/δεξιά: <ul style="list-style-type: none">• Βίντεο: Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.• Εικόνα: Κατακόρυφη ή οριζόντια αναστροφή της εικόνας.

OK	Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
▶ (Αναπαραγωγή/ Παύση)	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀/▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
DISC	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
AUDIO SYNC	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.
◻ SCREEN FIT	Προσαρμογή του φορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.
ZOOM	Μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο.
REPEAT	Επιλογή ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
REPEAT A-B	Επισήμανση δύο σημείων σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
ANGLE	Επιλογή σκηνών βίντεο που έχουν εγγραφεί σε διαφορετικές γωνίες κάμερας.
◻ INFO	Πρόσβαση στις επιλογές για προχωρημένους κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, βίντεο ή μέσων (δείτε 'Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας' στη σελίδα 12).

Συγχρονισμός εικόνας και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα **AUDIO SYNC**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού συγχρονισμού ήχου.

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Μπορείτε να συγχρονίσετε τον ήχο και το βίντεο από το μενού ρύθμισης του home cinema. Πατήστε **SETUP** και επιλέξτε **[Ρύθμιση ήχου] > [Συγχρονισμός ήχου]**.

Αρχεία δεδομένων

Το home cinema έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο που περιέχονται σε ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB. Πριν από την αναπαραγωγή ενός αρχείου, βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το home cinema (δείτε 'Φορμά αρχείων' στη σελίδα 18).

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των αρχείων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**
 - Για συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που διακόπηκε, πατήστε **▶||**.

Υπότιτλοι

Εάν το βίντεο διαθέτει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή "movie.sub".
- Το home cinema υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi και .sami. Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σύνολο χαρακτήρων.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.
- 2 Για βίντεο DivX, αν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε το σύνολο χαρακτήρων.

- 3 Πατήστε **SETUP**.
- 4 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Υπότιτλοι DivX]** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους.

Σετ χαρακτήρων	Γλώσσα
[Τυπικό]	Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γαελικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά και Τούρκικα
[Κεντρική Ευρώπη]	Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Ιρλανδικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά και Σορβικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά

κωδικός VOD για DivX

Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και τα αναπαραγάγετε στο Home Cinema, καταχωρίστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.divx.com με τον κωδικό DivX VOD.

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Γενική ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Κωδικός DivX(R) VOD]** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **OK** ξανά.
↳ Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής DivX VOD για το home cinema.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες, ήχο και βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, π.χ. μια συσκευή MP4 ή μια ψηφιακή κάμερα.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για σύστημα αρχείων FAT και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.



Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, αν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής των αρχείων χωρίς τη χρήση κάποιου ειδικού προγράμματος υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή (USB) του home cinema.
- 2 Πατήστε **USB**.
↳ Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε **OK**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα 10).

Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προχωρημένες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλογές ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **INFO** για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω επιλογές:
 - Εμφάνιση πληροφοριών και διάρκειας τρέχοντος κομματιού.
 - **Disc Go To**: Εισαγωγή του χρόνου δίσκου για μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του δίσκου.
 - **Track Go To**: Εισαγωγή του χρόνου κομματιού για μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του κομματιού.
 - **Select Track**: Επιλογή συγκεκριμένου κομματιού.

Επιλογές βίντεο

- 1 Πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών βίντεο. Ανάλογα με την πηγή του βίντεο, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Τίτλος]**: Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
 - **[Κεφάλαιο]**: Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.
 - **[Κομμάτι]**: Επιλογή συγκεκριμένου κομματιού (μόνο για VCD/SVCD).
 - **[Ηχος]**: Επιλογή γλώσσας διαλόγων για βίντεο.
 - **[Υπότιτλοι]**: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
 - **[Γωνία]**: Επιλογή σκηνών βίντεο που έχουν εγγραφεί σε διαφορετικές γωνίες κάμερας.
 - **[Διάρκεια τίτλου]**: Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου τίτλου.
 - **[Διάρκεια καν]**: Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου κεφαλαίου.
 - **[Διάρκεια δίσκου]**: Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου δίσκου (μόνο για VCD/SVCD).
 - **[Διάρκ κομμ]**: Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με εισαγωγή του χρόνου κομματιού (μόνο για VCD/SVCD).
 - **[Προεπισκόπηση]**: Επιλογή μιας προεπισκόπησης περιεχομένου για το δίσκο.
 - **[Επανάληψη]**: Επιλογή λειτουργίας επανάληψης.
 - **[Εμφ διάρκ]**: Επιλογή εμφάνισης των πληροφοριών ώρας.

Επιλογές εικόνας

- 1 Για να μεταβείτε στη λειτουργία προεπισκόπησης εικόνας, πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζονται 12 μικρογραφίες.
- 2 Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα προεπισκόπησης, πατήστε / .
- 3 Για να επιλέξετε μια εικόνα, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και **OK**.

Μουσική παρουσίαση

Εάν τα αρχεία εικόνας και ήχου βρίσκονται αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο/στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μουσική παρουσίαση.

- 1 Επιλέξτε ένα κομμάτι ήχου και πατήστε **OK**.
- 2 Πατήστε **↩ BACK** και κατόπιν μεταβείτε στο φάκελο εικόνων.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε **OK** για έναρξη της παρουσίασης.
- 4 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.
- 5 Πατήστε **ξανά ■** για διακοπή της μουσικής.

Ραδιόφωνο

Ακούστε ραδιόφωνο FM στο Home Cinema και αποθηκεύστε έως και 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Σημείωση

- Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζονται.
- Εάν δεν ανιχνευτεί κανένα στερεοφωνικό σήμα ή εάν ανιχνευτούν λιγότεροι από πέντε σταθμοί, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ξανά.

- 1 Επεκτείνετε την κεραία FM στο πίσω μέρος του home cinema και τοποθετήστε την μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- 2 Πατήστε **RADIO**.
 - ↳ Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγεται το τελευταίο κανάλι που είχατε ακούσει.
 - ↳ Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό, εμφανίζεται το μήνυμα **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** στην οθόνη ενδείξεων. πατήστε **▶ II**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ακούσετε ή να αλλάξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πλήκτρο

Ενέργεια

Αριθμητικά πλήκτρα, **◀ / ▶**

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Πλήκτρα πλοήγησης

Αριστερά/δεξιά: Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού.
Πάνω/κάτω: Μικροσυντονισμός μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.

- Πατήστε για να σταματήσετε την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

PROGRAM

Χειροκίνητα: Πατήστε μία φορά για πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού και πατήστε ξανά για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.
Αυτόματα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.

Συσκευή αναπαραγωγής MP3

Συνδέστε μια συσκευή MP3 για αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή MP3 στην υποδοχή **MUSIC iLINK** του home cinema.
- 2 Πατήστε το **SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **MUSIC I-LINK** στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στη συσκευή MP3 για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Δημιουργία αρχείων MP3

Χρησιμοποιήστε το home cinema για να μετατρέψετε CD ήχου σε αρχεία MP3.

Τι χρειάζεστε

- Ένα δίσκο ήχου
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο home cinema.
- 2 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του CD ήχου (CDDA).

- 3** Πατήστε **CREATE MP3**.
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4** Επιλέξτε **[Nai]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη δημιουργίας MP3. Το αριστερό τμήμα περιέχει ρυθμίσεις MP3 και το δεξί τμήμα εμφανίζει τα κομμάτια ήχου.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5** Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
- **[Ταχύτητα]:** Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής σε αρχείο.
 - **[Ρυθμός bit]:** Επιλογή της ποιότητας μετατροπής.
 - **[Συσκευή]:** Επιλογή της συσκευής USB όπου θα αποθηκεύσετε τα αρχεία MP3.
- 6** Πλοηγηθείτε στο δεξί τμήμα, επιλέξτε τα κομμάτια ήχου και πατήστε **OK**.
- Για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια, μεταβείτε στο **[Επιλογή όλων]** και πατήστε **OK**.
- 7** Επιλέξτε **[Εναρξη]** και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η μετατροπή MP3.
- ↳ Στη συσκευή αποθήκευσης USB δημιουργείται ένας νέος φάκελος με τα αρχεία MP3.
 - Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **[Εξόδος]** και πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Όσο η διαδικασία μετατροπής βρίσκεται σε εξέλιξη, μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB και μην πατήσετε κανένα κουμπί.
- Δεν είναι δυνατή η μετατροπή CD DTS και CD που φέρουν προστασία αντιγραφής.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB που φέρουν προστασία εγγραφής ή προστασία με κωδικό πρόσβασης για αποθήκευση των αρχείων MP3.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου.
- **MOVIE:** Απολαύστε κινηματογραφική εμπειρία με εκπληκτικό ήχο, ειδικά ενισχυμένο για προβολή ταινιών.
 - **MUSIC:** Αναπαραγάγετε το αρχικό μουσικής σας, είτε πρόκειται για στούντιο είτε για συναυλιακό χώρο.
 - **ORIGINAL:** Απολαύστε τον αυθεντικό ήχο των ταινιών και της μουσικής σας, χωρίς πρόσθετα ηχητικά εφέ.
 - **NEWS:** Ακούστε κάθε λέξη με βέλτιστο ήχο ομιλίας και καθαρά φωνητικά.
 - **GAMING:** Απολαύστε συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για βιντεοπαιχνίδια με καταγιστική δράση ή για ξέφρενα πάρτυ.

Λειτουργία ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.

- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SURR** για να επιλέξετε μια λειτουργία Surround.
- **MULTI-CH:** Συμβατικά 5.1 κανάλια, για μια πιο χαλαρωτική κινηματογραφική εμπειρία.
 - **STEREO:** Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.

Σημείωση

- Αν η πηγή ήχου είναι 2.1 κανάλια, η λειτουργία πολικαναλικού περιβάλλοντος θα αποδώσει στερεοφωνικό ήχο 5 καναλιών.

5 Αλλαγή ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις home cinema είναι ήδη επιλεγμένες με κριτήριο τη μέγιστη απόδοση. Συνιστούμε να τις διατηρήσετε ως έχουν, εκτός και αν θέλετε να αλλάξετε κάποια ρύθμιση για συγκεκριμένο λόγο.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↩ BACK**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⏏ SETUP**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Γενική ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
 - **[Γλώσσα OSD]**: Επιλογή γλώσσας εμφάνισης για το μενού.

Γλώσσα δίσκου

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και πατήστε **OK**.
 - **[Ήχος]**: Επιλογή γλώσσας ήχου για τους δίσκους.
 - **[Υπότιτλοι]**: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για τους δίσκους.
 - **[Μενού δίσκου]**: Επιλογή γλώσσας μενού για τους δίσκους.



Σημείωση

- Εάν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα δίσκου που προτιμάτε, επιλέξτε **[Άλλο]** από τη λίστα και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου χρήστη.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη σε ένα δίσκο, το home cinema χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. βίντεο]** και πατήστε **OK**.
 - **[Σύστημα TV]**: Επιλογή μορφής βίντεο που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
 - **[Οθόνη TV]**: Επιλογή μορφής εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Ρύθμιση HDMI]: [Μορφή ευρείας οθόνης]**: Για ρύθμιση εμφάνισης τηλεόρασης ευρείας οθόνης 16:9.
 - **[Βίντεο HDMI]**: Επιλογή ανάλυσης για το σήμα εικόνας της εξόδου HDMI.
 - **[Ρυθ.εικόνας]**: Επιλογή ρύθμισης χρώματος για την προβολή βίντεο στην οθόνη.
 - **[HD JPEG]**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προβολής εικόνων υψηλής ευκρίνειας.



Σημείωση

- Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ήχου

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση ήχου]** και πατήστε **OK**.
 - **[Ήχος HDMI]**: Αυτόματο downmix του ήχου HDMI σε δύο κανάλια για τα ηχεία της τηλεόρασης. Αν δεν επιθυμείτε έξοδο του ήχου μέσω της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε τον ήχο HDMI.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Κωδικός πρόσβασης και διαβαθμίσεις

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.

- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και πατήστε **OK**.
- **[Κωδικός]:** Ρύθμιση ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης για γονικό έλεγχο. Εάν δεν διαθέτετε ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε **0000**.
 - **[Γονικός έλεγχος]:** Ενεργοποίηση περιορισμένης πρόσβασης βάσει ηλικίας για την αναπαραγωγή βίντεο DVD που εγγράφονται με διαβαθμίσεις. Για την αναπαραγωγή δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε **[8 Adult]**.

Κλειδωμα δίσκου

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Γενική ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- **[Κλειδωμα δίσκου]:** Κλειδωμα δίσκου για περιορισμό αναπαραγωγής. Μπορείτε να κλειδώσετε έως και 20 δίσκους στο home cinema.



Σημείωση

- Για αναπαραγωγή ενός κλειδωμένου δίσκου, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και πατήστε **OK**.
- **[PBC]:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλοήγησης σε μενού περιεχομένων δίσκων VCD και SVCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής.
 - **[Εμφάνιση MP3/JPEG]:** Επιλογή της εμφάνισης περιεχομένου για αρχεία MP3/JPEG.

Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Γενική ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- **[Προφ. οθόνης]:** Μετάβαση του home cinema στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
 - **[Αυτόμα αναμονή]:** Μετάβαση του home cinema στη λειτουργία αναμονής μετά από 30 λεπτά αδράνειας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία δίσκου ή USB.
 - **[Χρ/της διακ λειτ]:** Μετάβαση του home cinema σε κατάσταση αναμονής μόλις παρέλθει ένας καθορισμένος χρόνος.
 - **[Εξασθένιση οθόνης]:** Ρύθμιση φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης ενδειξων του home cinema.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε **⏏ SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** > **[Προεπιλογή]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Reset]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- ↳ Πραγματοποιείται επαναφορά του home cinema στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εξαιρουμένης της ρύθμισης γονικού ελέγχου.

6 Ενημέρωση λογισμικού

Η Philips προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τα προϊόντα της. Για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες και υποστήριξη, να ενημερώνετε τακτικά το home cinema με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.


Συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού σας με την τελευταία έκδοση που διατίθεται στη διεύθυνση www.philips.com/support. Εάν η τρέχουσα έκδοση είναι παλαιότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση που διατίθεται στην τοποθεσία υποστήριξης της Philips, ενημερώστε το home cinema με την τελευταία έκδοση λογισμικού.

Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε στο προϊόν σας έκδοση λογισμικού παλαιότερη από εκείνη που έχετε ήδη εγκαταστήσει. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που οφείλονται σε υποβάθμιση του λογισμικού.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο home cinema.

- 1 Πατήστε  **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση προτιμήσεων]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Πληροφ. έκδοσης]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

Τι χρειάζεστε

- Μια μονάδα USB flash με διαμόρφωση FAT και μνήμη τουλάχιστον 75MB. Μη χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
- Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
- Ένα βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης που υποστηρίζει τη μορφή αρχείου ZIP.

Βήμα 1: Λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash στον υπολογιστή σας.
- 2 Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 3 Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης Philips, βρείτε το προϊόν σας και εντοπίστε την επιλογή **Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**.
↳ Η ενημέρωση λογισμικού διατίθεται ως αρχείο zip.
- 4 Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό κατάλογο της μονάδας USB flash.
- 5 Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού στο ριζικό κατάλογο.
- 6 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού

Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το home cinema και μην αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα USB flash που περιέχει το ληφθέν αρχείο στο home cinema.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι κλειστή, καθώς και ότι δεν υπάρχει δίσκος στη μονάδα.
- 2 Ορίστε τη σωστή πηγή στην τηλεόραση για το home cinema.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
↳ Όταν ολοκληρωθεί, το home cinema απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν ξανασυνδέστε το.

7 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κωδικοί περιοχών

Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω ή το κάτω μέρος του home cinema εμφανίζει τις περιοχές που υποστηρίζει.

Χώρα	DVD
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο	
Ασία Ειρηνικού, Ταϊβάν, Κορέα	
Λατινική Αμερική	
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία	
Ρωσία, Ινδία	
Κίνα	

Φορμά μέσων

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD ήχου, CD/SVCD βίντεο, αρχεία εικόνων, πολυμέσα MP3, πολυμέσα WMA, πολυμέσα DivX, συσκευή αποθήκευσης USB

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .mp3, .wma
- Βίντεο: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Εικόνα: .jpg, .jpeg

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 600 W RMS (30% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (A-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Εξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Οπτική: TOSLINK
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού:
 - Ευρώπη/Ρωσία/Κίνα: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Ασία-Ειρηνικός/Λατινική Αμερική: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM >45 dB
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος:
 - Ευρώπη/Κίνα/Ρωσία/Ινδία: 220-240V~, 50 Hz
 - Λατινική Αμερική/Ασία-Ειρηνικός: 110-240V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 110 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: ≤ 0,9 W
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 χιλ.
- Βάρος: 2,52 κ.

Υπογούφερ

- Ισχύς εξόδου: 100 W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 133 χιλ. (5,25") γούφερ
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 160 x 267,5 x 265 χιλ.
- Βάρος: 2,55 κιλά

Ηχεία

Κεντρικό ηχείο:

- Ισχύς εξόδου: 100 W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 γούφερ 63,5 χιλ. (2,5")
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 160 x 85 x 95 χιλ.
- Βάρος: 0,37 κ.

Εμπρός/πίσω ηχεία:

- Ισχύς εξόδου: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 1 x 76,2 χιλ. (3") διπλός οδηγός
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
 - Ηχεία: 85 x 160 x 95 χιλ.
 - Ψηλά ηχεία: 240 x 1007 x 240 χιλ.
- Βάρος:
 - Ηχεία: 0,35 κ./έκαστο
 - Ψηλά ηχεία: 1,57 κ. έκαστο

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Λείζερ

- Τύπος: Λείζερ ημιαγωγού GaAlAs (CD)
- Μήκος κύματος: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Απόκλιση ακτίνας: 60 μοίρες.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στο home cinema δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το home cinema από την πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε το.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή πηγή για το home cinema.
- Αν αυτό συμβεί όταν αλλάζετε το σύστημα τηλεόρασης, πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου και στη συνέχεια το **439** στο τηλεχειριστήριο, για να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο σύστημα τηλεόρασης.

Δεν προβάλλεται εικόνα σε τηλεόραση συνδεδεμένη μέσω HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά, αντικαταστήστε το.
- Αν αυτό συμβεί όταν αλλάζετε την ανάλυση εικόνας HDMI, πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου και στη συνέχεια το **304** στο τηλεχειριστήριο, για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά ή αλλάξτε τη ρύθμιση βίντεο HDMI.

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για σύνδεση στην τηλεόραση.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του Home Cinema.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το home cinema στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές (δείτε 'Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές' στη σελίδα 8).
- Επαναφέρετε το home cinema στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 16), απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
- Στο Home Cinema, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του home cinema, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε παρατεταμένα το **AUDIO SYNC**. 2) Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον τύπο του δίσκου (δείτε 'Φορμά μέσω' στη σελίδα 18).
- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του δίσκου.
- Εάν ο δίσκος είναι DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστικοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theater Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει οριστικοποιηθεί.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υποτίτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας (δείτε 'Υπότιτλοι' στη σελίδα 11).
- Επιλέξτε το σωστό σετ χαρακτήρων (δείτε 'Υπότιτλοι' στη σελίδα 11).

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το home cinema.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από το home cinema.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη **αύπαρκτης καταχώρισης** ή η ένδειξη **'x'**.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Το **EasyLink** δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη σελίδα 9).

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το home cinema ενεργοποιείται αυτομάτως.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν χρησιμοποιείτε το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Προκειμένου το Home Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

9 Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου. Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Εμπορικά σήματα



Κατασκευάζεται κατόπιν αδειάς από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.




Οι ονομασίες DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς. Τα DivX Ultra[®] με πιστοποίηση αναπαραγωγής βίντεο DivX[®] με προηγμένες λειτουργίες και πρόσθετο περιεχόμενο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX[®] είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX[®] για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified[®] πρέπει να καταχωριστεί για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



10 Ευρετήριο Ευρετήριο

D	
DivX	11, 18

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	9

H	
HDMI-CEC	9

P	
PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)	16

Π	
παρουσίαση	13
περιστροφή εικόνων	10
προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	13
προδιαγραφές	18
προφύλαξη οθόνης	16

Φ	
φωτεινότητα οθόνης	16

P	
ραδιόφωνο	13
ρυθμίσεις γλώσσας	15
ρυθμίσεις εικόνας	15
ρυθμίσεις ήχου	15
ρύθμιση ηχείων	9

A

αλλαγή κωδικού πρόσβασης	15
αναζήτηση ώρας	12
ανακύκλωση	3
ανάλυση βίντεο	15
αντιμετώπιση προβλημάτων	19
αντιστοίχιση εισόδων ήχου	9
απόρριψη	3
αριθμός σειράς προϊόντος	3
αυτόματη αναμονή	16

Γ

γλώσσα ήχου για δίσκους	15
γλώσσα μενού για δίσκους	15
γλώσσα μενού οθόνης	15
γλώσσα υποτίτλων για δίσκους	15
γονικές διαβαθμίσεις	15
γονικός έλεγχος	15

Δ

δημιουργία MP3 δίσκοι	13
δίσκοι	10

Λ

λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	9
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	9
λειτουργία επανάληψης	10
λειτουργία ήχου	14

Σ

σετ χαρακτήρων	11
συγχρονισμός εικόνας και ήχου	10
σύνδεση home cinema	6
σύνδεση αναλογικού καλωδίου ήχου	8
σύνδεση ηχείων	6
σύνδεση καλωδίου HDMI	7
σύνδεση καλωδίου εικόνας σύνθετου σήματος	8
σύνδεση κεραιάς FM	4, 13
σύνδεση οπτικού καλωδίου ήχου	8
σύνδεση σε τηλεόραση	7
συσκευή αναπαραγωγής MP3	13
συσκευή αποθήκευσης USB	12

T

τίτλοι	12
τοποθέτηση ηχείων	6

Υ

υποδοχές	4
υποστηριζόμενες μορφές πολυμέσων	18
υποστηριζόμενη μορφή αρχείων	18
υποστηριξη καταναλωτών	3
υπότιτλοι DivX	11

X

χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	16
--------------------------------	----

E

εικόνα HDMI	15
-------------	----

Ε

εμπορικά σήματα	21
εμφάνιση μενού για MP3//PEG	16
εμφάνιση μενού για VCD/SVCD	16
ενημέρωση λογισμικού	17
επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	16
επιλογές βίντεο	12
επιλογές εικόνας	12
επιλογές ήχου	12
επισκόπηση κύριας μονάδας	4
επισκόπηση τηλεχειριστηρίου	5

Ή

Ήχος HDMI	15
ήχος Surround	14
ήχος από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	8

Έ

έλεγχος ήχου συστήματος	9
έλεγχος τρέχουσας έκδοσης	17

Κ

κλείδωμα δίσκου	16
κουμπιά ελέγχου EasyLink	9
κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής	10
κωδικός VOD για DivX	11
κωδικός πρόσβασης	15

Μ

μενού δίσκου	15
μενού ρύθμισης	15
μουσική παρουσίαση	13
μπαταρίες	19

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
âesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ĀĪĒŌĒĭ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

