



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China  
DC220\_37\_QSG\_V1.0



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Clock Radio for iPhone/iPod  
DC220




# Guía de inicio rápido


- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

**PHILIPS**

## Contenido de la caja

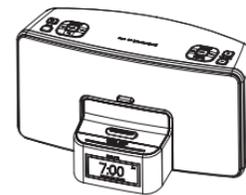


Unidad principal



1 adaptador de corriente de CA



1 cable de conexión MP3

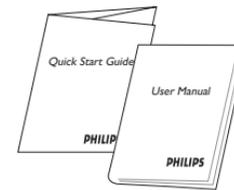


Manual de usuario  
Guía de configuración rápida

## 1 Conexión

### A Conexión de corriente

- 1 Enchufe un extremo del adaptador de CA a la toma DC IN de la unidad principal.
- 2 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de pared.

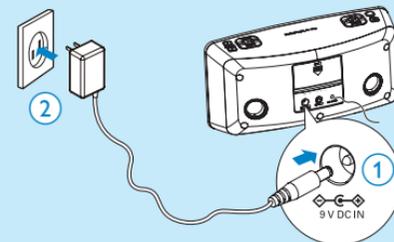

## 2 Configuración

### A Ajuste de hora y fecha

- 1 Conecte el iPod/iPhone a la base de la unidad.
- 2 Encienda el iPod/iPhone.
  - ↳ La hora y la fecha del iPod/iPhone se transfieren a la unidad automáticamente.

#### Para ajustar la fecha y la hora de forma manual:

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** durante 2 segundos.
  - ↳ [24 HR] comenzará a parpadear.
- 2 Pulse **TUNING +/-** or **◀▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** para confirmar.
  - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

- 4 Pulse **TUNING +/-** o **◀▶** para ajustar la hora.
- 5 Pulse **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** para confirmar.
  - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 6 Repita los pasos 4-5 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.

### B Ajuste del temporizador de alarma

Puede configurar dos alarmas que suenen a distintas horas.

- 1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
- 2 Mantenga pulsado **AL 1** o **AL 2** durante 2 segundos.
  - ↳ [AL 1] o [AL 2] comenzará a parpadear.
- 3 Pulse **SOURCE** para seleccionar una fuente de sonido para la alarma: iPod/iPhone, lista de reproducción

## 2 Configuración

del iPod/iPhone, sintonizador FM o zumbador.

- 4 Pulse **AL 1** o **AL 2**.
  - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 5 Pulse **TUNING +/-** o **◀▶** varias veces para ajustar la hora.
- 6 Pulse **AL 1** o **AL 2** para confirmar.
  - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar los minutos.
- 8 Repita los pasos 5 y 6 para seleccionar una alarma de todos los días de la semana, de días entre semana o de fin de semana.
- 9 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar el volumen de la alarma.

#### Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **AL 1** o **AL 2** varias veces para

- activar o desactivar el temporizador.
- ↳ Si el temporizador está activado, se muestra [AL 1] o [AL 2].
  - ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece el símbolo **🔔** de delante de [AL 1] o [AL 2].

#### Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **BRIGHTNESS/REP ALM**.
  - ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.

#### \* Consejo

- Puede pulsar **◀▶** para ajustar el intervalo tras el cual se repetirá la alarma.

#### Cómo detener el tono de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **AL 1** o **AL 2** según corresponda.
  - ↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.

## 3 Diversión

### A Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Coloque el iPod/iPhone en la base.
- 2 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
  - ↳ El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.
  - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
  - Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
  - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀▶**; después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

### B Programación automática de emisoras de radio

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
  - ↳ Aparece [AUTO] (automático).
  - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
  - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.