

PHILIPS

Διαδικτυακό
ραδιόφωνο

TAPR802



Εγχειρίδιο χρήσης

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το διαδικτυακό σας ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου	4
3	Ξεκινήστε	5
	Προετοιμασία κεραίας ραδιοφώνου	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων	6
	Ενεργοποίηση	7
4	Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	8
	Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου	8
	Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Επιλογή προεπιλεγμένου διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού	9
	Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου	9
5	Ακρόαση podcast	10
6	Ακρόαση Spotify	10
7	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	11
	Σχετικά με το DAB	11
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	11
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	11
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB	12
	Χρήση μενού στη λειτουργία DAB	12
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	13

8	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	14
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	14
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM	14
	Χρήση μενού στη λειτουργία FM	15
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	15
9	Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος	16
	Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου	16
	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	16
	Ορισμός γλώσσας συστήματος	17
	Επανάφορά όλων των ρυθμίσεων	17
	Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού	17
	Προβολή έκδοσης λογισμικού	17
	Προσαρμογή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού	17
10	Χρήση κεντρικού μενού	18
	Ρύθμιση ρολογιού και αφύπνισης	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	19
11	Άλλες λειτουργίες	20
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	20
	Προσαρμογή έντασης	20
	Σίγαση ήχου	20
12	Πληροφορίες προϊόντος	21
	Τεχνικά χαρακτηριστικά	21
13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
14	Σημείωση	23
	Συμμόρφωση	23
	Ανακοίνωση περί εμπορικού σήματος	23

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του διαδικτυακού ραδιοφώνου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα εξάρτημα αυτού του διαδικτυακού ραδιοφώνου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το διαδικτυακό ραδιοφωνο πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Φυλάσσετε αυτό το διαδικτυακό ραδιοφωνο μακριά από την άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα προκειμένου για την αποσύνδεση του διαδικτυακού ραδιοφώνου από το ρεύμα.

- Όπου το βύσμα του προσαρμογέα απευθείας σύνδεσης χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

- Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στο διαδικτυακό ραδιοφωνο, εάν το διαδικτυακό ραδιοφωνο εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυνδέετε αυτό το προϊόν από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

2 Το διαδικτυακό σας ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:



- να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω της σύνδεσης δικτύου,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και Digital Audio Broadcasting (DAB),
- να αναπαράγετε μουσική από συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης, να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.
- να γνωρίζετε την ώρα και να ορίζετε δύο ξυπνητήρια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Τροφοδοτικό
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και προειδοποίησης

Επισκόπηση ραδιοφώνου

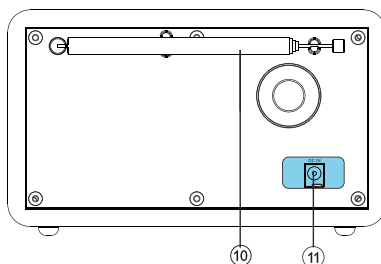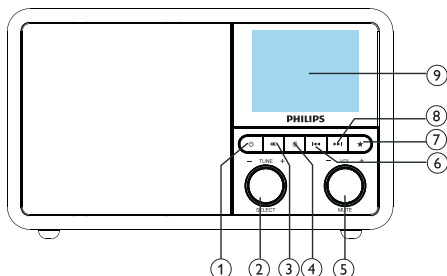

- 1** **Φ**

 - Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο. Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2** **Κουμπί SELECT**

 - Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 - Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να πλοηγηθείτε στη λίστα μενού.
 - Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
 - Πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη σάρωση όλων των σταθμών στη λειτουργία συντονισμού FM.
- 3** **SOURCE**

 - Επιλέξτε μια πηγή: Bluetooth, διαδικτυακό ραδιόφωνο, Podcast, Spotify, ραδιόφωνο DAB ή FM.
- 4** **MENU**

 - Σε κατάσταση λειτουργίας, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού στην κορυφή.
 - Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανίσετε πληροφορίες στη λειτουργία FM/DAB.
- 5** **Κουμπί VOL/MUTE**

 - Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση.
 - Πατήστε για σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
- 6** **PREVIOUS**

 - Σε λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.
- 7** **PRESET**

 - Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Εμφάνιση λίστας προεπιλεγμένων σταθμών.
- 8** **NEXT**

 - Σε λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
 - Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε για να μεταβείτε στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
 - Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε παρατεταμένα για να αυξήσετε τη συχνότητα μέχρι να συντονιστείτε σε ένα σταθμό.
- 9** **ΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- 10** **Κεραία ραδιοφώνου/κεραία Wi-Fi**

 - Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.
 - Βελτίωση λήψης Wi-Fi.
- 11** **DCIN**

 - Συνδέστε το τροφοδοτικό AC.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Προετοιμασία κεραίας ραδιοφώνου

Για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη, αναπτύξτε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.



Σημείωση

- Για την αποτροπή παρεμβολών, τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το βύσμα AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** στην πίσω πλευρά του ραδιοφώνου και
- στην πρίζα του τοίχου.

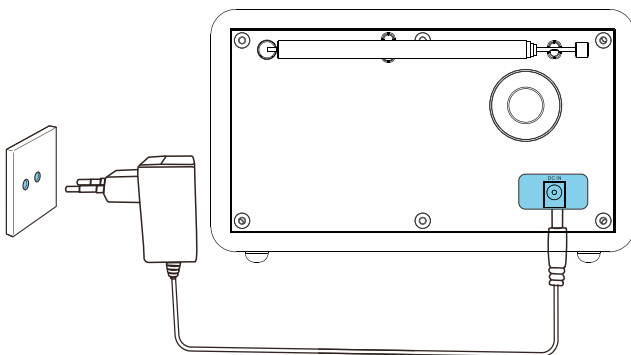

Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων


Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο, η ένδειξη **[Setup wizard]** εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi. Το Wi-Fi Protected Setup (WPS) είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από τη Wi-Fi Alliance προκειμένου για την εύκολη δημιουργία ενός ασφαλούς ασύρματου οικιακού δικτύου. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει το WPS, μπορείτε γρήγορα και με ασφάλεια να συνδέσετε το ραδιόφωνο στο δρομολογητή με έναν από τους δύο τρόπους εγκατάστασης: Ρύθμιση παραμέτρων με το πάτημα ενός κουμπιού (Push Button Configuration - PBC) ή χρήση ενός Προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης (Personal Identification Number - PIN). Εάν δεν υποστηρίζεται το WPS, έχετε άλλη μία επιλογή για τη σύνδεση του ραδιοφώνου με τον ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση

- Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
- Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

1 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Setup wizard]**, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[YES]**, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Εάν επιλέξετε **[NO]**, θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τον οδηγό επόμενη φορά.



2 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[12/24 hour format]**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε τη μορφή ώρας 12 ή 24.

4 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η λίστα αυτόματης ενημέρωσης.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε εάν επιθυμείτε το συγχρονισμό της ώρας με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.



- **[Update from DAB]**: Συγχρονισμός της ώρας με τους σταθμούς DAB.
- **[Update from FM]**: Συγχρονισμός της ώρας με τους σταθμούς FM.
- **[Update from Network]**: Συγχρονισμός της ώρας με τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

↳ Εάν επιλέξετε το **[Update from Network]**, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε τη ζώνη ώρας και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε τη θερινή ώρα.

- **[No update]**: Απενεργοποίηση συγχρονισμού ώρας.

↳ Εάν επιλέξετε το **[No update]**, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε **[YES]** και να διατηρήσετε τη σύνδεση δικτύου.


7 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε την περιοχή WLAN.

↳ Το ραδιόφωνο ξεκινά την αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα αυτόματα.

↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

8 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi σας.

9 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης του ασύρματου δρομολογητή σας.



- **[Push Button]:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο εγκατάστασης WPS και PBC. Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί σύνδεσης στο δρομολογητή σας και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
- **[Pin]:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο εγκατάστασης WPS και PIN. Το ραδιόφωνο δημιουργεί έναν κωδικό αριθμό 8 ψηφίων, τον οποίο μπορείτε να εισάγετε στο δρομολογητή.
- **[Skip WPS]:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί για το δίκτυο Wi-Fi σας

10 Σύμφωνα με τις οδηγίες στον πίνακα ενδείξεων, πατήστε το κουμπί WPS ή εισαγάγετε τον κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή σας ή εισαγάγετε το κλειδί για να συνδεθείτε στο δίκτυό σας (οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τύπο του δικτύου σας και τη χρησιμοποιούμενη ασφάλεια δικτύου).

- Κατά την εισαγωγή του κλειδιού του δικτύου, για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT**, στη συνέχεια πατήστε **SELECT** για επιβεβαίωση.



- Για ακύρωση, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[CANCEL]**.
- Για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[OK]**.
- Για τη διαγραφή της καταχώρισης, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[BKSP]**.
- Για έξοδο από τη διαδικασία, πατήστε **⏏**.

↳ Εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση δικτύου, τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη **[Connected]**

11 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Setup wizard completed]**, πατήστε **OK** για έξοδο από τις ρυθμίσεις.



Συμβουλή

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, ενδέχεται να απαιτείται να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί WPS για τη σύνδεση Wi-Fi. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης των συγκεκριμένων δρομολογητών.
- Για να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης, επιλέξτε το μενού **[System settings] > [Setup wizard]** (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος»).

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **⏏**.
↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε ξανά **⏏**.
↳ Ο πίνακας ενδείξεων εμφανίζεται με αχνό χρώμα.
↳ Εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα (εφόσον έχουν ρυθμιστεί).



Σημείωση

- Εάν το σύστημα είναι αδρανές για 15 λεπτά, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

4 Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcast από όλο τον κόσμο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο, θα βρείτε μια λίστα με τους σταθμούς που εμφανίζονται στη λίστα σταθμών. Επιλέξτε έναν για να ξεκινήσει η μετάδοση.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία [**Internet radio**].
 - ➔ Το ραδιόφωνο συνδέεται με το δίκτυο που έχει συνδεθεί προηγουμένως και στη συνέχεια συντονίζεται στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, τον οποίο ακούγατε την τελευταία φορά.
 - ➔ Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση δικτύου πριν, το ραδιόφωνο ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση ασύρματων δικτύων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ξεκινήστε» > «Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων» ή «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος» > «Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου» για να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου).

- 2 Πατήστε  **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:



- [**Station list**]: Συντονισμός σε οποιονδήποτε διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό στο διαδίκτυο.
- [**System settings**]: Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος (η ίδια επιλογή μενού για όλους για όλες τις λειτουργίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος»).
- [**Main menu**]: Πρόσβαση στο κεντρικό μενού (η ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση κεντρικού μενού»).

- 4 Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **SELECT**.

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπο-επιλογή.

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .

[Station list]

- [**Stations**]:
 - [**History**]: Περιηγηθείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς στο διαδίκτυο βάσει του **ιστορικού**.
 - [**Search**]: Αναζητήστε ραδιοφωνικούς σταθμούς στο διαδίκτυο. Για να εκτελέσετε μια αναζήτηση, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί επιλέγοντας χαρακτήρες και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για να συνεχίσετε.
 - [**Location**]: Περιηγηθείτε σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τοποθεσία.
 - [**Popular**]: Συντονιστείτε στους πιο δημοφιλείς σταθμούς στο διαδίκτυο.
 - [**Discover**]: Συντονιστείτε για να ανακαλύψετε μια λίστα διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.



Συμβουλή

- Στο www.wifiradio-frontier.com, ακολουθείστε τις οδηγίες για να συγχρονίσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς με άλλα ράδιο Wi-Fi.
- Ο εμφανιζόμενος κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρος μόνο για λίγα λεπτά. Αν αποτύχετε να εγγραφείτε το ράδιο μέσα στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να λάβετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης και να δοκιμάσετε ξανά.

επιβεβαίωση.

Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου στο διαδίκτυο, πατήστε παρατεταμένα  κατ' επανάληψη, για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):

- ➔ Περιγραφή σταθμού
- ➔ Είδος σταθμού και τοποθεσία
- ➔ Κωδικοποιητής και ρυθμός δειγματοληψίας
- ➔ Προσωρινή μνήμη αναπαραγωγής
- ➔ Ημερομηνία



Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.
- Οι λίστες σταθμών και τα υπομενού ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς και να διαφέρουν ανάλογα με τις τοποθεσίες.

Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε από 10 έως 20 διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, συντονιστείτε σε έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το ★ **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ➔ Εμφανίζεται η λίστα με τους προεπιλεγμένους σταθμούς.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ➔ Εμφανίζεται η ένδειξη **[Preset stored]**.
 - ➔ Ο σταθμός αποθηκεύτηκε στην επιλεγμένη θέση.

Επιλογή προεπιλεγμένου διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου.

- 1 Πατήστε ★ **PRESET**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για

5 Ακρόαση podcast

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το  **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία [Podcasts].
- 2 Πατήστε  **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:
- 4 Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **SELECT**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπο-επιλογή.
↳ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .



6 Ακρόαση Spotify

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση spotify.com/connect για να μάθετε πώς

Το λογισμικό του Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που θα βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

Σχετικά με το DAB

Σχετικά με το Digital Audio Broadcasting (DAB) (Ψηφιακή ακουστική εκπομπή) Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB είναι ένας νέος τρόπος ραδιοφωνικής εκπομπής μέσω ενός δικτύου επίγειων πομπών. Παρέχει στους ακροατές περισσότερες επιλογές και πληροφορίες, σε ποιότητα πεντακάθαρου ήχου χωρίς παράσιτα.

- Η τεχνολογία επιτρέπει στον δέκτη να κλειδώσει στο ισχυρότερο σήμα που μπορεί να βρει.
- Με τους ψηφιακούς σταθμούς DAB δεν χρειάζεται να αποστηθίζει κανείς τις συχνότητες των σταθμών και ο συντονισμός πραγματοποιείται βάσει του ονόματος του σταθμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιστροφή κατά την μετακίνηση.

Τι είναι ένας πολυπλέκτης?

Η λειτουργία ψηφιακού ραδιοφώνου αποτελείται από ένα μεμονωμένο μπλοκ συχνοτήτων που ονομάζεται πολυπλέκτης. Κάθε πολυπλέκτης λειτουργεί εντός ενός φάσματος συχνοτήτων, όπως η ζώνη III για μεταδόσεις DAB.

ANAMETADOTES DAB KAI DLS

Κάθε αναμεταδότης DAB (ή φορέας πολυπλεξίας) παρέχει επίσης υπηρεσίες δεδομένων κειμένου και ήχου. Μερικά προγράμματα υποστηρίζονται από Τμήματα ετικετών δυναμικών δεδομένων (DLS). Πρόκειται για δεδομένα που μπορείτε να διαβάσετε ως κυλιόμενο κείμενο στην οθόνη του DAB ραδιοφώνου σας. Ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν τα τελευταία νέα, ταξίδια και τον καιρό, τι συμβαίνει τώρα και προσεχώς, διευθύνσεις ιστοσελίδων και αριθμούς τηλεφώνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη του ψηφιακού ραδιοφώνου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.drdb.org.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που επιλέγετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια πλήρη σάρωση.

- Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία [**DAB radio**].
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Scanning**].
 - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει όλα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB αυτόματα και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - ↳ Η λίστα σταθμών αποθηκεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, δεν θα πραγματοποιηθεί σάρωση για σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη λίστα των διαθέσιμων σταθμών:

- Σε λειτουργία DAB, περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να περιηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.



Συμβουλή

- Οι σταθμοί ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών, επιλέξτε το μενού [**Scan**] για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε από 10 έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Εμφανίζεται η λίστα με τους προεπιλεγμένους σταθμούς.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.

4 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Preset stored]

↳ Ο σταθμός αποθηκεύτηκε στην επιλεγμένη θέση.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB

Στη λειτουργία DAB, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή Α:

1 Πατήστε **PRESET**.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν αριθμό.

3 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.

Επιλογή Β:

Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.

Χρήση μενού στη λειτουργία DAB

1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:



- **[Station list]:** Εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών DAB. Εάν δεν βρεθεί σταθμός, το ραδιόφωνο ξεκινά τη σάρωση για σταθμούς DAB και τους προσθέτει στη λίστα σταθμών.
- **[Scan]:** Σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB.
- **[Manual tune]:** Συντονισμός σε ένα συγκεκριμένο κανάλι / σε μια συγκεκριμένη συχνότητα με μη αυτόματο και προσθήκη στη λίστα σταθμών.
- **[Prune invalid]:** Κατάργηση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[DRC]:** Συμπίεση του δυναμικού εύρους ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε η ένταση των σιγανών ήχων να αυξάνεται και η ένταση των δυνατών ήχων να μειώνεται.
- **[Station order]:** Σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο ταξινόμησης των σταθμών κατά την κύλιση της λίστας σταθμών.
- **[System settings]:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος»).
- **[Main menu]:** Πρόσβαση στο κεντρικό μενού (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση κεντρικού μενού»).

3 Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **SELECT**.

4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, εάν σε κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπο-επιλογή.

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ⏮.

[Prune invalid]

- **[YES]:** Κατάργηση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[No]:** Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

[DRC]

- **[DRC high]:** Θέση DRC σε υψηλό επίπεδο (η προεπιλεγμένη επιλογή συνιστάται για θορυβώδη περιβάλλοντα).
- **[DRC low]:** Θέση DRC σε χαμηλό επίπεδο.
- **[DRC off]:** Απενεργοποίηση DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** Ταξινόμηση των σταθμών σε αλφαβητική σειρά (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
- **[Ensemble]:** Εμφάνιση σε λίστα των ομάδων σταθμών που εκπέμπουν από κοινού στο ίδιο σύνολο (π.χ.: BBC ή South Wales local).
- **[Valid]:** Εμφάνιση σε λίστα πρώτα των έγκυρων σταθμών και στη συνέχεια των σταθμών που δεν εκπέμπουν.

Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB, πατήστε παρατεταμένα ⏮ κατ' επανάληψη, για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):

- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Τμήμα ετικετών δυναμικών δεδομένων (DLS)
- ↳ Ισχύς σήματος
- ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
- ↳ Όνομα συνόλου
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Ρυθμός σφαλμάτων σήματος
- ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- ↳ Κωδικοποιητής
- ↳ Ώρα και ημερομηνία

8 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία [FM radio].
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **◀◀/▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με μη αυτόματο τρόπο:

- Στη λειτουργία συντονισμού FM, πατήστε επανειλημμένα **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Στη λειτουργία FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η λίστα με τους προεπιλεγμένους σταθμούς.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Preset stored].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύτηκε στην επιλεγμένη θέση.



Συμβουλή

- Για να καταργήσετε έναν προαποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM

Στη λειτουργία FM, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **PRESET**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

- Πατήστε **◀◀/▶▶** για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.

Χρήση μενού στη λειτουργία FM

- 1 Στη λειτουργία FM, πατήστε  **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού FM.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings]:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος»).
 - **[Main menu]:** Πρόσβαση στο κεντρικό μενού (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση κεντρικού μενού»).
- 3 Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **SELECT**.
 - 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, εάν σε κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπο-επιλογή.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** Σάρωση μόνο ραδιοφωνικών σταθμών FM με ισχυρό σήμα.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** Σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** Επιλογή μονοφωνικής αναμετάδοσης.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** Επιλογή στερεοφωνικής αναμετάδοσης.

Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.


Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζονται ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  κατ' επανάληψη, για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):
 - ↳ Όνομα σταθμού
 - ↳ Μηνύματα ραδιοκευμένου
 - ↳ Τύπος προγράμματος
 - ↳ Συχνότητα
 - ↳ Ημερομηνία

9 Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος

- 1 Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
- 2 Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[System settings]**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε.



- **[Equaliser]:** Επιλογή λειτουργίας ισοσταθμιστή.
- **[Network]:** Σας επιτρέπει τη δημιουργία μιας σύνδεσης δικτύου.
- **[Time/Date]:** Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
- **[Language]:** Επιλογή γλώσσας συστήματος.
- **[Factory Reset]:** Επαναφορά του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **[Software update]:** Έλεγχος των πληροφοριών ενημέρωσης του λογισμικού.
- **[Setup wizard]:** Οδηγός αρχικής εγκατάστασης.
- **[Info]:** Προβολή έκδοσης λογισμικού.
- **[Privacy policy]:** Προβολή δήλωσης απορρήτου.
- **[Backlight]:** Προβολή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού.



Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού

Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου

- 1 Επιλέξτε **[System settings] > [Network]**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Network wizard]:** Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης δικτύου.
 - **[PBC Wlan setup]:** Επιλέξτε αυτή την επιλογή, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο εγκατάστασης WPS και PBC.
 - **[View settings]:** Προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος δικτύου.
 - **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** Αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP.
 - **[DHCP disable]:** Μη αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP.
 - **[NetRemote PIN Setup]:** Ρύθμιση απομακρυσμένης εισαγωγής κωδικού πρόσβασης σε δίκτυο.
 - **[Network profile]:** Εμφάνιση μιας λίστας των δικτύων που έχει απομνημονεύσει το ραδιόφωνο.
 - **[Clear network settings]:** Διαγραφή επιλογής ρυθμίσεων δικτύου.
 - **[Keep network connected?]:** Επιλογή ή όχι διατήρησης της σύνδεσης του δικτύου.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

- 1 Επιλέξτε **[System settings] > [Time/Date]**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.



- **[Set Time/Date]:** Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB]:** Συγχρονισμός της ώρας με τους σταθμούς DAB.

- **[Update from FM]:** Συγχρονισμός της ώρας με τους σταθμούς FM.
- **[Update from Network]:** Συγχρονισμός της ώρας με τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **[No update]:** Απενεργοποίηση συγχρονισμού ώρας.
- **[Set format]:** Ρύθμιση μορφής 12/24 ωρών.
- **[Set timezone]:** Ορισμός ζώνης ώρας.
- **[Daylight savings]:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση θερινής ώρας.

Σημείωση

- Κατά την ενημέρωση της ώρας από DAB ή FM, η επιλογή θερινής ώρας δεν έχει καμία επίδραση. Κατά την ενημέρωση από το δίκτυο, ορίστε τη ζώνη ώρας.

Ορισμός γλώσσας συστήματος

- 1 Επιλέξτε **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια γλώσσα συστήματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- 1 Επιλέξτε **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Yes]:** Επαναφορά του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - **[No]:** Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **[System settings]** > **[Software update]**.

- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Auto-check setting]:** Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος για νέες εκδόσεις λογισμικού.
 - **[Check now]:** Άμεσος έλεγχος για νέες εκδόσεις λογισμικού.

Σημείωση

- Εάν το ραδιόφωνο εντοπίσει ότι υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, θα σας ζητήσει εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ενημέρωση. Εάν συμφωνήσετε, θα πραγματοποιηθεί λήψη και εγκατάσταση του νέου λογισμικού. Πριν από την αναβάθμιση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η αποσύνδεση από το ρεύμα κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Προβολή έκδοσης λογισμικού

- Επιλέξτε **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού

- 1 Επιλέξτε **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Timeout]:** Επιλογή χρονικού ορίου απενεργοποίησης για τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης.
 - **[On level]:** Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού.
 - **[Dim level]:** Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας οθόνης μεταξύ Medium, Low και Off.

10 Χρήση κεντρικού μενού

- 1 Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κορυφαίο μενού.
- 2 Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε **[Main settings]**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε.
 - **[Internet radio]**: Επιλογή λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου.
 - **[Podcasts]**: Επιλογή λειτουργίας ραδιοφώνου Podcast.
 - **[Spotify]**: Επιλογή λειτουργίας Spotify.
 - **[DAB]**: Επιλογή λειτουργίας DAB.
 - **[FM]**: Επιλογή λειτουργίας FM.
 - **[Bluetooth]**: Επιλογή λειτουργίας Bluetooth.
 - **[Sleep]**: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
 - **[Alarms]**: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[System settings]**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος»).

Σημείωση


- Εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε **SOURCE** για να επιλέξετε μια λειτουργία: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, podcast, Ραδιόφωνο Spotify DAB, Ραδιόφωνο FM ή Bluetooth.

Ρύθμιση ρολογιού και αφύπνισης

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.
- Για να λειτουργήσει σωστά η αφύπνιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Επιλέξτε **[Main menu]** > **[Alarms]**.
 - ↳ Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε το ρολόι.
- 2 Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.
 - ↳ Το ψηφίο της ημέρας αναβοσβήνει.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να ρυθμίσετε την ημέρα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Το ψηφίο του μήνα αναβοσβήνει.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τον μήνα, το έτος και την ώρα.
 - ↳ Εμφανίζονται οι επιλογές **[Alarm 1:off [00:00]]** και **[Alarm 2:off [00:00]]**.
- 5 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Alarm 1:off [00:00]]** > **[Enable:] [Off]**.
- 6 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[Off]**: Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[Daily]**: Η αφύπνιση ηχεί καθημερινά.
 - **[Once]**: Η αφύπνιση ηχεί μόνο μία φορά.
 - **[Weekends]**: Η αφύπνιση ηχεί τα Σάββατα και τις Κυριακές.
 - **[Weekdays]**: Η αφύπνιση ηχεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- 7 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[time]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.
- 8 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[mode]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την πηγή αφύπνισης.



- **[Buzzer]:** Επιλογή βομβητή ως πηγή αφύπνισης.
- **[Internet radio]:** Επιλογή του τελευταίου ακροασθέντος διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού ως πηγή αφύπνισης.
- **[DAB]:** Επιλογή του τελευταίου ακροασθέντος ραδιοφωνικού σταθμού DAB ως πηγή αφύπνισης.
- **[FM]:** Επιλογή του τελευταίου ακροασθέντος ραδιοφωνικού σταθμού FM ως πηγή αφύπνισης.

9 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[preset]** και στη συνέχεια επιλέξτε τον τελευταίο ακροασθέντα σταθμό ή ένα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως πηγή αφύπνισης.


10 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Volume:]** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση της αφύπνισης.

11 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Save]**.

↳ Η Αφύπνιση 1 έχει ρυθμιστεί.

12 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 11 για να ρυθμίσετε την Αφύπνιση 2.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

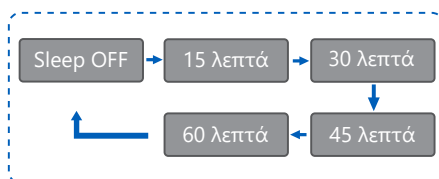

1 Επιλέξτε **[Main menu] > [Sleep]**.

2 Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Sleep OFF]**, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.


Σημείωση

- Όταν ενεργοποιείται η αφύπνιση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 ή την Αφύπνιση 2. Για να σταματήσετε την αφύπνιση, πατήστε **⏏** στο ραδιόφωνο.
- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο **[System settings] > [Time/Date]** για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία (βλέπε «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος» > «Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας»).

11 Άλλες λειτουργίες

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **[Bluetooth]**.
- 2 Πατήστε  **MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **SELECT** για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:
 - Επιλέξτε την επιλογή μενού σύζευξης και πατήστε το κουμπί **SELECT** για να καταστήσετε τη συσκευή Bluetooth ανιχνεύσιμη: Συνδέστε μια συσκευή με το: Philips TAPR802. Όταν το εικονίδιο Bluetooth αναβοσβήνει σημαίνει ότι εκτελείται αναζήτηση για κατάσταση σύζευξης.
 - Στη συσκευή σας Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύζευξης.
 - Επιλέξτε την ένδειξη [Philips TAPR802] που εμφανίζεται στη συσκευή σας προκειμένου για τη ζεύξη.
 - Μετά από την επιτυχή σύνδεση, στη οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη connected και το εικονίδιο Bluetooth θα εμφανίζεται μόνιμα.
- 4 Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί **SELECT**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπο-επιλογή.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .



Προσαρμογή έντασης

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **+ VOL** - για να ρυθμίσετε την ένταση.

Σίγαση ήχου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε Mute για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου.

12 Πληροφορίες προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	3 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80-20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 65 dBA

Wi-Fi

Πρωτόκολλο Wi-Fi	802.11 b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi	2412 MHz έως 2472 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	15,08 dBm

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5-108 MHz
Εύρος συντονισμού (DAB)	174,928-239,2 MHz (Ζώνη III)

Ηχείο

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Ευαισθησία	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.2
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	Ζώνη 2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	- 4,1 dBm
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (μετατροπέας ισχύος)	Επωνυμία: Philips Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A Έξοδος: 5,0 V = 2,0 A
Φορέας κατανάλωσης ρεύματος	≤ 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (χωρίς Wi-Fi)	≤ 1 W

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	185 x 108 x 102 mm
--------------------------	--------------------

Βάρος

Κύρια μονάδα	0,78 kg
--------------	---------

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC του ρολογιού - ραδιοφώνου έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος ή αναπαράγεται ήχος χαμηλής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του ραδιοφώνου ή εάν συνεχίζεται η προσωρινή αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Αναπτύξτε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
- Τοποθετείτε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου Wi-Fi.
- Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ραδιόφωνο.
- Ελέγξτε εάν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν ναι, ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Τοποθετείτε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.
- Αναπτύξτε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου Wi-Fi. Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Ανεπαρκής ισχύς του σήματος Wi-Fi

- Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του δρομολογητή σας και του ραδιοφώνου.
- Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Αδύνατη η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi

- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας είναι απενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS. Χρησιμοποιείτε τη σωστή μέθοδο εγκατάστασης (PBC ή PIN) για να συνδέσετε το δρομολογητή σας με υποστήριξη WPS στο ραδιόφωνο. Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματος δρομολογητή σας σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της σύνδεσης Wi-Fi.
- Εκτελέστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi (βλέπε «Ξεκινήστε» > «Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων» και «Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος» > «Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου»).

Ορισμένοι σταθμοί δεν λειτουργούν μερικές φορές

- Ορισμένοι σταθμοί μπορούν να υποστηρίξουν μόνο περιορισμένο αριθμό ακροατών. Εάν δοκιμάσετε ξανά μετά από λίγα λεπτά, θα μπορέσετε να ακούσετε τους σταθμούς.
- Ο σταθμός δεν πραγματοποιεί αναμετάδοση. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ορισμένοι σταθμοί εξαφανίζονται από τη λίστα σταθμών

- Όταν ένας σταθμός σταματά την αναμετάδοση στο διαδίκτυο, καταργείται από τη λίστα. Το ραδιόφωνο θα ελέγχει συνεχώς εάν ο σταθμός πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Εάν πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση της αναμετάδοσης, θα πραγματοποιηθεί επιστροφή στη λίστα σταθμών.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι / την αφύπνιση.

14 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της **MMD Hong Kong Holding Limited** ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση



Με το παρόν η **MMD Hong Kong Holding Limited** δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 /EE.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο εγκατάστασης μπαταρίας.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί εμπορικού σήματος



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες προέρχονται από τους αντίστοιχους κατόχους.

Σύμβολο εξοπλισμού κατηγορίας II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης. Το λογισμικό του Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που θα βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Philips και το σύμβολο ασπίδας της Philips είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. Και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας εκ των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

