

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok



PHILIPS

1

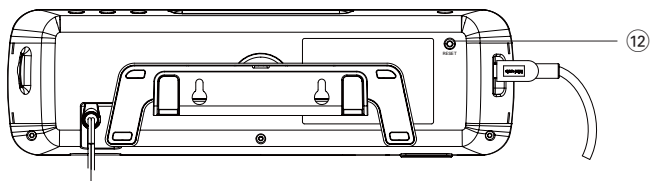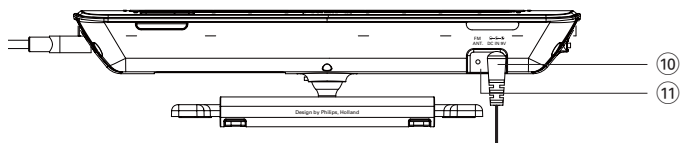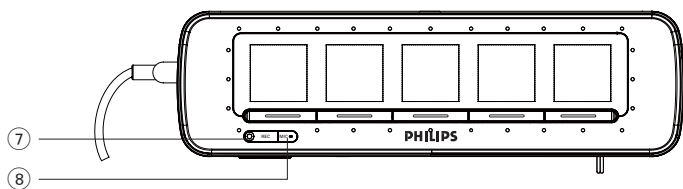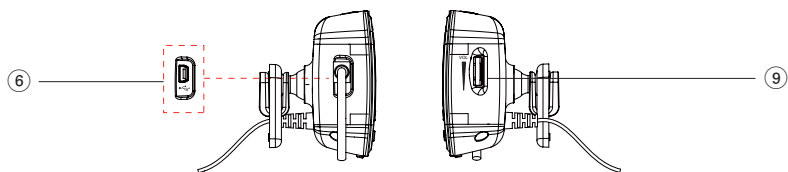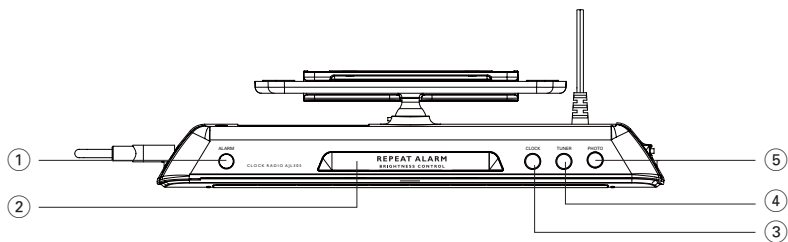

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på:
www.philips.com/welcome

Kontroller (se 1)

- ① **Alarm**
 - aktivera eller avaktivera larmet
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - upprepa larm med 9 minuters intervall
 - justera ljusstyrkan för LCD-skärmen
- ③ **CLOCK**
 - växla till klockläge
- ④ **TUNER**
 - växla till radioläge
- ⑤ **PHOTO**
 - växla till fotoläge
- ⑥ **Mini USB port**
 - ansluta till en USB-port på datorn
- ⑦ **REC**
 - växla till inspelning av röstmeddelande
- ⑧ **MIC**
 - spela in röstmeddelande
- ⑨ **VOL**
 - justera volymnivån
- ⑩ **DC IN**
 - uttag för 9V DC-adaptter
- ⑪ **Pigtail**
 - FM-antenn som ger bättre mottagning
- ⑫ **RESET**
 - tryck på knappen om inställningen inte reagerar på någon knappfunktion

Strömtilförsel

- 1 Anslut den medföljande nätadaptern till 9 V-uttaget DC IN och till strömuttaget.
- 2 Koppla bort nätadaptern om du vill stänga av enheten helt.

Praktiska tips:

- Använd endast den medföljande adapttern så undviker du att enheten skadas.
- Typplattan sitter på undersidan av enheten.

Medföljande tillbehör

- 1 X certifierad nätadapter (Modell: DSA-9W-09 FUK 090100 Ineffekt: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3A, Uteffekt: +9V 1 A)

Återställa enheten

Du kan återställa fabriksinställningarna om enheten inte reagerar på åtgärder eller om du vill återställa alla inställningar.

Återställning

- Tryck på och håll in RESET med en penna eller någon annan tunn pinne.

Total återställning

- Tryck på och håll ned PHOTO och TUNER samtidigt, och tryck på och håll in RESET med en penna eller någon annan tunn pinne.

Vid en total återställning återställs alla inställningar, och dessutom raderas alla förinställda radiokanaler, foton och röstmeddelanden.

Du kan använda total återställning om du enkelt vill ta bort allting.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera!

Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshandlingen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.



Inställning - Klocka

I klockläge kan du ställa klockan, larmtid, automatisk ljusdämpning och bildspel, ange automatisk sökning efter FM-kanaler och se minnesstatus på inställningsmenyn.

Ställa klockan

Ställa in tiden


- 1 Tryck på **CLOCK**.



- 2 Tryck på **SETUP** så visas menyn Setup (inställning).

- 3 Tryck på **SELECT**.

→ Läget för klockinställning aktiveras.



- 4 Tryck på **SELECT**.

→ Läget för tidsinställning aktiveras.



- 5 Tryck på **HOURL+** eller **UP, DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt timme visas.



- 6 Tryck på **MIN+** eller **UP, DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt minut visas.

- 7 Tryck på **BACK** när du är klar med

inställningarna.

→ Enheten återgår till klockinställningsläget.

Praktiska tips:

- Du kan ställa in tid snabbt genom att trycka på och hålla in **CLOCK** på enheten.

Ställa in datum

- 1 Tryck på **DOWN** så markeras **Set Date** (ställ in datum).

→ Läget för datuminställning aktiveras.



- 2 Tryck på **SELECT**.

- 3 Tryck på **DAY+** eller **DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt datum visas.




- 4 Tryck på **MONTH+** eller **DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt månad visas.

- 5 Tryck på **YEAR+** eller **DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt år visas.

- 6 Tryck på **BACK** när du är klar med inställningarna.

Ange 12- eller 24-timmarsformat

- 1 Tryck på **DOWN** så markeras 12/24 Format (12-/24-timmarsformat).



- 2 Tryck på **SELECT**.



- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** tills 12H eller 24H markeras.

- 4 Tryck på **SELECT** när du vill spara inställningen och avsluta.


Ställa in larm

Du kan ställa in larmtid och välja larmljudet **Tuner** (radio) eller **Buzzer** (larmsignal).

- 1 Tryck på **CLOCK**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
→ **Set Alarm** (ställ in larm) markeras.



- 3 Tryck på **SELECT**.
→ Läget för larminställning aktiveras.
- 4 Tryck på **DOWN** så markeras **Alarm Time** (larmtid).




- 5 Tryck på **SELECT**.
→ Läget för larminställning aktiveras.
- 6 Tryck på **hour+** eller **UP, DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt timme visas.



- 7 Tryck på **MIN+** eller **UP, DOWN** flera gånger eller håll in dem tills rätt minut visas.
- 8 Tryck på **BACK** när du är klar med larmtidsinställningen.
- 9 Tryck på **DOWN** så markeras **Wake to...** (vakna till ...).

- 10 Tryck på **SELECT**.
→ **Tuner** (radio) och **Buzzer** (larmsignal) visas i det andra fönstret.



- 11 Tryck på **UP** eller **DOWN** flera gånger tills rätt larmljud är markerat.




- 12 Press **SELECT** när du vill spara inställningen och avsluta.

Praktiska tips:

- Du kan ställa in larm snabbt genom att trycka på och hålla in **ALARM** på enheten.

Ställa in radiomottagare

- 1 Tryck på **CLOCK**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Press **DOWN** flera gånger så markeras **Radio Tuner** (radiomottagare).



- 4 Tryck på **SELECT**.
→ Enheten söker automatiskt igenom FM-kanaler och lagrar upp till 15 förinställda kanaler.




- 5 Press **BACK** när du vill avsluta avsökningen.

Ställa in bildspel

Du kan aktivera och avaktivera bildspelet och ange hur snabbt det ska visas.


- 1 Tryck på **UP** eller **DOWN** flera gånger så markeras Slideshow (bildspel).



- 2 Tryck på **SELECT**.

→ Läget för bildspel aktiveras.

→ **On/Off** (på/av) markeras.



- 3 Tryck på **SELECT**.


→ On, Off (på, av) visas i det andra fönstret.



- 4 Tryck på **UP** eller **DOWN** flera gånger när du vill aktivera eller avaktivera bildspelet.

- 5 Tryck på **BACK** när du vill gå tillbaka.


- 6 Tryck på **DOWN** så markeras **Frequency** (frekvens).



- 7 Tryck på **SELECT**.

- 8 Tryck på **UP** eller **DOWN** om du vill växla mellan följande intervall:

5 sek->30 sek->1 min->10 min->30 min.



- 9 Tryck på **BACK** när du är klar med inställningen.


Ställa in automatisk ljusstyrka

Enheten kan automatiskt dämpa ljuset vid starttiden och förstärka ljuset vid sluttiden.


- 1 Tryck på **CLOCK**.

- 2 Tryck på **SETUP**.

- 3 Tryck på **DOWN** flera gånger så markeras **Auto Brightness** (automatisk ljusstyrka).




- 4 Tryck på **SELECT**.




- 5 Tryck på **SELECT**.

- 6 Tryck på **UP** eller **DOWN** flera gånger när du vill aktivera eller avaktivera funktionen för automatisk ljusdämpning.



- 7 Tryck på **BACK** när du vill gå tillbaka.

- 8 Press **DOWN** flera gånger så markeras **Timer Settings** (timerinställningar).



- 9 Tryck på **SELECT**.

- 10 Tryck på eller håll in **HOUR+** under det andra fönstret, eller tryck på **DOWN**, när du vill ange starttid.



- 11 Tryck på eller håll in **HOUR+** under det andra fönstret, eller tryck på **DOWN**, när du vill ange sluttid.

- 12 Tryck på **BACK** när du är klar med inställningen.

Praktiska tips:

- You can set the timer to start at night and end in the morning so that AJL305 automatically dims at night and lights up in the morning.

Inställning – klockvisning

Du kan välja om du vill visa klockan eller inte i fotoläget.

- 1 Tryck på **CLOCK**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** flera gånger så att **Clock Display** (klockvisning) markeras.
- 4 Tryck på **SELECT**.
- 5 Tryck på **UP** eller **DOWN** och välj **ON** (på) eller **OFF** (av).
- 6 Tryck på **SELECT** när du vill spara inställningen och avsluta.

Visa minnesstatus

Du kan kontrollera hur mycket minne som används och hur mycket kapacitet som finns tillgänglig.

- 1 Tryck på **CLOCK**.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Tryck på **DOWN** flera gånger så markeras **Memory Status** (minnesstatus).
Mängden använt minne för foton respektive röstmeddelanden visas.



- 4 Tryck på **UP** om du vill ange andra inställningar.
- 5 Tryck på **BACK** om du är klar med inställningen.

Praktiska tips:

- När du ställer in enheten och inte trycker på någon knapp under 10 sekunder återgår enheten automatiskt till SETUP-läget.

Visa klockan

- 1 Tryck på **CLOCK**.



Så här aktiverar eller avaktiverar du larmet

- 1 Tryck på **ALARM** flera gånger.
 - visas när larmet är aktiverat.
 - försvinner när larmet är avaktiverat.

Upprepat larm

Du kan upprepa larmet med 9 minuters intervall.

När larmsignalen ljuder trycker du på **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **z z** blinkar.

Praktiska tips:

- Om du inte trycker på någon knapp under larmsignalen varar larmet i 30 minuter.

OBS!

- Anvisningar om hur du ställer in klockan och larmet finns under Inställning - Klocka och Inställning - Larm.

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **TUNER** när du vill slå på radion (endast FM).



- 2 Tryck på och håll in ◀, ▶ i ungefär 2 sekunder och släpp sedan.
→ En kanal med tillräckligt bra mottagning ställs automatiskt in.



- 3 Upprepa steg 2 om det behövs till du hittar rätt kanal.
- Om du vill ställa in en svag station trycker du snabbt på ◀, ▶ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 15 FM-radiokanaler manuellt i minnet.

- 1 Tryck på **MANUAL TUNE**.



- 2 Ställ in önskad kanal (Se **Ställa in en radiokanal**).
- 3 Tryck på **PRESET+** eller **PRESET-** en eller två gånger för att ange ett antal från 1 till 15.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SAVE**.
- 5 Upprepa **steg 2-4** om du vill lagra fler kanaler.

OBS!

- Du kan radera en förinställd radiokanal genom att lagra en annan frekvens på samma plats.

Så här lyssnar du på en förinställd kanal

- Tryck på **PRESET+** eller **PRESET-** en eller flera gånger tills den önskade förinställda kanalen visas.

Så här pausar du radion

- Tryck på **TUNER**.
→ **OFF (av)** visas.

Praktiska tips:

Så här får du bättre FM-mottagning:

- Dra ut och justera pigtail-antennen tills du får bästa möjliga mottagning.

Bläddra manuellt

Så här bläddrar du igenom alla foton i album

- Tryck på knappen nedanför en viss persons album.



Bildspel

Alla foton kan visas automatiskt med ett angivet intervall.

- 1 Slå på bildspelet.
- 2 Ställ in ett tidsintervall mellan bilderna.
Inställningarna för bildspel beskrivs under **Inställning - Bildspel**.

Spela in meddelanden


- 1 Tryck på **PHOTO** eller **REC**.
→ Dina foton visas.
- 2 Tryck på knappen **SELECT** under något av de fem fönstren för att markera eller avmarkera användare som du vill lämna ett meddelande till.



- 3 Tryck på **REC** igen.
→ Inspelningen startar.
- 4 Tala nära mikrofonen, markerad **MIC**.
- 5 Tryck på **REC** när du vill avsluta inspelningen.




Praktiska tips:

- 1 Varje meddelande kan vara 20 sekunder långt.
- 2 När du är klar med inspelningen övergår enheten automatiskt till läget **PHOTO**.
- 3  visas i fotot och anger antalet meddelanden som har lämnats till användaren.

Spela upp och ta bort meddelanden

Så här lyssnar du på ett meddelande

- 1 Tryck på knappen under fotot med .
→ Uppspelningen startas automatiskt från det första meddelandet.

Så här lyssnar du på ett meddelande igen

- 1 Tryck på **UP** eller **DOWN** så kan du flytta markören till ett visst meddelande.



- 2 Tryck på **REPLAY**.

Så här tar du bort ett meddelande

- 1 Tryck på **UP** eller **DOWN** så kan du flytta markören till ett visst meddelande.
- 2 Tryck på **DELETE**.



- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.



- 4 Tryck på **BACK** när du vill gå tillbaka.

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-skärmen manuellt eller ange att den ska justeras automatiskt.

Manuell justering

- Tryck på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL en eller flera gånger så kan du växla mellan 3 nivåer för skärmljusstyrka.

Automatisk justering

Om du inte vill att enheten ska avge starkt ljus på natten kan du se till att ljusstyrkan justeras till den lägsta nivån automatiskt med hjälp av funktionen för automatisk ljusdämpning. (Se **Ställa in automatisk ljusstyrka** under **INSTÄLLNING**)

- När automatisk ljusdämpning är aktiverat används den lägsta nivån för ljusstyrkan för LCD-skärmen, under det tidsintervall du har angett. När du trycker på en knapp ökar ljusstyrkan och det varar i 10 sekunder.
- När timern för automatisk ljusdämpning når sluttiden ändras skärmljusstyrkan automatiskt till den nivå som skärmen hade innan du ställde in timern.

Du kan läsa in foton och återställa förlorade foton i album genom att ansluta enheten till datorn.

Dessutom kan du synkronisera inställningarna för tid och automatisk ljusdämpning i datorn med inställningarna i enheten.

Närmare information finns i den medföljande snabbstartguiden.

Insomningstimer

Klockradion har en inbyggd timer som gör att radion stängs av automatiskt efter en angiven tidsperiod.

- 1 Tryck på **SLEEP** i klockläget.
 - 2 Tryck på **CHANGE** flera gånger för att växla mellan: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF** (av).
- Så här stänger du av insomningstimern
- Ställ in timern på OFF.

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparate.

Specifikationer

TUNER

Mottagningsområde	FM 87.5-108 MHz
Signal/brusförhållande	55 dB

HUVUDENHET

Strömförsörjning	100-240 V AC
Strömförbrukning	<6 W
Vikt.....	320 g
Storlek (b × d × h)	244 × 70 × 51.5 mm
Förpackningsmått (b × d × h).....	256 × 143 × 91 mm
Bruttovikt	730 g

HÖGTALARE

Impedans.....	8 Ohm
---------------	-------

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

Inget ljud.

- Volymen är inte justerad.
- Justera VOL.

Sporadiskt knaster under FM-sändningar.

- Dålig signal.
- Dra ut pigtail-antennen helt.

Larmet fungerar inte.

- Ingen larmtid har angetts.
- Mer information finns i avsnittet Ställa in och aktivera larm.
- Larmet är inte aktiverat.
- Mer information finns i avsnittet Ställa in och aktivera larm.

Synkroniseringen avbryts och enheten fungerar inte.

- Programvaran för enheten är skadad.
- Anslut enheten till datorn och synkronisera enheten igen med hjälp av AJL305 Photo Manager.

Skärmen blir mörk hela tiden.

- Funktionen för automatisk ljusdämpning är aktiverad.
- Om du vill att skärmen ska vara ljus avaktiverar du funktionen för automatisk ljusdämpning.