


3 Diversión

Control EasyLink

Esta función se aplica únicamente si la unidad de cine en casa con DVD está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. Permite que todos los dispositivos enlazados respondan o reaccionen a determinados comandos al mismo tiempo con solo tocar el control.

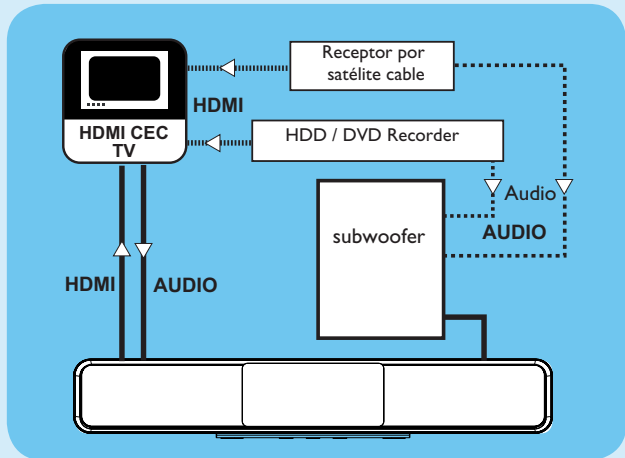

1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Consulte el manual del televisor o de los dispositivos para obtener más información.

2 Ya puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción de un solo toque [Temp. de TV automát.]

1 Pulse **PLAY**.
La unidad se enciende y comienza la reproducción de un disco (si se detecta un disco de vídeo). Al mismo tiempo, el televisor se enciende automáticamente y cambia al canal de visualización correcto.

Nota: Esto es posible únicamente si la unidad se encuentra en modo de espera. Si la unidad está en modo activo, pulse **DISC** seguido de **PLAY** para comenzar la reproducción del disco.

Apagado de un solo toque [modo esp. sist]

1 Mantenga pulsado **⏻**.
Se apagarán todos los dispositivos enlazados.

Nota: Esta unidad responde al comando de espera de otros dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC.

Cambio de la entrada de audio con un solo toque

Esta unidad puede ofrecer señales de audio de la fuente activa y cambiar automáticamente a la entrada de audio correspondiente.

Para poder disfrutar de esta función, conecte los cables de audio de la unidad a su televisor o dispositivos y siga estas instrucciones para asignar las entradas de audio a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Pulse **OPTIONS**.
- 3 Pulse **▶**.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse **▶**.

Config. gral		
	EasyLink	Temp. de TV automát
	Bloqueo disc	Modo esp. sist
	Atenuar pant.	Control audio sist.
	Idioma menús	Asig. entr. audio
	Prot. pant.	
	Temporizador	
	Modo de espera	
	Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Control audio sist.] > [Activar] y pulse **OK**.
- 6 Seleccione [Asig. entr. audio] y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, pulse **OK** para iniciar la búsqueda de los dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la búsqueda, seleccione la entrada de audio de esta unidad que se utiliza para realizar la conexión al televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada Aux1) y, a continuación, pulse **▶**.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece el nombre de la marca) en el panel derecho y pulse **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 y 9 para asignar otros dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**

Nota: Philips no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

HTS8140
HTS8150



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido


Contenido del paquete




Cine en casa con DVD (SoundBar)




Control remoto y 2 pilas




Paño de limpieza de microfibra



Estación base

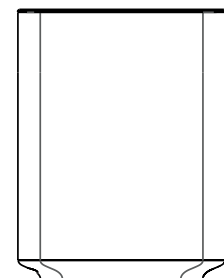


Subwoofer

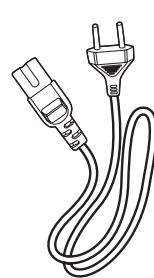


Cable de alimentación




Cable euro-conector




Cable de vídeo compuesto

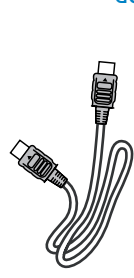

Cable HDMI

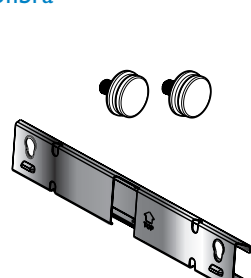

Soporte de montaje en pared y 2 botones



Cable de audio estéreo de 3,5 mm (para MP3 LINK)

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema de cine en casa con DVD de Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
12nc: 3139 245 30011
sgpjp_817/12-spa1

PHILIPS

1 Conexión


A Ubicación

Es importante colocar bien el sistema de altavoces para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

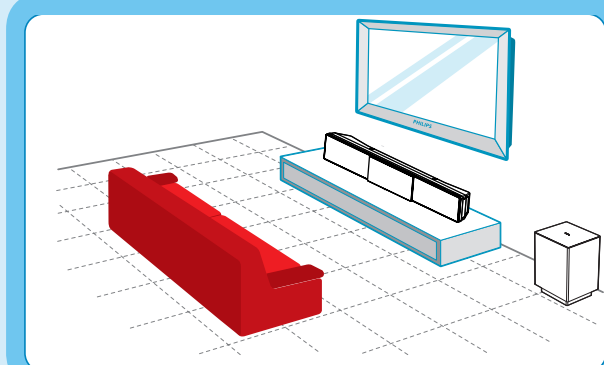

- 1 Coloque la unidad de cine en casa con DVD (SoundBar) al nivel normal del oído del oyente o, al menos, por encima del nivel de las rodillas. Oriéntelo de frente al área de escucha.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.


B Preparación para las conexiones posteriores

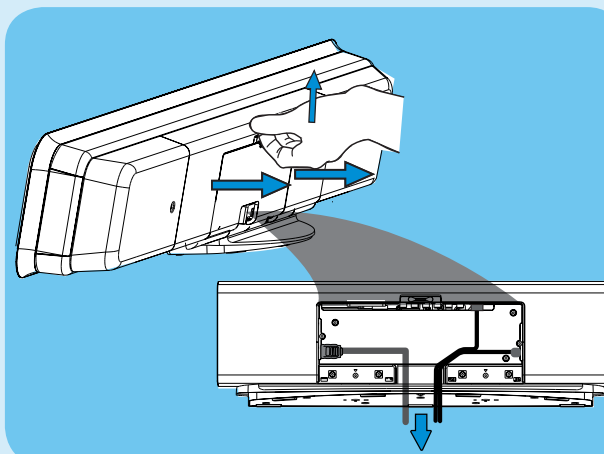

- 1 Levante el cierre para quitar la cubierta posterior.
- 2 Conecte los cables necesarios y dirija todos los cables al punto CABLE OUT (consulte las secciones siguientes para obtener más información).

Nota: Todos los cables deben estar correctamente colocados en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.


C Conexión al televisor

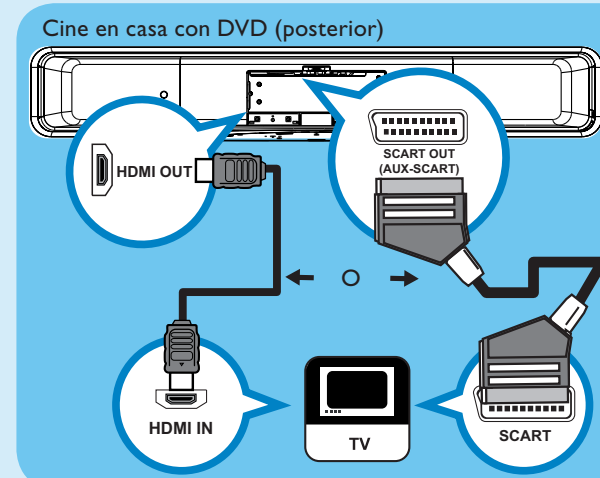

- Si el televisor admite HDMI, utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI OUT a la toma HDMI IN del televisor. O bien, realice lo siguiente:
- Utilice el cable euroconector para conectar la toma SCART a la toma SCART IN del televisor.

Nota: La conexión HDMI no admite salida de audio del televisor a la unidad. Es necesaria una conexión de audio por separado.

D Conexión de la estación base

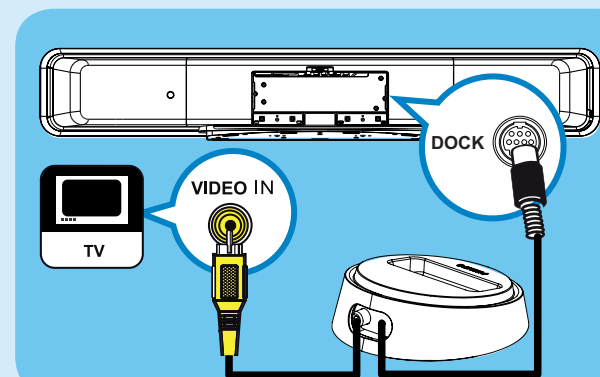


- 1 Conecte la estación base para iPod a la toma DOCK
- 2 Conecte el cable de vídeo compuesto a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota: Afloje el botón que se encuentra en la parte inferior de la unidad para ajustar el "soporte" de la base, de forma que el iPod encaje bien. Para escuchar la salida de audio de esta conexión, pulse **DOCK**.


E Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad de cine en casa con DVD, utilice un cable de audio (no incluido) para conectar las tomas TV AUDIO IN-AUX1 a las tomas AUDIO OUT del televisor.

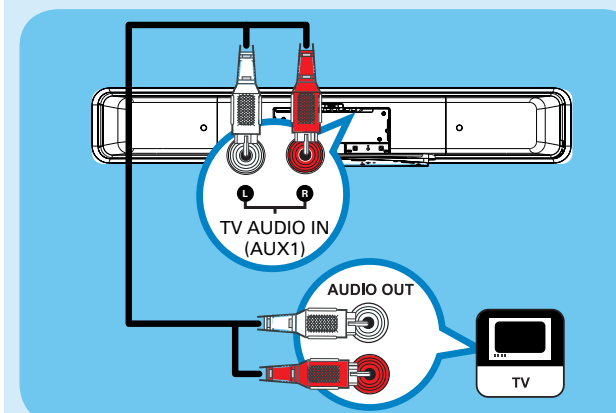

Nota: Para escuchar la salida de audio a través de esta conexión, pulse **AUX1/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca "AUX1 INPUT" (entrada auxiliar 1) en el panel de visualización.

F Conexión del subwoofer y del cable de alimentación

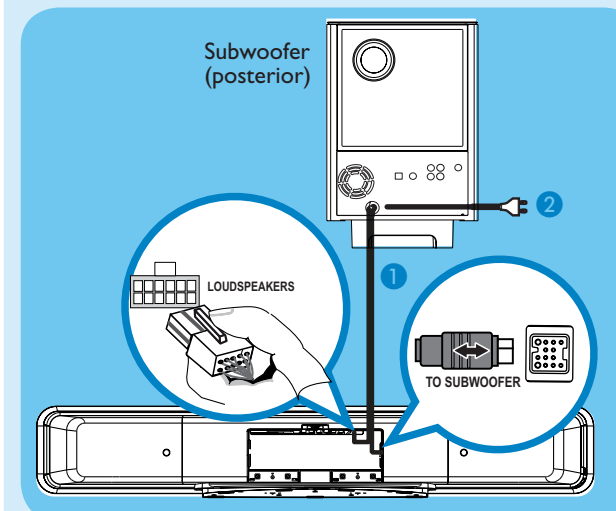

- 1 Desenrolle los cables de TO MAIN UNIT en el subwoofer y, a continuación, conecte el extremo gris del cable a la toma TO SUBWOOFER y el extremo blanco del cable a la toma LOUSPEAKERS de la unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota: para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración inicial de Ambisound

Cuando encienda por primera vez la unidad de cine en casa con DVD (SoundBar), siga las instrucciones que aparecen en el televisor para finalizar la configuración.



- 1 Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a continuación, pulse **▶**.
- 2 El mensaje [Bienven.] aparece. Pulse **▶** para continuar.
- 3 El mensaje [Orientación] aparece. Pulse **▶** para continuar.
- 4 Seleccione el ajuste predeterminado más apropiado según el entorno y la distribución de la habitación. Pulse **▶** para confirmar e ir a la siguiente pantalla de configuración.

[Acústica habitación]

Seleccione el tipo de paredes de la habitación. El ajuste predeterminado es [Duro (hormigón, madera)].

[Lugar habitación]

Seleccione la ubicación del sistema SoundBar en la habitación. El ajuste predeterminado es [Centro habit.].

[Altura]

Seleccione la altura a la que está situado el sistema SoundBar. El valor predeterminado es entre 0,8 y 1,2 metros.

[Posición de escucha]

Seleccione la distancia entre la posición de escucha y el sistema SoundBar. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

- 5 Cuando aparezca la pantalla [Completo], pulse **▶** para salir.

Nota: Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.