

Manual de início rápido






Passo A *Ligar*

Passo B *Configurar*

Passo C *Desfrutar*

Conteúdo da embalagem

Ao abrir a caixa, deverá encontrar estes itens.

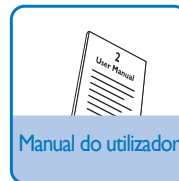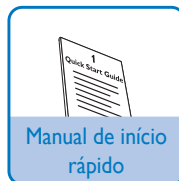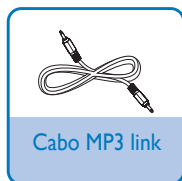

PHILIPS

Passo A *Ligar*

1


Ligue os cabos dos altifalantes.

2

Ligue o transformador CA à tomada eléctrica.

Sugestão:

Consulte o Manual do utilizador para saber como ligar outro equipamento a este sistema.

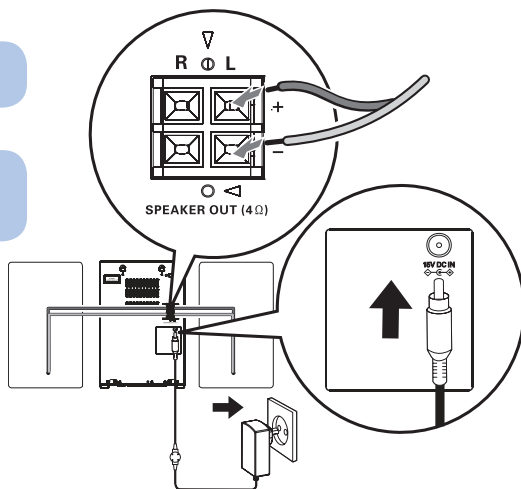

Passo B *Configurar*

Acertar o relógio

Importante!

– Em modo de poupança de energia, prima **CLOCK** para apresentar o relógio em primeiro lugar e, em seguida, mantenha premido **CLOCK** para regular o relógio.

1

Em modo de espera, mantenha premido **CLOCK** na unidade principal.

2

Prima **■** na unidade principal para alternar entre o formato de 12 ou 24 horas.

3

Rode **-VOLUME +** para definir a hora.

4


Prima **CLOCK** para confirmar:
→ Os dígitos dos minutos são apresentados e ficam intermitentes.

5

Rode **-VOLUME +** para definir os minutos.


6

Prima **CLOCK** para confirmar.

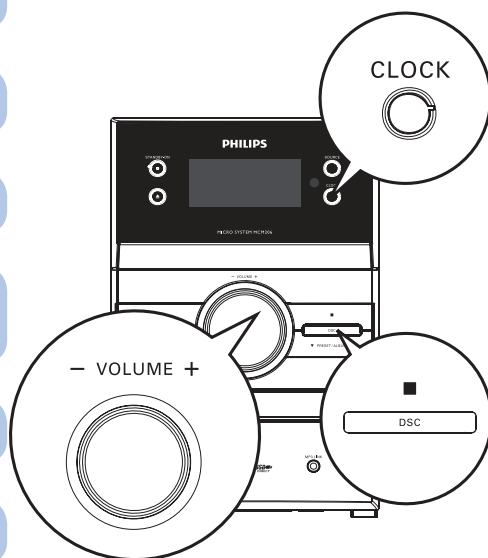


Reproduzir disco


- 1 Prima **SOURCE** para seleccionar o disco como fonte.
- 2 Prima **▲** para abrir o tabuleiro de discos.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a gaveta do disco.
- 4 Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||**.
- 5 Para parar a reprodução, prima **■**.

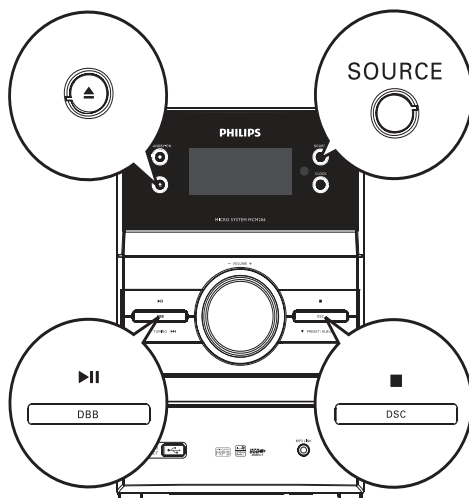

Formas de reprodução USB

Com o sistema micro, pode utilizar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) e cartões de memória (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com este sistema micro).

- 1 Insira a ficha USB do dispositivo na tomada  na unidade principal.
- 2 Prima **USB** repetidamente para seleccionar o dispositivo USB como fonte.
- 3 Reproduza os ficheiro de áudio do dispositivo USB da mesma forma que os álbuns/faixas de um CD.

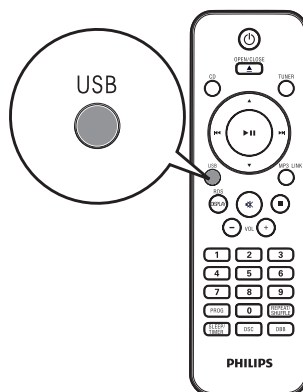


Programar e sintonizar estações de rádio

1 Prima repetidamente **TUNER** para seleccionar FM ou MW.

2 Prima **PROG** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequência.

3 Prima **▲▼** para seleccionar um número programado.

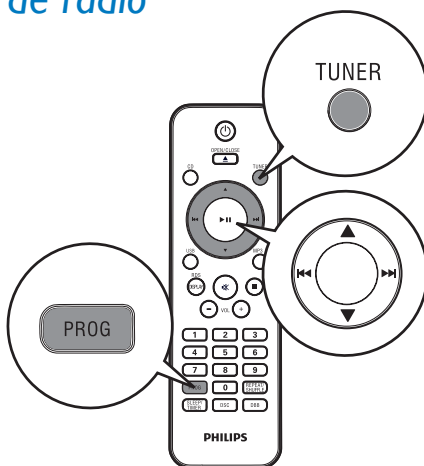

Sugestão:

Funcionalidades de reprodução detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador incluído.

