

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


AJ3123




# Brugervejledning

**PHILIPS**


1

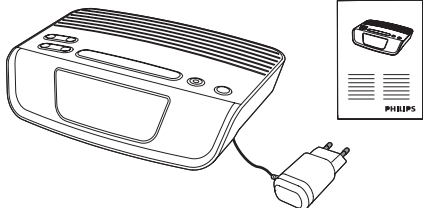


2

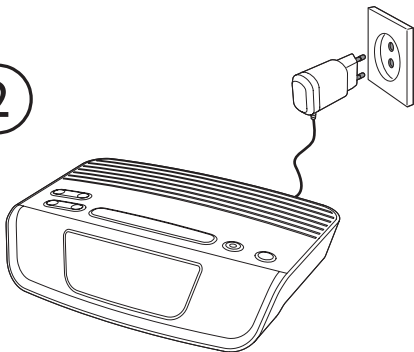

3




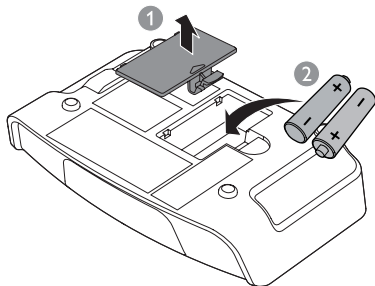


4




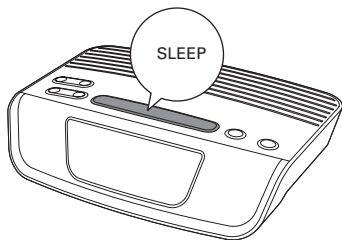


15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑                      OFF                      ↓





5

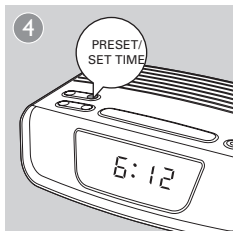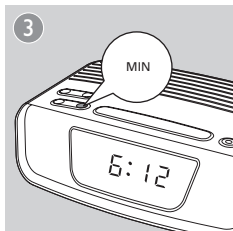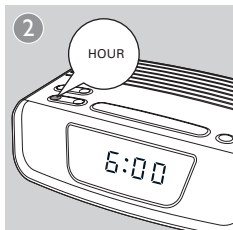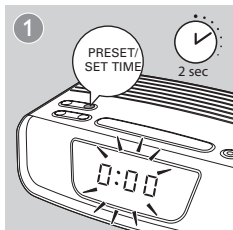


# 6

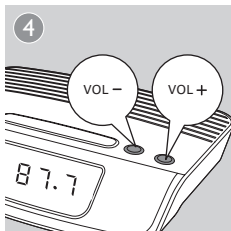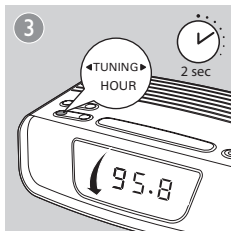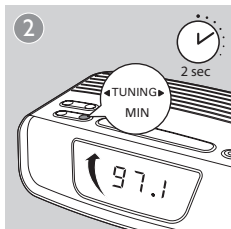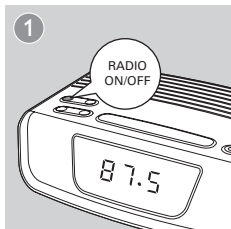

7

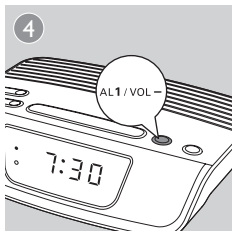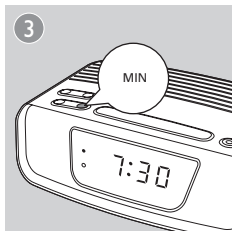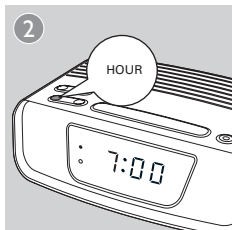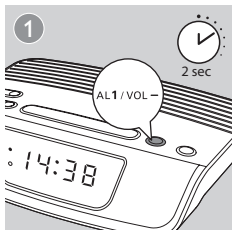

8

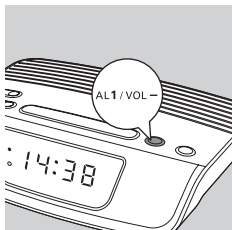

# 1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på clockradioen:
  - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på clockradioen.
  - Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.

- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

Hvad er der i kassen (Fig. ①)

## 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

### Installer batteri

Batteriet kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.



### Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-). (Fig. ③)



### Tip

- Displayets baggrundsbelysning er slukket, når der ikke tilføres strøm fra stikkontakten.

---

## Tilslut strømmen (Fig. ②)



### Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af clockradioen.

---

## Indtil tiden (Fig. ⑤)



### Bemærk

- Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.

## 4 Lyt til FM-radio



### Bemærk

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

---

## Find FM-radiostationer (Fig. ⑥)

---

## Gem FM-stationer manuelt

Du kan gemme op til 10 FM-radiostationer:

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PRESET**, og hold den nede i to sekunder.  
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på ◀ **TUNING** ▶ for at vælge et nummer.

- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



#### Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

---

## Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk gentagne gange på **PRESET** i tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

## 5 Andre funktioner

---

### Indstil alarm-timeren

---

#### Indstil alarm



#### Bemærk

- Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.
- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Følg illustrationen for at indstille den første alarm. (Fig. ⑦)

- **AL1**: indstil den første alarm.

- **AL2**: indstil den anden alarm.



#### Tip

- Clockradioen forlader alarmindstillingstilstand, når der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder.

---

## Vælg alarmkilde

Du kan vælge FM-radio eller summer som alarmkilde. (Fig. ⑧ )

↳ Det tilsvarende alarmikon lyser.



#### Bemærk

- Hvis FM-radio er valgt som alarmkilde, stiger lydstyrken gradvist, når alarmen lyder. Du kan ikke justere alarmlydstyrken manuelt.
- Hvis buzzeren er valgt som alarmkilde, er lydstyrken for alarmen sat på standardniveau, og den kan ikke justeres.

---

## Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

Tryk på **AL1** eller **AL2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳ Hvis alarm-timeren deaktiveres, slukkes alarmindikatoren.
- ↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

---

## Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.

---

# Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum. (Fig. ④ )

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

## 6 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

## Specifikationer

---

### Forstærker

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Samlet udgangseffekt | 200 MW |
|----------------------|--------|

---

---

### Tuner (FM)

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Indstillingsområde | 87,5 - 108 MHz |
|--------------------|----------------|

---

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Indstilling af gitter | 50 KHz |
|-----------------------|--------|

---

---

## Sensitivitet

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| – Mono, 26 dB S/N ratio   | <22 dBf    |
| – Stereo, 46 dB S/N ratio | < 51,5 dBf |

---

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Samlet harmonisk forvrængning | < 3% |
|-------------------------------|------|

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Signal-/støjforhold | > 50 dBA |
|---------------------|----------|

---

---

## Generelle oplysninger

---

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekselstrøm (strømadapter) | Varemærkenavn: PHILIPS,<br>Model: AS030-060-EE050/<br>EML0600500;<br>Input: 100-240 V~, 50/60 Hz;<br>0,15 A;<br>Output: 6 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Strømforbrug ved drift | < 5 W |
|------------------------|-------|

---

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Strømforbrug ved standby | <1 W |
|--------------------------|------|

---

### Mål:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Hovedenhed (B x H x D) | 177 x 48 x 123 mm |
|------------------------|-------------------|

---

### Vægt:

|                |        |
|----------------|--------|
| -Hovedenhed    | 0,3 kg |
| -Med emballage | 0,4 kg |

---

## 7 Fejlfinding



### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### **Ingen strøm**

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### **Ingen lyd**

- Juster lydstyrken.

### **Ingen reaktion fra enheden**

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### **Dårlig radiomodtagelse**

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

### **Alarmen fungerer ikke**

- Indstil uret/alarmen korrekt.

### **Indstillet ur/alarm slettet**

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

## 8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr. Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for

batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### **Miljøoplysninger**

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3123\_12\_UM\_V6.0

