

Trådløs digitaltelefon
Trådløs digitaltelefon med telefonsvarer

SE440
SE445

Velkommen

Veiledning for hurtigstart




- 1 Koble
- 2 Installer
- 3 Sett i gang

PHILIPS


Hva er i esken?




SE440/SE445 håndsett

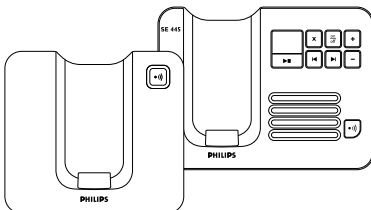


SE440 eller SE445 base

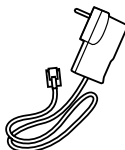


Strømadapter



Linjekabel*



Batteri deksel



2x AAA oppladbare
batterier



Brukerhåndbok



Veiledning for hurtigstart



Garanti informasjon



Notater

- * Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Hvis dette er tilfelle, vennligst plugg linjekabelen inn i linjeadapteren før du kobler den til linjekontakten.
- Hvis du har kjøpt en multipakke, råder du over flere håndsett, lade-apparater, strømadaptere og AAA gjenoppladbare batterier.

Advarsel

Bruk alltid kabler og batterier som ble levert.

A Plasser basen

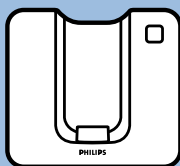


Plasser basen i nærheten av telefonlinje- og strømkontakten.

Tips


Plasserer man basen for nær store metallgjenstander eller elektriske installasjoner, kan dette ha innvirkninger på dekningsområdet og lyd kvaliteten. Tykke vegger kan påvirke overføringen av signaler til og fra basen.

B Koble til kablene

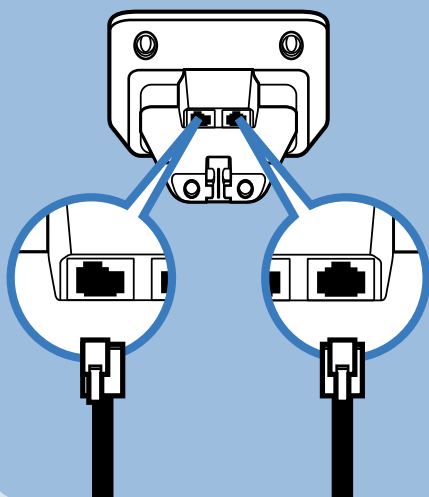

Plugg linjekabelen og strømkabelen inn i kontakten på baksiden av basen.


C Plugg inn kontaktene

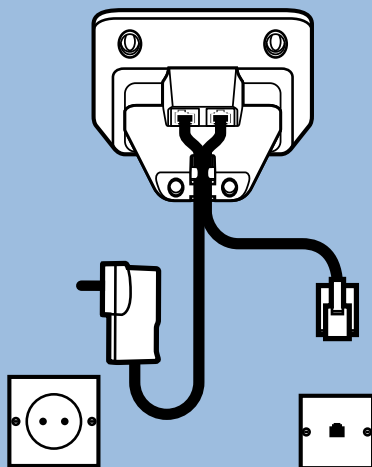

Plugg den andre enden av kablene inn i veggkontakten.


2 Installer

A Sett inn batterier

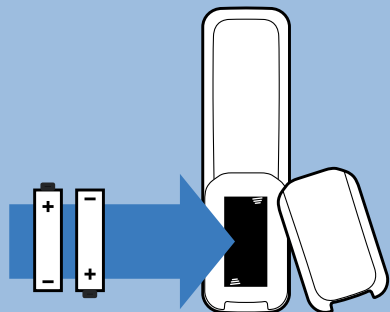

Sett inn batteriene og skyv batterideksel på plass.

B Lad håndsettet

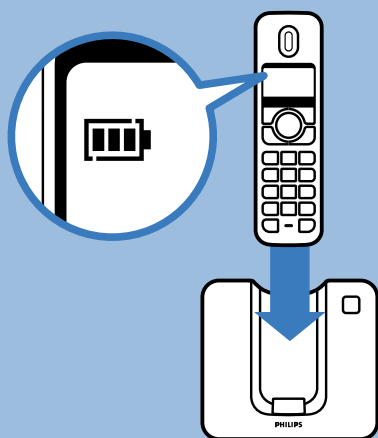

Plasser håndsettet på basen for å lade batteriene. Batteritegnet vises.

C Oppsett av telefonen



Hvis displayet viser skjermen for standby, som ovenfor, er din telefon klar til bruk.

Eller

Hvis displayet viser **VELKOMMEN** må du velge ditt land.

Vennligst se side 10 i hoved brukerveiledningen for mere informasjon.

- Trykk på eller for å velge ditt land og trykk på .

- Display viser **BEKREFTE?**.

Trykk på .

Språket for skjermen og andre viktige innstillinger blir innstilt iht. landet som er valgt.

SE440 – din telefon er nå klar til bruk.

SE445 – din telefon er nå klar til bruk. Telefonsvareren er automatisk på og klar for opptak av meldinger.

3

Sett i gang

Utføre et anrop

Slå inn telefonnummeret og trykk på .

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på .

Avslutte et anrop

Trykk på .

Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  eller .

Slå siste nummer igjen

• Trykk på  deretter trykk på .

Forandre ringevolum og ringetone

- Trykk på , skroll  til PERS. INNST. og trykk på .
- HÅNDESETTLYD vises, trykk på .
- RINGEVOLUM vises, trykk på .
- Trykk på  eller  for å justere nivå for ringevolum og trykk på  for å lagre innstillingen.
- Skroll  til RINGE MELODI. Trykk på .
- Trykk på  eller  for å velge din ringemelodi og trykk på  for å lagre innstillingen.

Tilføy telefonbok innføring.

- Trykk på , TELEFONBOK vises.
- Trykk på , NY INNFØRING vises.
- Trykk på , TAST NAVN vises.

- Tast inn et navn og trykk på .
- Tast inn et nummer og trykk på .
- Skroll  eller  for å velge en gruppemelodi og trykk på  for å lagre.

Ringe fra telefonboken

- Trykk på , deretter skroll  eller  til innføringen du ønsker å slå.
- Trykk på .

Still dato og tid

- Trykk på , skroll  til KLOKKE/ALARM og trykk på .
- DATO & TID vises. Trykk på .
- Tast inn dato (DD/MM) og trykk på .
- Tast inn tiden (TT-MM) og trykk på  for å bekrefte.
- Trykk på  for å gå tilbake til standby.

Kun SE445

Slå telefonsvareren av og på

Trykk på  ved basen.

Hør på dine meldinger

Trykk på . Dine nye meldinger avspilles.

Eller

Trykk på og hold inn  for å høre på alle meldinger som er lagret på din telefonsvarer.

Se hoved-brukerveiledningen for å bruke din telefonsvarer fra håndsettet eller via fjernkontroll fra en annen telefon.

Troubleshooting (Feilretting)

For flere løsninger, se hele kapittelet om FAQ (ofte stilte spørsmål) i hovedveiledningen.

Ingen summetone

- Sjekk tilkoblinger. Koble fra din telefon og sett strømmen på igjen.
- Batteriene er tomme - lad batteriene i minst 24 timer.
- Du er kanskje for langt fra basen - kom nærmere.
- Bruk telefonkabel som ble levert.

Dårlig lydkvalitet

- Beveg deg mot basen.
- Beveg basen minst en meter bort fra elektriske anvendelser.

Y tegnet blinker

- Beveg deg mot basen.
- Registrer håndsettet på basen.

Anropslinje-identifikasjon virker ikke

Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør.

Ingen ringetone

Hvis  tegnet vises, er ringeren slått av. Sett opp ringevolumet. For detaljer, se hovedveiledningen.

Trenger du hjelp?

Se i brukerhåndboken som leveres sammen med din Philips SE440 eller SE445.

Online hjelp: www.philips.com/support